


INSPIRE 1

车载充电器

使用说明

V1.0 2015.12

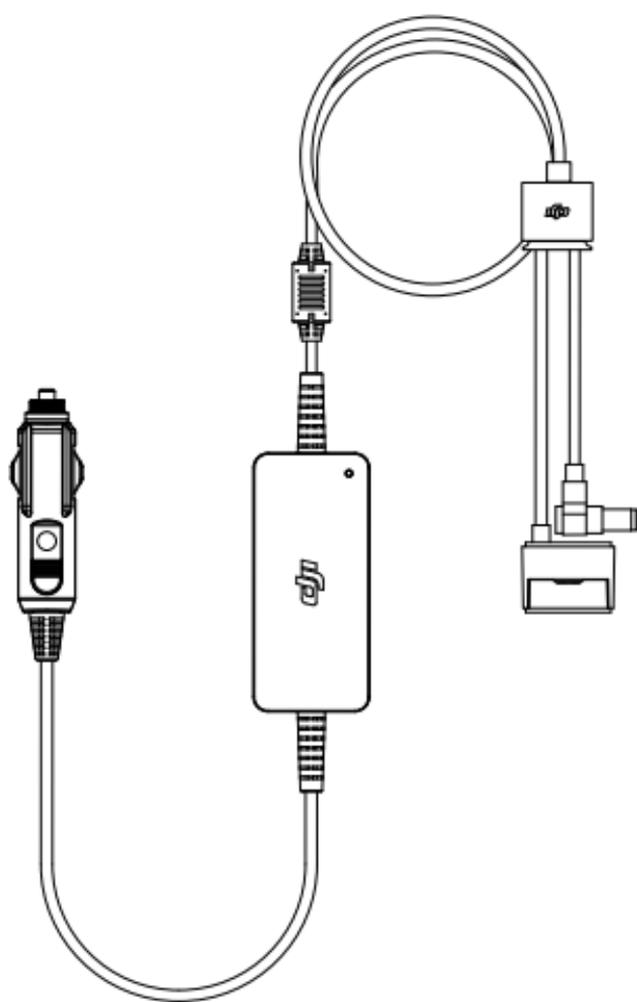

免责声明

感谢您购买 Inspire 1 车载充电器(以下简称“车载充电器”)。在使用之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守本说明使用该产品,并务必重视注意事项。因用户不当使用(包括但不限于:使用非 DJI 官方提供的充电器,为非指定型号的电池充电,使产品短路、发热、进入异物,用手或金属触碰端子等)造成的任何损失,深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司将不承担任何责任。其他未尽事项请参考《免责声明和安全操作指引》、《智能飞行电池安全使用指引》和《用户手册》。

DJI 是深圳市大疆创新科技有限公司所有的注册商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及手册为深圳市大疆创新科技有限公司版权所有。未经许可,不得以任何形式复制翻印。


关于不同语言版本的免责声明可能存在的语义差异,中国大陆地区以中文版为准,其他地区以英文版为准。

简介

车载充电器可以通过连接车载电源为 Inspire 1 系列智能飞行电池及遥控器充电。车载充电器具备汽车电瓶欠压保护功能,以保证车辆的正常启动。同时具备温度保护功能,当点烟器接口发热至一定程度时会自动停止充电。

使用车载充电器

1. 首先连接车载充电器点烟器接口至汽车点烟口,然后将充电接口连接至智能飞行电池或遥控器充电口。

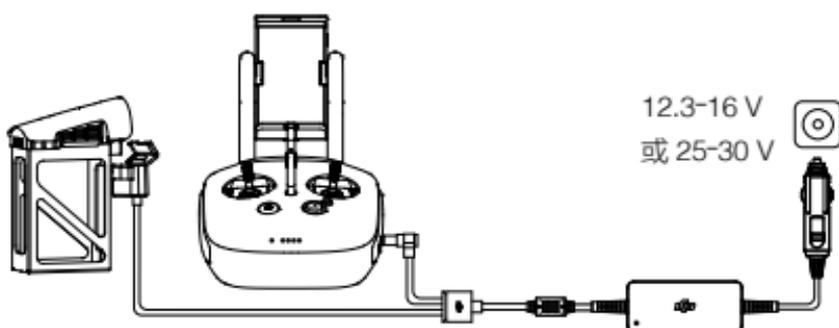

2. 充电时，车载充电器指示灯显示为绿灯常亮。
3. 智能飞行电池或遥控器指示灯全部熄灭表示电池已充满。请取下车载充电器。



- 充电时请勿使用其它物品覆盖车载充电器，并将其放置在平稳安全的地方，以保证充电器的正常散热。
- 建议在汽车已启动的情况下使用车载充电器，以保证更好的充电效果。
- 同时给智能飞行电池和遥控器充电时，充电时间会略有延长，请耐心等待。
- 充电过程中若点烟器松动或重新插入点烟器，请重新插拔智能飞行电池，否则可能出现不能充电的情况。
- 取下车载充电器时应避免触碰车载充电器点烟器接口及汽车点烟口金属片，以防烫伤。

规格参数

产品型号	C6S90
充电环境温度	0°C 至 40°C
输入电压	普通轿车：12.3-16 V 大型汽车：25-30 V
直流输出	26.1 V；3.45 A；90 W
充电时间*	TB47 智能飞行电池：约 1 小时 40 分钟 TB48 智能飞行电池：约 2 小时 遥控器：约 3 小时 20 分钟

* 充电时间均为实验环境下（室温 25°C 情况下）测得，仅供参考

本说明如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本安装说明
<http://www.dji.com/cn/product/inspire-1>

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下
电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。



微信扫一扫关注 DJI 公众号