


OSMO

三脚架

安装说明 V1.0



免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。


大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

简介


三脚架必须与加长杆（单独购买）搭配才能使用，可使 Osmo 平稳固定在某个平面上拍摄。三脚架有一级支脚和二级支脚。

规格

尺寸：一级展开时半径为 160 mm，
高度 45 mm




二级展开时半径为 260 mm，
高度 58 mm

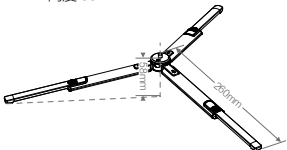


重量：254 g

安装方法


1. 安装加长杆至三脚架：将加长杆底部的螺孔对准三脚架上的螺杆，旋转拧紧。安装后请将三脚架锁定开关拨至“锁”位置。

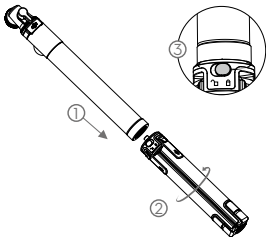


2. 安装好后往外展开三脚架。

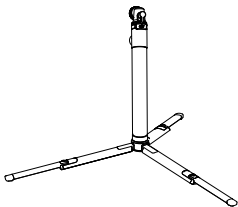

3. 请按照加长杆的安装说明，将 Osmo 安装至加长杆。

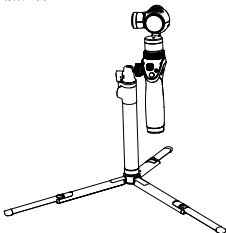

 拆卸时先解锁，再拆下加长杆。

警告

确保三脚架放置平稳，不会致使 Osmo 倒翻。

本手册如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本说明书
www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。

© 2015 大疆创新 版权所有