


Cendence

Manual del usuario V1.2

2018.03

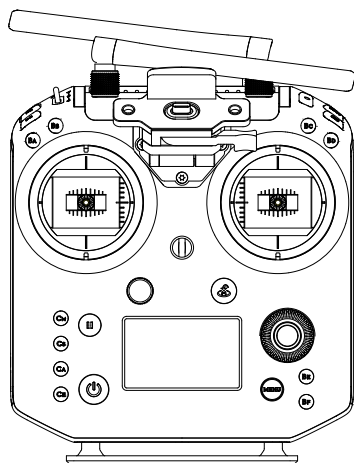

Búsqueda por palabras clave

Busque palabras clave como "batería" e "instalar" para encontrar un tema. Si utiliza Adobe Acrobat Reader para leer este documento, pulse Ctrl+F en Windows o Command+F en Mac para iniciar la búsqueda.

Navegación a un tema

Ver una lista completa de temas en el índice. Haga clic en un tema para navegar hasta esa sección.

Impresión de este documento

Este documento admite la impresión en alta resolución.

Uso de este manual

Legendas

 Advertencia

 Importante

 Sugerencias

 Referencia

Vea los videotutoriales

Vea el siguiente videotutorial para aprender a utilizar el Cendence™ con seguridad:

<http://www.dji.com/cendence/info#video>



Descargue la aplicación DJI GO 4

Asegúrese de utilizar la aplicación DJI GO™ 4 u otras aplicaciones compatibles con la aeronave DJI durante el vuelo.

Escanee el código QR o visite

"<https://m.dji.net/djigo4>" para descargar la aplicación.

Utilice dispositivos móviles con Android 4.4 o iOS 9.0 o superior.

* Para obtener una mayor seguridad, el vuelo está restringido a una altura de 30 m y a una distancia de 50 m si no hay conexión o inicio de sesión en la aplicación durante el vuelo, incluida DJI GO 4 y todas las aplicaciones compatibles con la aeronave DJI.



Descargue DJI Assistant 2

Descargue e instale la aplicación ASSISTANT™ 2 antes del uso.

<http://www.dji.com/cendence/info#downloads>

Contenido

Uso de este manual	2
Leyendas	2
Vea los videotutoriales	2
Descargue la aplicación DJI GO 4	2
Descargue DJI Assistant 2	2
Perfil del producto	4
Introducción	4
Contenido del embalaje	4
Diagrama del control remoto	5
Preparación del controlador remoto	7
Montaje/extracción de la Batería inteligente	7
Carga de la batería	7
Montaje del monitor en el control remoto	8
Operaciones del controlador remoto	9
Tipos de botones	9
Activación y desactivación del control remoto	9
Vinculación del control remoto	9
Uso de la aeronave	11
Control del estabilizador	13
Manejo de la cámara	14
Ajuste de la configuración de la cámara	14
Botones personalizables	15
Modo de control remoto doble	15
Uso de accesorios	17
Uso de la antena plana	17
Montaje de tapas de palancas de control	18
Apéndice	19
Actualización del firmware del control remoto	19
Especificaciones	19

Perfil del producto

Introducción

El control remoto Cendence™ incorpora tecnología LIGHTBRIDGE™ de DJI para una distancia máxima de transmisión de hasta 7 km (4,3 millas).* La frecuencia dual de transmisión hace que la transmisión de vídeo HD sea estable y fiable. En el Modo de control dual, dos controles remotos pueden controlar la aeronave y la cámara por separado y simultáneamente. El Modo de control dual funciona incluso cuando los usuarios están a 100 m (328 pies) de distancia.

El control remoto Cendence funciona con una batería Inteligente WB37 que puede cargarse completamente con el puerto de carga en aproximadamente 2 horas y 24 minutos con un cargador de 180 W, o con el Centro de carga para Baterías Inteligentes WCH2 en aproximadamente 1 hora y 11 minutos. El tiempo de funcionamiento máximo del control remoto es de aproximadamente 4 horas sin suministrar alimentación al monitor y con el modo de control dual desactivado.*

El Cendence se puede equipar con un monitor DJI CrystalSky™ (se utiliza el modelo de 7,85 pulgadas como ejemplo en esta guía de usuario), que ofrece una vista HD de la cámara en vivo con sus aplicaciones integradas DJI Pilot o DJI GO™ 4 para una experiencia de vuelo precisa y con una respuesta excelente.

Gracias a los diferentes botones personalizables, tiene al alcance de su mano la posibilidad de ajustar una serie de parámetros del control de vuelo, la cámara y el estabilizador. La antena plana de Cendence también ofrece una transmisión de señal de alta ganancia y una recepción mejorada.



- El control remoto puede alcanzar su distancia máxima de transmisión (FCC) en una amplia zona abierta sin interferencias electromagnéticas a una altitud de unos 120 metros (400 pies).
- Para cumplir con las regulaciones locales, la frecuencia de 5,8 GHz no está disponible en algunos países y regiones.
- El tiempo de funcionamiento máximo se calcula sin suministrar alimentación a un dispositivo inteligente o un monitor.
- Se pueden comprar otros productos mencionados en este manual por separado a través de la tienda en línea oficial de DJI.

Contenido del embalaje

Control remoto Cendence ×1
Batería Inteligente WB37* ×1
Soporte de montaje de monitor Cendence* ×1
Estructura de soporte del control remoto Cendence* ×1
Destornillador ×1
Tornillos ×2
Tapa de palancas de control Cendence ×2
Llave de fijación de tapas de palancas de control Cendence ×1
Correa del control remoto ×1

* Conectado al control remoto.

Diagrama del control remoto

1. Antenas

Transmiten las señales de control y vídeo a la aeronave.

2. Soporte de montaje del monitor

Se utiliza para montar el monitor DJI CrystalSky.

3. Palancas de control

Controlan la orientación y el movimiento de la aeronave.

4. Capucha de correa

5. Clavija de ajuste focal

Gírela para establecer la distancia focal.

6. Botón de regreso al punto de origen (RTH)

Manténgalo pulsado para iniciar el modo de regreso al punto de origen (RTH).

7. Puerto de alimentación

Conecte al cargador para cargar la batería del control remoto.

8. Botón de ajuste de EV

Pulse y gire el selector de configuración de la cámara para establecer el EV.

9. Botón de ajuste del obturador

Pulse y gire el selector de configuración de la cámara para establecer la velocidad del obturador.

10. Botón de ajuste de la apertura

Pulse y gire el selector de configuración de la cámara para establecer la apertura.

11. Botón de ajuste de ISO

Pulse y gire el selector de configuración de la cámara para establecer el ISO.

12. Botón de pausa

Pulse una vez para salir de TapFly, ActiveTrack u otros Modos de Vuelo Inteligente.

13. Botón de encendido



Se utiliza para encender y apagar el control remoto.

14. Pantalla del control remoto

Muestra información acerca de la aeronave y la cámara.

15. Selector de configuración de la cámara

Funciona con los botones de ajuste del EV, el obturador, la apertura y el ISO para ajustar sus valores.

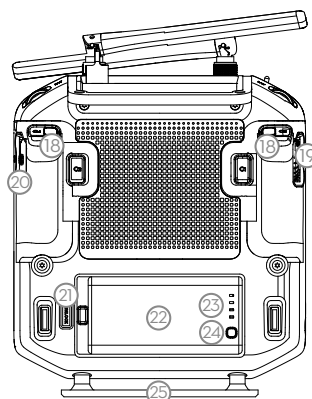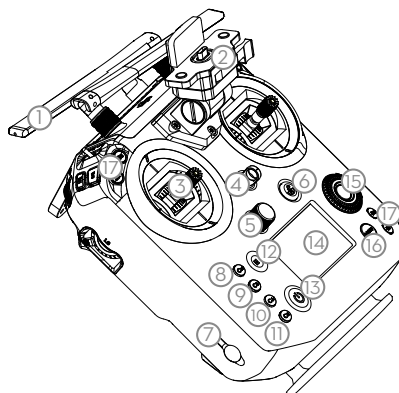

16. Menú de configuración de botones personalizables

Pulse para establecer las funciones de los botones personalizables en la aplicación DJI GO 4.

17. Botones personalizables (BA-BH)

Se puede personalizar a través de la aplicación DJI GO 4.

18. Botones personalizables (C1-C4)

Se puede personalizar a través de la aplicación DJI GO 4.

19. Palanca izquierda

Se puede personalizar a través de la aplicación DJI GO 4.

20. Palanca derecha

Se puede personalizar a través de la aplicación DJI GO 4.

21. Botón de liberación de batería

22. Batería Inteligente WB37

23. Indicadores LED de nivel de batería

Muestran el nivel de la batería de la Batería Inteligente.

24. Botón del nivel de batería

Pulse para ver el nivel de batería.

25. Conjunto de soporte del control remoto

26. Brazo de maniobra

27. Orificios de montaje de antena plana

Se utilizan para montar la antena plana de Cendence.

28. Selector izquierdo

Controla la inclinación del estabilizador.

29. Interruptor de modo de vuelo

Permite cambiar entre modo P, modo S y modo A.

30. Puerto USB


Conexión a un dispositivo móvil para la aplicación DJI GO 4 en el caso de dispositivos móviles de terceros.

31. Puerto HDMI A (para salida de vídeo)

El puerto HDMI A es para la salida de vídeo.

32. Puerto de bus CAN

Se utiliza para conectar dispositivos externos.

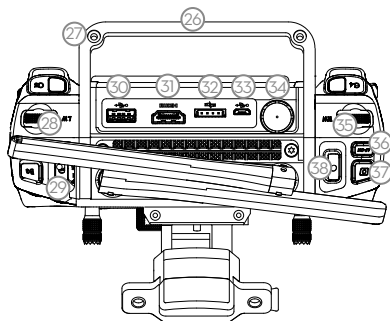

33. Puerto Micro USB

Se utiliza para actualizar firmware.

34. Puerto SDI (para salida de vídeo)

Se utiliza para la salida de vídeo.

35. Selector derecho

Se utiliza para controlar el giro del estabilizador.

36. Botón de enfoque automático

Pulse para enfocar automáticamente.

37. Botón de grabación

Pulse para comenzar a grabar vídeo. Vuelva a pulsar para detener la grabación.


38. Botón del obturador

Púlselo para tomar una foto. También se pueden capturar fotos durante la grabación de vídeo.

Preparación del controlador remoto

Montaje/extracción de la Batería Inteligente

Introduzca la batería en la ranura y deslícela del todo hasta que escuche un clic.

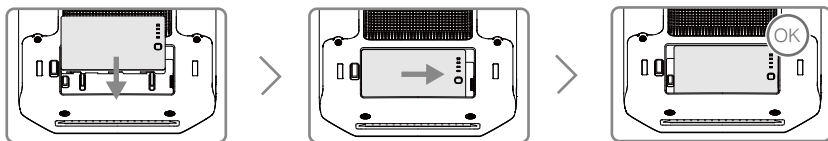

- Pulse el botón de extracción de batería antes de retirar la batería.
- Pulse el botón de nivel de batería una vez para comprobar el nivel de la batería.


Carga de la batería

El control remoto utiliza una Batería Inteligente WB37, que se puede cargar a través del puerto de carga o con el Centro de carga para Baterías Inteligentes WCH2.

Uso del puerto de carga

A continuación se utiliza el cargador INSPIRE™ 2 como ejemplo.

Instale la batería en el control remoto y enchufe el conector B del puerto de carga de batería; a continuación, conecte el cargador de batería a una toma de alimentación (100-240 V, 50/60 Hz). Una vez finalizada la carga, la pantalla del control remoto mostrará "100 %".

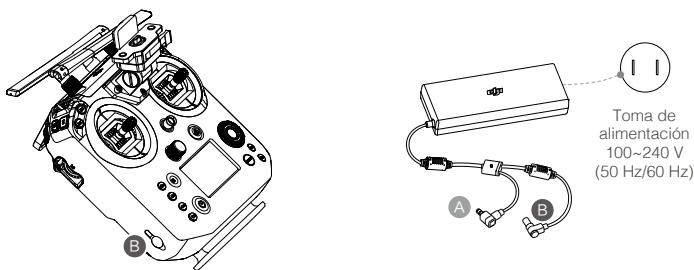


Tiempo de carga: 2 horas y 24 minutos

Uso del puerto de carga

A continuación se utilizan el cargador Inspire 2 y el Puerto de carga para baterías inteligentes WCH2 como ejemplos.

Instale la batería en el puerto de carga y enchufe el conector B del cargador en el puerto de carga; a continuación, conecte el cargador de baterías a una toma de alimentación (100-240 V, 50/60 Hz). El puerto de carga cargará de manera inteligente las baterías secuencialmente de acuerdo con su nivel de carga, del más alto al más bajo. El zumbador comenzará a emitir pitidos una vez finalizada la carga. Retire la batería o apague el interruptor del zumbador para silenciarlo.

El centro de carga parpadea en verde durante la carga y se queda fijo en verde cuando finaliza la carga.

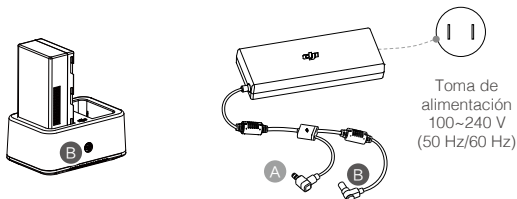

Con el Puerto de carga WCH2, el tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora y 11 minutos (para una batería).


⚠ El puerto de alimentación USB se puede utilizar para cargar un dispositivo móvil de 5 V/2 A.

💡 Consulte la Guía del usuario del Puerto de carga WCH2 para obtener más información.


Montaje del monitor en el control remoto

Montaje del monitor DJI CrystalSky


Se utiliza el monitor DJI CrystalSky de 7,85 pulgadas como ejemplo en esta guía.

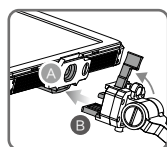


Compruebe que la pieza B esté desbloqueada. Instale la pieza B en la pieza A.

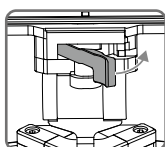

Fije el soporte de montaje.

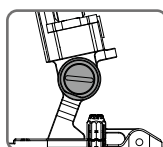


Utilice una moneda para ajustar el apriete del eje de cabeceo.

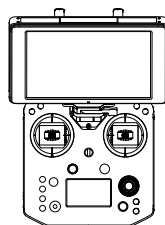


Montaje de dispositivos móviles de terceros

Para otros dispositivos móviles (p. ej., iPhones, iPads), se requiere el Soporte para dispositivos móviles Cendence y un cable USB apropiado.

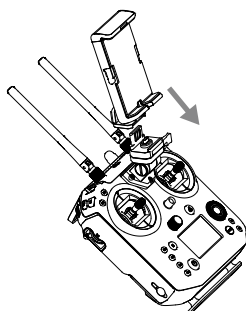

Desbloquee el soporte de montaje y monte el soporte del dispositivo móvil.

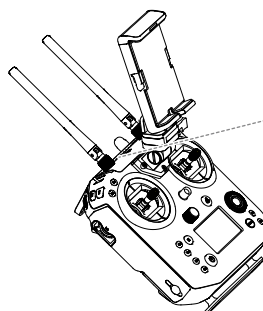

Fije el soporte de montaje.

Fije el dispositivo móvil y ajuste la abrazadera para asegurarlo. Conecte el dispositivo móvil al control remoto con un cable USB. Conecte un extremo del cable al dispositivo móvil y el otro al puerto USB situado en la parte posterior del control remoto.

Operaciones del control remoto

Tipos de botones


Los usuarios pueden utilizar los botones preconfigurados para controlar la aeronave y la cámara y también pueden asignar funciones a los botones personalizables a través de la aplicación DJI GO 4. Hay tres tipos de botones:

1. Botones preconfigurados para el control de la aeronave, como, por ejemplo, el botón de pausa, el botón RTH, etcétera.
2. Botones preconfigurados para el control de la cámara, como, por ejemplo, el botón del obturador, el botón de grabación, la clavija de ajuste focal, etcétera.
3. Botones y clavijas personalizables que pueden configurarse con la aplicación DJI GO 4.

Activación y desactivación del control remoto

Siga los siguientes pasos para encender y apagar el control remoto.

1. Pulse el botón de encendido una vez para comprobar el nivel actual de la batería. Cargue el control remoto si la batería está demasiado baja.
2. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido en el control remoto.
3. Repita el paso 2 para apagar el control remoto después de terminar de usarlo.

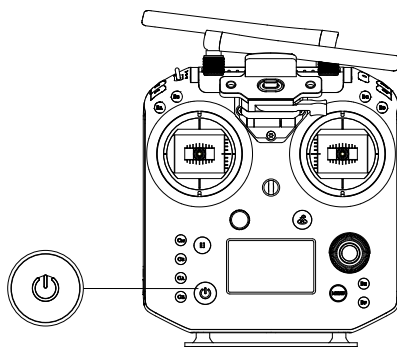


Vinculación del control remoto

La vinculación sólo es necesaria cuando se utiliza el control remoto por primera vez. Realice los pasos siguientes para vincular el control remoto:

1. Encienda el control remoto, conecte su dispositivo móvil e inicie la aplicación DJI GO 4.
2. Encienda la aeronave.
3. Acceda a Camera View y pulse el botón de vinculación del control remoto que se muestra a continuación.
4. La aplicación DJI GO mostrará un cuadro con una cuenta atrás; el control remoto, cuya pantalla mostrará el mensaje "Conectando" y que emitirá un pitido, estará listo para la vinculación.

5. Localice el botón de vinculación de la aeronave y púlselo para iniciar la vinculación. La pantalla del control remoto muestra la información del estado actual. El control remoto maestro muestra el estado de la aeronave, mientras que el control remoto esclavo muestra la configuración de la cámara.

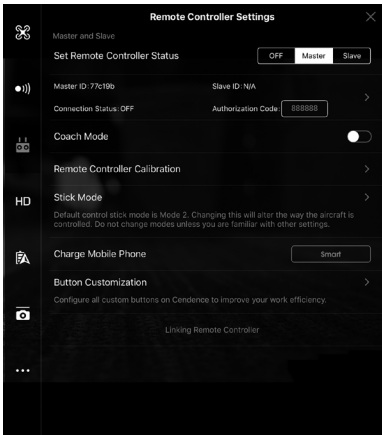

 Si se muestra el mensaje "No hay conexión" después de la vinculación, repita los pasos anteriores para volver a intentar la vinculación.

Uso de la aeronave

Control de la aeronave


En esta sección se explica cómo controlar la orientación de la aeronave mediante el control remoto. El control se puede ajustar en modo 1, modo 2 o modo 3, o en un modo personalizado.

Modo 1

Palanca izquierda



Adelante



Atrás



Girar izquierda

Girar derecha

Palanca derecha



Arriba



Abajo



Izquierda

Derecha

Modo 2

Palanca izquierda



Arriba



Abajo



Girar izquierda

Girar derecha

Palanca derecha



Adelante



Atrás



Izquierda

Derecha

Modo 3

Palanca izquierda



Adelante



Atrás



Izquierda

Derecha

Palanca derecha



Arriba



Abajo



Girar izquierda



Girar derecha

El modo de palanca (Stick Mode) está configurado en el modo 2 de forma predeterminada.




Palanca neutra/punto medio: Las palancas de control no están centradas.

Movimiento de la palanca de control: Las palancas de control se alejan de la posición central.

Control remoto (modo 2)	Aeronave	Observaciones
Palanca izquierda 		Al mover la palanca izquierda hacia arriba y abajo, cambia la elevación de la aeronave. Empuje la palanca hacia arriba para ascender y hacia abajo para descender. Cuando las dos palancas estén centradas, la aeronave volará en modo estacionario. Cuanto más se aleje la palanca de la posición central, más rápido se elevará la aeronave. Empuje siempre la palanca con suavidad para evitar cambios de elevación repentinos e imprevistos.
Palanca izquierda 		Al mover la palanca izquierda hacia la izquierda o la derecha, se controlan el timón y la rotación de la aeronave. Empuje la palanca hacia la izquierda para que la aeronave gire hacia la izquierda, y empújela hacia la derecha para que la aeronave gire hacia la derecha. Si la palanca está centrada, la aeronave mantendrá su orientación presente. Cuanto más se aleje la palanca de la posición central, más rápido girará la aeronave.
Palanca derecha 		Al mover la palanca derecha hacia arriba o hacia abajo, la aeronave cabecea hacia adelante o hacia atrás. Empuje la palanca hacia arriba para volar hacia delante y hacia abajo para volar hacia atrás. La aeronave volará en modo estacionario si la palanca está centrada. Empuje la palanca más lejos de la posición central para conseguir un mayor ángulo de cabeceo y un vuelo más rápido.
Palanca derecha 		Al mover la palanca de control derecha hacia la izquierda o hacia la derecha, la aeronave alabea a izquierda o derecha. Empuje hacia la izquierda para volar a la izquierda y a la derecha para volar a la derecha. La aeronave volará en modo estacionario si la palanca está centrada. Empuje la palanca más lejos de la posición central para conseguir un mayor ángulo de alabeo y un vuelo más rápido.

Interruptor de modo de vuelo

Cambie el interruptor para seleccionar el modo de vuelo deseado. Elija entre: Modo P, modo S y modo A.

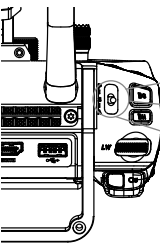

 Posición P

 Posición S

 Posición A

Posición	Imagen	Modo de vuelo
Posición P		Modo P
Posición S		Modo S
Posición A		Modo A

Modo P (Posición): el modo P funciona mejor con señal GPS intensa. La aeronave utiliza GPS, un sistema de visión estéreo y un sistema de detección por infrarrojos para mantener su estabilidad, esquivar obstáculos o seguir objetos en movimiento. Funciones avanzadas, como TapFly y ActiveTrack, están habilitadas en este modo.

Modo S (Sport): Se ajustan los valores de ganancia de manejo de la aeronave con el fin de mejorar su maniobrabilidad. Tenga en cuenta que los sistemas de detección de obstáculos están desactivados en este modo.

Modo A (Atti): Cuando no están disponibles ni el GPS ni el sistema de visión, la aeronave sólo utilizará su barómetro para controlar la altitud.

El conmutador de modo de vuelo se bloquea en el modo P, independientemente de la posición del conmutador del modo de vuelo. Para cambiar los modos de vuelo, vaya a la vista de cámara en la aplicación DJI GO 4 y habilite varios modos de vuelo en la configuración del controlador principal. Después de activar varios modos de vuelo, cambie el interruptor a P para el modo de Posición y a S para el modo Sport.


Botón RTH

Mantenga pulsado el botón RTH para iniciar el procedimiento de regreso al punto de origen (RTH). La aeronave regresará al último punto de origen registrado. Pulse este botón de nuevo para cancelar el procedimiento de RTH y recuperar el control de la aeronave.

Determine el estado de RTH mediante el sonido:



Un pitido... Orden de regreso enviada, pero aún no se ha recibido la respuesta de la aeronave.

Pitido doble... RTH en curso.


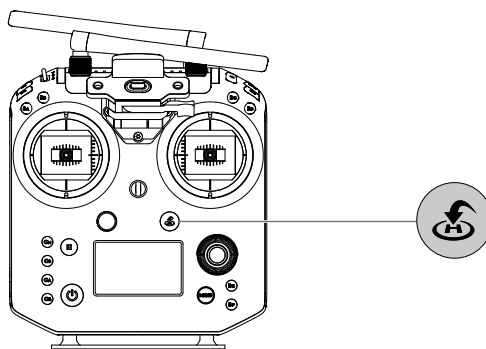


Control del estabilizador

Utilice los selectores izquierdo y derecho para ajustar la inclinación del estabilizador.

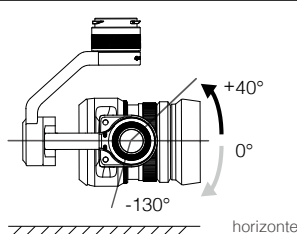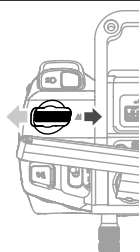

El selector izquierdo controla la inclinación del estabilizador. Gire el selector a la derecha para que el estabilizador quede orientado hacia arriba. Gire el selector a la izquierda para que el estabilizador quede orientado hacia abajo. La cámara se mantendrá en su posición actual cuando el selector esté estático.

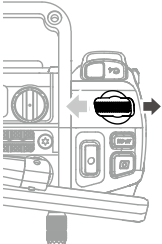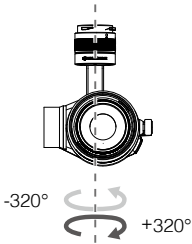		El selector derecho controla el giro del estabilizador. Gire el selector a la derecha para que la cámara quede orientada hacia la izquierda. Gire el selector a la izquierda para que la cámara quede orientada hacia la derecha. La cámara se mantendrá en su posición actual cuando el selector esté estático.
---	---	---

Manejo de la cámara

Haga vídeos y fotos con el botón del obturador y el botón de grabación de vídeos en el control remoto.

1. Botón del obturador

Púlselo para tomar una foto. Si se selecciona el modo de ráfaga, se tomarán varias fotos con una pulsación continua. Se pueden tomar fotos incluso cuando se esté grabando un vídeo.

2. Botón de grabación de vídeo

Púlselo una vez para iniciar la grabación de vídeo y vuelva a pulsarlo para detener la grabación.

3. Botón de enfoque automático

Pulse una vez para enfocar automáticamente.

Ajuste de la configuración de la cámara

1. Ajuste de EV

Pulse el botón de ajuste de EV y gire el selector de configuración de la cámara a la vez para establecer el valor de EV.

2. Ajuste del obturador

Pulse el botón de ajuste del obturador y gire el selector de configuración de la cámara a la vez para establecer la velocidad del obturador.

3. Ajuste de apertura

Pulse el botón de ajuste de apertura y gire el selector de configuración de la cámara a la vez para establecer la apertura.

4. Ajuste de ISO

Pulse el botón de ajuste de ISO y gire el selector de configuración de la cámara a la vez para establecer el valor de ISO.


5. Ajuste de enfoque

Gire la clavija de ajuste focal para establecer la distancia focal.




Control remoto esclavo:

1. Seleccione Slave para establecer el control remoto como Esclavo.

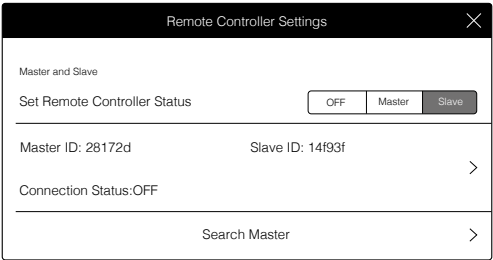


- En el modo esclavo, el control remoto no se puede vincular a la aeronave ni controlar su orientación.
- Seleccione Master en la aplicación DJI GO 4 si quiere conectar y controlar la aeronave con el control remoto.

2. Busque el control remoto "Master" en la zona circundante.

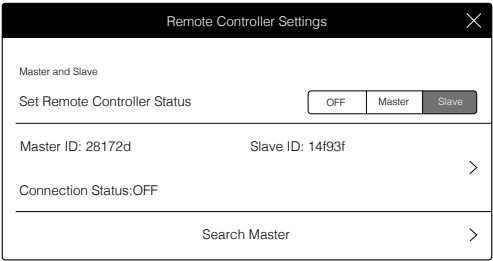

3. Seleccione el control remoto maestro de la lista Master e introduzca la contraseña para establecer la conexión.

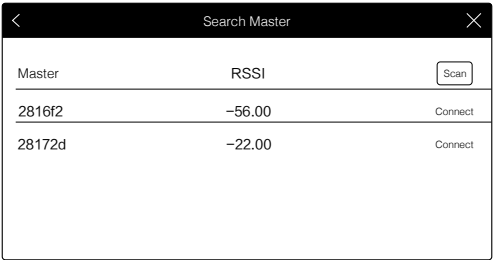

Uso de accesorios

Uso de la antena plana

Montaje de la antena plana

Siga los siguientes pasos para montar la antena plana.


1. Gire los tornillos de la antena original para extraer las antenas. Para evitar daños, tire de las antenas por los tornillos, no por el cuerpo de las antenas.
2. Instale la antena plana con dos tornillos, conecte dos cables de antena y conecte el cable de bus CAN al control remoto.



Asegúrese de apagar el control remoto antes de extraer e instalar las antenas.

Uso

La transmisión de señal entre la aeronave y el control remoto funciona mejor dentro del rango como el que se muestra en la siguiente imagen:

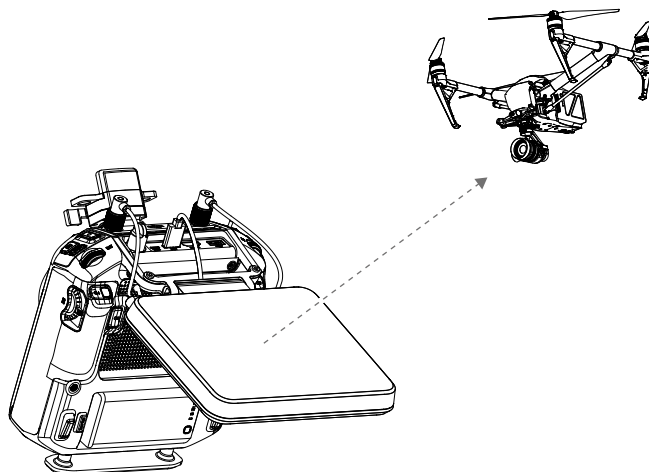

Asegúrese de que la aeronave está volando dentro del intervalo de transmisión óptimo. Ajuste la distancia y la posición entre el operador y la aeronave para conseguir un rendimiento óptimo de la transmisión.



Montaje de las tapas de las palancas de control

Siga los siguientes pasos para montar las tapas de las palancas de control.

1. Retire las anillas de las palancas con la llave de montaje de las tapas de las palancas de control y los tornillos de la parte superior de las palancas.
2. Monte las tapas de las palancas de control en el control remoto y fíjelas con la llave de montaje de tapas de palancas de control.
3. Vuelva a colocar los tornillos en las palancas.



⚠ Las dos tapas de la palanca de control no son iguales, así como tampoco lo son las dos anillas que rodean la palanca. Las siguientes figuras indican cómo distinguir las tapas y anillas izquierdas y derechas de la palanca de control. Asegúrese de que instala cada tapa de la palanca de control en el lado correcto.

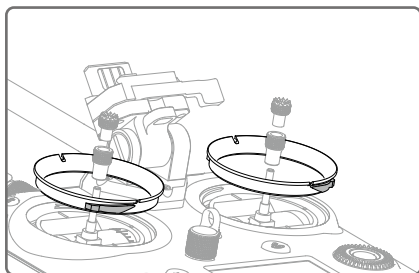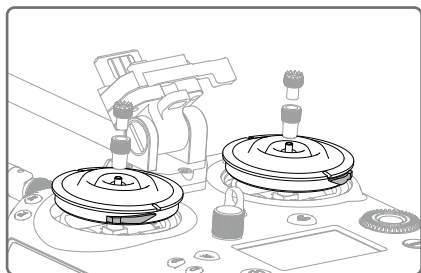

Apéndice

Actualización del firmware del control remoto

Uso de la aplicación DJI GO 4

Encienda el control remoto y conéctelo con la aplicación DJI GO 4. Si hay una actualización de firmware disponible, aparecerá un mensaje. Para comenzar a actualizar, conecte el dispositivo móvil a Internet y siga las instrucciones de la pantalla.

- 
- Asegúrese de que la aplicación DJI GO 4 tiene acceso a Internet.
 - Asegúrese de que la carga de la batería del control remoto es adecuada.
 - No desconecte la aeronave del ordenador durante la actualización del firmware.

Especificaciones

Control remoto (Cendence)	
Modelo	GL800A
Frecuencia de funcionamiento	2,400-2,483 GHz; 5,725-5,825 GHz
Distancia de transmisión máxima (sin obstáculos, libre de interferencia)	2,4 GHz: 7 km (4,3 millas, FCC); 3,5 km (2,2 millas, CE); 4 km (2,5 millas, SRRC) 5,8 GHz: 7 km (4,3 millas, FCC); 2 km (1,2 millas, CE); 5 km (3,1 millas, SRRC)
PIRE	2,4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)
Fuente de alimentación	Batería Inteligente Ampliada (Modelo: WB37-4920mAh-7.6V)
Batería Inteligente	4920 mAh LiPo
Cargando	Cargador DJI
Potencia de salida	20 W (con alimentación al monitor DJI CS550); 12 W (sin suministrar alimentación al monitor)
Puertos de salida de vídeo	USB, HDMI, SDI
Fuente de alimentación USB	iOS: 1 A, 5,2 V (máx.); Android: 1,5 A, 5,2 V (máx.)
Capacidad de dos usuarios	Conexión de maestro y esclavo
Temperatura de funcionamiento	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	Menos de 3 meses: De -20 a 45 °C (de -4 a 113 °F) Más de 3 meses: De 22° a 28 °C (de 72° a 82 °F)
Temperatura de carga	de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Pantallas compatibles	Monitor DJI CrystalSky Dispositivos móviles, p. ej. iPhone, iPad (se necesita un soporte para dispositivos móviles Cendence)
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas y 24 minutos (a través del puerto de carga con un cargador 180 W)
Tiempo de funcionamiento máximo	Aproximadamente 4 horas (solo con la función de control remoto maestro activada y sin suministrar alimentación al monitor)
Aeronaves de DJI compatibles	Series Inspire 2 y Matrice 200
Peso	1041 g

Antena plana	
Dimensiones (plegado)	167×153,5×22,8 mm
Dimensiones (desplegado)	167×165,5×22,8 mm
Peso	330 g
Ancho de haz de media potencia	60° (2,4 GHz), 30° (5,8 GHz)
Ganancia de antena	8 dBi (2,4 GHz), 10 dBi (5,8 GHz)



DJI incorporates HDMI™ technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries

Contenidos sujetos a cambios.

Descargue la última versión en
<http://www.dji.com/cendence>

Si tiene dudas o preguntas sobre este documento, por favor póngase
en contacto con DJI enviando un mensaje a DocSupport@dji.com.
(Sólo se admiten mensajes en inglés o chino)

© 2018 DJI Todos los derechos reservados.

