

dji MIC 3

Felhasználói kézikönyv

v1.0 2025.8





A jelen dokumentum a DJI szerzői jogi védelme alatt áll, az összes jog fenntartása mellett. Hacsak a DJI másképp nem rendelkezik, Ön nem jogosult a jelen dokumentumot vagy annak bármely részét felhasználni, sem másoknak engedélyezni a dokumentum felhasználását a dokumentum sokszorosítása, átruházása vagy értékesítése útján. A jelen dokumentumra és annak tartalmára kizárólag a DJI termékek üzemeltetésére vonatkozó utasításokként hivatkozzon. A dokumentumot tilos egyéb célokra használni.

A különböző verziók közötti eltérés esetén az angol nyelvű verzió lesz az irányadó.

Kulcsszavak keresése

Egy témakör megtalálásához keressen rá bizonyos kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

Navigálás egy témakörhöz

A témakörök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy témakörre.

A dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

 Fontos

 Tanácsok és tippek

 Referencia

Olvassa el a használat előtt

A DJI™ oktatóvideókat és a következő dokumentumokat biztosítja:

1. „Biztonsági irányelvek”
2. „Rövid üzembehelyezési útmutató”
3. „Felhasználói kézikönyv”

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót, továbbá az első használat előtt olvassa el a „Biztonsági irányelveket”. Az első használat előtt mindenképpen tekintse át a „Rövid üzembehelyezési útmutató”, és további információért olvassa el ezt a „Felhasználói kézikönyv”.


Tartalom

A kézikönyv használata	3
Jelmagyarázat	3
Olvassa el a használat előtt	3
1 Termékleírás	6
1.1 Jeladó (TX)	6
1.2 Vevő (RX)	7
1.3 Töltőtok	8
2 A termék használata	11
2.1 Érintőképernyő	11
Kezdőképernyő	11
Pöccintés lefelé – Vezérlő menü	12
Húzza felfelé - Adóvezérlő felület	16
2.2 Gyors műveletek a tárcsával	17
2.3 A szélvédő felszerelése	18
2.4 A jeladó viselése	18
2.5 A jeladó és a vevő összekapcsolása	19
Alapvető összekapcsolási művelet	19
Összekapcsolás a töltőtok használatával	19
Manuális összekapcsolás	20
Csoportos összekapcsolás	20
2.6 Használat telefonnal	21
2.7 Használat kamerával	22
2.8 Használat számítógéppel	24
2.9 A jeladó közvetlenül a DJI képrögzítő eszközökhöz csatlakoztatva	24
2.10 Tárhely	25
3 Firmware-frissítés és paraméterek módosítása	27
3.1 Csatlakozás a DJI Mimo alkalmazáshoz	27
Csatlakoztatás adapteren keresztül	27
Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül	27
3.2 Paraméterek módosítása	28
3.3 A firmware frissítése	28
4 Függelék	30
4.1 Specifikációk	30
4.2 Értékesítés utáni információk	30

Termékleírás

1 Termékleírás

1.1 Jeladó (TX)

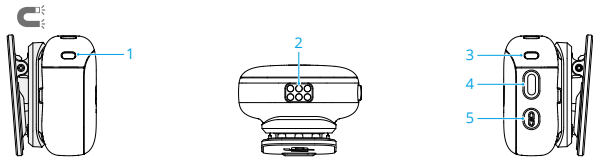

1. Rögzítési állapot LED

	Folyamatos piros	A jeladó különállóan rögzít.*
	Lassan villog pirosan	Jeladó némítva

* A hang a jeladó beépített tárhelyére van mentve (a továbbiakban „belső rögzítés”).

2. Töltőérintkező

3. Rendszerállapot LED

Akkumulátor töltöttségi szintje		
	Folyamatos piros	≤ 10%
	Folyamatos zöld/kék*	> 10%
Kapcsolódási állapot		
	Folyamatos zöld	Összekapcsolva a vevővel
	Lassan villog zölden	Nincs vevő csatlakoztatva
	Folyamatos kék	Csatlakoztatva egy Bluetooth-eszközhöz
	Lassan villog kéken	Nincs Bluetooth-eszköz csatlakoztatva
	Folyamatos világos-kék	Csatlakozás a DJI Mimo alkalmazáshoz
	Váltakozva kéken és zölden villog	Kapcsolódás
Akkumulátorszint töltés közben ^[1]		
	Lassan villog zölden/kéken	0–25%
	Kétszer zölden/kéken felvillan	26–50%

 × 3	Háromszor zöld- den/kéken felvillan	51–75%
 × 4	Négyszer zölden/ké- ken felvillan	76–100%
	Ki	Töltés befejezve ^[2]

Egyéb állapotok

 —	Folyamatos sárga	Zajszűrés bekapcsolva
	Váltakozva pirosan és zölden villog	A firmware frissítése

[1] A fény színe az üzemmódtól függ. A zöld fényt használtuk példaként.

[2] Amikor a töltés befejeződik, a LED egy percig világít, majd kialszik.

4. Bekapcsoló gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz.

Nyomja meg a belső felvétel indításához vagy leállításához.

Nyomja meg kétszer a zajscökkentés engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.




5. Összekapcsolás gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig az összekapcsolás elindításához.

Nyomja meg kétszer a vezeték nélküli üzemmódok váltásához.

Miután csatlakoztatta a mikrofont a DJI-videóeszközhöz, nyomja meg az indítás vagy leállítás gombot a videófelvétel elindításához vagy leállításához.

1.2 Vevő (RX)

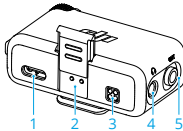

1. USB-C aljzat

2. Bővítőport

A telefonadapter csatlakoztatására szolgál

3. Töltőérintkezők

4. Monitor port

Csatlakoztass 3,5 mm-es fejhallgatót a jeladó hangminőségének ellenőrzéséhez.

5. **Kimeneti port**

Kamera hangkimenetéhez.

6. **Érintőképernyő**

7. **Hátsó csíptető**

8. **Tárcsa**

A kényelmes eszközvezérléshez és a paraméterek beállításához. Részletekért lásd [Gyors műveletek a tárcsával](#).

9. **Bekapcsoló gomb**



Nyomja meg és tartsa lenyomva a be- vagy kikapcsoláshoz.

Amikor a vevő képernyője nem a kezdőképernyőn van, nyomd meg a gombot az előző oldalra való visszatéréshez.

10. **Kioldógomb**

Nyomd meg és tartsd lenyomva a csúszó fedél vagy adapter eltávolításához a bővítőportból.

1.3 Töltőtök

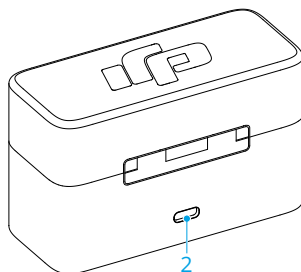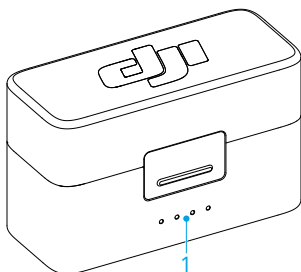

1. **Akkumulátor töltöttségjelző LED-jei**

● A LED világít

● A LED villog

○ LED nem világít

Akkumulátor töltöttségi szintje töltés közben (a LED-ek egymás után villognak)

	76–99%
	51–75%
	26–50%
	≤25%
	Teljesen feltöltve
Akkumulátor töltöttségi szintje	
	76–100%
	51–75%
	26–50%
	10–25%
	<10%
Firmware frissítés (a LED-ek egyszerre villognak)	
	A firmware frissítése

2. USB-C aljzat

Töltéshez vagy a belső felvételek másolásához.

-  Az akkumulátort épségének megőrzése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsse fel teljesen. Az akkumulátor teljesítményét befolyásolja, vagy akár maradandó károsodást is okozhat, ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja.

A termék használata


2 A termék használata

2.1 Érintőképernyő

Első használatkor nyelv- és időbeállítások szükségesek. Javasolt beolvasni a képernyőn megjelenő QR-kódot a DJI Mimo alkalmazás letöltéséhez a jobb vezeték nélküli élmény érdekében.

Kezdőképernyő

A vevő érintőképernyős kijelzője eltérhet, ha különböző eszközökhöz csatlakozik. Az alábbiakban egy referencia kijelző látható, amelyhez két adó van csatlakoztatva.

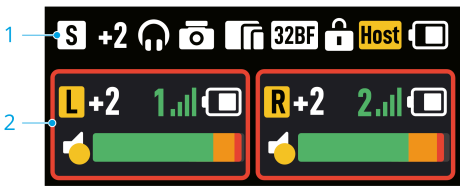

1. Vevő állapotsáv

	Jelenlegi csatorna mód
	Vevő erősítése
	Fejhallgató csatlakoztatva
	Képernyő zárolva
	Kamera adapter csatlakoztatva
	Telefon/számítógép csatlakoztatva
	32 bites lebegőpontos felvétel engedélyezve
	A timekód engedélyezve van, ha a kimeneti típus A-OUT-ra van állítva Amikor a kimeneti típus L-OUT, LTC jelenik meg; ha L-IN vagy N/A-ra van állítva, TC jelenik meg.

	A vevő csatlakozott egy több eszközből álló csoporthoz, és a fő vevő
	A vevő csatlakozott egy több eszközből álló csoporthoz, és a másodlagos vevő
	A vevő akkumulátorának szintje

2. Adó állapotosáv

	L/R csatorna CH1/CH2/CH3/CH4 jelenik meg kvadrofón módban
	Adó erősítése
	A jel erőssége az adó és a vevő között
	Jeladó akkumulátor szintje
	A keretezett jeladó különállóan rögzít.
	Zajszűrés bekapcsolva

Pöccintés lefelé – Vezérlő menü



A vezérlőmenüben összekapcsolhatja az eszközöket, csatlakoztathatja a vevőt a DJI Mimo alkalmazáshoz, és beállíthatja az időkódot. Érintse meg a **Vevő beállításai** vagy **Adó beállításai** lehetőséget további paraméterek konfigurálásához.

Az alábbiakban néhány olyan funkció leírása található, amelyek további magyarázatot igényelhetnek.

Időkód

Az időkód egy időjelző, amelyet az audio és a videó szinkronizálására használnak.

Támogatott időkód módok

- Master Run: A fő RX időkód alapértelmezés szerint Master Run-ra van állítva, amely kezeli az időkód generálását és szinkronizálását a csoporton belül és külső eszközökkel.

- Auto Jam: A másodlagos RX időkód alapértelmezés szerint Auto Jam-re van állítva, amely időszakosan szinkronizál azáltal, hogy megkapja az időkódot és a képkockasebességet a fő RX-től, és igazodik a külső eszközökhöz.

A közös videó képkockasebességek támogatottak, az alapértelmezett beállítás 29,97 fps. Biztosítsa, hogy minden felvevő eszköz azonos képkockasebességgel rögzítsen.

Időkód kimeneti típus

- N/A: A vevő belsőleg futtatja az időkódot, de nem adja ki külsőleg.
- L-IN: Az időkód szinkronizálására használható egy külső időkód generátorról a vevőre.



- Amikor a vevő külső eszköztől kap időkódot, az EXT megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.
- Érintse meg a **SYNC** gombot az időkód más eszközökhöz való szinkronizálásához. Érintse meg a **RESET** gombot az időkód visszaállításához.

- L-OUT: A vevő külsőleg időkódot ad ki Lineáris Időkód (LTC) formátumban.
- A-OUT: A vevő külsőleg időkódot ad ki Audio Időkód (Audio-TC/ATC) formátumban.

Részletes útmutatóért kattintson a linkre, vagy olvassa be a QR-kódot a DJI Mic 3 | Időkód oktatóvideó megtekintéséhez.



<https://www.dji.com/mic-3/video>

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Koppintson az alkalmazás csatlakozási módba való belépéshez.

Részletes útmutatóért kattintson a linkre, vagy olvassa be a QR-kódot a DJI Mic 3 | Paraméter beállítás és firmware frissítés oktatóvideó megtekintéséhez.



<https://www.dji.com/mic-3/video>

Vevő (RX) beállítások



- Mono

Koppintson a sztereó vagy kvadrafon módra váltáshoz.

A kvadrafonikus mód lehetővé teszi, hogy négy adó egyidejűleg működjön, mindegyik dedikált hangsávhoz rendelve a zökkenőmentes utómunka szerkesztéshez.



- A kvadrafonikus mód csak bizonyos PC szoftverekkel és a DJI Mic Series Camera Adapterrel kompatibilis. A részletekért tekintse meg a kompatibilitási listát a hivatalos weboldalon.
 - A DJI Mic Series Camera Adapter csak Sony kamerákkal kompatibilis, amelyek MI hot shoe-val rendelkeznek.
-

• Hangfigyelés

Koppintson a monitor forrásának kiválasztásához és a hangerő beállításához.

• Erősítés

Koppintson az erősítés csúszka megnyitásához, és mozgassa a csúszkát a vevő kimeneti erősítésének beállításához.

Ha a hang túllexponált, először csökkentse a vevő erősítését.

• Veszteségmentes hang

Amikor a veszteségmentes hangmód engedélyezve van, az adó 48 kHz 24 bites tömörítetlen hangot küld a vevőnek, biztosítva a magasabb hangminőséget.

• Automatikus be-/kikapcsolás a kamerával

Ha engedélyezve van, a vevő automatikusan be- és kikapcsol a kamerával, amikor a kamerához csatlakozik a 3,5 mm-es audiókábel vagy kameraadapterrel.

• Automatikus kikapcsolás


A vevő automatikusan kikapcsol, ha az adóhoz nem kapcsolódik 15 percen belül a bekapcsolás után.

• Környezet

Mindkét mód támogatja az automatikus frekvenciaugrást a 2,4 GHz és 5 GHz sávok között. A különbség a két mód által lefedett működési frekvenciában rejlik különböző környezetekben.

A beltéri mód szélesebb frekvenciatartományt fed le és erősebb zavarvédelmi teljesítményt nyújt. Azonban bizonyos országok vagy régiók törvényei és szabályozásai miatt bizonyos 5 GHz-es frekvenciasávok csak beltéren használhatók. Válassza ki a megfelelő módot a helyi törvények és szabályozások, valamint a tényleges beltéri vagy kültéri környezet alapján.

Adó (TX) beállítások

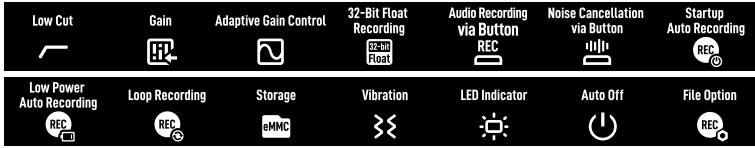

- Alacsony vágás**

Ha engedélyezve van, az adó levágja a 100 Hz vagy annál alacsonyabb frekvenciákat, így csökkenti az alacsony frekvenciájú zajt és tisztább felvételeket biztosít.

- Erősítés**

Csúsztsassa a jeladó bemeneti erősítésének a valós idejű hangerőhöz való beállításához.

Csökkentse az erősítést, amikor a szintjelző pirosra vált, hogy elkerülje a hang torzulását vagy vágását.

- Adaptív erősítésvezérlés**

Automatikus mód: Ideális olyan környezetekhez, ahol drámai hangerő-ingadozások vannak. Zökkenőmentesen kezeli a hangerő-ingadozásokat és elnyomja a hirtelen kiugrásokat, biztosítva a kiegyensúlyozott és következetes hangkimenetet.

Dinamikus mód: Automatikusan beállítja a hangkimenet dinamikatartományát a bemeneti szintek változásai alapján, kompenzálva a túl alacsony vagy túl magas bemenetet a szükséges mértékben növelve vagy csökkentve a jelerősítést, ideális csendes beltéri környezetekhez, mint például stúdiók.

- 32-bites lebegőpontos felvétel**

Ha engedélyezve van, a jeladó képes különállóan rögzíteni a hangfájlokat 32 bites lebegőpontos formátumban, ami nagyobb dinamikatartományt biztosít az utómunkálatok hangkorrekciója során.

 Vegye figyelembe, hogy a jeladó rögzítési ideje rövidebb lesz, ha a 32 bites lebegőpontos rögzítés engedélyezve van.

- Hangrögzítés gombbal**

Ha engedélyezve van, a jeladó bekapcsológombjának megnyomásával elindítható vagy leállítható a belső rögzítés.

- Zajszűrés gombbal**

Ha engedélyezve van, a jeladó bekapcsológombjának kétszeri megnyomásával engedélyezhető vagy letiltható a zajszűrés.

- Automatikus rögzítés indításkor**

Ha engedélyezve van, a jeladó automatikusan elindítja a belső rögzítést a bekapcsoláskor.

- **Alacsony fogyasztású automatikus rögzítés**

Ha engedélyezve van, az adó automatikusan elindítja a belső felvételt, amikor a csatlakoztatott vevő vagy eszköz/kamera akkumulátora lemerülőben van.

- **Loop Recording (Ciklikus felvétel)**

Ha engedélyezve van, a rendszer automatikusan felosztja a rögzített fájlokat időközönként a belső felvétel során, és felülírja a meglévő fájlokat, amikor a tárhely megtelik.

- **Automatikus kikapcsolás**

Ha engedélyezve van, az adó, amikor nincs csatlakoztatva semmilyen eszközhöz és a belső felvétel nincs aktiválva, automatikusan kikapcsol 15 perc használaton kívüli idő után.

- **Fájl opció**

Állítsa be a fájltypust Kettős-fájl Belső Felvételre, hogy megőrizze az eredeti hangfájlt, miközben integrálja az engedélyezett hangalgoritmusokat, egyszerűsítve az utómunka használatát további feldolgozás nélkül.

Húzza felfelé - Adóvezérlő felület


Több adó vezérlése

Ha a vevő csatlakozott egy csoporthoz fő vevőként, húzza felfelé a kezdőképernyőt, hogy egyszerre vezérelje a csoport összes adóját, és indítsa el a belső felvételt vagy a zajcsökkentést.



Egyetlen adó vezérlése

Érintse meg az adó állapotsávját, hogy elérje az adott adó vezérlőfelületét, amely lehetővé teszi a funkciók, például a belső felvétel és a némítás használatát.

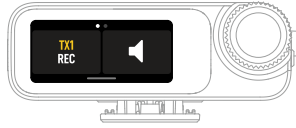

2.2 Gyors műveletek a tárcsával

Amikor a vevő be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a tárcsát két másodpercig a képernyő zárolásához vagy feloldásához.

Amikor a kezdőképernyőn van

Nyomja meg kétszer a tárcsát a vezérlőmenü megnyitásához.



Nyomja meg a tárcsát a terület kiválasztásának aktiválásához.



- Ha öt másodpercen belül nem történik művelet, a szaggatott keret eltűnik.
- Nyomja meg a vevő bekapcsológombját vagy érintse meg a képernyőt a tárcsa szaggatott keret kiválasztásának kilépéséhez.



Ebben az interakciós módban forgassa el a tárcsát a területek közötti váltáshoz, majd nyomja meg a tárcsát a megerősítéshez.

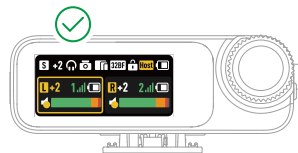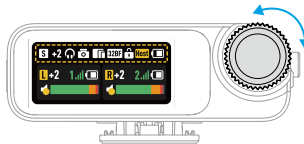

Miután a vevő vagy az adó állapotsávja ki van választva, forgassa el a tárcsát a nyereség beállításához.

Amikor a szaggatott keret megjelenik a vevő állapotsávján, nyomja meg kétszer a tárcsát a több adós vezérlőfelület megnyitásához.




Amikor a szaggatott vonallal jelölt doboz a jeladó állapotsávján marad, nyomja meg kétszer a tárcsát az egyjeladós vezérlőfelület eléréséhez.




2.3 A szélvédő felszerelése

A szabadban vagy szeles környezetben felszerelheti a szélvédőt, hogy csökkentse a zajt, és javítsa a hangminőséget.

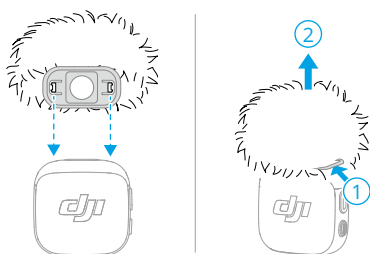

2.4 A jeladó viselése

A jeladót ruházatra lehet rögzíteni a csipesszel és a mágnessel.

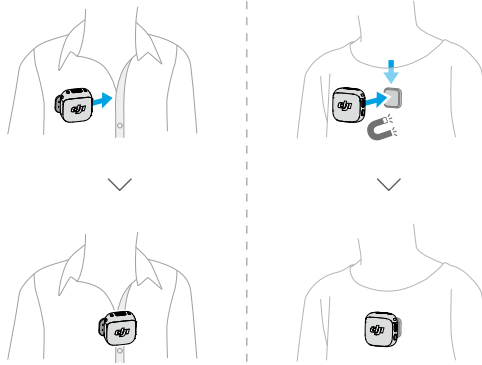

A mágneses csipesz levehető, forgatható kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a jeladó közvetlenül a hangforrás felé nézzon, amikor az oldalra vagy fejjel lefelé van rögzítve, ezáltal javítva a hangminőséget.

2.5 A jeladó és a vevő összekapcsolása

A készletekben a jeladó és a vevő alapértelmezés szerint össze vannak kapcsolva. Ha a jeladó és a vevő nincs szétválnának, az összekapcsolásukhoz kövesse az alábbi lépéseket.


Alapvető összekapcsolási művelet

Összekapcsolás a töltőtok használatával

Helyezze a jeladókat és a vevőt a töltőtökbe, hogy azok automatikusan összekapcsolódjanak.




Ha a jeladó rendszerállapot LED-je kék, nyomja meg kétszer a csatlakoztatás gombot, hogy zöldre váltszon, mielőtt a jeladót a töltőtökbe helyezi.

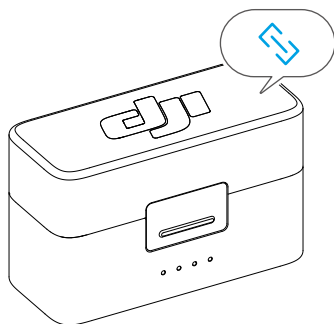

Manuális összekapcsolás

1. Két másodpercig tartsa nyomva az összekapcsolás gombot a jeladón, a míg a rendszerállapot LED-ek felváltva kék és zöld színnel nem villognak.
2. Húzza le a vevő képernyőjén, és koppintson a **Készülék összekapcsolása > +TX > TX1/TX2/TX3/TX4**elemre. Az adó összekapcsolva van a vevővel, amikor a rendszer állapotjelző LED folyamatosan zölden világít. A felhasználók megtekinthetik az adó állapotát a vevő felületén.

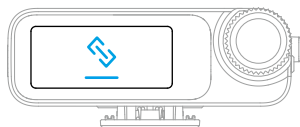

Csoportos összekapcsolás

Az alapvető összekapcsolás (1 adó 1 vevővel vagy 2 adó 1 vevővel) befejezése után további adók vagy vevők adhatók hozzá, legfeljebb négy adó és nyolc vevő támogatott.

További adók hozzáadása a csoporthoz

- 1. módszer: Összekapcsolás a töltőtok használatával
Távolítsa el a csatlakoztatott adókat, miközben a vevő a töltőtokban marad. Ezután helyezzen bele további adókat az automatikus összekapcsoláshoz.
- 2. módszer: Manuális összekapcsolás
Hivatkozzon a [„Manuális összekapcsolás”](#), és kövesse ugyanazt a műveletet, hogy további adókat adjon a csoporthoz.

További vevők hozzáadása a csoporthoz

1. Húzza le a vevő képernyőjét, és koppintson a **Készülék összekapcsolása > +RX** gombra. A vevő ezután fő vevővé válik, és készen áll az összekapcsolásra.
2. Az új vevő képernyőjén, amelyet hozzá kell adni a csoporthoz, érintse meg a **Készülék összekapcsolása > +Csoport** lehetőséget, ellenőrizze a kódot, majd érintse meg a **Megerősítés** gombot a folyamat befejezéséhez.

Eszközkezelés

Érintse meg a **Készülékkezelés** lehetőséget a vezérlőmenüben, hogy megtekintse a sorozatszámokat, akkumulátorszinteket, vagy törölje a készülékeket az aktuális csoport összes adójához és vevőjéhez.

Részletes útmutatóért kattintson a linkre, vagy olvassa be a QR-kódot a DJI Mic 3 | Csoport összekapcsolása oktatóvideó megtekintéséhez.



<https://www.dji.com/mic-3/video>


2.6 Használat telefonnal

A vevő felszerelése a telefonra adapter segítségével

Szerelje a vevőt a telefonra az adapter használatával, majd csatolja vagy rögzítse mágnessel a jeladót a ruházatra. A telefon mostantól képes hangot rögzíteni a jeladón keresztül.




- A felvétel elindításához és leállításához nyomja meg az összekapcsolás gombot a jeladón. (Csak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek a hangerőgombokat használják zárkioldóként)
- Hosszú ideig tartó filmezéshez vagy élő közvetítéshez ajánlott a tartozék adaptert használni a vevő a telefonhoz rögzítéséhez. A felszerelést követően a töltőkábel használatakor a vevő töltéséhez lehetséges a telefon töltése is egyidejűleg.
- A Lightning-adapter külön vásárolható meg.

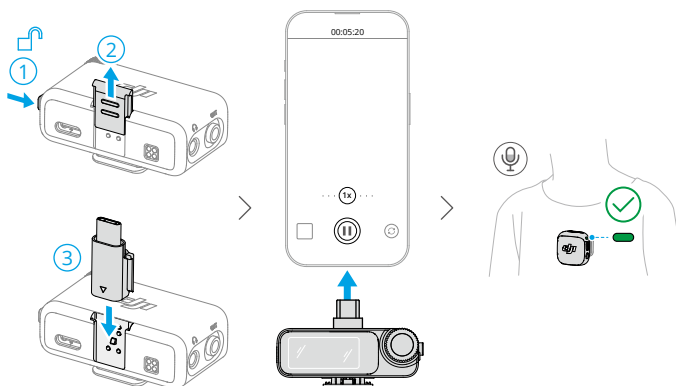

A jeladó csatlakoztatása a telefonhoz Bluetooth-on keresztül

1. Ha a jeladó be van kapcsolva, két másodpercig tartsa nyomva az összekapcsolás gombot a jeladón, a míg a rendszerállapot LED-ek felváltva kék és zöld színnel nem villognak.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon, és a kapcsolódáshoz válassza ki a mikrofon nevét a talált Bluetooth-eszközök közül. A kapcsolódás akkor sikeres, ha a jeladó állapotjelző LED-je folyamatosan kéken világít.

A jeladó ekkor hangbementi eszközként működik, és használható harmadik felek rögzítő vagy élő streaming alkalmazásaival.

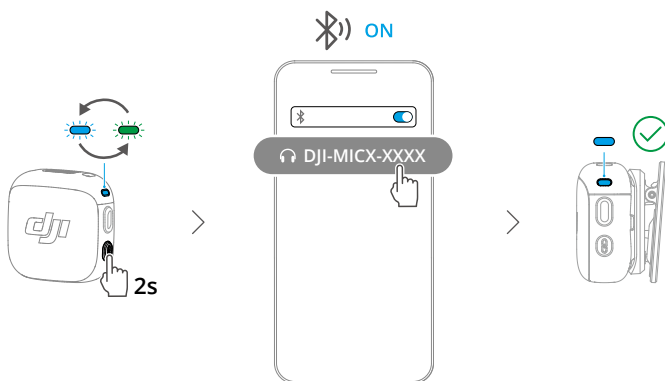


2.7 Használat kamerával


Telepítés vakupapucs és audiokábel segítségével

Rögzítse a vevőt a kamerára a csíptetővel és csatlakoztassa a hangkábelt. A jeladó ekkor képes rögzíteni a kamerához hangot.

💡 A telepítés és csatlakozás után tekintse meg <https://www.dji.com/mic-3/downloads> a kamerabeállítások ajánlott erősítésére vonatkozó útmutatót további információért.

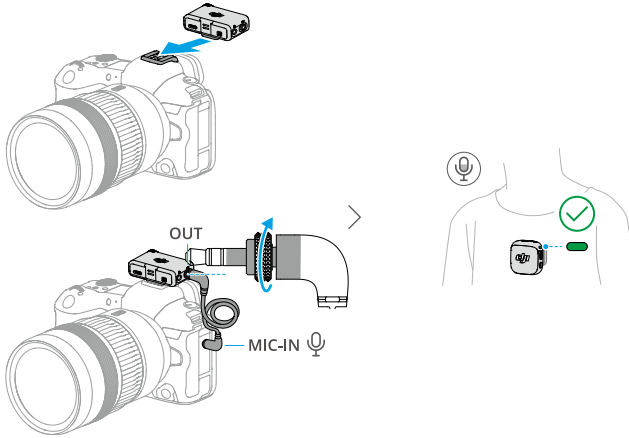

Telepítés kameraadapter segítségével

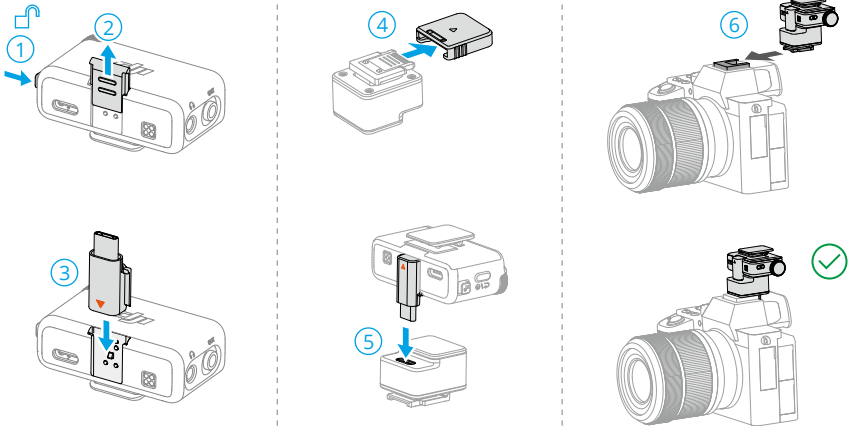


Automatikus be-/kikapcsolás a kamerával

Húzza le az ujját a vevő képernyőjén, érintse meg az **RX beállítások > Automatikus be/ki a kamerával** opciót, és engedélyezze. Ha engedélyezve van, a vevő automatikusan be- és kikapcsol a kamerával, amikor csatlakoztatva van a kamerához.

💡 Csak akkor támogatott, ha a kamera videó módban van.

2.8 Használat számítógéppel

Csatlakoztassa a vevőt a számítógéphez a tartozék töltőkábelrel vagy adapterrel, és adja meg hangbemenet beállításait a számítógépen. A jeladó ezután használható külső mikrofonként.

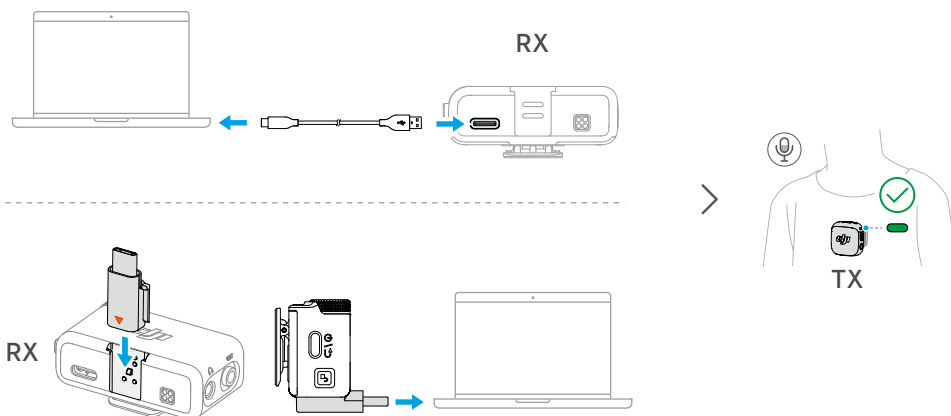

2.9 A jeladó közvetlenül a DJI képrögzítő eszközökhöz csatlakoztatva

A jeladó képes kapcsolódni DJI képrögzítő eszközökhöz Bluetooth-on keresztül.

Az Osmo Pocket 3 működését példaként mutatjuk be. A felület a használt eszköztől függően változhat.




Lépjen be a rendszer beállítási felületére, és válassza ki DJI képrögzítő eszközét. Érintse meg a **Vezeték nélküli Mikrofont**, és adja hozzá a jeladót. A kapcsolódás akkor sikeres, ha a jeladó állapotjelző LED-je folyamatosan kéken világít.

A felvétel elindításához és leállításához a képrögzítő eszközön nyomja meg az összekapcsolás gombot a jeladón.

Húzza le a Vezeték nélküli Mikrofon felületét, hogy konfigurálja a hanggal kapcsolatos paramétereket a jeladóhoz. Húzza balra a kamera felületét, hogy beállítsa a mikrofon erősítését és a zajsökkentést.

2.10 Tárhely

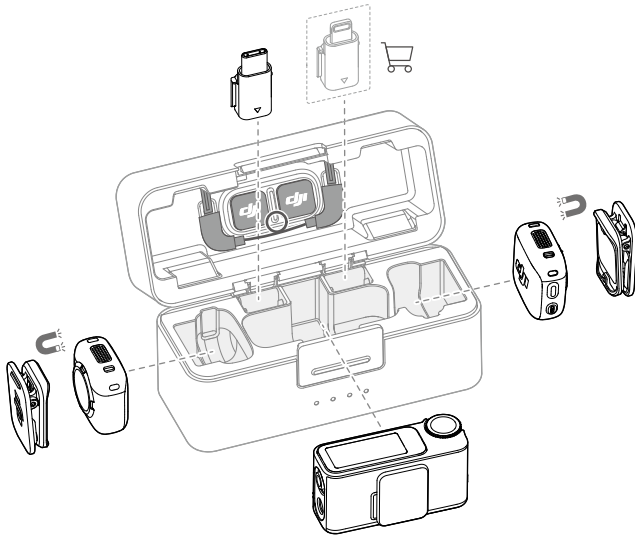

- A mágneses tárolóhelyek klipszeket is tartanak.
- Kerülje a tartozékok egymásra helyezését a töltőtokban, hogy elkerülje a nyomást a vevő képernyőjén.


Firmware-frissítés és paraméterek módosítása

3 Firmware-frissítés és paraméterek módosítása

Miután csatlakoztatta a mikrofont a DJI Mimo alkalmazáshoz frissítheti a firmware-t vagy módosíthatja a paraméterbeállításokat telefonja segítségével.

3.1 Csatlakozás a DJI Mimo alkalmazáshoz

Csatlakoztatás adapteren keresztül

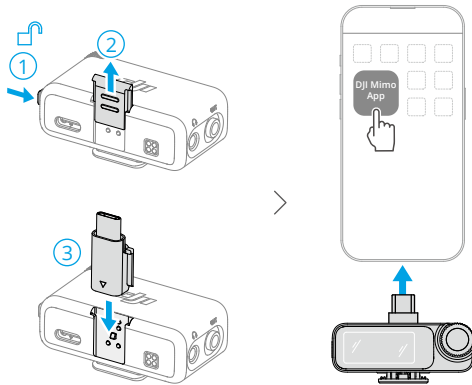

Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül

A jeladó csatlakoztatása

1. Ha a jeladó be van kapcsolva, két másodpercig tartsa nyomva az összekapcsolás gombot a jeladón, a míg a rendszerállapot LED-ek felváltva kék és zöld színnel nem villognak.
2. Nyissa meg a DJI Mimo appot a közeli elérhető eszközök automatikus megkereséséhez. Miután a rendszer megtalálta a jeladót, koppintson a kapcsolódás lehetőségre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, nyomja meg az adó összekapcsoló gombját a csatlakozás megerősítéséhez.

A vevő csatlakoztatása

1. Húzza le az ujját a vevő kezdőképernyőjén, és koppintson a **Csatlakozás az alkalmazáshoz** lehetőségre. Keresse meg és csatlakoztassa a vevőt a DJI Mimo alkalmazásban.
2. Amikor megjelenik egy ellenőrző kód a képernyőn, koppintson a kapcsolat befejezéséhez.

3.2 Paraméterek módosítása

A DJI Mimo alkalmazás eszközbeállítások felületén megtekintheti a csatlakoztatott eszközöket, azok akkumulátorainak töltöttségét és módosíthat paramétereiket.

3.3 A firmware frissítése

Amikor új firmware érhető el, egy értesítés jelenik meg az alkalmazás kezdőlapjának tetején. Koppintson a frissítéshez.

A *** ikonra koppintva megtekintheti az aktuális firmware verziót, és frissítheti a firmware-t.

Ha a megvásárolt csomag tartalmaz egy töltőt, csatlakoztassa a vevőt a DJI Mimo alkalmazáshoz adapteren vagy Wi-Fi-n keresztül, majd koppintson az értesítésre a firmware frissítéséhez. Miután a vevő frissítése befejeződött, helyezze vissza a töltőbe. A vevő automatikusan elindítja a firmware frissítést az adók és a töltők számára.

Ha nincs töltője, csatlakoztassa külön az adót és a vevőt a DJI Mimo alkalmazáshoz, és koppintson az értesítésre a frissítéshez.

Függelék

4 Függelék

4.1 Specifikációk

A specifikációkért látogasson el a következő webhelyre.

<https://www.dji.com/mic-3/specs>

4.2 Értékesítés utáni információk

Látogasson el a <https://www.dji.com/support> oldalra, ahol további információkat talál az értékesítés utáni szolgáltatási szabályzatokról, a javítási szolgáltatásokról és a támogatásról.



Kapcsolat

DJI TÁMOGATÁS

A jelen tartalom értesítés nélkül változhat.

Töltse le a legújabb verziót innen:



<https://www.dji.com/mic-3/downloads>

Ha kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, forduljon a DJI-hez a DocSupport@dji.com e-mail-címen.

A DJI a DJI védjegye.

Copyright © 2025 DJI Minden jog fenntartva.