


dji MAVIC 3 / MAVIC 3 V2.0

Korisnički priručnik v2.0 12.2022

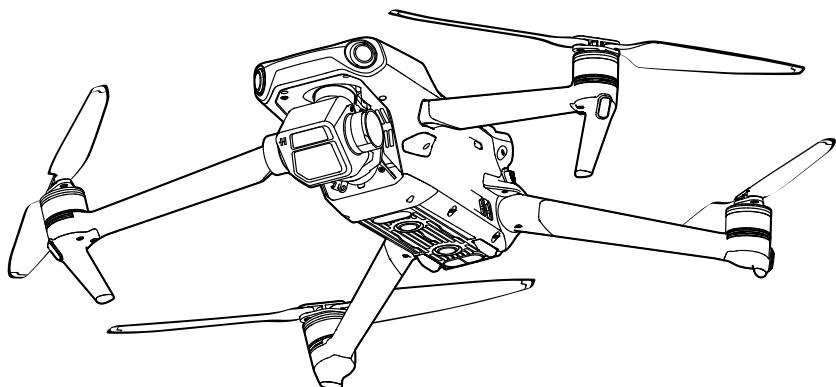

Pretraživanje ključnih riječi

Potražite ključne riječi, npr. „baterija“ i „instalirati“ kako biste pronašli temu koja vas zanima. Ako za čitanje ovog dokumenta koristite Adobe Acrobat Reader, pritisnite Ctrl+F u sustavu Windows ili Command+F na Mac računalu za početak pretraživanja.

Navigacija do teme

U sadržaju pogledajte cjelovit popis tema. Kliknite temu za prelazak do tog odjeljka.

Ispis ovog dokumenta

Ovaj dokument podržava ispis visoke razlučivosti.

Zapisnik revizija

Verzija	Datum	Revizije
v1.2	2021.12	Dodan je odjeljak za Intelligentni način leta.
v1.4	2022.1	Ažurirane su značajke Smart RTH, dodana je značajka QuickShots, QuickTransfer i USB način rada.
v1.6	2022.5	Ažurirane su značajke teleskopske kamere itd.
v1.8	2022.11	Dodane su nove značajke kao što su Tempomat, Noćni način rada, itd. Dodana je podrška za certifikaciju EU C1 i RID u Sjedinjenim Američkim Državama.
v2.0	2022.12	Dodan je Waypoint Flight.

Upotreba ovog priručnika

Legenda

⚠️ Važno

💡 Savjeti i upute

📖 Referenca

Pročitajte prije prvog leta

Pročitajte sljedeća dokumenta prije uporabe uređaja DJI™ MAVIC™ 3:

1. Sigurnosne smjernice
2. Kratke korisničke upute
3. Korisnički priručnik

Prije prve uporabe preporuča se pogledati sve videozapise s uputama na službenom DJI web-mjestu, i pročitati sigurnosne smjernice. Pripredite se za prvi let pregledom brzog vodiča i potražite više informacija u ovom korisničkom priručniku.

Video vodiči

Idite na adresu dolje ili skenirajte QR kôd kako biste pogledali video vodiče DJI Mavic 3 koji pokazuju kako sigurno koristiti Mavic 3:

MAVIC 3



<https://s.dji.com/ZGppL5>

MAVIC 3 CINE



<https://s.dji.com/ZGppL4>

Preuzmite DJI Fly aplikaciju

Pobrinite se da koristite DJI Fly tijekom leta. Skenirajte gornji QR kôd za preuzimanje najnovije verzije.



- Na daljinski upravljač DJI RC Pro je već instalirana DJI Fly aplikacija. Korisnici trebaju preuzeti DJI Fly na svoj mobilni uređaj kad koriste daljinski upravljač DJI RC-N1.
- Android verzija DJI Fly kompatibilna je s Androidom v6.0 i novijim. iOS verzija DJI Fly kompatibilna je s iOS v11.0 i novijim.

* Radi veće sigurnosti, let je ograničen na visine od 98,4 ft (30 m) i na udaljenosti od 164 ft (50 m) ako tijekom leta nije povezan ili prijavljen u aplikaciju. To se odnosi na DJI Fly i sve aplikacije kompatibilne s DJI letjelicom.

Preuzmite DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova)

Preuzmite DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova) na <http://www.dji.com/mavic-3/downloads>.



- Radna temperatura ovog proizvoda je -10° do 40° C. Ne zadovoljava standardnu radnu temperaturu za vojnu primjenu (-55° do 125° C), koja je potrebna za podnošenje veće varijabilnosti okoliša. Radite s proizvodom na odgovarajući način i samo za one aplikacije koji ispunjavaju raspon radne temperature tog razreda.

Sadržaj

Zapisnik revizija	2
Upotreba ovog priručnika	2
Legenda	2
Pročitajte prije prvog leta	2
Video vodiči	2
Preuzmite DJI Fly aplikaciju	2
Preuzmite DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova)	2
Profil proizvoda	6
Uvod	6
Prvo korištenje	7
Dijagram	9
Letjelica	14
Načini leta	14
Pokazatelji statusa letjelice	15
Povratak u početnu točku	16
Vizualni sustavi i infracrveni senzorski sustav	21
Pametni način leta	23
Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 5.0)	35
Snimatelj leta	36
QuickTransfer	36
Propeleri	37
Pametna baterija za let	38
Gimbal i kamera	42
Daljinski upravljač	46
DJI RC Pro	46
RC-N1	54
Povezivanje daljinskog upravljača	58
DJI Fly aplikacija	60
Početni zaslon	60
Prikaz kamere	61

Let	67
Okolišni uvjeti za let	67
Odgovorno upravljanje letjelicom	67
Granice leta i GEO zone	68
Kontrolna lista prije leta	69
Automatsko uzljetanje/slijetanje	70
Pokretanje/zaustavljanje motora	70
Probni let	71
Dodatak	73
Specifikacije	73
Ažuriranje upravljačkog softvera	78
Postupci za rješavanje problema	79
Rizici i upozorenja	79
Odlaganje u otpad	80
Certifikacija C1	80
Postprodajne informacije	84

Profil proizvoda

Ovaj odjeljak predstavlja uređaj DJI Mavic 3 i navodi komponente letjelice i daljinskog upravljača.

Profil proizvoda

Uvod

DJI Mavic 3 ima oba, infracrveni senzorski sustav i prednji, stražnji, gornji, bočni i donji vizualni sustav, koji omogućuju lebdjenje i let u zatvorenom kao i na vanjskom prostoru te automatski povratak u početnu točku uz izbjegavanje prepreka u svim smjerovima. Letjelica ima maksimalnu brzinu leta od 47 mph (75,6 km/h) i maksimalno vrijeme letenja od 46 minuta.

Daljinski upravljačem DJI RC Pro ima ugrađeni 5,5-inčni zaslон visokе svjetline 1000cd/m² s razlučivošću od 1920x1080 piksela. Korisnici se mogu povezati na internet putem Wi-Fi mreže dok operacijski sustav Android uključuje Bluetooth i GNSS. DJI RC Pro dolazi sa širokim rasponom letjelica i kontrolama gimbal-a kao i sa prilagodljivim tipkama i ima maksimalno vrijeme rada od 3 sata. Daljinski upravljač RC-N1 prikazuje prijenos videozapisa s letjelice u DJI Fly aplikaciji na mobilnom uređaju. Letjelicom i kamerom možete jednostavno upravljati pomoću ugrađenih gumba, a daljinski upravljač može raditi 6 sati.

Istaknute značajke

Gimbal i kamera: DJI Mavic 3 koristi CMOS senzorsku kameru od 4/3 inča s tehnologijom Hasselblad L2D-20c koja može snimati fotografije od 20MP i videozapise razlučivosti 5.1K 50fps/DCI 4K 120fps Apple ProRes 422 HQ* i H.264/H.265. Kamera ima podešivi otvor blende od f/2,8 do f/11, dinamički raspon od 12,8 stupnjeva i podržava 10-bitni videozapis D-Log. Teleskopska kamera pomaže korisnicima da snimaju pri sumiranju od 28x pomoću načina Explore.

Prijenos video zapisa: S četiri ugrađene antene i DJI tehnologijom dalekosežnog prijenosa O3+, DJI Mavic 3 nudi maksimalni domet prijenosa od 15 km i kvalitetu videozapisa do 1080p 60fps od letjelice do aplikacije DJI Fly. Daljinski upravljač radi i na 2,4 i na 5,8 GHz i može automatski odabratи najbolji kanal za prijenos.

Pametni načini leta: Korisnik se može fokusirati na upravljanje letjelicom, dok sustav Advanced Pilot Assistance System 5.0 (APAS 5.0) omogućuje letjelici da izbjegava prepreke u svim smjerovima.

* Samo DJI Mavic 3 Cine/DJI Mavic 3 Cine V2.0 letjelica dolazi s ugrađenom SSD karticom od 1TB, koja podržava snimanje i pohranu videozapisa Apple ProRes. Postoje određeni zahtjevi i ograničenja kada se Mavic 3 V2.0 i Mavic 3 Cine V2.0 koriste u Europskoj uniji jer su u usklađeni s C1 certifikacijom. U suprotnom, značajke i funkcije opisane u ovom priručniku se odnose na DJI Mavic 3/Mavic 3 V2.0 i DJI Mavic 3 Cine/ Mavic 3 Cine V2.0.




- Maksimalno vrijeme leta testirano je u okruženju bez vjetra pri konstantnoj brzini od 20,1 mph (32,4 km/h). Maksimalna brzina leta testirana je na razini mora bez vjetra. Napominjemo da je maksimalna brzina leta u Europskoj uniji (EU) ograničena na 42 mph (68,4 km/h). Ove vrijednosti služe samo kao referenca.
- Daljinski upravljač dostiže svoj maksimalni razmak prijenosa (FCC) na otvorenom području bez elektromagnetskih smetnji na visini od oko 400 ft (120 m). Maksimalna udaljenost prijenosa odnosi se na najveću udaljenost na kojoj letjelica i dalje može slati i primati prijenose. Ne odnosi se na maksimalnu udaljenost koju letjelica može preletjeti u jednom letu. Maksimalno vrijeme testirano je u laboratorijskom okruženju i bez punjenja mobilnog uređaja. Ova vrijednost služi samo kao referenca.
- Frekvencija od 5,8 GHz nije podržana u nekim regijama. Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa.
- DJI RC-N1 i DJI RC Pro daljinski upravljači te sve vrste ND filtera potpuno su kompatibilne s letjelicom Mavic 3.

Prvo korištenje


DJI Mavic 3 je sklopljen prije pakiranja. Slijedite korake u nastavku da raširite letjelicu i daljinski upravljač.

Priprema letjelice


- Uklonite poklopac spremnika.

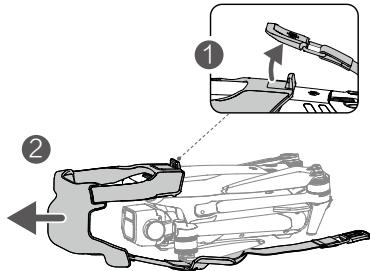

- Sve pametne Flight baterije nalaze se u stanju hibernacije prije isporuke kako bi se osigurala sigurnost. Koristite isporučeni punjač za prvo punjenje i aktiviranje pametne Flight Baterije. Potrebno je otprilike jedan sat i 36 minuta da potpuno napunite pametnu bateriju za let. Vrijeme punjenja ispitano je uporabom fiksнog kabla punjača. Za punjenje pametne baterije za let preporučuje se uporaba tog kabela.

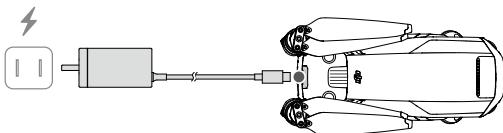

- Raširite prednje krake, a zatim stražnje krake i lopatice propelera.

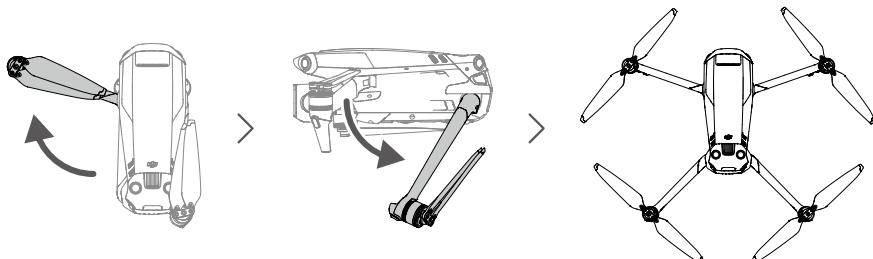


- ⚠️**
 - Prije raširivanja stražnjih krakova obavezno raširite prednje krakove.
 - Povjerite je li uklonjen poklopac za pohranu i jesu li svi kraci rašireni prije nego što uključite letjelicu. U protivnom, to može utjecati na samodijagnostiku letjelice.
 - Pričvrstite poklopac za pohranu kad se letjelica ne koristi.


Priprema daljinskog upravljača

Slijedite korake u nastavku kako biste ovladali korištenjem daljinskog upravljača DJI RC Pro.

1. Koristite isporučeni punjač za punjenje daljinskog upravljača putem USB-C priključka kako biste aktivirali bateriju.

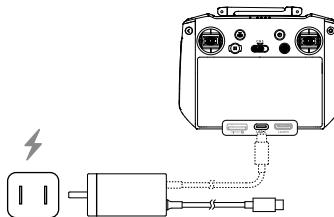


2. Izvadite upravljačke palice iz utora za pohranu na daljinskom upravljaču i pričvrstite ih na mjesto.
3. Razvijte antene.
4. Daljinski upravljač potrebno je aktivirati prije prvog korištenja i za aktivaciju je potrebna internetska veza. Pritisnite a zatim pritisnite i držite gumb za uključivanje da uključite ili isključite daljinski upravljač. Slijedite upute na zaslonu za aktiviranje daljinskog upravljača.

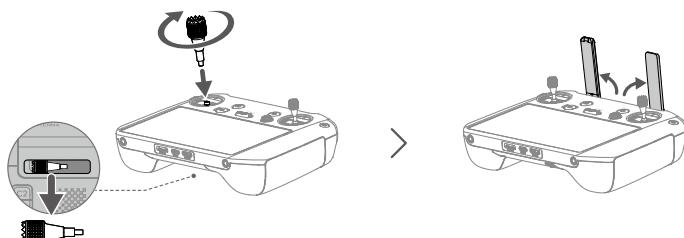

Slijedite korake u nastavku da pripremite daljinski upravljač DJI RC-N1.

1. Izvadite upravljačke palice iz spremnika na daljinskom upravljaču i pričvrstite ih na mjesto.
2. Izvucite držać mobilnog uređaja. Odaberite odgovarajući kabel daljinskog upravljača ovisno o vrsti mobilnog uređaja. U pakiranju se nalaze Lightning konektor kabel, Micro USB kabel i USB-C kabel. Spojite kraj kabela s ikonom telefona na svoj mobilni uređaj. Provjerite je li mobilni uređaj dobro učvršćen.

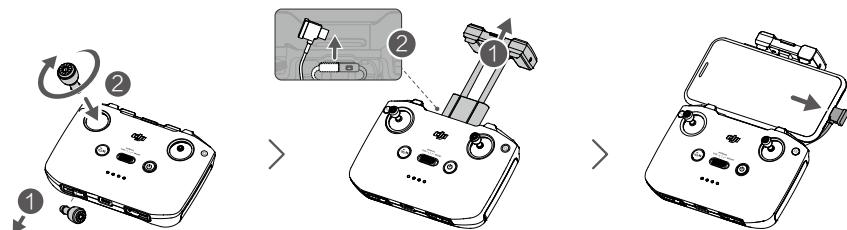

- Ako se pojavljuje upit USB veze prilikom upotrebe Android mobilnog uređaja, odaberite opciju samo za punjenje. U suprotnom, može doći do pogreške prilikom spajanja.

Aktiviranje DJI Mavic 3 letjelice

DJI Mavic 3 zahtijeva aktiviranje prije prve upotrebe. Nakon uključivanja letjelice i daljinskog upravljača, slijedite upute na zaslonu kako biste aktivirali DJI Mavic 3 pomoću DJI Fly. Internet veza je potrebna za aktiviranje.

Povezivanje letjelice i daljinskog upravljača


Preporučuje se povezivanje letjelice i daljinskog upravljača kako bi se osigurala najbolja moguća postprodajna usluga. Slijedite upute na zaslonu nakon aktiviranja za povezivanje letjelice i daljinskog upravljača.

Ažuriranje firmvera

Pojavit će se upit u aplikaciji DJI Fly kad je dostupan novi firmware. Preporučuje se ažurirati firmver kad god se to od vas traži da biste osigurali najbolje moguće korisničko iskustvo.

Dijagram


Letjelica

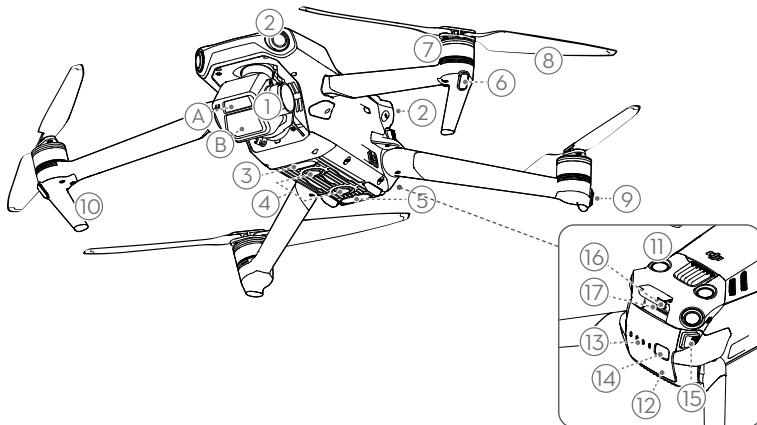

1. Gimbal i kamera
- A. Teleskopska kamera
- B. Kamera Hasselblad L2D-20c
2. Vodoravni višesmjerni vizualni sustav
3. Pomoćno donje svjetlo
4. Donji vizualni sustav
5. Infracrveni senzorski sustav
6. Prednje LED diode
7. Motori
8. Propeleri

9. Pokazatelji statusa letjelice
10. Uredaj za slijetanje (ugrađen u antene)
11. Gornji vizualni sustav
12. Pametna baterija za let
13. LED indikatori razine baterije
14. Gumb za uključivanje
15. Kopče za baterije
16. Utor za USB-C
17. Utor za microSD karticu

DJI RC Pro

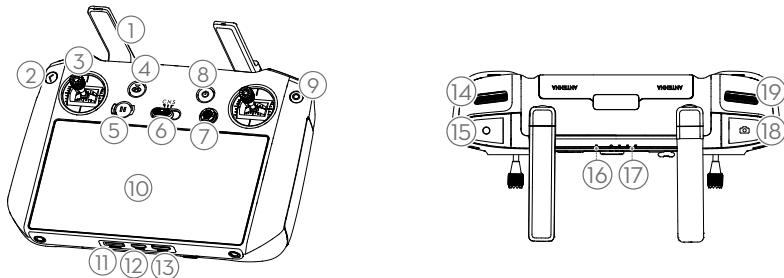**1. Antene**

Upravljanje relejem letjelice i video bežični signali.

2. Gumb za povratak

Pritisnite jednom za povratak na prethodni zaslon. Pritisnite dvaput za povratak na početni zaslon.

3. Upravljačke palice

Upotrijebite upravljačke palice za kontrolu kretanja letjelice. Podesite način kontrole leta u programu DJI Fly. Upravljačke palice su uklonjive i lako se odlazu.

4. Gumb za povratak u početnu točku (RTH)

Pritisnite i držite za iniciranje RTH-a. Ponovno pritisnite za otkazivanje RTH-a.

5. Flight Pause gumb

Pritisnite jednom kako biste zaustavili letjelicu i lebdjeli u mjestu (samo kada su dostupni GNNS ili vizualni sustavi).

6. Prekidač načina rada Flight

Prebacivanje između načina rada Cine, Normal i Sport.

7. 5D gumb

Pogledajte značajke gumba 5D u aplikaciji DJI Fly odlaskom na opciju Prikaz kamere, Postavke, a zatim Upravljanje.

8. Gumb za uključivanje

Pritisnite jednom za provjeru trenutačne razine baterije. Pritisnite a zatim pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje daljinskog upravljača. Kad je daljinski upravljač uključen, pritisnite jednom za uključivanje ili isključivanje zaslona osjetljivog na dodir.

9. Gumb za potvrdu

Pritisnite jednom za potvrdu odabira. Gumb nema funkciju kad se koristi DJI Fly.

10. Zaslon osjetljiv na dodir

Dodirnite zaslon kako biste upravljali daljinskim upravljačem. Ne zaboravite da zaslon osjetljiv na dodir nije vodootporan. Radite s oprezom.

11. Utora za microSD karticu

Koristite za umetanje microSD kartice.

12. Utora za USB-C

Za punjenje.

13. Mini HDMI priključak

Za video izlaz.

14. Gimbal kotačić

Kontrolira nagib kamere.

15. Gumb za snimanje

Pritisnite jednom za pokretanje ili zaustavljanje snimanja.

16. LED svjetlo statusa

Označava status daljinskog upravljača.

17. LED indikatori razine baterije


Prikazuje trenutnu razinu baterije na daljinskom upravljaču.

18. Gumb Fokusiranje/okidač

Gumb pritisnite do pola za automatsko fokusiranje te pritisnite do kraja za snimanje fotografije.

19. Kontrolni kotačić kamere

Za kontrolu zuma.


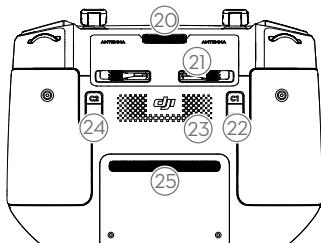


20. Otvor za zrak

Koristi se za odvođenje topline. Nemojte blokirati otvor za zrak tijekom upotrebe.

21. Utor za odlaganje upravljačkih palica
Za odlaganje upravljačkih palica.
22. Prilagodljivi gumb C1
Prebacujte između ponovnog centriranja gimbal-a i usmjeravanja gimbal-a prema dolje. Funkcija se može podešiti u aplikaciji DJI Fly.
23. Zvučnik
Emitira zvuk.
24. Prilagodljivi gumb C2
Pritisnite jednom za uključivanje ili isključivanje pomoćnog donjeg svjetla. Funkcija se može podešiti u aplikaciji DJI Fly.
25. Usis zraka
Koristi se za odvođenje topline. NE pokrivajte dovod zraka tijekom uporabe.

RC-N1

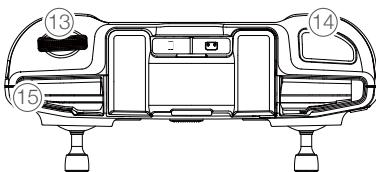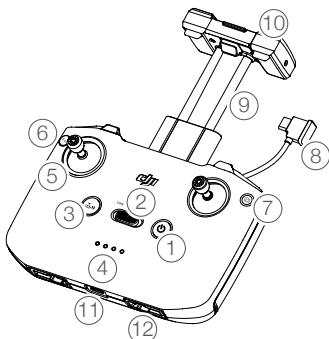

1. Gumb za uključivanje

Pritisnite jednom za provjeru trenutačne razine baterije. Pritisnite jednom, a zatim ponovno i držite za uključivanje ili isključivanje daljinskog upravljača.

2. Prekidač načina rada Flight

Prebacivanje između načina rada Sport, Normal, i Cine.

3. Gumb za zaustavljanje/vraćanje u početnu točku (RTH)

Pritisnite jednom kako biste zaustavili letjelicu i lebdjeli u mjestu (samo kada su dostupni GNNS ili vizualni sustavi). Pritisnite i držite

tipku za iniciranje RTH-a. Ponovno pritisnite za otkaživanje RTH-a.

4. LED indikatori razine baterije

Prikazuje trenutnu razinu baterije na daljinskom upravljaču.

5. Upravljačke palice

Upotrijebite upravljačke palice za kontrolu kretanja letjelice. Podesite način kontrole leta u programu DJI Fly. Upravljačke palice su uklonjive i lako se odlažu.

6. Prilagodljiva tipka

Pritisnite jednom za uključivanje ili isključivanje

pomoćnog donjeg svjetla. Pritisnite dvaput za ponovno postavljanje zaštite ili naginjanje prema dolje (zadane postavke). Gumb se može podešiti u aplikaciji DJI Fly.

7. Foto/Video Prebacivanje

Pritisnite jednom za prebacivanje između foto i video načina.

8. Kabel daljinskog upravljača

Spojite se na mobilni uređaj za video povezivanje putem kabela daljinskog upravljača. Odaberite kabel prema mobilnom uređaju.

9. Držač mobilnog uređaja

Koristi se za sigurno montiranje mobilnog uređaja na daljinski upravljač.

10. Antene

Upravljanje relejem letjelice i video bežični signali.

11.Utor za USB-C

Za punjenje i spajanje daljinskog upravljača na računalo.

12.Utor za odlaganje upravljačkih palica

Za odlaganje upravljačkih palica.

13.Gimbal kotačić

Kontrolira nagib kamere. Pritisnite i držite prilagodljivu tipku za podešavanje zumiranja u načina Explore pomoću gimbal kotačića.

14.Gumb okidača/snimanja

Pritisnite jednom za fotografiranje, za pokretanje ili zaustavljanje snimanja.

15.Utor za mobilni uređaj

Koristi se za osiguranje mobilnog uređaja.

Letjelica

DJI Mavic 3 sadrži upravljač leta, video sustav za silaznu vezu, vizualni sustav, infracrveni senzorski sustav, pogonski sustav i pametnu bateriju za let.

Letjelica

DJI Mavic 3 sadrži upravljač leta, video sustav za silaznu vezu, vizualni sustav, infracrveni senzorski sustav, pogonski sustav i pametnu bateriju za let.

Načini leta

DJI Mavic 3 ima tri načina leta, plus četvrti način leta na koji se letjelica prebacuje u određenim scenarijima. Načini leta mogu se prebaciti pomoću prekidača Flight Mode na daljinskom upravljaču.

Uobičajeni način rada: Letjelica koristi GNSS i prednje, stražnje, bočne, gornje i donje vizualne sustave te infracrveni senzorski sustav kako bi se locirala i stabilizirala. Kad je GNSS signal jak, letjelica koristi GNSS da bi se locirala i stabilizirala. Kad je GNSS slab ali su osvjetljenje i drugi okolišni uvjeti dobri, letjelica koristi vizualne sustave kako bi se locirala i stabilizirala. Kad su omogućeni prednji, bočni, stražnji, gornji i donji vizualni sustavi i uvjeti osvjetljenja i drugi okolišni uvjeti dobri, maksimalni kut nagiba je 30°, a maksimalna brzina leta 15 m/s.

Sportski način rada: U sportskom načinu rada letjelica koristi GNSS za pozicioniranje, a reakcije letjelice optimizirane su za okretnost i brzinu čineći je osjetljivijom za upravljanje pokretima palice. Imajte na umu da je otkrivanje prepreka onemogućeno i da je maksimalna brzina leta 21 m/s (19 m/s prilikom letenja unutar EU).

Način rada Cine: Način rada Cine temelji se na uobičajenom načinu rada, a brzina leta je ograničena, što letjelicu čini stabilnijom tijekom snimanja.


Letjelica se automatski prebacuje u Attitude način rada (ATTI) kada su vizualni sustavi nedostupni ili onemogućeni i kad je GNSS signal slab ili kompas nailazi na smetnje. U ATTI načinu rada, okruženje lako može utjecati na letjelicu. Čimbenici okoliša, poput vjetra, mogu rezultirati horizontalnim pomakom, što može predstavljati opasnost, posebno kad leti u zatvorenim prostorima.



- Prednji, stražnji, bočni, i gornji vizualni sustavi onemogućeni su u sportskom načinu rada, što znači da letjelica ne može automatski uočiti prepreke na svojoj ruti.
- Maksimalna brzina i put zaustavljanja letjelice značajno se povećavaju u sportskom načinu rada. Minimalni put zaustavljanja od 30 m potreban je u uvjetima bez vjetra.
- Minimalni put zaustavljanja od 10 m potreban je u uvjetima bez vjetra dok se letjelica penje i spušta.
- Odziv letjelice značajno se povećava u sportskom načinu rada, što znači da se mali pokreti upravljačke palice na daljinskom upravljaču prevodi u letjelicu koja se kreće s velike udaljenosti. Obavezno održavajte odgovarajući manevarski prostor tijekom leta.

Pokazatelji statusa letjelice

DJI Mavic 3 ima prednje LED i pokazatelje statusa letjelice.

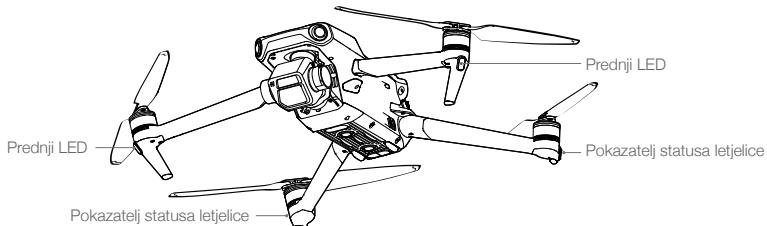

Kad se letjelica uključi, ali motori ne rade, prednje LED lampice svijetle neprekidno crveno kako bi se prikazala orijentacija letjelice.

Kad je letjelica uključena, ali motori ne rade, pokazatelji statusa letjelice prikazuju status sustava kontrole leta. Pogledajte tablicu u nastavku za više informacija o pokazateljima statusa letjelice.

Stanje pokazatelja statusa letjelice

Uobičajeni status

	Naizmjenično crveno, zeleno i žuto	Treperi	Uključivanje i provođenje samodijagnostičkih testova
	Žuto	Treperi četiri puta	Zagrijavanje
	Zeleno	Treperi polako	GNSS omogućen
	Zeleno	Periodično treperi dvaput	Omogućeni vizualni sustavi
	Žuto	Treperi polako	NEMA GNSS-a ili vizualnih sustava

Statusi upozorenja

	Žuto	Treperi brzo	Signal daljinskog upravljača je izgubljen
	Crveno	Treperi polako	Niska razina baterije
	Crveno	Treperi brzo	Kritično niska razina baterije
	Crveno	Jednobojan	Kritična pogreška
	Naizmjenično crveno i žuto	Treperi brzo	Potrebno je kalibriranje kompasa

Nakon pokretanja motora, prednje LED lampice bljeskaju zeleno, a pokazatelji statusa letjelice trepere zeleno. Zelena svjetla označavaju da je letjelica UAV, a crvena svjetla označavaju smjer i položaj letjelice.



- Za dobivanje boljih snimaka, prednje LED diode automatski se isključuju prilikom snimanja ako su prednje LED diode postavljene na automatski u aplikaciji DJI Fly. Zahtjevi u pogledu rasvjete razlikuju se ovisno o regiji. Pridržavajte se lokalnih zakona i propisa.

Povratak u početnu točku

Povratak u početnu točku (RTH) vraća letjelicu u zadnju zabilježenu početnu točku kad sustav za pozicioniranje funkcioniра normalno. Postoje tri vrste RTH-a: Pametni RTH, RTH niske razine baterije i Fallsafe RTH. Letjelica se automatski vraća natrag u početnu točku i slijedi kada se pokrene pametni RTH, letjelica ulazi u RTH niske razine baterije ili se signal video veze gubi tijekom leta.

 GNSS	Opis
Početna točka  ¹⁰	Zadana početna točka je prvo mjesto na kojem je letjelica primala jak ili umjereno jak GNSS signal gdje je ikona bijela. Početna točka se može ažurirati prije uzlijetanja sve dok letjelica prima jaki do umjereno jaki GNSS signal. Ako je GNSS signal slab, početna točka se ne može ažurirati.

Pametni RTH

Ako je GNSS signal dobar, pametni RTH može se upotrijebiti za vraćanje letjelice u početnu točku. Pametni RTH pokreće se dodirom na  u DJI Fly ili pritiskom i držanjem tipke RTH na daljinskom upravljaču dok se ne oglasi. Izadite iz pametnog RTH-a dodirom  u DJI Fly aplikaciji ili pritiskom tipke RTH na daljinskom upravljaču.

Napredni RTH

Napredni RTH omogućen je ako je osvjetljenje zadovoljavajuće a okruženje prikladno za vizualne sustave kada se aktivira pametni RTH. Letjelica će automatski planirati najbolju RTH putanju koja će biti prikazana u aplikaciji DJI Fly i prilagoditi će se prema okolišu.

Postavke RTH-a

Postavke RTH-a dostupne su za napredni RTH. U aplikaciji DJI Fly idite na prikaz kamere, dodirnite Sustav, Sigurnost, a zatim RTH.

- Optimalno: Bez obzira na postavke visine RTH-a, letjelica automatski planira optimalnu putanju za RTH i prilagođava visinu prema čimbenicima okoliša kao što su prepreke i signali prijenosa. Optimalna putanja za RTH znači da će letjelica putovati najkraćom mogućom udaljenošću smanjujući količinu utroška baterije i povećavajući vrijeme leta.
- Unaprijed postavljeno: Kad je letjelica udaljena više od 50 m od početne točke kad RTH započne, letjelica će planirati RTH putanju, letjeti na otvoreno područje uz izbjegavanje prepreka, penjati se do visine RTH-a i vratiti se u početnu točku koristeći najbolju putanju. Kad se letjelica nalazi na udaljenosti od 5 do 50 m od početne točke kad započne RTH, letjelica se neće penjati na visinu za RTH i umjesto toga vratiti će se u početnu točku koristeći najbolju putanju na trenutnoj visini. Kad je letjelica u blizini početne točke, letjelica će se spustiti dok leti prema naprijed ako je trenutna visina veća od visine za RTH.

Napredni RTH postupak

- Zabilježena je početna točka.
- Aktivira se napredni RTH.
- Letjelica koči i lebdi u mjestu.
 - Letjelica slijedi odmah ako je udaljena manje od 5 m od početne točke kad započne RTH.
 - Ako je letjelica udaljena više od 5 m od početne točke kad započne RTH, letjelica će isplanirati najbolju RTH putanju u skladu s postavkama RHT-a i letjeti do početne točke uz izbjegavanje prepreka i GEO zona. Prednja strana letjelice uvijek će pokazivati u istom smjeru kao i smjer leta.

- Letjelica će letjeti automatski u skladu s postavkama RTH-a, okruženjem i signalom prijenosa tijekom RTH.
- Letjelica slijće i motori se zaustavljaju nakon što stigne do početne točke.



Pravocrtni RTH

Letjelica će ući u pravocrtni RTH, kada osvjetljenje nije dovoljno i okoliš nije prikladan za napredni RTH.

Postupak pravolinjskog RTH:

- Zabilježena je početna točka.
- Aktivira se pravocrtni RTH.
- Letjelica koči i lebdi u mjestu.
 - Ako je letjelica udaljenija više od 50 m od početne točke kad započne RTH, letjelica prilagođava svoju orijentaciju i uspinje se na unaprijed postavljenu RTH visinu i leti prema početnoj točki. Ako je trenutačna visina veća od RTH visine, letjelica leti na početnu točku na trenutačnoj visini.
 - Ako se letjelica nalazi na udaljenosti od 5 do 50 m od početne točke kad započne RTH, letjelica podešava orijentaciju i leti prema početnoj točki na trenutnoj visini. Ako je trenutna visina niža od 2 m kada započne RTH, letjelica će se popeti na visinu od 2 m i odletjeti do početne točke.
 - Letjelica slijće odmah ako je udaljena manje od 5 m od početne točke kad započne RTH.
- Letjelica slijće i motori se zaustavljaju nakon što stigne do početne točke.



- Tijekom naprednog RTH-a letjelica će automatski prilagoditi brzinu leta prema čimbenicima okoliša kao što su brzina vjetra i prepreke.
- Letjelica ne može izbjegići male ili sitne predmete poput grana drveća ili električnih vodova. Upravljajte letjelicom do otvorenog područja prije korištenja pametnog RTH-a.
- Napredni RTH postavite kao unaprijed postavljeni ako postoje električni vodovi ili tornjevi koje letjelica ne može izbjegći na RTH putanji i provjerite je li visina za RTH postavljena na višu vrijednost od ostalih prepreka.
- Letjelica će kočiti i vratiti se u početnu točku u skladu s najnovijim postavkama ako se tijekom RTH postavke RTH-a promijene.
- Ako se maksimalna visina postavi ispod trenutačne visine tijekom RTH-a, letjelica će se spustiti do maksimalne visine i vratiti se u početnu točku.
- Visina RTH-a ne može se promijeniti tijekom RTH-a.
- Ako postoji velika razlika u trenutačnoj visini i visini za RTH, količina upotrijebljene baterije ne može se točno izračunati zbog brzine vjetra na različitim visinama. Posebno obratite pažnju na snagu baterije i upozorenja u aplikaciji DJI Fly.
- Napredni RTH neće biti dostupan ako uvjeti osvjetljenja i okruženje nisu bili prikladni za vizualne sustave tijekom uzlizanja ili RTH-a.



- Tijekom naprednog RTH-a letjelica će ući u pravocrtni RTH ako uvjeti osvjetljenje i okruženje nisu bili prikladni za vizualne sustave i ako letjelica ne može izbjegići prepreke. Prije ulaska u RTH potrebno je postaviti odgovarajuću visinu RTH-a.
- Kada je signal daljinskog upravljača dobar tijekom naprednog RTH-a, za mjerjenje brzine leta može se koristiti palica, ali se orientacija i visina ne mogu kontrolirati, a letjelicom se ne može letjeti lijevo ili desno. Ubrzanje troši više energije. Letjelica ne može izbjegići prepreke ako brzina leta premaši efektivnu brzinu otkrivanja prepreka. Letjelica će kočiti i lebdjeti u mjestu te izaći iz RTH-a ako se palica povuče potpuno dolje. Letjelicom se može upravljati nakon što je palica otpuštena.
- Prilikom penjanja u pravocrtnom RTH-u letjelica će se prestati penjeti i izaći iz RTH-a ako se palica za gas povuče potpuno dolje. Letjelicom se može upravljati nakon otpuštanja palice za gas. Prilikom letenja naprijed u pravocrtnom RTH-u, letjelica će kočiti i lebdjeti u mjestu te izaći iz RTH-a ako se palica povuče potpuno dolje. Letjelicom se može upravljati nakon što je palica otpuštena.
- Ako letjelica dosegne maksimalnu visinu dok se uspinje tijekom RTH-a, letjelica se zaustavlja i vraća u početnu točku na trenutnoj visini.
- Letjelica će lebdjeti u mjestu ako dosegne maksimalnu visinu dok se uspinje nakon otkrivanja prepreka sprijeda.
- Tijekom pravocrtnog RTH-a brzina i visina letjelice mogu se kontrolirati pomoću daljinskog upravljača ako je signal daljinskog upravljača dobar. Međutim orientacija letjelice i smjer leta, se ne mogu kontrolirati. Letjelica ne može izbjegići prepreke ako se za ubrzanje koristi palica a brzina leta premaši efektivnu brzinu otkrivanja prepreka.

Niska razina baterije RTH

Niska razina baterije RTH aktivira se kad se pametna baterija za let istroši do te mjere da može utjecati na siguran povratak letjelice. Kad se zatraži, vratite se ili spustite letjelicu odmah.

Kako bi se izbjegla nepotrebna opasnost uslijed nedovoljne snage, letjelica automatski izračunava je li baterijsko napajanje dovoljno za povratak u početnu točku u skladu s trenutnim položajem, okruženjem i brzinom leta. U aplikaciji DJI Fly pojavit će se upozorenje kada je razina baterije slaba, a letjelica može podržati samo RTH s niskom razinom baterije.

Korisnik može otkazati RTH pritiskom na tipku RTH na daljinskom upravljaču. Ako se RTH otkaže nakon upozorenja o niskoj razini baterije, pametna baterija za let možda neće imati dovoljno snage za sigurno spuštanje letjelice, što može dovesti do pada ili gubitka letjelice.

Letjelica će automatski sletjeti ako trenutačna razina baterije može samo podržati letjelicu dovoljno dugo da se spusti sa svoje trenutačne visine. Automatsko slijetanje se ne može otkazati, ali se može koristiti daljinski upravljač za promjenu smjera i brzine spuštanja letjelice tijekom postupka slijetanja. Palica gasa može se koristiti za povećanje brzine uspona za 1 m/s ako postoji dovoljno snage. Palica gase ne može se koristiti za povećanje brzine uspona, a letjelica će sletjeti ako nema više energije.

Tijekom automatskog slijetanja pronađite odgovarajuće mjesto za spuštanje letjelice što je prije moguće. Letjelica će pasti ako ostane bez napajanja.

Failsafe RTH

Ako je početna točka uspješno zabilježena i kompas normalno funkcioniра, Failsafe RTH se automatski aktivira nakon što se signal daljinskog upravljača izgubi na više od šest sekundi. Imajte na umu da radnja koju letjelica izvodi kada se daljinski upravljač izgubi mora biti postavljena na Povratak u početnu točku u aplikaciji DJI Fly.

Kad je osvjetljenje dovoljno i vizualni sustavi rade normalno, DJI Fly će prikazati RTH putanju koju je letjelica generirala prije nego što je signal daljinskog upravljača izgubljen i vratiti se u početnu točku koristeći napredni RHT-a u skladu s postavkama RHT-a. Letjelica će ostati u RTH-u čak i ako se signal daljinskog upravljača vrati.

Kad osvjetljenje nije dovoljno, a vizualni sustavi nisu dostupni, letjelica će ući u izvornu rutu RTH.

Postupak RTH-a izvorne rute:

1. Letjelica koči i lebdi u mjestu.
2. a. Ako je letjelica udaljena više od 50 m od početne točke, letjelica podešava svoju orijentaciju i leti unatrag 50 m na izvornoj ruti leta prije ulaska u pravocrtni RTH.
b. Ako je letjelica udaljena više od 5 m, ali manje od 50 m od početne točke, ulazi u pravocrtni RTH.
c. Letjelica slijće odmah ako je udaljena manje od 5 m od početne točke kad započne RTH.
3. Letjelica slijće i motori se zaustavljaju nakon što stigne do početne točke.

Letjelica će ući ili ostati u pravocrtnom RTH-u čak i ako se signal daljinskog upravljača vrati tijekom RTH-a izvorne rute.



- Ako se RTH pokreće putem aplikacije DJI Fly, a letjelica je udaljena više od 5 m od početne točke, u aplikaciji će se pojavit ć upit za odabir mogućnosti slijetanja.
- Letjelica neće biti u mogućnosti da se vrati u početnu točku normalno ako je GNSS signal slab ili nedostupan. Letjelica može ući u ATTI način rada ako je GNSS signal slab ili nedostupan nakon ulaska u Failsafe RTH. Letjelica će lebdjeti u mjestu neko vrijeme prije slijetanja.
- Prije svakog leta važno je postaviti odgovarajuću visinu RTH. Pokrenite aplikaciju DJI Fly i postavite visinu RTH. Zadana visina za RTH je 100 m.
- Letjelica ne može izbjegći prepreke tijekom Failsafe RTH-a ako vizualni sustavi nisu dostupni.
- GEO zone mogu utjecati na RTH. Izbjegavajte letenje u blizini GEO zona.
- Letjelica se možda neće moći vratiti na početnu točku kad je brzina vjetra prevelika. Letite oprezno.
- Budite svjesni malih ili sitnih predmeta (kao što su grane drveća ili dalekovoda) ili prozirnih predmeta (kao što su voda ili staklo) tijekom RTH. Izlazite iz RTH-a i kontrolirajte letjelicu ručno u hitnim slučajevima.
- RTH možda neće biti dostupan u nekim okruženjima čak i ako vizualni sustavi rade. Letjelica će u takvim slučajevima izaći iz RTH-a.

Zaštita za slijetanje

Zaštita za slijetanje aktivirat će se tijekom Smart RTH-a. Kad letjelica započne slijetanje, omogućuje se zaštita za slijetanje.

1. Tijekom zaštite za slijetanje letjelica će automatski otkriti i pažljivo sletjeti na prikladno tlo.
2. Ako je tlo utvrđeno kao neprikladno za slijetanje, letjelica će lebdjeti i čekati potvrdu pilota.
3. Ako zaštita za slijetanje nije u funkciji, DJI Fly prikazat će upozorenje za slijetanje kad se letjelica spusti ispod 0,5 m. Povucite dolje na ručici za reguliranje ili upotrijebite automatski klizač za slijetanje.

Precizno slijetanje

Letjelica automatski pretražuje i pokušava uskladiti karakteristike terena ispod za vrijeme RTH-a. Letjelica će sletjeti kad se trenutni teren podudari s terenom Početne točke. Pojavit će se upit u DJI Fly-u ako se teren ne poklopi.



- Zaštita za slijetanje aktivira se tijekom preciznog slijetanja.
- Učinkovitost preciznog slijetanja podliježe sljedećim uvjetima:
 - a. Početna točka mora se zabilježiti pri uzljetanju i ne smije se mijenjati tijekom leta. Inače, letjelica neće imati zapis o značajki terena početne točke.
 - b. Tijekom uzljetanja letjelica se mora uspinjati najmanje 7 m prije nego krene vodoravno.
 - c. Značajke terena početne točke moraju ostati u velikoj mjeri nepromijenjene.
 - d. Značajke terena početne točke moraju biti dovoljno prepoznatljive. Teren poput područja prekrivenog snijegom nije prikladan.
 - e. Uvjeti osvjetljenja ne smiju biti previše svijetli ili mračni.
- Sljedeće radnje su dostupne za vrijeme preciznog slijetanja:
 - a. Pritisnite palicu na dolje kako biste ubrzali slijetanje.
 - b. Pomaknite upravljačke palice u bilo kojem smjeru osim smjera za gas kako biste otkazali Precizno slijetanje. Letjelica će se spustiti okomito nakon otpuštanja upravljačkih palica.


Vizualni sustavi i infracrveni senzorski sustav

DJI Mavic 3 opremljen je i infracrvenim senzorskim sustavom, te prednjim, stražnjim, bočnim, gornjim i donjim vizualnim sustavima.

Pogornji i donji vizualni sustavi sastoje se od po dvije kamere, a prednji, stražnji i bočni vizualni sustavi sastoje se od četiri kamere ukupno.

Infracrveni senzorski sustav sastoje se od dva 3D infracrvena modula. Donji vizualni sustav i infracrveni senzorski sustav pomaže letjelicama da zadrži svoj trenutačni položaj, lebdi u mjestu i preciznije leti u zatvorenom ili drugim sredinama u kojima GNSS nije dostupan.

Pored toga, pomoćno donje svjetlo smješteno na donjoj strani letjelice poboljšava vidljivost silaznog vizualnog sustava u uvjetima slabog osvjetljenja.

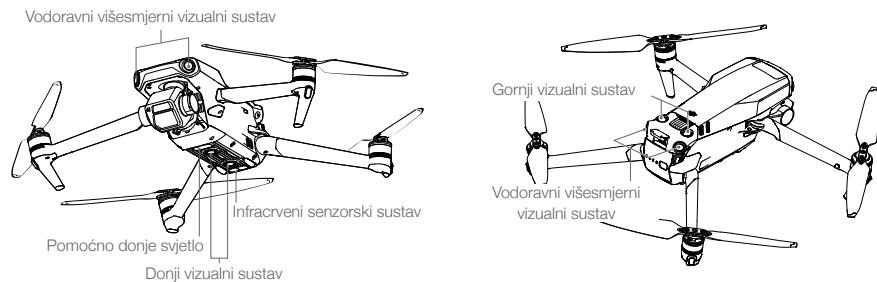

Raspon detekcije

Prednji vizualni sustav

Opseg preciznog mjerjenja: 0,5 – 20 m; FOV: 90° (vodoravno), 103° (okomito)

Stražnji vizualni sustav

Opseg preciznog mjerjenja: 0,5 – 16 m; FOV: 90° (vodoravno), 103° (okomito)

Bočni vizualni sustav


Opseg preciznog mjerjenja: 0,5 – 25 m; FOV: 90° (vodoravno), 85° (okomito)

Gornji vizualni sustav

Opseg preciznog mjerjenja: 0,2 - 10 m; FOV: 100° (prednji i stražnji), 90° (lijevo i desno)

Donji vizualni sustav

Opseg preciznog mjerjenja: 0,3 - 18 m; FOV: 130° (prednji i stražnji), 160° (lijevo i desno). Donji vizualni sustav najbolje funkcioniра kada se letjelica nalazi na visini od 0,5 do 30 m.

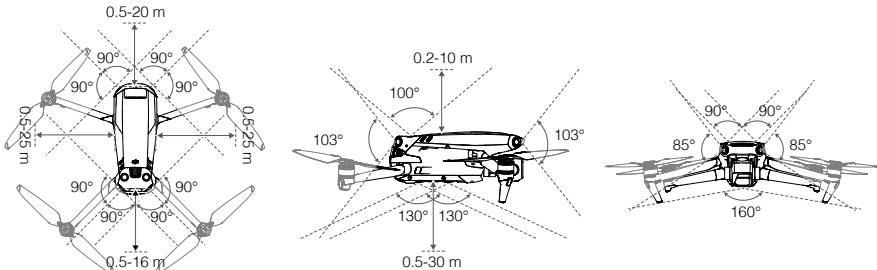

Korištenje vizualnih sustava

Kad GNSS nije dostupan, donji vizualni sustav omogućen je ako površina ima jasnu teksturu i dovoljno svjetla.

Ako je letjelica u uobičajenom ili načinu rada Cine i ako je prepoznavanje prepreka postavljeno na Bypass ili Brake u aplikaciji DJI Fly, prednji, stražnji, bočni i gornji vizualni sustavi automatski se aktiviraju kad se letjelica uključi. Letjelica može aktivno kočiti prilikom otkrivanja prepreka, koristeći prednje, stražnje, bočne i gornje vizualne sustave. Prednji, stražnji, bočni i gornji vizualni sustavi najbolje rade s odgovarajućim osvjetljenjem i jasno označenim ili teksturiranim preprekama. Zbog inercije, korisnici moraju paziti da koče letjelicom na razumnoj udaljenosti.



- Vizualni sustavi imaju ograničenu sposobnost opažanja i izbjegavanja prepreka, a okolno okruženje može utjecati na performanse sustava. Obavezno održavajte vizualno letjelicu u vidnom polju i obratite pozornost na upite u aplikaciji DJI Fly.
- Donji vizualni sustavi najbolje funkcioniraju kada se letjelica nalazi na visini od 0,5 do 30 m ako nema dostupnog GNSS signala. Potreban je dodatni oprez ako je visina letjelice veća od 30 m, jer to može utjecati na vizualne sustave.
- Pomoćno donje svjetlo može se postaviti u aplikaciji DJI Fly. Ako je postavljeno na Auto, automatski se omogućuje kada je svjetlo okoline preslabo. Imajte na umu da na performanse kamera vizualnog sustava može utjecati pomoćno donje svjetlo, ako je omogućeno. Letite oprezno ako je GNSS signal slab.
- Vizualni sustavi možda neće funkcionirati pravilno kad letjelica leti iznad vode ili snijegom pokrivenim područjima. Stoga letjelica možda neće moći aktivno izbjegavati vodu ispod prilikom slijetanja. Obavezno održavajte vizualno letjelicu u vidnom polju i obratite pozornost na upite u aplikaciji DJI Fly.
- Vizualni sustavi ne mogu pravilno raditi na površinama koje nemaju jasne varijacije uzoraka. Vizualni sustavi ne mogu pravilno raditi ni u jednoj od sljedećih situacija. Upravljaljajte letjelicom oprezno.
 - a. Letite iznad jednobojnih površina (npr. čisto crna, čisto bijela, čisto zelena).
 - b. Letite iznad visoko reflektirajućih površina.
 - c. Letite iznad vode ili prozirnih površina.
 - d. Letite iznad pokretnih površina ili predmeta.
 - e. Letite u području gdje se osvjetljenje često ili draštično mijenja.
 - f. Letite iznad izrazito tamnih (<10 luksa) ili svijetlih (>40 000 luksa) površina.
 - g. Letite iznad površina koje snažno reflektiraju ili apsorbiraju infracrvene valove (npr. ogledala).
 - h. Letite iznad površina bez jasnih uzoraka ili tekstura.
 - i. Letite iznad površina s ponavljajućim identičnim uzorcima ili teksturama (npr. pločice istog dizajna).
 - j. Letite iznad prepreka s malim površinama (npr. grane drveća).
- Neka senzori budu čisti u svakom trenutku. NE dirajte senzore. NE upotrebljavajte letjelicu u prašnjavim ili vlažnim uvjetima.
- Možda će biti potrebno kalibrirati kamere vizualnog sustava nakon duljeg vremena pohrane. U aplikaciji DJI Fly prikazat će se upit i kalibracija će se izvršiti automatski.
- NE letite kad pada kiša, po smogu ili ako vidljivost nije dobra.
- Prije svakog uzljetanja provjerite sljedeće:
 - a. Provjerite da nema naljepnica ili bilo kakvih prepreka preko infracrvenih senzora i vizualnih sustava.
 - b. Ako na infracrvenom senzorskom i vizualnom sustavu, ima nečistoće, prašine ili vode, očistite ih mekom krpom. Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
 - c. Obratite se DJI podršci ako dođe do oštećenja na staklu infracrvenog senzorskog i vizualnog sustava.
- NE blokirajte infracrveni senzorski sustav.

Pametni način leta

FocusTrack

FocusTrack uključuje Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0, i ActiveTrack 5.0.

Spotlight 2.0

Upravljajte letjelicom ručno dok fotoaparat ostaje fokusiran na subjekt. Način podržava i nepokretnе i pokretnе objekte poput vozila, plovila i ljudi. Pomaknite roll palicu kako biste zaokružili subjekt, pomaknite palicu za nagib kako biste promijenili udaljenost od subjekta, pomaknite palicu za gas za promjenu visine i pomaknite pan palicu za podešavanje okvira.

U načinu rada Spotlight, letjelica će lebdjeti u mjestu kada se uoči prepreka kad vizualni sustavi rade normalno, bez obzira na to da je ponašanje postavljeno na zaobilaznje ili kočenje u aplikaciji DJI Fly. Imajte na umu da su vizualni sustavi onemogućeni u sportskom načinu rada.

Point of Interest 3.0 (POI 3.0)

Letjelica prati subjekt u krugu na temelju postavljenog radiusa i brzine leta. Način podržava i statičke i pokretnе objekte poput vozila, plovila i ljudi. Maksimalna brzina leta je 15 m/s, a brzina leta može se dinamički prilagoditi prema stvarnom radiusu. Pomaknite roll palicu za promjenu brzine, pomaknite palicu za nagib kako biste promijenili udaljenost od subjekta, palicu za gas za promjenu visine i pan palicu za podešavanje okvira.

U ovom načinu letjelica će zaobići prepreke, bez obzira na postavke u aplikaciji DJI Fly kad vizualni sustavi rade normalno.

ActiveTrack 5.0

ActiveTrack 5.0 podijeljen je na opcije Trace i Parallel, koji podržavaju praćenje nepokretnih i pokretnih objekata kao što su vozila, plovila i ljudi. U načinu rada Sport, Normalno i Cine, maksimalna brzina leta je 12 m/s prilikom leta naprijed i natrag, a 15 m/s prilikom leta lijevo i desno. Pomaknite roll palicu kako biste zaokružili subjekt, palicu za nagib kako biste promijenili udaljenost od subjekta, palicu za gas za promjenu visine i pan palicu za podešavanje okvira.

U načinu ActiveTrack 5.0 letjelica će zaobići prepreke bez obzira na postavke u aplikaciji DJI Fly.


Trag: Letjelica prati subjekt na konstantnoj udaljenosti i visini pod stalnim kutom u smjeru subjekta. Letjelica može pratiti subjekte u osam smjerova, uključujući naprijed, natrag, lijevo, desno, naprijed dijagonalno lijevo, naprijed dijagonalno desno, natrag dijagonalno lijevo i natrag dijagonalno desno. Smjer je prema zadanim postavkama postavljen na unatrag i ova je postavka dostupna samo kada se subjekt kreće u stabilnom smjeru. Smjer praćenja može se prilagoditi tijekom praćenja.

Paralelno: Letjelica prati predmet pod stalnim kutom i udaljenosti sa strane.

Kod načina ActiveTrack, letjelica održava udaljenost od 4-20 m prilikom praćenja osoba s visine od 2-20 m (idealna udaljenost je 5-10 m, a visina 2-10 m), te udaljenost od 6-100 m kod praćenja vozila ili plovila s visine od 6-100 m (idealna udaljenost je 20-50 m, a visina 10-50 m). Letjelica će letjeti do podržane udaljenosti i raspona visine ako su udaljenost i visina izvan dometa kad započne ActiveTrack. Za najbolje performanse upravljajte letjelicom na idealnoj udaljenosti i visini.

Korištenje načina FocusTrack

1. Polijetanje.

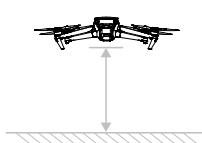

2. U prikazu kamere povucite okvir oko subjekta ili omogućite Skeniranje subjekta u Postavkama upravljanja u DJI Fly Control i dodirnite prepoznati subjekt kako biste omogućili način FocusTrack. Zadan način rada je Spotlight. Dodirnite ikonu za prebacivanje između načina Spotlight, ActiveTrack, i POI. FocusTrack podržava 2x zum. Omjer zurniranja bit će ograničen ako je previelik za prepoznavanje subjekta. Dodirnite GO za pokretanje načina FocusTrack.



3. U opciji Trace načina ActiveTrack smjer praćenja može se promijeniti pomoću kotačića za smjer. Kotačić za smjer bit će minimiziran ako se dulje vrijeme ne rabi ili ako se dodirne neko drugo područje zaslona. Opcije Trace ili Parallel mogu se odabrat u kad se kotačić za smjer minimizira. Praćenje će se resetirati nakon ponovnog odabira opcije Trace.



4. Dodirnite okidač/gumb za snimanje kako biste snimili fotografije ili započeli snimanje. Pogledajte snimke u opciji Playback.

Izlaz iz načina FocusTrack

Dodirnite Stop u aplikaciji DJI Fly ili jednom pritisnite gumb Flight Pause na daljinskom upravljaču kako biste izašli iz načina FocusTrack.



- NE upotrebljavajte način FocusTrack u područjima u kojima ljudi i životinje trče ili se vozila kreću.
- NE upotrebljavajte način FocusTrack u područjima gdje ima malih ili sitnih predmeta (npr. grana drveća ili elektro vodova) ili prozirnih predmeta (npr. voda ili stakla).
- Upravljajte letjelicom ručno. Pritisnite gumb Flight Pause ili dodirnite zaustavljanje u aplikaciji DJI Fly u hitnim slučajevima.




- Budite dodatno oprezni kad koristite način FocusTrack u bilo kojoj od sljedećih situacija:
 - a. Subjekt praćenja ne kreće se na ravnom području.
 - b. Subjekt praćenja drastično mijenja oblik tokom kretanja.
 - c. Subjekt praćenja nije vidljiv duže vrijeme.
 - d. Subjekt praćenja se kreće po snježnoj površini.
 - e. Subjekt praćenja ima sličnu boju ili šaru kao i okruženje.
 - f. Osvjetljenje je izuzetno slabo (<300 luksa) ili visoko (>10.000 luksa).
- Obavezno slijedite lokalne zakone i propise o privatnosti kad koristite način FocusTrack.
- Preporučuje se pratiti samo vozila, plovila i ljudi (ali ne i djecu). Oprezno letite prilikom praćenja drugih subjekata.
- U podržanim pokretnim objektima, vozila se odnose na automobile te male i srednje jahte.
- Ne pratite model vozila ili čamca s daljinskim upravljačem.
- Subjekt praćenja može se nenamjerno zamijeniti s drugim subjektom ako prolaze blizu jedan drugom.
- FocusTrack je onemogućen prilikom upotrebe ND filtra ili prilikom snimanja pri razlučivosti od 5.1K i više ili 120fps i više ili Apple ProRes 422 HQ/422/422LT.
- ActiveTrack nije dostupan kada nema dovoljno svjetla i vizualni sustavi nisu dostupni. POI za statičke subjekte i Spotlight i dalje se može upotrebljavati, ali otkrivanje prepreka nije dostupno.
- FocusTrack nije dostupan dok je letjelica na tlu.
- FocusTrack možda neće ispravno funkcioniрати kad letjelica leti u blizini ograničenja leta ili u GEO zoni.

MasterShots


MasterShots drži subjekt u središtu kadra dok izvodi različita manevriranja u nizu radi stvaranja kratkog filmskog videozapisa.

Korištenje načina MasterShots

1. Uzletite i lebdite najmanje 2 m iznad tla.

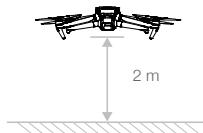

- Uzletite i lebdite najmanje 2 m iznad tla.
- U aplikaciji DJI Fly dodirnite ikonu načina snimanja za odabir načina MasterShots i slijedite upute. Obavezno shvatite kako koristiti način snimanja i da u blizini nema prepreka.
- Odaberite ciljni subjekt u prikazu kamere dodirom kruga na subjekt ili povlačenjem okvira oko subjekta. Dodirnite **Start** za početak snimanja. Letjelica se vraća natrag u prvobitni položaj nakon završetka snimanja.

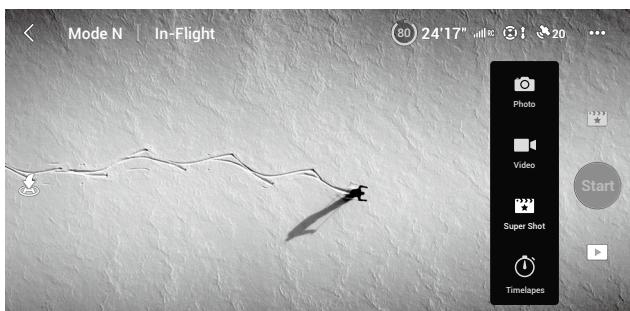

4. Dodirnite  za pristup videozapisu.


Izlazak iz načina MasterShots

Pritisnite Flight Pause gumb jednom ili dodirnite  u aplikaciji DJI Fly za izlazak iz načina MasterShots. Letjelica će lebdjeti u mjestu.

-  • Koristite način MasterShots na mjestima podalje od građevina i drugih prepreka. Pobrinite se da na putanji leta nema ljudi, životinja ili drugih prepreka. Kad ima dovoljno svjetla, a okruženje prikladno za vizualne sustave, letjelica će kočiti i lebdjeti u mjestu ako se otkrije prepreka.
- Obratite pažnju na predmete oko letjelice i koristite daljinski upravljač kako biste izbjegli sudare s letjelicom.
- NE upotrebljavajte način MasterShots ni u jednoj od sljedećih situacija:
 - Kad je subjekt blokiran duže vrijeme ili izvan vidnog polja.
 - Kad je subjekt slične boje ili šare s okolinom.
 - Kad je subjekt u zraku.
 - Kad se subjekt brzo kreće.
 - Osvjetljenje je izuzetno slabo (<300 luksa) ili visoko (>10.000 luksa).
- NE upotrebljavajte način MasterShots na mjestima u blizini građevina ili na kojima je GNSS signal slab. Inače će putanja leta biti nestabilna.
- Obavezno slijedite lokalne zakone i propise o privatnosti kad koristite način MasterShots.

Hyperlapse

Načini snimanja Hyperlapse uključuju načine Free, Circle, Course Lock i Waypoint.

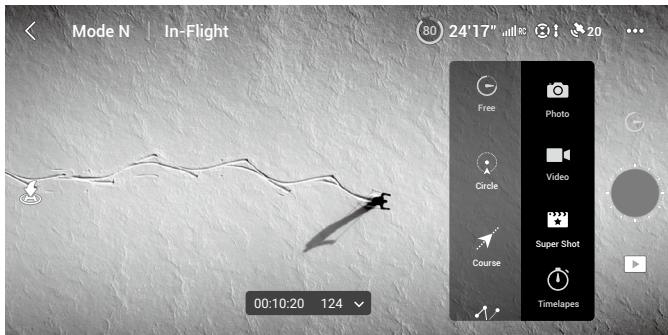

Free

Letjelica automatski fotografira i generira vremenski videozapis. Free način rada može se koristiti dok je zrakoplov na zemlji. Nakon uzljetanja, upravljajte kretnjama i gimbalnim kutom letjelice pomoću daljinskog upravljača. Slijedite korake u nastavku kako biste koristili način Free:

1. Podesite vrijeme intervala, trajanje videozapisa i najveću brzinu. Na ekranu se prikazuje broj fotografija koje će se snimiti i koliko će trajati vrijeme snimanja.
2. Za početak dodirnite okidač/gumb za snimanje.

Tempomat: Podesite funkciju prilagodljive tipke (C1 ili C2 gumb za DJI RC Pro i Fn gumb za daljinski upravljač DJI RC-N1) na Tempomat i istovremeno pritisnite prilagodljivu tipku korištenje i upravljačku palicu za ulazak u način rada Cruise Control. Letjelica će nastaviti letjeti istom brzinom.

Circle

Letjelica automatski fotografira dok leti oko odabranog predmeta kako bi kreirala vremenski videozapis. Slijedite korake u nastavku kako biste koristili način Circle:

1. Podesite vrijeme intervala, trajanje videozapisa i najveću brzinu. Način Circle se može odabrati tako da se kreće u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Na ekranu se prikazuje broj fotografija koje će se snimiti i koliko će trajati vrijeme snimanja.
2. Odaberite subjekt na zaslonu. Za podešavanje okvira upotrijebite pan palicu i gimbalni kotačić.
3. Za početak dodirnite okidač/gumb za snimanje.

Zaključavanje kursa

Course Lock se može koristiti na dva načina. Na prvi način se fiksira orijentacija letjelice, ali se subjekt ne može odabrati. Na drugi način, orijentacija letjelice je fiksirana i letjelica leti oko odabranog subjekta. Slijedite korake u nastavku za upotrebu načina Course Lock:

1. Podesite vrijeme intervala, trajanje videozapisa i najveću brzinu. Na ekranu se prikazuje broj fotografija koje će se snimiti i koliko će trajati vrijeme snimanja.
2. Podesite smjer leta.
3. Prema potrebi, odaberite subjekt. Za podešavanje okvira upotrijebite gimbalni kotačić i pan palicu.
4. Za početak dodirnite okidač/gumb za snimanje.

Waypoints

Letjelica automatski fotografira na putanji leta od dvije do pet putnih točaka i generira vremenski videozapis. Letjelica može letjeti redoslijedom od točke 1 do 5 ili 5 do 1. Slijedite korake u nastavku kako biste koristili način Waypoints.

1. Podesite željene putne točke.
2. Podesite vrijeme intervala, trajanje videozapisa i najveću brzinu. Na ekranu se prikazuje broj fotografija koje će se snimiti i koliko će trajati vrijeme snimanja.
3. Za početak dodirnite okidač.

Letjelica će automatski generirati vremenski videozapis koji je vidljiv u reprodukciji. Na stranici Postavke sustava-Kamera u aplikaciji DJI Fly korisnici mogu odabrati kvalitetu izlaza i vrstu fotografije. Mavic 3 podržava funkciju brze kompozicije načina Hyperlapse. U kvaliteti izlaza odaberite "Prepregled". Mavic 3 neće vršiti stabilizaciju i ugađanje svjetline, već će samo sintetizirati film za pretpregled efekta, što može uštedjeti vrijeme kompozicije. Korisnici mogu naknadno sintetizirati originalni film u film visoke kvalitete.

-
-  • Za optimalne performanse preporučuje se uporaba načina Hyperlapse na visini većoj od 50 m i postavljanje razlike od najmanje dvije sekunde između intervala vremena i zatvarača.
- Preporučuje se odabir statičkog objekta (npr. visoke zgrade, planinski teren) na sigurnoj udaljenosti od letjelice (više od 15 m). Ne birajte predmet koji je previše blizu letjelice.
- Kad ima dovoljno svjetla, a okruženje je prikladno za vizualne sustave, letjelica koči i lebdi u mjestu ako se tijekom načina Hyperlapse otkrije prepreka. Ako nema dovoljno svjetla ili okruženje nije prikladno za vizualne sustave tijekom načina Hyperlapse, letjelica će nastaviti snimati bez izbjegavanja prepreka. Letite oprezno.
- Letjelica generira videozapis samo ako je napravila najmanje 25 fotografija, što je broj potreban za generiranje jedne sekunde videozapisa. Videozapis se generira kada korisnik izda naredbu s daljinskog upravljača ili ako se način iznenada napusti na primjer, kada se aktivira RTH s niskom razinom baterijom.


QuickShots

Načini snimanja QuickShots uključuju načine Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang i Asteroid. Mavic 3 snima u skladu s odabranim načinom snimanja i automatski generira kratki video. Videozapis se može pregledati, uređivati ili dijeliti na društvenim mrežama iz reprodukcije.


- ↗ Dronie: Letjelica leti unazad i penje se, pri čemu je kamera fokusirana na subjekt.
- ↑ Rocket: Letjelica se penje sa kamerom usmjerrenom prema dolje.
- ⌚ Circle: Letjelica kruži oko subjekta.
- 🌀 Helix: Letjelica se penje i spiralno kruži oko predmeta.
- ⟳ Boomerang: Letjelica leti oko subjekta ovalnom putanjom, uzdižući se dok leti od početne točke i spušta se dok leti nazad. Početna točka letjelice tvori jedan kraj duge osi ovalske putanje dok je drugi kraj duge osi na suprotnoj strani subjekta od početne točke. Provjerite ima li dovoljno prostora kad koristite način Boomerang. Omogućite radijus od najmanje 30 m oko letjelice i omogućite najmanje 10 m iznad letjelice.
- ⊛ Asteroid: Letjelica leti unatrag i prema gore, snima nekoliko fotografija, a zatim leti natrag do početne točke. Stvoreni videozapis započinje s panoratom najvišeg položaja, a zatim prikazuje spuštanje. Provjerite ima li dovoljno prostora kad koristite način Asteroid. Omogućite najmanje 40 m iza i 50 m iznad letjelice.

Upotreba načina QuickShots

- Uzletite i lebdite najmanje 2 m iznad tla.

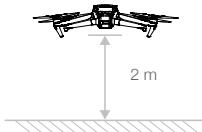

- U aplikaciji DJI Fly dodirnite ikonu načina snimanja za odabir načina QuickShots i slijedite upute. Obavezno shvatite kako koristiti način snimanja i da u blizini nema prepreka.
- Odaberite ciljni subjekt u prikazu kamere dodirom kruga na subjekt ili povlačenjem okvira oko subjekta. Odaberite način snimanja i dodirnite Start za početak snimanja.

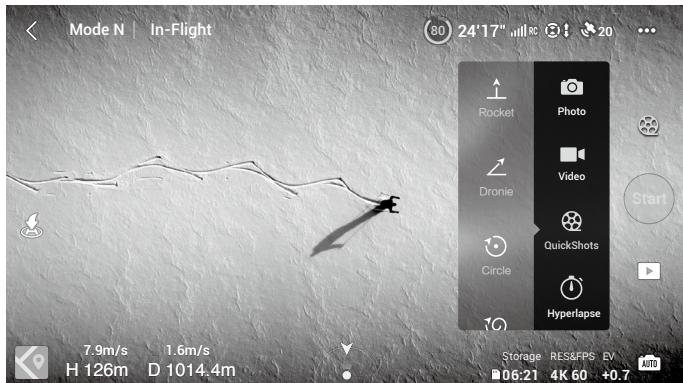

4. Dodirnite za pristup videozapisu.

Izlaz iz načina QuickShots

Pritisnite Flight Pause gumb jednom ili dodirnite u aplikaciji DJI Fly za izlazak iz načina QuickShots. Letjelica će lebdjeti u mjestu.



- Koristite način QuickShots na mjestima podalje od građevina i drugih prepreka. Pobrinite se da na putanji leta nema ljudi, životinja ili drugih prepreka. Letjelica će kočiti i lebdjeti u mjestu ako se otkrije prepreka.
- Obratite pažnju na predmete oko letjelice i koristite daljinski upravljač kako biste izbjegli sudare s letjelicom.
- NE upotrebljavajte način QuickShots ni u jednoj od sljedećih situacija:
 - a. Kad je subjekt blokiran duže vrijeme ili izvan vidnog polja.
 - b. Kad je predmet udaljen više od 50 m od letjelice.
 - c. Kad je subjekt slične boje ili šare s okolinom.
 - d. Kad je subjekt u zraku.
 - e. Kad se subjekt brzo kreće.
 - f. Osvjetljenje je izuzetno slabo (<300 luksa) ili visoko (>10.000 luksa).
- NE upotrebljavajte način QuickShots na mjestima u blizini građevina ili na kojima je GNSS signal slab. Inače će putanja leta biti nestabilna.
- Obavezno slijedite lokalne zakone i propise o privatnosti kad koristite način QuickShots.

Waypoint Flight

Waypoint Flight omogućuje letjelici snimanje slika tijekom leta u skladu s točkom rute letenja koju generiraju prethodno definirane točke rute. Points of Interest (POI) može se povezati s točkama rute. Smjer će tijekom leta pokazivati na POI. Točka rute letenja može se spremiti i ponoviti.

Korištenje načina Waypoint Flight

1. Omogućite način Waypoint Flight

Dodirnite ikonu Waypoint Flight lijevo od prikaza kamere u aplikaciji DJI Fly kako biste omogućili način Waypoint Flight.



2. Postavke točke rute

Prikvačite točku rute

Točke rute mogu se prikvačiti putem karte prije uzljetanja.

Točke rute mogu se prikvačiti putem daljinskog upravljača, upravljačke ploče i karte nakon uzljetanja letjelice, potreban je GNSS.


- Upotreba daljinskog upravljača: Pritisnite jednom Fn gumb (RC-N1) ili gumb C1 (DJI RC/DJI RC Pro) kako biste prikvačili točku rute.
- Korištenje upravljačke ploče: Dodirnite + na upravljačkoj ploči da biste označili točku rute.
- Korištenje karte: Uđite i dodirnite kartu za označavanje točke rute. Zadana visina točke rute na karti postavljena je na 50 m.

Pritisnite i držite točku rute za pomicanje njezina položaja na karti.

- 💡 • Prilikom odabira točke rute, preporučuje se letjeti do mjesta za točniji i bolji rezultat snimanja tijekom načina Waypoint Flight.
 - Vodoravni GNSS letjelice, visina od točke uzljetanja, smjer, žarišna duljina i nagib gimbalia bit će zabilježeni ako je točka rute prikvačena putem daljinskog upravljača i upravljačke ploče.
 - Spojite daljinski upravljač na internet i preuzmite kartu prije korištenja karte za kačenje točke rute. Kada je točka rute prikvačena na kartu, može se zabilježiti samo vodoravni GNSS letjelice.
-
- ⚠️ • Ruta leta bit će zakrivljena između točaka rute, a visina letjelice može se smanjiti tijekom leta. Pazite da izbjegnete sve prepreke u nastavku prilikom postavljanja točke rute.

Postavke

Dodirnite broj točke rute za postavke kao što su radnja kamere, visina, brzina, smjer, nagib gimbal-a, zum i vrijeme lebdenja.

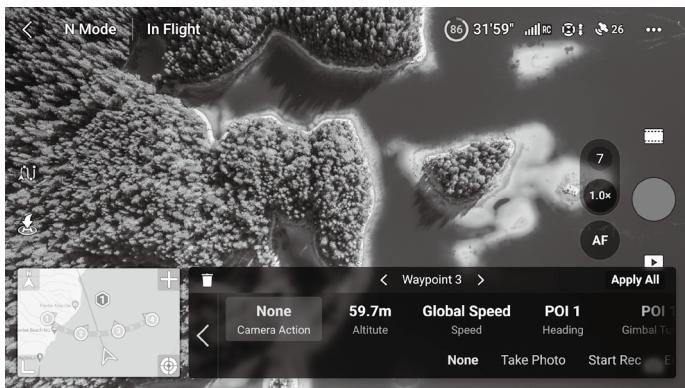

Radnja kamere	Odaberite između Ništa, Snimi fotografiju, Započni ili Zaustavi snimanje.
Visina	Postavite visinu od točke uzlijetanja. Pobrinite se da uzlijećete s iste visine kako biste postigli bolje performanse kada se ponovi let u načinu Waypoint Flight.
Brzina	Brzina leta može se postaviti na Global Speed ili Custom. Kada je odabrana opcija Global Speed, letjelica će letjeti istom brzinom tijekom leta po točkama rute. Kada je odabrana opcija Prilagođeno, letjelica će ubrzati ili usporiti ujednačenom brzinom kada leti između točaka rute. Unaprijed postavljena brzina bit će postignuta kada se letjelica nalazi na točki rute.
Smjer	Odaberite između načina Zaključavanje kursa, POI, Prilagođeno i Ručno. Prilagođeno: Povucite traku kako biste prilagodili smjer. Smjer se može pregledati u prikazu karte. Ručno: Korisnik može podesiti smjer letjelice tijekom leta u načinu Waypoint.
Gimbalni nagib	Odaberite između načina POI, Prilagođeno i Ručno. POI: Dodirnite POI broj za usmjeravanje kamere prema POI točki. Prilagođeno: Povucite traku za prilagodbu nagiba gimbal-a. Ručno: Korisnik može podesiti nagib gimbal-a tijekom leta u načinu Waypoint Flight.
Zumiranje	Odaberite između načina Automatski, Digitalno zumiranje i Ručno. Automatski: Letjelica će prilagoditi omjer zumiranja kada leti između dvije točke rute. Digitalno: Povucite traku kako biste prilagodili omjer zumiranja. Ručno: Korisnik može prilagoditi omjer zumiranja tijekom leta po točkama rute.
Vrijeme lebdenja	Postavite trajanje lebdenja letjelice na trenutačnim točkama rute.

Sve postavke osim radnje kamere mogu se primijeniti na sve točke rute nakon odabira opcije Primjeni na sve. Dodirnite ikonu za brisanje da biste izbrisali točku rute.

3. Postavke POI točke

Dodirnite POI na upravljačkoj ploči za prebacivanje na POI postavke. Koristite istu metodu da prikvačite POI točku koja se koristi s točkom rute.

Dodirnite broj POI za postavljanje visine POI točke. POI točka se može povezati s točkom rute. Višestruke točke rute mogu se povezati s istom POI točkom. Kamera će tijekom leta u načinu Waypoint pokazivati prema POI točki.

4. Planirajte let u načinu Waypoint

Dodirnite ●●● da planirate let u načinu Waypoint Flight. Dodirnite Dalje za prilagodbu globalne brzine, ponašanja po dovršetku leta, nakon gubitka signala i početne točke. Postavke se primjenjuju na sve točke rute.

5. Izvedba leta u načinu Waypoint



- Provjerite postavke izbjegavanja prepreka u odjeljku Sigurnost u aplikaciji DJI Fly prije izvođenja leta u načinu Waypoint Flight. Kada je postavljena na Zaoblilaženje ili Kočenje, letjelica će kočiti i lebdjeti u mjestu ako se tijekom leta u načinu Waypoint otkrije prepreka. Letjelica ne može izbjegći prepreke ako je izbjegavanje prepreka onemogućeno. Letite oprezno.
- Promatrajte okoliš i pobrinite se da nema prepreka na ruti prije izvođenja leta u načinu Waypoint.
- Obavezno održavajte vizualno letjelicu u vidnom polju (VLOS). Pritisnite gumb za pauziranje leta u hitnom slučaju.


- Dodirnite GO za prijenos letačkih zadatka na točku rute. Dodirnite gumb kako biste otkazali postupak prijenosa i vratili se na status uređivanja leta po točki rute.
- Letački zadatak po točkama rute obavit će se nakon prijenosa, trajanje leta, točake rute i udaljenosti bit će prikazani u prikazu kamere. Unos s upravljačke palice promijenit će brzinu leta tijekom leta u načinu Waypoint.
- Dodirnite za pauziranje leta u načinu Waypoint nakon početka zadatka. Dodirnite kako biste zaustavili let u načinu Waypoint i vratili se na status uređivanja leta po točki rute. Dodirnite za nastavak leta u načinu Waypoint.



- Kada se signal izgubi tijekom leta, letjelica će izvršiti radnju postavljenu u opciji Nakon gubitka signala.
- Kada se let u načinu Waypoint završi, letjelica će izvesti akciju postavljenu u opciji Dovršetak leta.

6. Biblioteka

Prilikom planiranja leta u načinu Waypoint, zadatak će se automatski generirati i spremiti svake minute. Dodirnite ikonu popisa na lijevoj strani kako biste ušli u Biblioteku i ručno spremili zadatak.

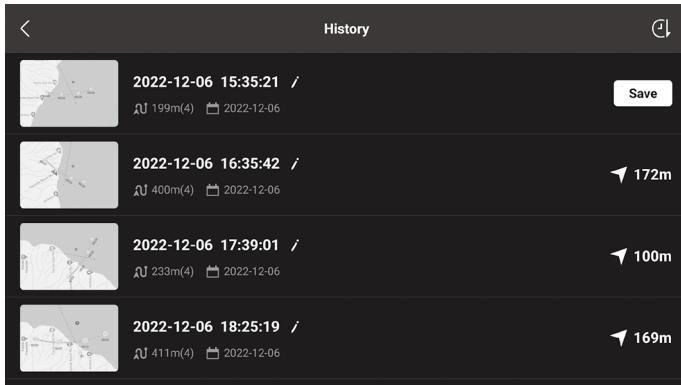

- Dodirnite ikonu popisa za provjeru spremljenih zadataka i dodirnite za otvaranje zadatka.
 - Dodirnite ikonu za uređivanje naziva zadatka.
 - Povucite lijevo kako biste izbrisali zadatak.
 - Dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu kako biste promijenili redoslijed zadataka.
- :Zadaci će se spremiti u skladu s vremenom.
 :Zadaci će se spremiti u skladu s udaljenosti između početne točke rute i trenutačnog položaja letjelice od najkraćeg do najdaljeg.

7. Izlaz iz načina Waypoint Flight

Dodirnite ikonu za izlaz iz načina Waypoint Flight. Dodirnite Spremi i izađi kako biste spremili zadatak u Biblioteku i izašli.

Tempomat

Funkcija Tempomat omogućuje letjelici da zaključa trenutačni unos s upravljačke palice na daljinskom upravljaču kada to uvjeti dopuštaju. Letite brzinom koja odgovara trenutačnom unosu s upravljačke palice bez potrebe za neprekidnim korištenjem upravljačke palice. Također podržava više kretnji kamere kao što je spiralno uzdizanje povećavanjem unosa s upravljačke palice.

Korištenje tempomata

1. Postavite tipku tempomata

Idite u aplikaciju DJI Fly, odaberite Postavke sustava, Upravljanje, a zatim postavite tipku C1 ili C2 na DJI RC daljinskom upravljaču ili tipku Fn na daljinskom upravljaču RC-N1 na Tempomat.

2. Uđite u Tempomat

Gurnite upravljačku palicu u bilo koji smjer i istovremeno pritisnite tipku za tempomat. Sukladno unosu s upravljačke palice letjelica će letiti trenutačnom brzinom. Kontrolna palica se može otpustiti i automatski će se vratiti u središte. Prije nego što se upravljačka palica vrati u središte, ponovo pritisnite tipku Tempomat, i letjelica će resetirati brzinu leta na temelju trenutačnog unosa s upravljačke palice. Upravljačku palicu gurnite nakon što se vrati u središte, i letjelica će letjeti povećanom brzinom na temelju prethodne brzine. U tom slučaju, ponovno pritisnite gumb za tempomat i letjelica će letjeti povećanom brzinom.

3. Izlaz iz tempomata

Pritisnite tipku Tempomat bez unosa s upravljačke palice, tipku funkcije pauze leta na daljinskom upravljaču ili onemogućite Tempomat kako biste izašli iz funkcije tempomata.



- Tempomat je dostupan u načinima rada Normal, Cine i Sport ili APAS, Free Hyperlapse i Spotlight.
- Tempomat se ne može pokrenuti bez unosa s upravljačke palice.
- Tempomat se ne može pokrenuti ili će automatski isključiti kada je blizu maksimalne visine ili maksimalne udaljenosti.
- Tempomat se ne može pokrenuti ili će automatski isključiti kad letjelica prekine vezu s daljinskim upravljačem ili aplikacijom DJI Fly.
- Tempomat se ne može pokrenuti ili će automatski isključiti nakon što letjelica osjeti prepreku i letjelica će lebdjeti u mjestu.
- Tijekom RTH ili automatskog slijetanja letjelica ne može ući ili će automatski izaći iz funkcije Tempomat.
- Tempomat će se automatski isključiti prilikom prebacivanja načina leta.
- Izbjegavanje prepreka u tempomatu slijedi trenutačni način leta. Letite oprezno.

Advanced Pilot Assistance Systems (APAS 5.0)

Advanced Pilot Assistance Systems 5.0 (APAS 5.0) je značajka dostupna u uobičajenom i Cine načinu rada. Kad je omogućen APAS, letjelica i dalje reagira na korisničke naredbe i planira svoju putanju prema uputama s upravljačke palice i okruženju leta. APAS olakšava izbjegavanje prepreka, dobivanje jasnijih snimaka i bolje iskustvo letenja.

Nastavite pomicati upravljačke palice u bilo kojem smjeru. Letjelica će izbjegići prepreke leteći iznad, ispod ili lijevo ili desno od prepreke. Letjelica također može reagirati na upute s upravljačke palice izbjegavajući prepreke.

Kad je omogućen način APAS, letjelica se može zaustaviti pritiskom na tipku Flight Pause na daljinskom upravljaču ili dodirom zaslona u aplikaciji DJI Fly. Letjelica lebdi tri sekunde i čeka daljnje upute pilota.

Da omogućite način APAS, otvorite aplikaciju DJI Fly, idite u Postavke sustava, zatim Sigurnost i omogućite APAS odabirnom Bypassa.

Odaberite način rada Normalno ili Nifty pri korištenju Zaobilaženja. U načinu rada Nifty, letjelica može letjeti brže, glatko i bliže prerekama, praveći bolje snimke uz izbjegavanje prepreka. No, povećava se rizik od sudaranja s prerekama. Letite oprezno.

Nifty ne može normalno raditi u sljedećim situacijama:

1. Kad se orijentacija letjelice brzo mijenja prilikom leta u blizini prepreka pri korištenju načina Zaobilaženje.
2. Prilikom leta kroz uske prepreke kao što su krošnje ili grmlje velikom brzinom.
3. Prilikom leta blizu prepreka koje su premale za otkrivanje.
4. Prilikom leta sa štitnikom propelera.

Zaštita za slijetanje

Zaštita za slijetanje aktivirat će se ako se Izbjegavanje prepreka postavi na Zaobilaženje ili Kočenje i korisnik povuče palicu gasa prema dolje kako bi spustio letjelicu. Zaštita za slijetanje je omogućena nakon što letjelica počne slijetati.

1. Tijekom zaštite za slijetanje letjelica će automatski otkriti i pažljivo sletjeti na prikladno tlo.
2. Ako se utvrdi da je tlo neprikladno za slijetanje, letjelica će lebdjeti kad se letjelica spusti ispod 0,8 m. Povucite palicu gasa prema dolje na više od pet sekundi i letjelica će sletjeti bez izbjegavanja prepreka.



- Obavezno koristite način APAS kada su dostupni vizualni sustavi. Provjerite da duž željenog puta leta nema ljudi, životinja, predmeta s malih površina (poput grana drveća) ili prozirnih površina (poput stakla ili vode).
- Obavezno upotrijebite način APAS kada je donji vizualni sustav dostupan ili GNSS signal jak. APAS način možda neće funkcionirati pravilno kad letjelica leti iznad vode ili snijegom pokrivenim područjima.
- Budite posebno oprezni kada letite u izuzetno mračnom (<300 luksuza) ili svjetlom (> 10 000 luksa) okruženju.
- Obratite pažnju na aplikaciju DJI Fly i pobrinite se da APAS način normalno radi.
- APAS možda neće ispravno funkcionirati kad letjelica leti u blizini ograničenja leta ili u GEO zoni.

Snimatelj leta

Podaci o letu, uključujući telemetriju leta, podatke o statusu letjelice i ostali parametri, automatski se spremaju u interni snimač podataka letjelice. Podacima se može pristupiti putem DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

QuickTransfer

Mavic 3 može se izravno povezati s mobilnim uređajima putem Wi-Fi veze, omogućavajući korisnicima preuzimanje fotografija i videozapisa iz letjelice na mobilni uređaj putem aplikacije DJI Fly bez potrebe za daljinskim upravljačem RC-N1. Korisnici mogu uživati u bržim i praktičnijim preuzimanjima s brzinom prijenosa do 80 MB/s.

Upotreba

Metoda 1: mobilni uređaj nije povezan s daljinskim upravljačem

- Uključite letjelicu i pričekajte dok se ne dovrše samodijagnostička ispitivanja letjelice.
- Provjerite jesu li na mobilnom uređaju omogućeni Bluetooth i Wi-Fi. Pokrenite aplikaciju DJI Fly i automatski će se pojavitи upit za povezivanje s letjelicom.
- Dodirnite Poveži. Nakon uspješnog povezivanja, datotekama na letjelici može se pristupiti i preuzeti ih velikom brzinom.

Metoda 2: mobilni uređaj je povezan s daljinskim upravljačem

- Provjerite je li letjelica povezana s mobilnim uređajem putem daljinskog upravljača i da motori nisu pokrenuti.
- Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na mobilnom uređaju.
- Pokrenite aplikaciju DJI Fly, uđite u reprodukciju i dodirnite u gornjem desnom kutu za pristup datotekama na letjelici za preuzimanje velikom brzinom.




- DJI RC Pro ne podržava opciju QuickTransfer.
- Maksimalna brzina preuzimanja može se postići samo u zemljama i regijama u kojima zakonska regulativa dopušta frekvenciju od 5,8 GHz, kad se koriste uređaji koji podržavaju frekvencijski pojas od 5,8 GHz i Wi-Fi 6 vezu, a snimci koriste internu pohranu letjelice, i nalaze se u okruženju bez smetnji ili zapreka. Ako lokalni propisi (poput Japana) ne dopuštaju 5,8 GHz, mobilni uređaj korisnika neće podržavati frekvencijski pojas od 5,8 GHz ili će okoliš imati ozbiljne smetnje. U tim se okolnostima QuickTransfer koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz, a njegova maksimalna brzina preuzimanja smanjiti će se na 10 MB/s.
- Prije uporabe opcije QuickTransfer provjerite jesu li Bluetooth, Wi-Fi i lokacijske usluge omogućeni na mobilnom uređaju.
- Kada koristite opciju QuickTransfer, nije potrebno unijeti Wi-Fi lozinku na stranicu s postavkama mobilnog uređaja da biste se povezali. Pokrenite aplikaciju DJI Fly i pojavit će se upit za povezivanje s letjelicom.
- Koristite opciju QuickTransfer u nesmetanom okruženju bez smetnji i držite se podalje od izvora smetnji kao što su bežični usmjerivači, Bluetooth zvučnici ili slušalice.

Propeleri

Postoje dvije vrste propeleri za brzo otpuštanje uređaja DJI Mavic 3 s malim zvukom, koji su dizajnirani za okretanje u različitim smjerovima. Oznake se koriste kao naznaka koji se propeleri trebaju pričvrstiti na koje motore. Obavezno uparite propeler i motor slijedeći upute.

Pričvršćivanje propeleri

Na motore s oznakama pričvrstite propeleri s oznakama, a neoznačene propeleri na motore, bez oznaka. Pritisnite svaki propeler dolje na motor i okrećite ga dok se ne učvrsti.

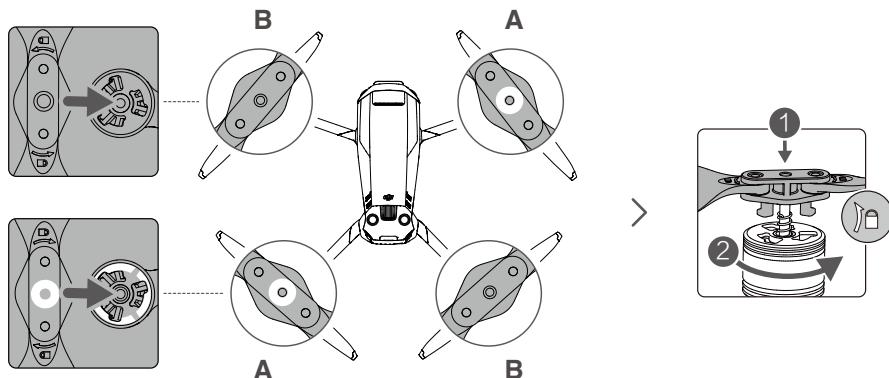

Odvajanje propeleri


Pritisnite propeleri dolje na motore i zakrenite ih u smjeru otključavanja.



- Lopatice propeleri su oštре. Pažljivo rukujte.
- Koristite samo oficijelne DJI propeleri. NE miješajte vrste propeleri.
- Kupite propeleri odvojeno, ako je potrebno.
- Provjerite jesu li propeleri pravilno postavljeni prije svakog leta.
- Provjerite jesu li svi propeleri u dobrom stanju prije svakog leta. NE koristite stare, okrnjene ili pokvarene propeleri.
- Držite se podalje od rotirajućih propeleri i motora kako biste izbjegli ozljede.
- Ne stiskajte i ne savijajte propeleri tijekom prijevoza ili skladištenja.
- Provjerite jesu li motori montirani pravilno i okreću li se lagano. Spustite letjelicu odmah ako se motor zaglavi i ne može slobodno okretati.
- NE pokušavajte mijenjati strukturu motora.
- NE dodirujte i pazite da ruke ili tijelo ne dodu u kontakt s motorima nakon leta, jer mogu biti vrući.
- NEMOJTE blokirati ventilacijske otvore na motorima ili kućištu letjelice.
- Provjerite zvuči li ESC uobičajeno kad je uključen.

Pametna baterija za let

Pametna baterija za let uređaja DJI Mavic 3 ima 15,4 V, 5000 mAh bateriju sa pametnim funkcijama punjenja i pražnjenja.

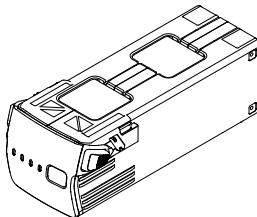

Značajke baterije


1. Prikaz razine baterije: LED indikatori prikazuju trenutnu razinu baterije.
2. Funkcija automatskog pražnjenja: Kako bi se spriječilo širenje, baterija se automatski prazni na razinu od 96% ako miruje tri dana, a automatski se isprazni do razine od 60% kad miruje devet dana. Normalno je osjetiti umjerenu toplinu koja se emitira iz baterije tijekom procesa pražnjenja.
3. Balansirano punjenje: Tijekom punjenja, naponi čelija baterije automatski se uravnotežuju.
4. Zaštita od prekomjernog punjenja: Kad je potpuno napunjena, baterija se automatski prestaje puniti.
5. Otkrivanje temperature: Kako bi se zaštitila, baterija se puni samo kad je temperatura između 5° i 40° C (41° i 104° F).
6. Prenaponska zaštita: Baterija se prestaje puniti ako se otkrije prejaka struja.
7. Zaštita od prekomjernog pražnjenja: Pražnjenje se automatski zaustavlja kako bi se spriječilo prekomjerno pražnjenje kad se baterija ne koristi. Zaštita od prekomjernog pražnjenja nije omogućena kada se baterija koristi.
8. Zaštita od kratkog spoja: Ako se otkrije kratki spoj, napajanje se automatski prekida.
9. Zaštita čelija baterije od oštećenja: DJI Fly prikazuje upozorenje kad se otkrije oštećena baterijska čelija.
10. Način hibernacije: Baterija se isključuje nakon 20 minuta neaktivnosti radi uštede energije. Ako je razina baterije manja od 5%, baterija prelazi u stanje hibernacije kako bi se spriječilo prekomjerno pražnjenje nakon neaktivnosti od šest sati. U stanju hibernacije indikatori razine baterije ne svijetle. Napunite bateriju za pokretanje iz hibernacije.
11. Komunikacija: Informacije o naponu, kapacitetu i struji baterije prenose se u letjelicu.

- Prije uporabe pogledajte sigurnosne smjernice i naljepnicu baterije. Korisnici preuzimaju punu odgovornost za sve radnje i uporabu.

Korištenje baterije

Provjera razine baterije

Pritisnite gumb napajanja jednom za provjeru razine baterije.

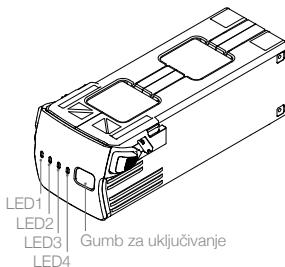

LED indikatori razine baterije

: LED uključen

: LED treperi

: LED isključen

LED1	LED2	LED3	LED4	Razina napunjenosti baterije
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	Razina napunjenosti baterije $\geq 88\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/> (trepi)	$75\% \leq$ Razina napunjenosti baterije $< 88\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$63\% \leq$ Razina napunjenosti baterije $< 75\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/> (trepi)	<input type="circle"/>	$50\% \leq$ Razina napunjenosti baterije $< 63\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$38\% \leq$ Razina napunjenosti baterije $< 50\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/> (trepi)	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$25\% \leq$ Razina napunjenosti baterije $< 38\%$
<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$13\% \leq$ Razina napunjenosti baterije $< 25\%$
<input type="circle"/> (trepi)	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	$0\% \leq$ Razina napunjenosti baterije $< 13\%$

Uključivanje/Isključivanje

Pritisnite gumb za napajanje jednom, zatim ponovno pritisnite i držite dvije sekunde kako biste uključili ili isključili bateriju. LED indikatori za razinu baterije prikazuju razinu napunjenosti baterije kad je letjelica uključena.

Obavijest o niskoj temperaturi


1. Kapacitet baterije značajno se smanjuje pri letenju u okruženjima niske temperature od -10° do 5° C (14° do 41° F). Preporučuje se letenje u mjestu neko vrijeme kako bi se ugrijala baterija. Provjerite je li baterija potpuno napunjena prije uzljetanja.
2. Baterije se ne mogu koristiti u okruženjima s ekstremno niskim temperaturama ili nižim od -10° C (14° F).
3. Kad ste u okruženjima s niskim temperaturama, završite let čim aplikacija DJI Fly prikaže upozorenje o niskoj razini baterije.
4. Kako biste osigurali optimalne performanse baterije, održavajte temperaturu baterije iznad 20° C (68° F).
5. Smanjeni kapacitet baterije u okruženjima s niskim temperaturama smanjuje performanse otpora brzine vjetra letjelice. Letite oprezno.
6. Letite s dodatnim oprezom na visokoj razini mora.

Punjjenje baterije

Potpuno napunite pametnu bateriju za let prije svakog leta pomoću priloženog tijela za punjenje baterije uređaja Mavic 3 i DJI 65W prijenosnog punjača.

Korištenje tijela za punjenje

Kada se koristi s prijenosnim punjačem DJI 65W, DJI Mavic 3 tijelo za punjenje baterije može puniti do tri pametne Flight baterije u slijedu, od visoke do niske razine snage. Vrijeme punjenja za jednu bateriju iznosi približno 1 sat i 36 minuta.

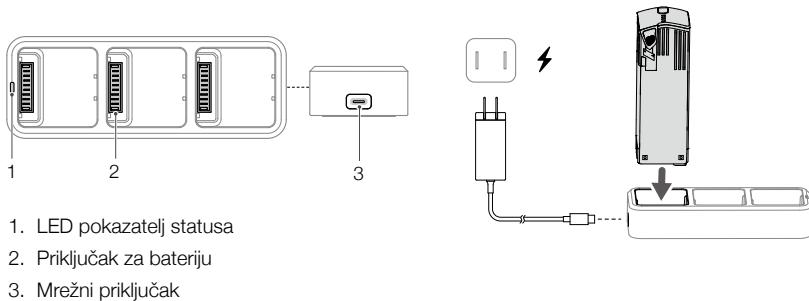

Upotreba

- Umetnute pametnu bateriju za let u priključak za bateriju. Spojite tijelo za punjenje na utičnicu (100-240 V, 50-60 Hz) koristeći prijenosni punjač DJI 65W.
- Pametna baterija za let s najvišom razinom napajanja najprije će se puniti, a ostale će se puniti redoslijedom prema njihovoj razini snage. Pogledajte odjeljak Opisi statusnih LED indikatora za više informacija o obrascima treperenja statusnih LED indikatora. Pametna baterija za let može se isključiti iz tijela za punjenje kada je punjenje završeno.

Opisi statusnih LED indikatora


Uzorak treperenja	Opis
Neprekidno žuto svjetlo	Baterija nije umetnuta
Pulsira zelenim svjetлом	Punjjenje
Neprekidno zeleno svjetlo	Sve baterije su potpuno napunjene
Treperi žuto	Temperatura baterija je preniska ili previšoka (nije potreban daljnji rad)
Neprekidno crveno svjetlo	Pogreška napajanja ili baterije (uklonite baterije i ponovno ih umetnite ili iskopčajte i uključite punjač)



- Preporučuje se upotreba prijenosnog punjača DJI 65W ili DJI Mavic 3 punjača za automobil kada se koristi Mavic 3 tijelo za punjenje baterije za punjenje pametnih Flight baterija uređaja Mavic 3.
- Tijelo za punjenje baterija kompatibilno je samo s pametnim Flight baterijama BWX260-5000-15.4. NE pokušavajte koristiti tijelo za punjenje baterija s drugim modelima baterija.
- Kad se koristi, tijelo za punjenje postavite na ravnu i stabilnu površinu. Provjerite je li uređaj pravilno izoliran kako biste spriječili opasnost od požara.
- NE pokušavajte dodirivati metalne kontakte na proizvodu.
- Metalne kontakte čistite čistom, suhom krpom ako ima primjetnih nakupina.

Korištenje prijenosnog punjača DJI 65W

- Povežite prijenosni punjač DJI 65W na mrežno napajanje (100-240 V, 50/60 Hz).
- Priklučite letjelicu na punjač pomoću kabla za punjenje baterije s isključenom baterijom.
- LED indikatori razine baterije prikazuju trenutnu razinu baterije tijekom punjenja.
- Pametna baterija za let potpuno je napunjena kada su svi LED indikatori isključeni. Odvojite punjač kada je baterija potpuno napunjena.

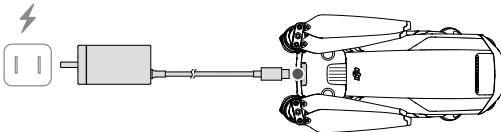

- ⚠️**
- NE punite pametnu bateriju za let odmah nakon leta, jer temperatura može biti previsoka. Prije ponovnog punjenja, pričekajte da se ohladi na razinu sobne temperature.
 - Punjač zauzstavlja punjenje baterije ako temperatura baterije nije unutar radnog opsega od 5° do 40° C (41° do 104° F). Idealna temperatura punjenja je od 22° do 28° C (71,6° do 82,4° F).
 - Bateriju punite najmanje jednom u tri mjeseca za održavanje zdravlja baterije.
 - DJI ne preuzima nikavu odgovornost za štetu uzrokovana punjačima trećih strana.
- 💡**
- Preporučuje se pražnjenje pametnih Flight baterija do 30% ili manje prije transporta. To se može postići letenjem letjelice vani dok ne ostane manje od 30% baterije.

Donja tablica prikazuje razinu baterije tijekom punjenja.

LED1	LED2	LED3	LED4	Razina napunjenoosti baterije
●	●	○	○	0% < Razina napunjenoosti baterije ≤ 50%
●	●	●	○	50% < Razina napunjenoosti baterije ≤ 75%
●	●	●	●	75% < Razina napunjenoosti baterije < 100%
○	○	○	○	Potpuno napunjeno

Mehanizmi zaštite baterije


LED indikator baterije mogu prikazati upite za zaštitu baterije potaknute nenormalnim uvjetima punjenja.

Mehanizmi zaštite baterije					Status
LED1	LED2	LED3	LED4	Uzorak treperenja	
○	●	○	○	LED2 treperi dvaput u sekundi	Prenapon detektiran
○	●	○	○	LED2 treperi tri puta u sekundi	Otkriven je kratki spoj
○	○	●	○	LED3 treperi dvaput u sekundi	Otkriveno prekomerno punjenje
○	○	●	○	LED3 treperi tri puta u sekundi	Detektiran prenaponski punjač
○	○	○	●	LED4 treperi dvaput u sekundi	Temperatura punjenja je preniska
○	○	○	●	LED4 treperi tri puta u sekundi	Temperatura punjenja previsoka

Ako se aktiviraju zaštitni mehanizmi za bateriju, za nastavak punjenja potrebno je iskopčati bateriju iz punjača a zatim je ponovno uključiti. Ako je temperatura punjenja abnormalna, pričekajte da se temperatura punjenja spusti na normalnu vrijednost, a baterija će automatski nastaviti s punjenjem, bez potrebe da ponovno isključujete i uključujete punjač.


Umetanje pametnu bateriju za let

Umetnите pametnu bateriju za let u odjeljak za baterije letjelice. Provjerite je li pravilno postavljena i da kopče baterije kliknu na svoje mjesto.

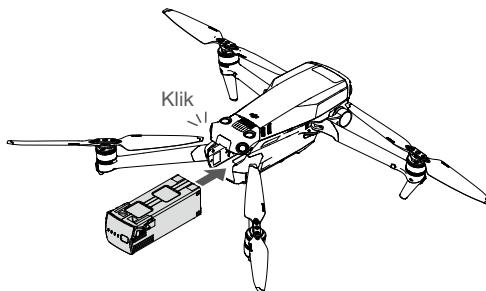

Uklanjanje pametne baterije za let

Pritisnite teksturirani dio kopče baterije na bočnim stranama pametne baterije za let kako biste je uklonili iz odjeljka.

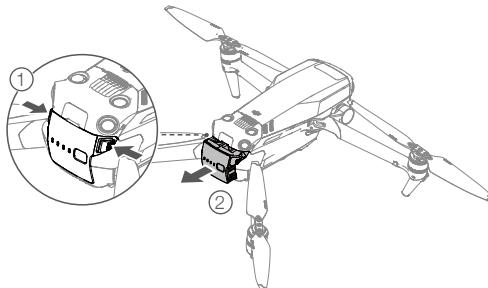


- NE odvajajte bateriju kad se letjelica uključuje.
- Provjerite je li baterija čvrsto postavljena.

Gimbal i kamera

Gimbal profil

Triosni DJI Mavic 3 gimbal pruža stabilizaciju za kameru, omogućavajući vam snimanje jasnih i stabilnih slika i videozapisa. Raspon regulacijskog nagiba je od -90° do +35°.

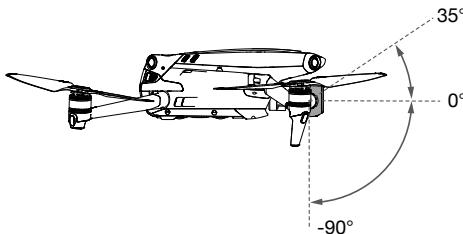

Koristite gimbalni kotačić na daljinskom upravljaču za kontrolu nagiba fotoaparata. Alternativno, upišite prikaz kamere u programu DJI Fly. Pritisnite zaslon dok se ne traka za podešavanje i povucite gore i dolje za kontrolu nagiba kamere.

Načini rada gimbal

Dostupna su dva načina rada za gimbal. Prelazite između različitih načina rada u aplikaciji DJI Fly.

Slijedite način rada: Kut između orientacije gimbal-a i prednje strane letjelice ostaje konstantan u svakom trenutku.

FPV način: Gimbal se sinkronizira s kretanjem letjelice, kako bi pružio prvo iskustvo letenja prvog lica.



- Nemojte tapkati ili udarati gimbal kad se letjelica uključi, kako biste zaštitali gimbal tijekom uzljetanja, uzletite s otvorenog i ravnog tla.
- Precizni elementi na gimbalu mogu se oštetiti prilikom sudara ili udara, što može uzrokovati abnormalno funkcioniranje.
- Izbjegavajte nakupljanje prašine ili pjeska na gimbalu, posebno kod gimbal motora.
- Gimbalni motor može ući u način zaštite u sljedećim situacijama:
 - Letjelica je na neravnom terenu ili je gimbal zaklonjen.
 - Gimbal doživljava prekomjernu vanjsku silu, kao tijekom sudara.
- NEMOJTE** primjenjivati vanjsku silu na gimbal nakon što je uključen. NE primjenjujte nikakvo dodatno opterećenje na gimbal jer to može dovesti do nepravilnog funkcioniranja ili čak do trajnih oštećenja motora.
- Prije uključivanja letjelice uklonite poklopac za pohranu. Također, obavezno montirajte poklopac za pohranu kad se letjelica ne koristi.
- Letenje u gustoj magli ili oblacima može ovlažiti gimbal, što može dovesti do privremenog kvara. Gimbal vraća punu funkcionalnost nakon što se osuši.

Blokada osi gimbala

Za praktičnije odlaganje, gimbalne osi automatski će se zaključati nakon što se letjelica isključi i otključati kad se ponovno uključi. Ne zahtijeva korisničku radnju.



- Funkcija zaključavanja gimbala radi normalno kada je radna temperatura -10° do 40° C (14° do 104° F). Ako se to dogodi, može doći do kvara izvan ovog raspona temperature i pojavit će se upit u aplikaciji DJI Fly. Ako zaključavanje gimbala ne funkcioniše prilikom pokušaja otključavanja gimbala, korisnici mogu ručno podesiti osi gimbala radi otključavanja. Ne preporučuje se ručno podešavanje osi gimbala, ukoliko nije potrebno.
- Ako zaključavanje gimbala ne funkcioniše, nastaviti će s normalnim radom kada radna temperatura bude -10° do 40° C (14° do 104° F).
- Normalno je da se gimbal otključa ako na njega ima utjecaj bilo koji način. Ponovno pokrenite letjelicu da biste ponovno zaključali gimbal.
- Normalno je da gimbal malo zavibrira nakon zaključavanja.

Profil kamere

DJI Mavic 3 koristi CMOS senzorsku kameru od 4/3 inča s tehnologijom Hasselblad L2D-20c koja može snimati fotografije od 20MP i snimati videozapise formata 5.1K 50fps/DCI 4K 120fps Apple ProRes 422 HQ* i H.264/H.265. Kamera podržava i 10-bitni videozapis D-Log, uz podesivi otvor blende od f/2,8 do f/11 te može snimati od 1 m do beskonačnosti.

Teleskopska kamera opremljena je CMOS senzorom od 1/2 inča, koji omogućuje snimanje fotografija od 12MP s otvorenim blende od f/4,4 i snimanje od 3 m do beskonačnosti. U načinu rada Explore teleskopska kamera može zумirati 28x.

-
-  • Samo DJI Mavic 3 Cine podržava snimanje videozapisa Apple ProRes.
• Provjerite jesu li temperatura i vлага prikladni za fotoaparat tijekom uporabe i skladištenja.
• Koristite sredstvo za čišćenje leća kako biste izbjegli oštećenja.
• NE blokirajte bilo kakve ventilacijske otvore na fotoaparatu jer proizvedena toplina može oštetiti uređaj i ozlijediti korisnika.
• Kamere možda neće ispravno fokusirati u sljedećim situacijama:
a. Snimanje tamnih objekata na daljinu.
b. Snimanje objekata s ponavljajućim identičnim uzorcima ili teksturama ili bez jasnih uzoraka i tekstura.
c. Snimanje sjajnih ili reflektirajućih objekata (poput uličnog osvjetljenja i stakla).
d. Snimanje bljeskajućih objekata.
e. Snimanje objekata koji se brzo kreću.
f. Kada se letjelica/gimbal brzo kreću.
g. Snimanje objekata na različitim udaljenostima u rasponu fokusa.
-

Spremanje fotografija i videozapisa

DJI Mavic 3 ima 8 GB ugrađenog prostora za pohranu i podržava uporabu microSD kartice za pohranu fotografija i videozapisa. MicroSD kartica SDXC ili UHS-I potrebna je zbog velike brzine čitanja i pisanja potrebnih za podatke sadržane u videozapisima visoke razlučivosti. Pogledajte odjeljak Specifikacije za više informacija o preporučenim microSD karticama.

Osim toga, DJI Mavic 3 Cine letjelica dolazi s ugrađenim SSD-om od 1TB. Snimka se može brzo emitirati brzo putem podatkovnog kabla DJI 10Gbps Lightspeed.

-
-  • Ne uklanjajte microSD karticu iz letjelice dok je uključena. U protivnom, microSD kartica se može oštetiti.
• Da bi se osigurala stabilnost sustava kamera, pojedinačne video snimke ograničene su na 30 minuta.
• Provjerite postavke kamere prije uporabe kako biste bili sigurni da su konfigurirane po želji.
• Prije snimanja važnih fotografija ili videozapisa, snimite nekoliko slika kako biste provjerili radi li kamera pravilno.
• Fotografije ili videozapisi ne mogu se prenijeti ili kopirati s fotoaparata ako je letjelica isključena.
• Obavezno pravilno isključite letjelicu. U protivnom, vaši parametri fotoaparata neće biti pohranjeni i bilo kakvi snimljeni videozapisi mogu biti oštećeni. DJI nije odgovoran za bilo koju pogrešku slike ili videozapisa koji se snima ili je snimljen na način koji nije strojno čitljiv.
-

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak opisuje značajke daljinskog upravljača a uključuje upute za upravljanje letjelicom i kamerom.

Daljinski upravljač

DJI RC Pro

Daljinski upravljač DJI RC Pro ima O3+, najnoviju verziju DJI prepoznatljive tehnologije prijenosa slike OcuSync, radi na 2,4 GHz i 5,8 GHz, može automatski odabratи najbolji kanal prijenosa i može prenijeti uživo HD prikaz s kamere letjelice na udaljenosti od 15 km. Ugrađeni 5,5-inčni zaslon visoke svjetline od 1000 cd/m² može se pohvaliti rezolucijom od 1920x1080 piksela, dok daljinski upravljač dolazi sa širokim rasponom kontrola za letjelicu i gimbal kao i prilagodljivim gumbima. Korisnici se mogu povezati na internet putem Wi-Fi mreže, a operativni sustav Android 10 dolazi s raznim funkcijama kao što su Bluetooth i GNSS (GPS+GLONASS+Galileo).

S ugrađenim zvučnikom, daljinski upravljač podržava videozapise razlučivosti H.264 4K/120 fps i H.265 4K/120 fps, koji ujedno podržava videoizlaz putem mini HDMI priključka. Unutarnja pohrana daljinskog upravljača iznosi 32 GB i također podržava upotrebu microSD kartica za pohranu fotografija i videozapisa.


Baterija od 5000 mAh i 36 Wh pruža RC Pro s maksimalnim vremenom rada od 3 sata.

Upotreba daljinskog upravljača

Uključivanje/Isključivanje


Pritisnite jednom gumb za uključivanje za provjeru trenutne razine baterije.

Pritisnite a zatim pritisnite ponovno i držite za uključivanje ili isključivanje daljinskog upravljača.

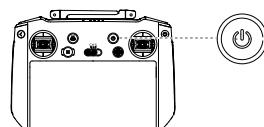

Punjjenje baterije

Upotrijebite USB-C kabel da povežete punjač s USB-C priključkom daljinskog upravljača.

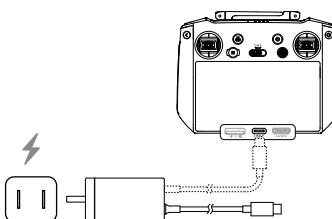


Kontroliranje gimbal-a i kamere

Gumb Fokusiranje/okidač: Pritisnite do pola za automatsko fokusiranje te pritisnite do kraja za snimanje fotografije.

Gumb za snimanje: Pritisnite jednom za pokretanje ili zaustavljanje snimanja.

Kontrolni kotačić kamere: Upotrijebite za podešavanje zuma.


Gimbal biranje: Koristi se za podešavanje nagiba gimbal-a.

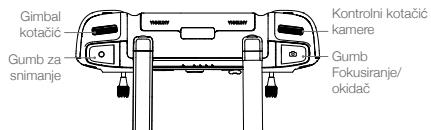


Kontroliranje letjelice

Dostupna su tri unaprijed programirana načina rada (Mode 1, Mode 2 i Mode 3), a prilagođeni načini se mogu konfigurirati u aplikaciji DJI Fly. Zadani način je Mode 2.


Mode 1




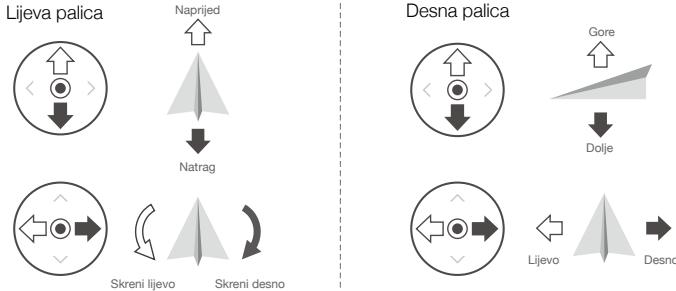


Mode 2

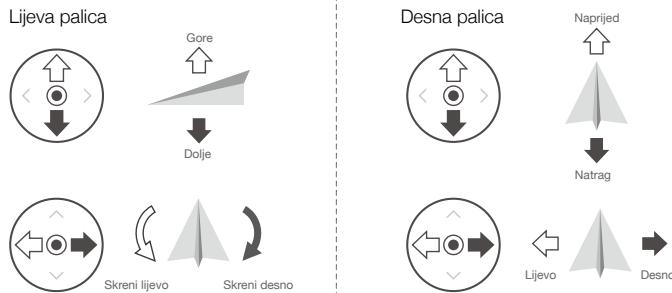

Mode 3

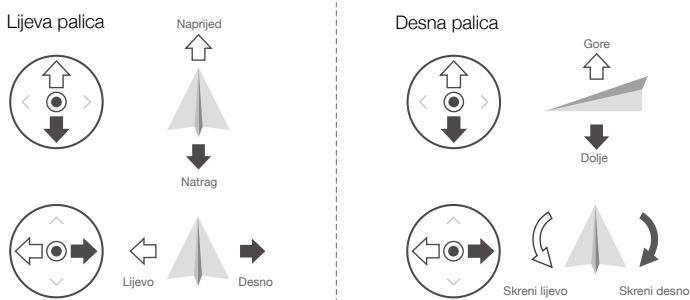


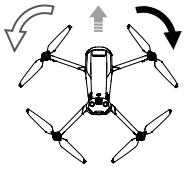Daljinski upravljač (Mode 2)	Letjelica (➡ Označava smjer nosa)	Opaske
		Pomicanjem lijeve palice gore ili dolje mijenja se visina letjelice. Gurnite palicu gore za penjanje i dolje za spuštanje. Što se više gurne palica od središnjeg položaja, letjelica će brže mijenjati visinu. Lagano gurajte palicu kako biste sprječili nagle i neočekivane promjene visine.
		Pomicanje lijeve palice ulijevo ili udesno kontrolira orientaciju letjelice. Gurnite palicu ulijevo za okretanje letjelice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i desno za okretanje letjelice u smjeru kazaljke na satu. Što se više gurne palica od središnjeg položaja, letjelica će se brže okretati.
		Pomicanje desne palice gore-dolje mijenja nagib letjelice. Gurnite palicu gore da leti naprijed i dolje da leti unatrag. Što se više palica gurne od središnjeg položaja, letjelica će se brže kretati.
		Pomicanje desne palice ulijevo ili udesno mijenja rolanje letjelice. Gurnite palicu ulijevo kako biste letjeli lijevo i desno kako biste letjeli desno. Što se više palica gurne od središnjeg položaja, letjelica će se brže kretati.

Prekidač načina rada Flight


Prebacite prekidač za odabir načina leta.

Položaj	Način rada Flight
S	Sportski način rada
N	Uobičajeni način rada
C	Način rada Cine



Gumb RTH

Pritisnite i držite tipku RTH dok daljinski upravljač ne oglaši zvučni signal za pokretanje RTH. Ponovno pritisnite ovaj gumb kako biste otkazali RTH i vratili kontrolu nad letjelicom. Pogledajte odjeljak Povratak na početnu točku za više informacija o RTH.

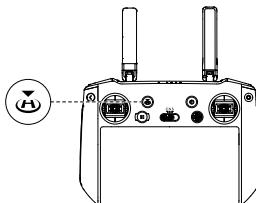

Prilagodljivi gumbi

Uključuje C1, C2 i gumb 5D. Idite na Postavke sustava u aplikaciji DJI Fly i odaberite Upravljanje, kako biste prilagodili funkciju gumba.

Kombinacijski gumbi

Natrag + gimbalni kotačić: Podešavanje svjetline

Natrag + Kontrolni kotačić kamere: Podešavanje glasnoće

Natrag + Gumb za snimanje: Zaslон za snimanje

Natrag + Gumb okidača: Snimka zaslona

Natrag + 5D gumb: Gore - početni zaslonski dolje - postavke prečaca, lijevo - nedavno

LED svjetlo statusa i LED indikatori razine baterije

LED svjetlo statusa

Uzorak treperenja	Opisi
Neprekidno crveno svjetlo	Prekinuta veza s letjelicom
Treperi crveno	Temperatura daljinskog upravljača je previšoka ili je razina baterije letjelice niska
Neprekidno zeleno svjetlo	Uspostavljena veza s letjelicom
Treperi plavo	Daljinski upravljač povezuje se s letjelicom
Neprekidno žuto svjetlo	Ažuriranje programskih datoteka nije uspjelo
Treperi žuto	Razina baterije daljinskog upravljača je niska
Treperi cijan	Upravljačke palice nisu centrirane

Pokazatelji razine baterije

Uzorak treperenja				Razina napunjenosti baterije
●	●	●	●	75%~100%
●	●	●	○	50%~75%
●	●	○	○	25%~50%
●	○	○	○	0%~25%


Upozorenja daljinskog upravljača

Daljinski upravljač vibrira ili se oglašava zvučnim signalom kada postoji pogreška ili upozorenje. Obratite pažnju kada se upiti pojave na zaslonu osjetljivom na dodir ili u aplikaciji DJI Fly. Klizite prema dolje s vrha da biste odabrali opciju Ne ometaj ili Isključi zvuk kako biste onemogućili neka upozorenja.

Optimalna zona prijenosa

Signal između letjelice i daljinskog upravljača najpouzdaniji je kada su antene postavljene u odnosu na letjelicu kao što je prikazano u nastavku.

Optimalan domet prijenosa je mjesto gdje su antene okrenute prema letjelici i kut između antena i stražnjeg dijela daljinskog upravljača iznosi 180° ili 270°.

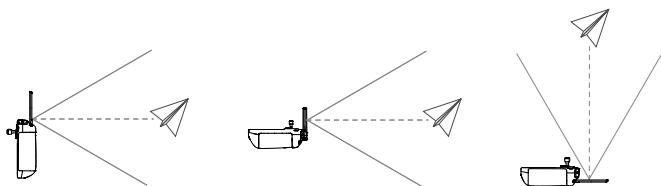

- ⚠**
 - Nemojte koristiti druge bežične uređaje koji rade na istoj frekvenciji kao i daljinski upravljač. U suprotnom će se na daljinskom upravljaču pojaviti smetnje.
 - Ako je signal prijenosa slab tijekom leta, DJI Fly će primiti upit. Podesite antene kako biste bili sigurni da je letjelica u optimalnom rasponu prijenosa.

Povezivanje daljinskog upravljača

Prije upotrebe letjelica i daljinski upravljač moraju biti povezani. Slijedite ove korake kako biste povezali novi daljinski upravljač.

Metoda 1:


1. Uključite daljinski upravljač i letjelicu.
2. Istovremeno pritisnite C1, C2 i gumb za snimanje dok LED svjetlo statusa ne zatreperi plavim svjetlom i daljinski upravljač se oglaši zvučnim signalom.
3. Pritisnite i držite tipku za uključivanje letjelice duže od četiri sekunde. Letjelica će se oglasiti jednom kako bi naznačila da je spremna za povezivanje. Letjelica će se oglasiti sa dva zvučna signala kako bi naznačila da je povezivanje uspješno. LED indikatori razine baterije na daljinskom upravljaču svijetlit će zeleno.

Metoda 2:

1. Uključite daljinski upravljač i letjelicu.
2. Pokrenite aplikaciju DJI Fly.
3. U prikazu kamere dodirnite ••• i odaberite Upravljanje i Povezivanje s letjelicom (veza).
4. Pritisnite i držite tipku za uključivanje letjelice duže od četiri sekunde. Letjelica će se oglasiti jednom što znači da je spremna za povezivanje. Letjelica će se oglasiti sa dva zvučna signala što ukazuje na uspješno povezivanje. LED indikatori razine baterije na daljinskom upravljaču svijetlit će zeleno.


Operacije na zaslonu

Početni zaslon

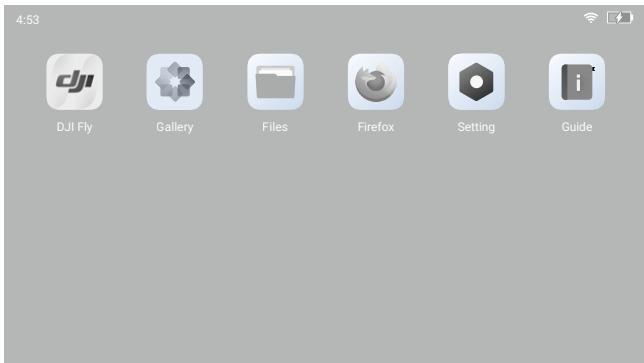


Gornji dio zaslona osjetljivog na dodir prikazuje vrijeme, Wi-Fi signal i razinu baterije daljinskog upravljača. Neke aplikacije već su zadano instalirane kao što su DJI Fly, Galerija, Datoteke, Firefox, Postavke i Vodič. Postavke uključuju mrežne, zaslonske, glasovne i Bluetooth konfiguracije. Korisnici mogu brzo saznati više o značajkama u Vodiču.


Operacije

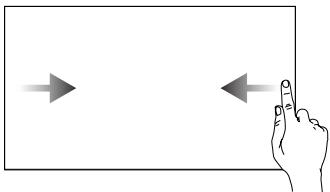


Kliznite s lijeve ili desne strane do središta zaslona za povratak na prethodni zaslon.

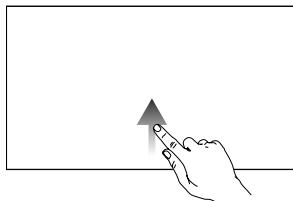

Kliznite prema gore s dna zaslona i otpustite za povratak na početni zaslon.

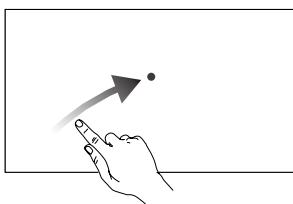


Kliznite dijagonalno i desno s dna zaslona i držite kako biste pristupili nedavno otvorenim aplikacijama na početnom zaslonu.

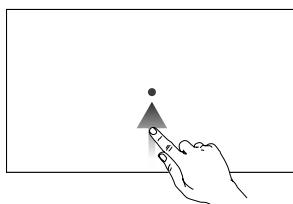

Kliznite prema gore s dna zaslona i držite za pristup nedavno otvorenim aplikacijama kada niste na početnom zaslonu.

Brze postavke

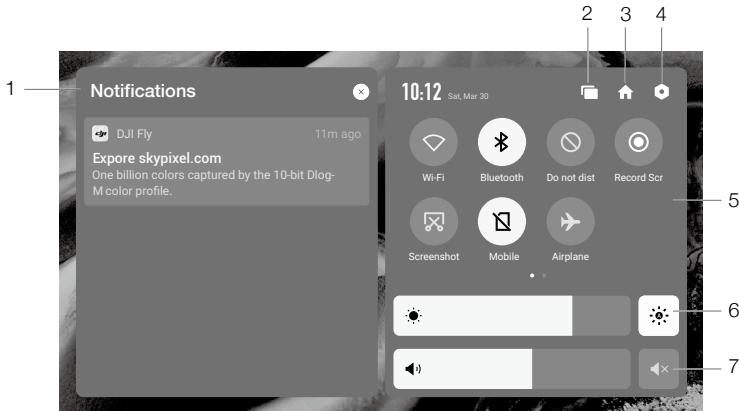

1. Obavijesti

Dodirnite za provjeru obavijesti sustava.

2. Nedavno

■ Dodirnite za provjeru nedavno otvorenih aplikacija.

3. Početni zaslon

⌂ Dodirnite za povratak na početni zaslon.

4. Postavke sustava

⚙ Dodirnite za pristup postavkama sustava.

5. Prečaci

⟳ : dodirnite za omogućavanje ili onemogućavanje Wi-Fi veze. Držite za ulazak u postavke i spojite se na ili dodajte Wi-Fi mrežu.

* : dodirnite za omogućavanje ili onemogućavanje Bluetootha. Držite za ulazak u postavke i spojite se s obližnjim Bluetooth uređajima.

⌚ : Dodirnite za uključivanje opcije Ne ometaj. U ovom načinu rada bit će onemogućeni upiti sustava.

◎ : dodirnite za početak snimanja zaslona. Tijekom snimanja, zaslon prikazuje vrijeme snimanja. Dodirnite Stop da prekinete snimanje.

☒ : dodirnite za izradu snimke zaslona.

☒ : Mobilni podaci.

✈ : dodirnite za omogućavanje zrakoplovnog načina. Wi-Fi, Bluetooth i mobilni podaci bit će onemogućeni.

6. Podešavanje svjetline

☀️ : zaslon je u načinu automatske svjetline kada je ikona označena. Dodirnite ovu ikonu ili pomaknite traku i ikona će se prebaciti na ručni način svjetline.

7. Podešavanje glasnoće

Pomaknite traku za podešavanje glasnoće i dodirnite ✖ za isključivanje zvuka.

Napredna značajka

Kalibracija kompassa

Kompas će možda trebati kalibrirati nakon što se uporabe daljinskog upravljača u područjima s elektromagnetskim smetnjama. Ako je kompas daljinskog upravljača potrebno kalibrirati, prikazat će se upozorenje. Dodirnite upozorenje kako biste pokrenuli kalibraciju. U drugim slučajevima za kalibraciju daljinskog upravljača slijedite korake u nastavku.

1. Uđite na početni zaslon.
2. Odaberite Postavke, pomaknite prema dolje i dodirnite Compass.
3. Slijedite dijagram na zaslonu za kalibraciju daljinskog upravljača.
4. Korisnik će primiti upit kad kalibracija bude uspješna.

HDMI postavke

Zaslon osjetljiv na dodir može se dijeliti sa zaslonom nakon povezivanja HDMI priključka daljinskog upravljača. Razlučivost možete postaviti ulaskom u postavke, zaslon a zatim napredni HDMI.

RC-N1

U daljinski upravljač ugrađena je DJI-jeva tehnologija prijenosa dugog dometa, koja nudi maksimalni domet prijenosa od 15 km i prikazivanje videozapisa iz letjelice na aplikaciji DJI Fly na mobilnom uređaju do 1080p 60fps (ovisno o vrsti telefona). Letjelicom i kamerom se lako upravlja pomoću gumba na ploči i odvojive upravljačke palice olakšavaju spremanje daljinskog upravljača.

U otvorenom području bez elektromagnetskih smetnji, letjelica koristi O3+ za prijenos bez problema video veza do 1080p 60fps (ovisno o vrsti telefona). Daljinski upravljač radi i na 2,4 GHz i na 5,8 GHz, automatski odabire najbolji kanal za prijenos.

Ugrađena baterija ima kapacitet od 5200 mAh i energiju od 18,72 Wh te maksimalno vrijeme rada od 6 sati. Daljinski upravljač puni mobilni uređaj s mogućnošću punjenja od 500 mA@5 V. Daljinski upravljač automatski puni Android uređaje. Za iOS uređaje prvo provjerite je li punjenje omogućeno u aplikaciji DJI Fly. Punjenje za iOS uređaje onemogućeno je prema zadanim postavkama i treba ih omogućiti svaki put kad se daljinski upravljač uključi.




- Verzija o sukladnosti: Daljinski upravljač u skladu je s lokalnim propisima.
- Način rada upravljačke palice: Način rada upravljačke palice određuje funkciju svakog pokreta upravljačke palice. Dostupna su tri unaprijed programirana načina rada (Mode 1, Mode 2 i Mode 3), a prilagođeni načini se mogu konfigurirati u aplikaciji DJI Fly. Zadani način je Mode 2.

Upotreba daljinskog upravljača


Uključivanje/Isključivanje

Pritisnite jednom gumb za uključivanje za provjeru trenutne razine baterije. Pritisnite jednom, a zatim ponovno i držite za uključivanje ili isključivanje daljinskog upravljača. Ako je razina baterije preniska, ponovno je napunite.

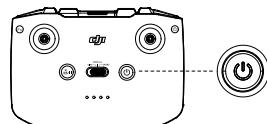

Punjene baterije

Upotrijebite USB-C kabel da povežete isporučeni punjač s USB-C priključkom daljinskog upravljača. Potrebno je otpriklike četiri sata da se potpuno napuni daljinski upravljač.

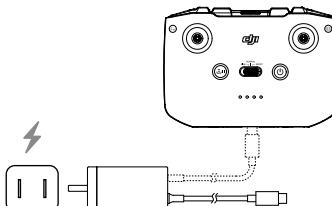


Kontroliranje gimbal-a i kamere

Gumb okidača/snimanja: Pritisnite jednom za snimanje fotografije ili za početak ili zaustavljanje snimanja.

Foto/Video Prebacivanje: Pritisnite jednom za prebacivanje između foto i video načina.

Gimbal biranje: Koristi se za kontrolu nagiba gimbal-a.


Pritisnite i držite prilagodljivu tipku kako biste koristili gimbal kotačić za podešavanje zuma u explore načinu.




Kontroliranje letjelice

Upravljačke palice upravljaju orijentacijom letjelice (pomicanje), pomicanjem prema naprijed/natrag (nagib), visini (leptir) i kretanju ulijevo/udesno (rola). Način rada upravljačke palice određuje funkciju svakog pokreta upravljačke palice. Dostupna su tri unaprijed programirana načina rada (Mode 1, Mode 2 i Mode 3), a prilagođeni načini se mogu konfigurirati u aplikaciji DJI Fly. Zadani način je Mode 2.


Mode 1



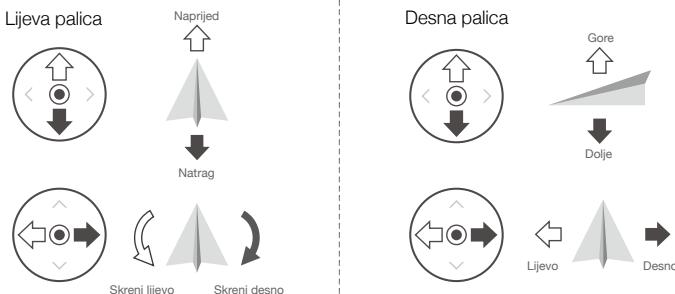


Mode 2

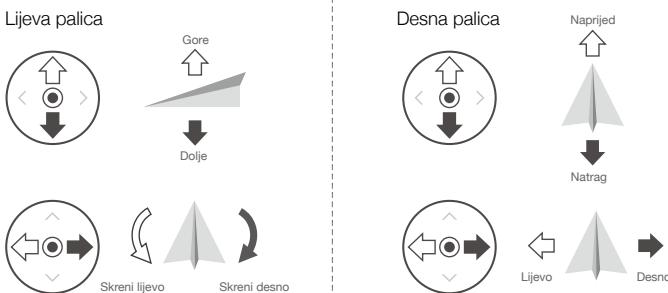

Mode 3

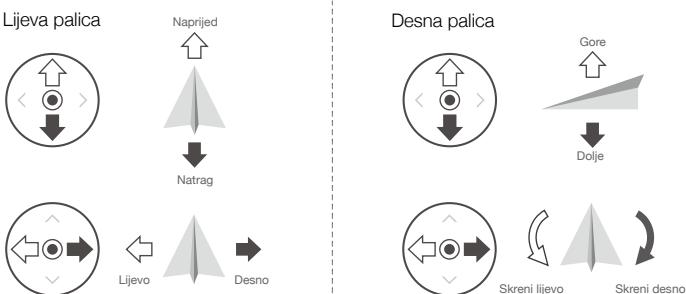

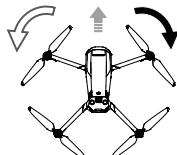Daljinski upravljač (Mode 2)	Letjelica (➡ Označava smjer nosa)	Opaske
		Pomicanjem lijeve palice gore ili dolje mijenja se visina letjelice. Gurnite palicu gore za penjanje i dolje za spuštanje. Što se više gurne palica od središnjeg položaja, letjelica će brže mijenjati visinu. Lagano gurajte palicu kako biste sprječili nagle i neočekivane promjene visine.
		Pomicanje lijeve palice ulijevo ili udesno kontrolira orientaciju letjelice. Gurnite palicu ulijevo za okretanje letjelice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i desno za okretanje letjelice u smjeru kazaljke na satu. Što se više gurne palica od središnjeg položaja, letjelica će se brže okretati.
		Pomicanje desne palice gore-dolje mijenja nagib letjelice. Gurnite palicu gore da leti naprijed i dolje da leti unatrag. Što se više palica gurne od središnjeg položaja, letjelica će se brže kretati.
		Pomicanje desne palice ulijevo ili udesno mijenja rolanje letjelice. Gurnite palicu ulijevo kako biste letjeli lijevo i desno kako biste letjeli desno. Što se više palica gurne od središnjeg položaja, letjelica će se brže kretati.

Prekidač načina rada Flight

Prebacite prekidač za odabir načina leta.


Položaj	Način rada Flight
S	Sportski način rada
N	Uobičajeni način rada
C	Način rada Cine



Flight Pause/RTH gumb


Pritisnite jednom kako biste zaustavili letjelicu i lebdjeli u mjestu. Ako letjelica izvodi Pametni RTH ili automatsko slijetanje, pritisnite jednom za izlaz iz postupka i zatim zakočite.

Pritisnite i držite tipku RTH dok daljinski upravljač ne oglaši zvučni signal za pokretanje RTH. Ponovno pritisnite ovaj gumb kako biste otkazali RTH i vratili kontrolu nad letjelicom. Pogledajte odjeljak Povratak na početnu točku za više informacija o RTH.

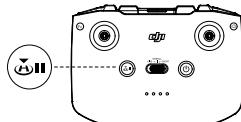

Prilagodljiva tipka

Idite na Postavke sustava u aplikaciji DJI Fly i odaberite Upravljanje, kako biste prilagodili funkciju gumba. Funkcije uključuju ponovo centriranje gimbal-a, prebacivanje pomoćnog LED svjetla i omogućavanje Tempomata.

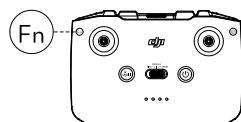


Upozorenja daljinskog upravljača

Daljinski upravljač oglašava upozorenje tijekom RTH ili kad je razina baterije niska (6% do 15%). Upozorenje o razini baterije može se otkazati pritiskom na tipku za uključivanje. Upozorenje kritične razine baterije (manje od 5%) ne može se otkazati.

Optimalna zona prijenosa

Signal između letjelice i daljinskog upravljača najpouzdaniji je kada su antene postavljene u odnosu na letjelicu kao što je prikazano u nastavku.

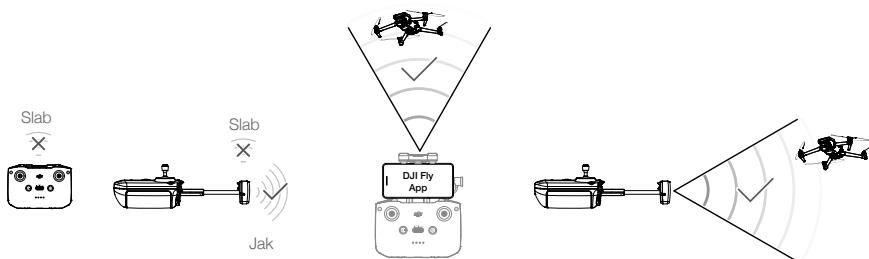

Povezivanje daljinskog upravljača

Prije upotrebe letjelica i daljinski upravljač moraju biti povezani. Slijedite ove korake kako biste povezali novi daljinski upravljač:

1. Uključite daljinski upravljač i letjelicu.
2. Pokrenite aplikaciju DJI Fly.
3. U prikazu kamere dodirnite i • • • odaberite Upravljanje i Povezivanje s letjelicom (veza).
4. Pritisnите i držite tipku za uključivanje letjelice duže od četiri sekunde. Letjelica će se oglasiti jednom što znači da je spremna za povezivanje. Letjelica će se oglasiti sa dva zvučna signala što ukazuje na uspješno povezivanje. LED indikatori razine baterije na daljinskom upravljaču svijetlit će zeleno.



- Uverite se da je daljinski upravljač unutar 0,5 m od letjelice tijekom povezivanja.
- Daljinski upravljač automatski će prekinuti vezu s letjelicom ako je novi daljinski upravljač povezan s istom letjelicom.



- Potpuno napunite daljinski upravljač prije svakog leta. Daljinski upravljač oglašava upozorenje kada je razina baterije niska.
- Ako je daljinski upravljač uključen i ne koristi se pet minuta, oglasit će se upozorenje. Nakon 6 minuta daljinski upravljač se automatski isključuje. Pomaknite upravljačke palice ili pritisnite bilo koji gumb kako biste opozvali upozorenje.
- Podesite držać mobilnog uređaja kako bi mobilni uređaj bio osiguran.
- Bateriju punite najmanje jednom u tri mjeseca za održavanje zdravlja baterije.


DJI Fly aplikacija

U ovom su dijelu predstavljene glavne funkcije DJI Fly aplikacije.

DJI Fly aplikacija

Početni zaslon

Pokrenite aplikaciju DJI Fly i uđite na početni zaslon.

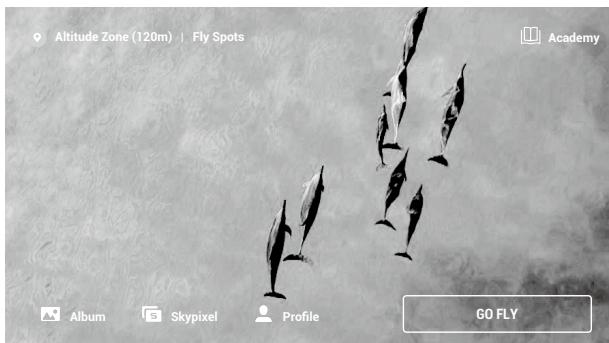

Mesta za letove

Pregledajte ili podijelite pogodna mjesta za letove i snimanje u blizini, saznajte više o GEO zonama i pregledajte zračne fotografije različitih lokacija koje su snimili drugi korisnici.

Akademija

Dodirnite ikonu u gornjem desnom kutu kako biste ušli u Akademiju. Vodiči za proizvode, savjeti za let, sigurnost leta i dokumenti priručnika mogu se pogledati ovdje.

Album

Omogućuje vam pregled fotografija i videozapisa s DJI Fly aplikacije i vašeg mobilnog uređaja. Stvor sadrži Predloške i Pro. Predlošci pružaju značajku automatskog uređivanja uvezenih snimaka. Pro vam omogućuje ručno uređivanje snimka.


SkyPixel

Uđite u SkyPixel kako biste pogledali videozapise i fotografije koje dijele korisnici.

Profil

Pregledajte podatke o računu, zapise o letovima, DJI forum, internetsku trgovinu, značajku Find My Drone i druge postavke.

Prikaz kamere

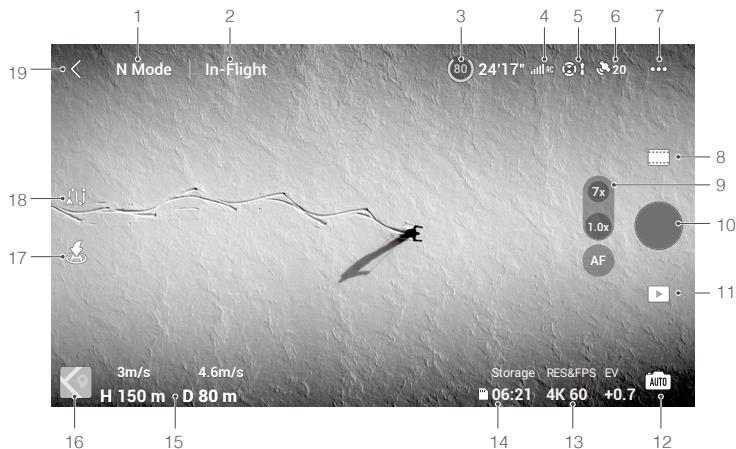

1. Način rada Flight

N : Prikazuje trenutni način leta.

2. Traka statusa sustava

In Flight : Uzaknjuje na status leta i prikazuje razne poruke upozorenja.

3. Informacije o bateriji

24'17" : Prikazuje trenutačnu razinu baterije i preostalo vrijeme leta. Dodirnite za prikaz dodatnih informacija o bateriji.

4. Snaga video signala za silaznu vezu

3m/s H 150 m D 80 m : Prikazuje snagu video veze između letjelice i daljinskog upravljača.

5. Status vizualnog sustava

Lijeva strana ikone označava status prednjeg, stražnjeg i bočnog vizualnog sustava, a desna strana ikone označava status gornjeg i donjeg vizualnog sustava. Ikona je bijela kad vizualni sustav radi normalno, a crvena kad vizualni sustav nije dostupan.

6. GNSS status

20 : Prikazuje trenutačnu jačinu GNSS signala. Dodirnite za provjeru statusa GNSS signala. Početna točka može se ažurirati kada je ikona bijela, što ukazuje da je GNSS signal jak.

7. Postavke sustava

●●● : Dodirnite za prikaz informacija o sigurnosti, upravljanju i prijenosu.

Sigurnost

Pomoći pri letu: Prednji, stražnji, bočni i gornji vizualni sustavi omogućavaju se nakon postavljanja izbjegavanja prepreka radi zaobilazeњa ili kočenja. Letjelica ne može osjetiti prepreku ako je izbjegavanje prepreka onemogućeno. Odaberite način rada Normalno ili Nifty pri korištenju Zaobilazeњa.

Prikaz radarske karte: Ako je ova funkcija omogućena, bit će prikazana radarska karta za otkrivanje prepreka u stvarnom vremenu.

Povratak u početnu točku: Dodirnite za postavljanje naprednog RTH-a, automatske visine RTH-a (zadana visina je 100 m) i ažuriranja početne točke.

Bezbjednost leta: Dodirnite za postavljanje najveće visine i maksimalne udaljenosti, automatske visine RTH-a.

(zadanavisina je 100 m) i ažuriranja početne točke.

Senzori: Dodirnite za prikaz IMU i statusa kompasa i počnite kalibrirati ako je potrebno.

Baterija: Dodirnite za prikaz informacija o bateriji kao što su status čelije baterije, serijski broj i broj punjenja.

Pomoći LED: Dodirnite za postavljanje pomoćnog LED-a na automatsko, uključeno ili isključeno. Nemojte uključivati pomoći LED prije uzljetanja.

LED diode prednjeg kraka letjelice: U automatskom načinu rada, prednje LED diode letjelice bit će onemogućene tijekom snimanja kako se ne bi utjecalo na kvalitetu.

Otključaj GEO zonu: Kliknite za prikaz informacija o otključavanju GEO zona.

Značajka Find My Drone pomaže u pronađenju lokacije letjelice na tlu.

Napredne sigurnosne postavke uključuju postavke ponašanja letjelice kad se izgubi signal daljinskog upravljača, kad se propeleri mogu zaustaviti tijekom leta i AirSense prekidač.

Ponašanje letjelice kada se signal daljinskog upravljača izgubi može se postaviti na Povratak u početnu točku, Spuštanje i Lebdjenje.

"Samo u nuždi" označava da se motori mogu zaustaviti usred leta, samo u izvanrednim situacijama, poput sudara, motor se zaustavio, letjelica se obrće u zraku ili se nalazi izvan kontrole i udizhe se, ili se spušta vrlo brzo. "U bilo kojem trenutku" označava da se motori mogu zaustaviti usred leta kad korisnik izvrši kombiniranu naredbu palicom (CSC). Zaustavljanje motora usred leta uzrokovat će pad letjelice.

U aplikaciji DJI Fly pojavit će se upozorenje kada se otkrije letjelica sa ljudima ako je omogućen način AirSense. Pročitajte odricanje od odgovornosti u DJI Fly upitu prije korištenja načina AirSense.

Upravljanje

Postavke letjelice

Jedinica	Može se postaviti na metričke ili imperialne vrijednosti.
Skeniranje subjekta	Kad je omogućeno, letjelica automatski skenira i prikazuje subjekte u Prikazu kamere (dostupno samo za pojedinačne fotografije i normalno snimanje videozapisa).
Ugađanje opcije Gain i Expo	Podržava postavke pojačanja i ekspozicije za fino podešavanje letjelice i gimbal-a u različitim načinima leta, uključujući maksimalnu vodoravnu brzinu, maksimalnu brzinu uspona, maksimalnu brzinu spuštanja, maksimalnu kutnu brzinu, glatkost promjene pravca, osjetljivost kočenja i ekspoziciju te maksimalnu brzinu upravljanja nagibom gimbal-a i glatkocom nagiba.



- Prilikom otpuštanja upravljačkih palica povećana osjetljivost na kočenje smanjuje put kočenja letjelice, dok smanjena osjetljivost kočenja povećava put kočenja. Letite oprezno.

Postavke gimbal-a: Dodirnite za postavljanje načina rada gimbal-a, naprednih postavki, gimbalnog kuta i izvođenje kalibriranja gimbal-a.

Postavke daljinskog upravljača: Dodirnite za podešavanje funkcije prilagodljivog gumba, za kalibraciju daljinskog upravljača i za prebacivanje načina rada palice. Pobrinite se da razumijete postupke načina rada palice prije promjene načina rada palice.

Vodič letenja za početnike: Pogledajte vodič za letenje.

Povezivanje s letjelicom: Dodirnite za početak povezivanja, kad letjelica nije povezana s daljinskim upravljačem.

Kamera

Postavke parametara kamere: Prikazuje različite postavke ovisno o načinu snimanja.

Opće postavke: Dodirnite za prikaz i postavljanje histograma, upozorenja o prekomernoj ekspoziciji, vršnoj razini, linijama mreže, balansu bijele boje, automatske sinkronizacije HD fotografija i predmemorije tijekom snimanja.

Lokacija pohrane: Snimci se mogu pohraniti u letjelici ili na microSD kartici. Unutarnja pohrana i microSD kartice mogu se formatirati. Mogu se prilagoditi i postavke maksimalnog kapaciteta video predmemorije i ponишavanja kamere.

USB način rada: Mavic 3 Cine podržava USB način rada što korisnicima omogućuje kopiranje snimaka kada je razina baterije letjelice niska. Omogućite USB način rada, uključite letjelicu i spojite se na računalo da biste koristili USB način rada. Tijekom tog vremena moguće je pristupiti unutarnoj pohrani letjelice, ali SD kartici nije moguće pristupiti.

Ponovno pokrenite letjelicu i onemogućite USB način rada u DJI Fly aplikaciji za izlaz iz USB načina rada. USB način rada ponovno će se omogućiti kad se letjelica ponovno pokrene ako je bila onemogućena putem aplikacije DJI Assistant 2.



- U USB načinu rada, letjelica će se odspojiti s daljinskog upravljača, svjetlo ruke okvira će se isključiti, a ventilator unutar letjelice će se zaustaviti.

Prijenos

Postavke platforme za prijenos uživo, HDMI izlaza, frekvencije i načina rada kanala.

Informacije o

Pregledajte informacije o uređaju, informacije o firmveru, verziji aplikacije, verziji baterije i još mnogo toga. Dodirnite Reset All Settings (Poništi sve postavke) kako biste resetirali postavke koje uključuju kameru, gimbal i sigurnosne postavke na zadane. Dodirnite Clear All Data (Izbriši sve podatke) kako biste vratili sve postavke na zadane i izbrisali sve podatke pohranjene u internoj pohrani i na microSD i SSD kartici, uključujući i zapisnik leta. Preporučuje se pružanje dokaza (zapisnik leta) prilikom traženja odštete. Ako se tijekom leta dogodi nezgoda, obratite se DJI podršći prije nego obrišete zapisnike leta.

8. Načini snimanja

Videozapis: Normal, Explore, Night i Slow Motion. Podržan je digitalni zoom za normalni video način rada. U načinu rada Explore, ikona prikazuje omjer zumiranja, dodirnite za podešavanje omjera zumiranja. Što je veći omjer zumiranja, to će se letjelica sporije rotirati. Noćni način rada omogućuje bolje smanjenje šuma i čišću snimku, podržava do 12800 ISO.



- Noćni način rada trenutačno podržava 4K 30 fps.
- Izbjegavanje prepreka bit će onemogućeno u noćnom načinu rada. Letite oprezno.
- Noćni način rada automatski se isključuje kad se pokrene RTH ili slijetanje.
- Noćni način rada nije dostupan tijekom RTH-a ili automatskog slijetanja.
- FocusTrack nije podržan u noćnom načinu rada.

Fotografija: Single, Explore, Burst Shooting, AEB, i Timed Shot.

MasterShots: Odaberite subjekt. Letjelica će snimati dok izvodi različita manevriranja u nizu i zadržavajući subjekt u središtu kadra. Nakon toga generirat će se kratki filmski videozapis.

QuickShots: Dronie, Circle, Helix, Boomerang, i Asteroid.

Hyperlapse: Odaberite između načina Free, Circle, Course Lock, i Waypoints.

Panorama: Odaberite između načina Sfera, 180°, široki kut i okomito.

9. Teleskopska kamera

Dodirnite za prebacivanje na teleskopsku kameru u foto ili video načinu rada. Podržani su način snimanja fotografija Single, AEB, Burst, Timed Shot te JPEG, RAW i J+R format, a ISO vrijednost i brzina okidača mogu se ručno postaviti u foto načinu. Podržani su formati 4K 25/30/50 fps i 1080p 25/30/50 fps, a ISO vrijednost i brzina okidača mogu se ručno postaviti u video načinu. Spotlight i POI mogu se koristiti pri uporabi teleskopske kamere u omjeru 7x, podržava statički objekt. Dodirnite za prebacivanje na širokokutnu kameru.

10. Gumb okidača/snimanja



- Dodirnite za snimanje fotografije, pokretanje ili zaustavljanje snimanja videozapisa.

11. Reprodukcija



- Dodirnite kako biste ušli u reprodukciju i prikazali slike i videozapise čim se snime.

12. Prebacivanje načina rada kamere

 : U načinu rada za fotografije odaberite između automatskog i Pro načina. Različiti parametri mogu se postaviti u različitim načinima rada.

13. Parametri snimanja

 : Prikazuje trenutačne parametre snimanja. Dodirnite za pristup postavkama parametara.

14. Informacije o pohrani

 06:21 : Prikazuje preostali broj fotografija ili vrijeme snimanja videozapisa trenutačne pohrane. Dodirnite za prikaz dostupnog kapaciteta SSD ili microSD kartice.

15. Letna telemetrija

D 80m H 150m 4,6m/s 3m/s : Prikazuje udaljenost između letjelice i početne točke, visinu od početne točke, horizontalnu i vertikalnu brzinu letjelice.

16. Karta

 : Dodirnite za prebacivanje na Pokazatelj položaja koji prikazuje informacije poput orientacije i kuta nagiba letjelice, položaja daljinskog upravljača i položaja početne točke.

**17. Automatsko uzljetanje/slijetanje/RTH**

 : Dodirnite ikonu. Kad se pojavi upit, pritisnite i držite tipku za pokretanje automatskog uzljetanja ili slijetanja.

 : Dodirnite za pokretanje pametnog RTH i povratak letjelice u zadnju zabilježenu početnu točku.

18. Waypoint Flight

 : Dodirnite kako biste omogućili/onemogućili način Waypoint Flight.

19. Natrag

< : Dodirnite za povratak na početni zaslon.

Pritisnite i zadržite na zaslonu kako biste prikazali gimbal traku za podešavanje kako biste podesili kut gimbala.

Dodirnite zaslon kako biste omogućili fokusiranje ili mjerjenje ekspozicije u jednoj točki. Fokus ili mjerjenje ekspozicije u jednoj točki prikazat će se različito, ovisno o načinu fokusa, načinu ekspozicije i načinu mjerjenja ekspozicije u jednoj točki. Nakon uporabe mjerjenja ekspozicije u jednoj točki, pritisnite i držite na zaslonu kako biste zaključali ekspoziciju. Da biste otključali ekspoziciju, ponovno pritisnite i držite na zaslonu.



- Pobrinite se da u potpunosti napunite svoj uređaj prije pokretanja aplikacije DJI Fly.
- Potrebni su mobilni podaci za korištenje aplikacije DJI Fly. Obratite se pružatelju bežičnih podataka za troškove.
- Ako kao uređaj za prikaz koristite mobitel, NE prihvatajte telefonske pozive i ne upotrebljavajte funkcije slanja poruka tijekom leta.
- Pažljivo pročitajte sve sigurnosne savjete, poruke upozorenja i odricanja odgovornosti. Upoznajte se s odgovarajućim propisima u vašem području. Vi ste jedini odgovorni za to da znate sve relevantne propise i letite na način koji je u skladu sa tim.

- a. Pročitajte i shvatite poruke upozorenja prije upotrebe automatskog uzljetanja i automatskog slijetanja.
 - b. Pročitajte i shvatite poruke upozorenja i odricanje odgovornosti prije postavljanja visine iznad zadane granice.
 - c. Pročitajte i shvatite poruke upozorenja i odricanje od odgovornosti prije prebacivanja između načina leta.
 - d. Pročitajte i shvatite poruke upozorenja i odricanja odgovornosti u blizini ili u GEO zonama.
 - e. Pročitajte i shvatite poruke upozorenja prije upotrebe načina pametnog leta.
- Spustite letjelicu odmah na sigurno mjesto ukoliko se u aplikaciji pojavi upit da to učinite.
 - Pregledajte sve poruke upozorenja na popisu koji je prikazan u aplikaciji prije svakog leta.
 - Koristite tutorijal u aplikaciji za prakticiranje vještina leta ako nikad niste upravljali letjelicom ili ako nemate dovoljno iskustva s pouzdanim upravljanjem letjelicom.
 - Keširajte podatke karte područja na kojem namjeravate letjeti letjelicom povezujući se s internetom prije svakog leta.
 - Aplikacija je osmišljena kako bi vam pomogla u radu. Koristite svoj zdrav razum i NE oslanjajte se na aplikaciju za kontrolu vaše letjelice. Vaša uporaba aplikacije podložna je Uvjetima korištenja aplikacije DJI Fly i Pravilima o privatnosti DJI. Pažljivo ih pročitajte u aplikaciji.
-

Let

Ovaj odjeljak opisuje sigurne letačke postupke i ograničenja leta.

Let

Nakon završetka pripreme za let, preporuča se usvajanje vještina leta i vježbanje na sigurnom letu. Pobrinite se da se svi letovi provode na otvorenom prostoru. Potražite u odjeljcima Daljinski upravljač i DJI Fly informacije o uporabi daljinskog upravljača i aplikacije za kontrolu letjelice.

Okolišni uvjeti za let

1. Ne koristite letjelicu u teškim vremenskim uvjetima, uključujući brzine vjetra veće od 12 m/s, snijeg, kišu i maglu.
2. Letite samo na otvorenim mjestima. Visoke građevine i velike metalne konstrukcije mogu utjecati na točnost ugrađenog kompasa i GNSS sustava. Preporuča se letjelicu držati udaljenu najmanje 5 m od građevina.
3. Izbjegavajte prepreke, gužve, visokonaponske vodove, drveće i vodenih tijela. Preporučuje se držati letjelicu najmanje 3 m iznad vode.
4. Minimizirajte smetnje izbjegavajući područja s visokom razinom elektromagnetizma, poput lokacija u blizini dalekovoda, baznih stanica, električnih podstaniča i tornjeva za emitiranje.
5. Učinkovitost letjelice i baterije podložna je čimbenicima okoliša, kao što su gustoća zraka i temperatura. Budite oprezni pri letu od 6,000 m iznad razine mora ili više, jer se učinkovitost baterije i letjelice mogu smanjiti.
6. Letjelice ne mogu koristiti GNSS u polarnim regijama. Koristite donji vizualni sustav dok letite na takvim mjestima.
7. NE uzljećite s pokretnih objekata kao što su automobili, brodovi i avioni.
8. NEMOJTE upotrebljavati letjelicu, daljinski upravljač, bateriju i punjač baterije u blizini nezgoda, poplava, požara, eksplozija, poplava, tsunami, lavina, klizišta, potresa, prašine ili pješčanih oluja.
9. Punjač baterije koristite na temperaturnom rasponu od 5° do 40° C (od 41° do 104° F).
10. Letjelicom, baterijom, daljinskim upravljačem i punjačem baterije rukujte u suhom okruženju.
11. NEMOJTE upotrebljavati punjač baterije u vlažnim okruženjima.

Odgovorno upravljanje letjelicom

Da biste izbjegli ozbiljne ozljede i materijalnu štetu, pridržavajte se sljedećih pravila:

1. Pazite da NISTE pod utjecajem anestezije, alkohola, droga ili da nemate vrtoglavicu, umor, mučninu ili druga stanja koja bi mogla narušiti sposobnost sigurnog upravljanja letjelicom.
2. Prilikom siljetanja, prvo isključite letjelicu, a zatim isključite daljinski upravljač.
3. NEMOJTE ispuštati, lansirati, ispaljivati ili na bilo koji drugi način izbacivati opasne terete na ili u bilo koje zgrade, osobe ili životinje, što bi moglo prouzročiti osobne ozljede ili oštećenje imovine.
4. NEMOJTE koristite letjelicu koja se srušila ili se slučajno oštetila ili letjelicu koja nije u dobrom stanju.
5. Pobrinite se da se dovoljno obučite i imajte planove za nepredviđene izvanredne situacije ili one kada dođe do incidenta.
6. Svakako napravite plan leta. NEMOJTE nesmotreno upravljati letjelicom.
7. Pri upotrebi kamere poštuje privatnosti drugih osoba. Obvezno se pridržavajte lokalnih zakona, propisa i moralnih standarda o privatnosti.
8. NEMOJTE upotrebljavati ovaj proizvod u druge svrhe osim opće osobne uporabe.
9. NE KORISTITE ga u nezakonite ili neprikladne svrhe kao što su špijuniranje, vojne operacije ili neovlaštene istrage.
10. NEMOJTE koristiti ovaj proizvod za kletvanje, zlostavljanje, uznemiravanje, uhođenje, prijetnje ili na način koji krši zakonska prava poput prava na privatnost i publicitet drugih.
11. NEMOJTE ulaziti u privatne posjede drugih osoba.


Granice leta i GEO zone

Operatori bespilotnih letjelica (UAV) trebali bi poštivati propise samoregulatornih organizacija kao što su Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva, Savezna uprava za zrakoplovstvo i lokalna zrakoplovna tijela. Iz sigurnosnih razloga, ograničenja leta omogućena su tako da se korisnicima pomogne u sigurnom i zakonski dopuštenom upravljanju letjelicom. Korisnici mogu odrediti ograničenja leta na visinu i udaljenost.

Granice visine, udaljenosti i GEO zone funkcioniraju istodobno za upravljanje sigurnošću leta kada je dostupan GNSS. Samo visina može biti ograničena kada GNSS nije dostupan.

Visina leta i ograničenja udaljenosti

Visine i ograničenja udaljenosti mogu se promijeniti u aplikaciji DJI Fly. Na temelju tih postavki letjelica će letjeti u ograničenom cilindru, kao što je prikazano u nastavku:

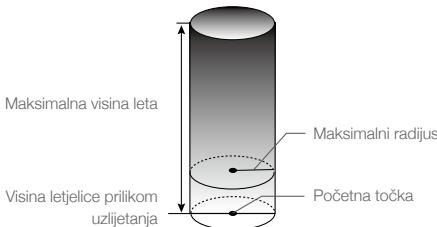

Kad je GNSS dostupan

	Ograničenja leta	DJI Fly aplikacija
Maksimalna visina	Visina letjelice ne može prelaziti navedenu vrijednost	Upozorenje: Dosegnuto ograničenje visine
Maksimalni radijus	Udaljenost leta mora biti unutar maksimalnog radijusa	Upozorenje: Dosegnuto ograničenje udaljenosti

Dostupan je samo Donji vizualni sustav

	Ograničenja leta	DJI Fly aplikacija
Maksimalna visina	Visina je ograničena na 30 m kad je GNSS signal slab. Visina je ograničena na 3 m kad je GNSS signal slab i uvjeti osvjetljenja nisu dovoljni.	Upozorenje: Dosegnuto ograničenje visine.
Maksimalni radijus	Ograničenja radijusa su onemogućena i upozorenja u aplikaciji se ne mogu primati.	

-  • Ograničenje visine kad je GNSS signal slab neće biti ograničeno ako je postojao jaki GNSS signal kad je letjelica bila uključena.
 • Ako letjelica dosegne granicu, još uvijek možete upravljati letjelicom, ali ne možete letjeti dalje. Ako zrakoplov izleti izvan maksimalnog radijusa, automatski će se vratiti natrag unutar raspona kad je GNSS signal jak.
 • z sigurnosnih razloga ne letite u blizini zračnih luka, autocesta, željezničkih kolodvora, željezničkih pruga, gradskih jezgri ili drugih osjetljivih područja. Upravljajte letjelicom samo unutar vašeg vidnog polja.

GEO zone

Sve GEO zone navedene su na službenoj DJI internetskoj stranici <http://www.dji.com/flysafe>. GEO zone podijeljene su u različite kategorije i uključuju lokacije poput zračnih luka, letećih polja na kojima letjelice s posadom rade na niskim visinama, granice između država i osjetljive lokacije kao što su elektrane. U aplikaciji DJI Fly pojavit će se upit za let u GEO zonama.

Kontrolna lista prije leta

- Pobrinite se da daljinski upravljač, mobilni uređaj i pametna baterija za let budu napunjeni.
- Pobrinite se da su pametna baterija za let i propeleri pravilno postavljeni.
- Pobrinite se da su ruke letjelice raširene.
- Pobrinite se da gimbal i kamera rade normalno.
- Pobrinite se da ništa ne ometa motore i da rade normalno.
- Pobrinite se da je aplikacija DJI Fly uspješno povezana sa letjelicom.
- Pobrinite se da su leće kamere i senzori vizualnog sustava čisti.
- Koristite samo originalne DJI dijelove ili dijelove certificirane od strane DJI. Neovlašteni dijelovi ili dijelovi proizvođača koji nisu certificirani za DJI mogu uzrokovati neispravnosti u sustavu i ugroziti sigurnost.
- Provjerite je li ID daljinskog upravljača ažuran i radi li.
- Provjerite je li maksimalna visina leta postavljena u skladu s lokalnim propisima.
- NEMOJTE letiti iznad gusto naseljenih mjesta.
- Pobrinite se da letjelica i daljinski upravljač normalno funkcioniraju.

Automatsko uzlijetanje/slijetanje

Automatsko uzlijetanje

Koristite automatsko uzlijetanje:

1. Pokrenite aplikaciju DJI Fly i uđite u prikaz kamere.
2. Dovršite sve korake u kontrolnoj listi prije leta.
3. Dodirnite . Ako su uvjeti sigurni za polijetanje, pritisnite i držite gumb za potvrdu.
4. Letjelica će uzletjeti i lebdjeti na visini od 1,2 m iznad tla.

Automatsko slijetanje

Koristite automatsko slijetanje:

1. Dodirnite . Ako su uvjeti sigurni za slijetanje, pritisnite i držite tipku za potvrdu.
2. Automatsko slijetanje može se otkazati dodirom na .
3. Ako Vizualni sustav radi normalno, bit će omogućena zaštita slijetanja.
4. Motori se zaustavljaju nakon slijetanja.

Pokretanje/zaustavljanje motora

Pokretanje motora

Kombinirana naredba palicom (CSC) koristi se za pokretanje motora. Gurnite obje palice prema donjim unutarnjim ili vanjskim uglovima za pokretanje motora. Nakon što se motori počnu vrtjeti, istovremeno otpustite obje palice.




Zaustavljanje motora

Postoje dvije metode za zaustavljanje motora.

Metoda 1: Kad letjelica sleti, gurnite i držite lijevu palicu prema dolje. Motori će se zaustaviti nakon jedne sekunde.

Metoda 2: Nakon što letjelica sleti, izvedite isti CSC koji je korišten za pokretanje motora. Motori će se zaustaviti nakon dvije sekunde. Otpustite obje palice nakon zaustavljanja motora.

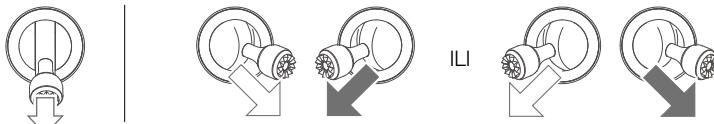

Metoda 1

Metoda 2



- Ako se motor neočekivano pokrene, upotrijebite CSC da biste odmah zaustavili motore.

Zaustavljanje motora usred leta

Zaustavljanje motora usred leta uzrokovat će pad letjelice. Motori se mogu zaustaviti usred leta, samo u izvanrednim situacijama, poput sudara ili ako letjelica izgubi kontrolu i brzo se uspinje ili spušta, prevrće u zraku ili ako se motor zaustavi. Za zaustavljanje motora usred leta koristite isti CSC naredbe koje su korištene za pokretanje motora. Zadana postavka može se promijeniti u programu DJI Fly.

Probni let

Postupci uzljetanja/slijetanja

1. Postavite letjelicu na otvoren, ravan prostor s pokazateljem stanja letjelice prema vama.
2. Uključite letjelicu i daljinski upravljač.
3. Pokrenite aplikaciju DJI Fly i udite u prikaz kamere.
4. Pričekajte dok se automatska provjera ne završi, sigurno je letjeti ako u aplikaciji DJI Fly nema abnormalnog upozorenja.
5. Nježno gurnite palicu gasa kako biste uzletjeli ili koristili automatsko uzljetanje.
6. Povucite palicu gasa ili upotrijebite automatsko slijetanje za spuštanje letjelice.
7. Nakon slijetanja gurnite palicu gasa prema dolje i držite je. Motori se zaustavljaju nakon jedne sekunde.
8. Isključite letjelicu i daljinski upravljač.

Video prijedlozi i savjeti

1. Kontrolna lista prije leta osmišljena je kako bi vam se osigurao siguran let i kako biste mogli snimiti videozapis tijekom leta. Prije svakog leta prođite kroz cijelu kontrolnu listu prije leta.
2. Odaberite željeni način rada gimbal-a u programu DJI Fly.
3. Za snimanje videozapisa upotrijebite način normalno ili Cine.
4. NE letite u lošim vremenskim uvjetima, primjerice kad pada kiša ili je vjetrovito.
5. Odaberite postavke fotoaparata koje najbolje odgovaraju vašim potrebama.
6. Izvršite probni let za uspostavljanje ruta leta i pregled scena.

-  • Pobrinite se da je letjelica postavljena na ravnu i stabilnu površinu prije uzljetanja. NE uzlijećite iz dlana ili dok rukom držite letjelicu.
-

Dodatak

Dodatak

Specifikacije

Letjelica	
Težina uzlijetanja	895 g (Mavic 3) 899 g (Mavic 3 Cine)
Dimenzije (L×W×H)	Sklopljen: 221×96,3×90,3 mm Nesklopljen: 347,5×283×107,7 mm
Dijagonalna udaljenost	380,1 mm
Maksimalna brzina uspona	S način: 8 m/s N način: 6 m/s C način: 1 m/s
Maksimalna brzina spuštanja	S način: 6 m/s N način: 6 m/s C način: 1 m/s
Maksimalna brzina (blizu razine mora, bez vjetra)	S način: 21 m/s; S način (EU): 19 m/s N način: 15 m/s C način: 5 m/s
Maksimalni servisni strop iznad razine mora	6000 m
Maksimalno vrijeme leta	46 minuta (mjereno dok letite brzinom od 32,4 km/h u uvjetima bez vjetra)
Maksimalno vrijeme lebdjenja (bez vjetra)	40 min
Maksimalna udaljenost leta	30 km
Maksimalni otpor brzini vjetra	12 m/s
Maksimalni kut nagiba	S način: 35° N način: 30° C način: 25°
Maksimalna kutna brzina	200°/s
Radna temperatura	-10° do 40° C (14° do 104° F)
GNSS	GPS + Galileo + BeiDou
Raspon preciznog lebdenja	Okomito: Pozicioniranje vida: ±0,1 m GNSS pozicioniranje: ±0,5 m Vodoravno: Pozicioniranje vida: ± 0,3 m Pozicioniranje sustava visoke točnosti: ± 0,5 m
Unutarnja pohrana	Mavic 3: 8 GB (7,9 GB dostupne pohrane) Mavic 3 Cine: 1 TB (934,8 GB dostupne pohrane)
Kamera Hasselblad	
Senzor	4/3 CMOS efektivni pikseli: 20 MP
Objektiv	FOV: 84° Format ekvivalentno: 24 mm Otvor blende: f/2.8-f/11 Raspon snimanja: 1 m do ∞ (s automatskim fokusiranjem)

ISO raspon	Videozapis Normalno i usporeno snimanje; 100-6400 (normalno) 400-1600 (D-log) 100-1600 (HLG) Noć: 800-12800 (normalno) Fotografija: 100-6400
Elektronička brzina zatvarača	1/8000-8 s
Maksimalna veličina slike	5280 × 3956
Načini fotografiranja bez pokreta	Single: 20 MP Automatic Exposure Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 slika na 0.7EV Step Podešeno: 20 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekundi
Razlučivost videozapisa	Apple ProRes 422 HQ /422/422LT* 5.1K: 5120 × 2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps H.264/H.265 5.1K: 5120 × 2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120**/200**fps * Samo DJI Mavic 3 Cine podržava snimanje videozapisa Apple ProRes. ** Snimljena brzina slika u sekundi, odgovarajući videozapis se reproducira kao usporeni videozapis
Maksimalna brzina prijenosa videozapisa	H.264/H.265: 200Mbps
Podržani sustav datoteka	exFAT
Format fotografije	JPEG/DNG (RAW)
Format videozapisa	Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ)
Način boje	Normal/HLG/D-Log
Teleskopska kamera	
Senzor	1/2-inčni CMOS
Objektiv	FOV: 15° Format ekvivalentno: 162 mm Otvor blonde: f/4.4 Domet: 3 m do ∞
ISO raspon	Videozapis: 100-6400 Fotografija: 100-6400
Elektronička brzina zatvarača	1/8000-2 s
Maksimalna veličina slike	4000 × 3000
Format fotografije	JPEG
Format videozapisa	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Načini fotografiranja bez pokreta	Jedna snimka: 12 MP

Razlučivost videozapisa	H.264/H.265 4K: 3840 × 2160@25/30/50fps FHD: 1920 × 1080@25/30/50fps
Digitalni zum	4x
Gimbal	
Stabilizacija	3-osna (nagib, rolanje, pomicanje)
Mehanički raspon	Nagib: -135° do +100° Rolanje: -45° do +45° Pomicanje: -27° do +27°
Raspon upravljanja	Nagib: -90° do 35° Pomicanje: -5° do 5°
Maksimalna brzina upravljanja (nagib)	100°/s
Kutni raspon vibracija	±0.007°
Senzorski sustav	
Vrsta	Višesmjern vizualni sustavi i infracrveni senzorski sustav
Prednji vizualni sustav	Opseg preciznog mjerjenja: 0,5-20 m Opseg detekcije: 0,5-200 m Efektivna brzina senzora: ≤15 m/s FOV: 90° (vodoravno), 103° (okomito)
Stražnji vizualni sustav	Opseg preciznog mjerjenja: 0,5-16 m Efektivna brzina senzora: ≤12 m/s FOV: 90° (vodoravno), 103° (okomito)
Bočni vizualni sustav	Opseg preciznog mjerjenja: 0,5-25 m Efektivna brzina senzora: ≤15 m/s FOV: 90° (vodoravno), 85° (okomito)
Gornji vizualni sustav	Opseg preciznog mjerjenja: 0,2-10 m Efektivna brzina senzora: ≤6 m/s FOV: 100° (prednje i stražnje), 90° (lijevo i desno)
Donji vizualni sustav	Opseg preciznog mjerjenja: 0,3-18 m Efektivna brzina senzora: ≤6 m/s FOV: 130° (prednje i stražnje), 160° (lijevo i desno)
Radno okruženje	Prednji, bočni, gornji, stražnji: Uočljive površine, odgovarajuća rasvjeta luxa >15 Donji: Ne reflektirajuće, uočljive površine s difuznom reflektivnošću >20%, kao što su zidovi, drveće, ljudi; Odgovarajuće rasvjeta luxa >15 Površina s jasnim uzorkom
Prijenos	
Sustav prijenosa video zapisa	O3+
Kvaliteta prikaza uživo	Daljinski upravljač: 1080p@30fps/1080p@60fps
Radna frekvencija	2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Maksimalna udaljenost prijenosa (neometan, bez smetnji)	15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC)
Maksimalna brzina preuzimanja	SDR: 5,5 MB/s (s RC-N1) 15 MB/s (s DJI RC Pro)
Latencija (ovisno o okolišu i mobilnom uređaju)	130 ms (s RC-N1) 120 ms (s DJI RC Pro)
Antene	4 antene, 2T4R

Snaga odašiljača (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Pametna baterija za let	
Kapacitet	5000 mAh
Standardni napon	15,4 V
Maksimalni napon punjenja	17,6 V
Vrsta baterije	LiPo 4S
Energijska snaga	77 Wh
Težina	335,5 g
Temperatura punjenja	5° do 40° C (41° do 104° F)
Punjač baterija	
Ulaz	100-240 V AC (47-63 Hz) 2.0 A
Izlaz	USB-C: 5.0 V = 5.0 A/9.0 V = 5.0 A/12.0 V = 5.0 A/15.0 V = 4.3 A/ 20.0 V = 3.25 A/5.0 V~20.0 V = 3.25 A USB-A: 5 V = 2 A
Nazivna snaga	65 W
Hub za punjenje	
Ulaz	USB-C: 5 V-20 V = 5,0 A maks
Izlaz	Priklučak za bateriju: 12 V - 17.6 V = 5,0 A maks
Nazivna snaga	65 W
Vrsta punjenja	Punjene tri pametne Flight baterije u slijedu
Temperatura punjenja	5° do 40° C (41° do 104° F)
Punjač za automobil	
Ulaz	Priklučak za napajanje u automobilu: 12,7 V-16 V = 6,5 A, napon: 14 V DC
Izlaz	USB-C: 5.0 V = 5.0 A/9.0 V = 5.0 A/12.0 V = 5.0 A/15.0 V = 4.3A/ 20.0 V = 3.25 A/5.0 V~20.0 V = 3.25 A USB-A: 5 V = 2 A
Nazivna snaga	65 W
Vrijeme punjenja	Oko 96 min
Temperatura punjenja	5° do 40° C (41° do 104° F)
Pohrana	
Podržane SD kartice	SDXC, UHS-I Speed Grade 3 rating microSD kartica
Preporučene microSD kartice	Lexar 1066x 64 GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128 GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256 GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 512 GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64 GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 128 GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256 GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256 GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512 GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512 GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256 GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 512 GB V30 A2 microSDXC
microSD kartice ne mogu snimati Apple ProRes 422 HQ kodek.	

SSD

Kapacitet: 1TB
Maksimalna brzina čitanja: 700MB/s*
Maksimalna brzina pisanja: 471MB/s*

* Maksimalna brzina čitanja ili pisanja letjelice. Brzina može varirati kada je spojena na računalo ili drugi uređaj.

DJI RC-N1 daljinski upravljač

Sustav prijenosa

Kada se koriste s različitim konfiguracijama hardvera letjelice, daljinski upravljači DJI RC-N1 automatski će odabrat odgovarajuću verziju firmvera za ažuriranje i podršku sljedećim tehnologijama prijenosa koje su omogućene hardverskim performansama povezanih modela letjelica:

- a. DJI Mini 2/ DJI Mavic Air 2: O2
- b. DJI Air 2S: O3
- c. DJI Mavic 3: O3+

Vrijeme rada

6 sati (bez punjenja mobilnog uređaja)
4 sata (s punjenjem mobilnog uređaja)

Podržane vrste USB priključaka

Lightning, Micro USB, USB-C

Maksimalna podržana veličina mobilnog uređaja (V×Š×T)

180 mm × 86 mm × 10 mm

Radna temperatura

0° do 40° C (32° do 104° F)

Snaga odašiljača (EIRP)

2,4 GHz:
≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5,8 GHz:
≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE)

Ažuriranje upravljačkog softvera

Koristite DJI Fly ili DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova) za ažuriranje upravljačkog softvera letjelice.

Uporaba aplikacije DJI Fly

Kad letjelicu ili daljinski upravljač povežete s aplikacijom DJI Fly, bit ćeće obaviješteni ako bude dostupno novo ažuriranje upravljačkog softvera. Kako biste započeli ažuriranje, povežite svoj daljinski upravljač ili mobilni uređaj na internet i slijedite upute na zaslonu. Imajte na umu da ne možete ažurirati upravljački softver ako daljinski upravljač nije povezan sa letjelicom. Potreban je internet.

Uporaba DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova)

Ažurirajte upravljački softver letjelice i daljinskog upravljača zasebno pomoću programa DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova).

Slijedite dolje navedene upute za ažuriranje upravljačkog softvera letjelice putem programa DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova)

1. Pokrenite program DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova) i prijavite se sa svojim DJI računom.
2. Uključite letjelicu i spojite na računalo putem USB-C priključka.
3. Odaberite DJI Mavic 3 i kliknite ažuriranje upravljačkog softvera na lijevoj ploči.
4. Odaberite verziju upravljačkog softvera na koju želite ažurirati.
5. Pričekajte preuzimanje upravljačkog softvera. Ažuriranje upravljačkog softvera započet će automatski.
6. Letjelica će se automatski ponovno pokrenuti nakon dovršetka ažuriranja upravljačkog softvera.

Slijedite dolje navedene upute za ažuriranje upravljačkog softvera daljinskog upravljača putem programa DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova):

1. Pokrenite program DJI Assistant 2 (serija potrošačkih dronova) i prijavite se sa svojim DJI računom.
2. Uključite daljinski upravljač i povežite se s računalom putem USB-C porta pomoću Micro USB kabela.
3. Odaberite DJI Mavic 3 Daljinski upravljač i kliknite na Ažuriranja upravljačkog softvera na lijevoj ploči.
4. Odaberite verziju upravljačkog softvera na koju želite ažurirati.
5. Pričekajte preuzimanje upravljačkog softvera. Ažuriranje upravljačkog softvera započet će automatski.
6. Pričekajte da se ažurira upravljački softver.



- Obavezno slijedite sve korake za ažuriranje upravljačkog softvera. U protivnom, ažuriranje možda neće uspjeti.
- Ažuriranje upravljačkog softvera trajat će otprilike 10 minuta. Normalno je da se gimbal olabavi, indikatori statusa letjelice trepere, a letjelica se ponovno pokreće. Strpljivo pričekajte dok se ažuriranje ne završi.
- Provjerite ima li računalo pristup internetu.
- Prije ažuriranja provjerite je li pametna baterija za let napunjena najmanje 40%, a daljinski upravljač napunjeno barem 30%.
- Ne isključujte letjelicu iz računala tijekom ažuriranja.
- **NEMOJTE** koristiti hardver i softver koji nije navela tvrtka DJI. Pogledajte Mavic 3 napomene o izdanju za više informacija o ažuriranju firmwarea za sljedivost.

Postupci za rješavanje problema

- Zašto se baterija ne može upotrijebiti prije obavljanja prvog leta?

Baterija se mora aktivirati punjenjem prije prve uporabe.

- Kako rješiti problem zanošenja gimbala tijekom leta?

Kalibrirajte IMU i kompas u aplikaciji DJI Fly. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte DJI podršku.

- Nema funkcije

Provjerite aktiviraju li se pametna baterija za let i daljinski upravljač punjenjem. Ako se problem ne otkloni kontaktirajte podršku tvrtke DJI.

- Problemi s uključivanjem i pokretanjem

Provjerite ima li baterije. Ako ima, kontaktirajte DJI podršku ukoliko se ne može normalno pokrenuti.

- Problemi s ažuriranjem softvera

Pridržavajte se uputa u korisničkom priručniku za ažuriranje firmwarea. Ako ažuriranje firmwarea ne uspije, ponovno pokrenite sve uređaje i pokušajte ponovno. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte DJI podršku.

- Postupci za vraćanje na tvornički zadane postavke ili posljednju poznatu radnu konfiguraciju

Upotrijebite aplikaciju DJI Fly za vraćanje na tvornički zadane postavke.

- Problemi s gašenjem i isključivanjem

Obratite se DJI podršci.

- Kako uočiti neoprezno rukovanje ili pohranu u nesigurnim uvjetima

Obratite se DJI podršci.

Rizici i upozorenja

Kada letjelica nakon uključivanja otkrije rizik, pojavit će se upit upozorenja u aplikaciji DJI Fly. Obratite pozornost na popis situacija u nastavku.

- Ako lokacija nije prikladna za uzljetanje.
- Ako se tijekom leta otkrije prepreka.
- Ako lokacija nije prikladna za slijetanje.
- Ako kompas i IMU imaju smetnje i treba ih se kalibrirati.
- Kada se to od vas zatraži, sljedite upute na zaslonu.

Odlaganje u otpad



Prilikom odlaganja letjelice i daljinskog upravljača u otpad poštujte lokalne propise koji se odnose na elektroničke uređaje.

Odlaganje baterije u otpad

Bateriju odložite u posebne spremnike za recikliranje tek nakon potpunog pražnjenja. NEMOJTE ODLAGATI baterije u standardne spremnike za otpad. Strogo slijedite lokalne propise o odlaganju i recikliranju baterija.

Bateriju odmah odložite u otpad ako se ne može uključiti nakon prekomjernog pražnjenja.

Ako je tipka za uključivanje/isključivanje na pametne baterije za let onemogućena, a baterija se ne može potpuno isprazniti, za pomoć se obratite profesionalnoj agenciji za odlaganje ili recikliranje baterija.

Certifikacija C1

Mavic 3 V2.0 je usklađen s C1 certifikacijom; postoje neki zahtjevi i ograničenja kada se Mavic 3 V2.0 koristi u Europskom gospodarskom prostoru (EEA, tj. EU plus Norveška, Island i Lihtenštajn).

UAS klasa	C1
Razina zvučne snage	83 dB
Maksimalna brzina propeleru	7500 okr/min

Izjava MTOM

MTOM za Mavic 3 V2.0 (Model L2AA), uključujući SD karticu, iznosi 895 g kako bi udovoljio zahtjevima C1.

Korisnici moraju slijediti upute u nastavku kako bi se zadovoljili zahtjevi MTOM C1. U suprotnom se letjelica ne može upotrebljavati kao C1 UAV:

1. NE dodajte nikakav teret letjelici, poput štitnika propeleru, itd.
2. NEMOJTE upotrebljavati bilo koje neodobrene zamjenske dijelove, kao što su pametne baterije za let ili propeleri, itd.
3. NEMOJTE vršiti preinake na letjelici.



- Upit "Niska razina baterije za RTH" neće se pojaviti u slučaju u slučaju u kojem je horizontalna udaljenost između pilota i letjelice manja od 5 m.
- FocusTrack će se automatski isključiti ako je horizontalna udaljenost između subjekta i letjelice veća od 50 m (dostupno samo kada se koristi FocusTrack u EU-u).
- Kada se koristi u EU pomoći LED je postavljen na automatski i ne može se promijeniti. LED diode prednjeg kraka letjelice uvijek su uključene dok se koriste u EU i ne mogu se promijeniti.

Izravni daljinski ID

1. Način prijevoza: Wi-Fi uređaj za praćenje
2. Način prijenosa registracijskog broja operatora UAS-a u letjelicu: Uđite u DJI Fly > Sigurnost > UAS daljinska identifikacija, a zatim prenesite registracijski broja operatora UAS-a.

Popis stavki, skupa s odobrenom dodatnom opremom

1. DJI Mavic 3 V2.0 propeleri s niskim šumom (Model: 9453F, 8,5g)
2. DJI Mavic 3 V2.0 Set filtera ND (ND 4/8/16/32/64/128/256/512) (2,3 g)
3. DJI Mavic 3 V2.0 pametna baterija za let (Model: BWX260-5000-15.4, 335.5 g)

Popis rezervnih i zamjenskih dijelova

1. DJI Mavic 3 V2.0 propeleri s niskim šumom (Model: 9453F)
2. DJI Mavic 3 V2.0 pametna baterija za let (Model: BWX260-5000-15.4)

Upozorenja daljinskog upravljača

Pokazivač daljinskog upravljača svijetlit će crveno nakon što je veza s letjelicom prekinuta dulje od dvije sekunde.

Aplikacija DJI Fly prikazat će upit upozorenja nakon što je veza s letjelicom prekinuta dulje od 4,5 sekunde.

Daljinski upravljač će se automatski oglasiti zvučnim signalom i isključiti nakon što je veza s letjelicom prekinuta ili ukoliko nema nikakvih radnji dulje vrijeme.



- Izbjegavajte smetnje između daljinskog upravljača i druge bežične opreme. Obavezno isključite Wi-Fi na obližnjim mobilnim uređajima. Ukoliko postoje smetnje spustite letjelicu što je prije moguće.
- NE upravljajte letjelicom ako su uvjeti osvjetljenja previše svijetli ili mračni prilikom uporabe mobilnog telefona za praćenje leta. Korisnici su odgovorni za ispravnu prilagodbu svjetline zaslona prilikom uporabe monitora na izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom leta.
- Ukoliko dođe do neočekivanog rada, otpustite upravljačke palice ili pritisnite tipku za pauziranje leta.

Geoinformiranje

Geoinformiranje sadrži značajke navedene u nastavku.


UGZ (Zemljopisna zona bez posade) ažuriranje podataka: korisnik može ažurirati sigurne podatke leta putem GPS-a pomoću značajke ažuriranja podataka i pohraniti podatke u letjelici.

Crtanje karte za geoinformiranje: nakon ažuriranja najnovijih podataka UGZ-a, u aplikaciji DJI Fly prikazat će se karta leta s ograničenom zonom. Naziv, učinkovito vrijeme, ograničenje visine itd. mogu se vidjeti dodirom područja.

Prethodno upozorenje o geoinformiranju: aplikacija će korisniku poslati upit upozorenja kad se letjelica nalazi blizu ili u ograničenom području, kad je horizontalna udaljenost manja od 160 m ili okomita udaljenost manja od 40 m od zone kako bi podsjetila korisnika da oprezno leti.


Izjava o AGL (izvan razine tla)

Okomiti dio „Geoinformiranosti“ može koristiti AMSL apsolutnu visinu ili AGL visinu. Odabir između ove dvije reference naveden je pojedinačno za svaki UGZ. DJI Mavic 3 V2.0 ne podržava ni AMSL apsolutnu visinu ni AGL visinu. Visina H se pojavljuje u prikazu kamere aplikacije DJI Fly, koja predstavlja visinu od točke uzlijetanja letjelice do letjelice. Visina iznad točke uzlijetanja može se upotrijebiti kao približna, no može se razlikovati od navedene nadmorske visine/visine za određenu UGZ vrijednost. Udaljeni pilot ostaje odgovoran za sprječavanje izlaska letjelice iz vertikalno ograničenog područja zračnog prostora UGZ-a.

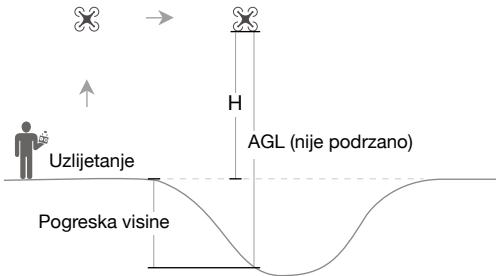


Zone pod ograničenjem

Pojavljuje se kao crveno u DJI aplikaciji. Korisnici će dobiti upit s upozorenjem i let će biti sprječen. UA ne može letjeti niti uzletjeti u tim zonama. Zone pod ograničenjem mogu se otključati. Za otključavanje obratite se na flysafe@dji.com ili idite na Otključaj A zonu na adresi dji.com/flysafe.

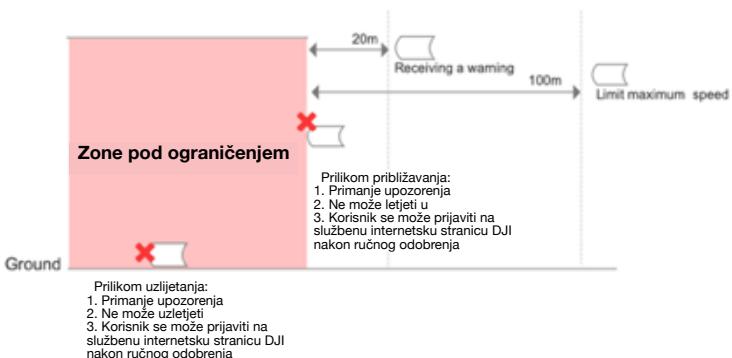


Autorizacijske zone

Pojavljuje se kao plavo u DJI aplikaciji. Korisnici će dobiti upit s upozorenjem i let se ograničava prema zadanim postavkama. UA ne može letjeti niti uzletjeti u tim zonama osim ako nema dopuštenje. Ovlašteni korisnici mogu otključati autorizacijske zone korištenjem verificiranog DJI računa.

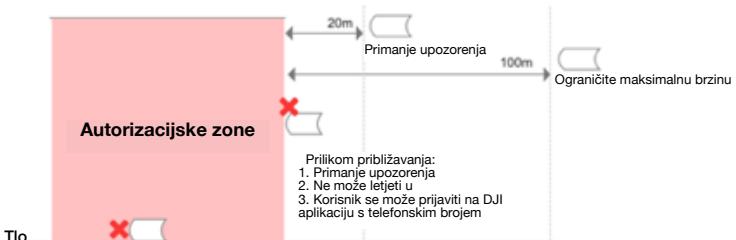


Visinske zone

Visinske zone predstavljaju zone s ograničenom nadmorskom visinom i prikazane su sivom bojom na karti. Prilikom približavanja korisnici primaju upozorenja u aplikaciji DJI.

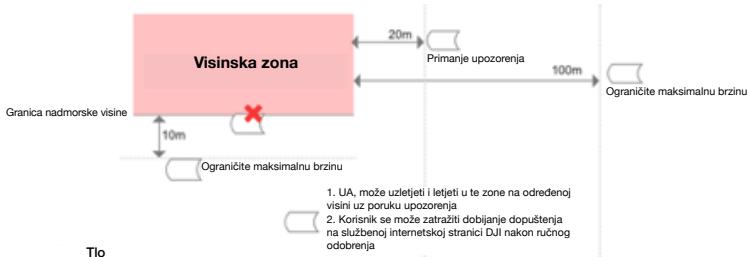


Poboljšane zone upozorenja

Poruka upozorenja upozorit će korisnike kada bespilotna letjelica dođe do ruba zone.

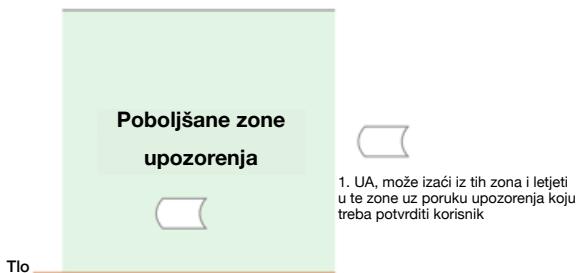

Zone upozorenja

Poruka upozorenja upozorit će korisnike kada bespilotna letjelica dođe do ruba zone.

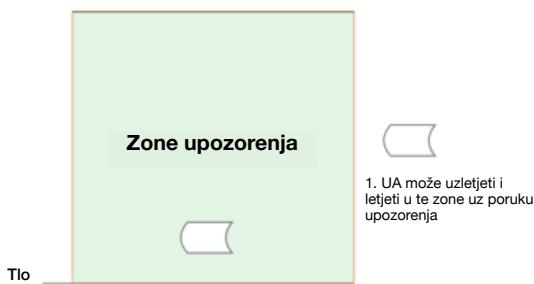

- Ukoliko letjelica i aplikacija DJI Fly ne mogu dobiti GPS signal, funkcija geoinformiranja neće biti operativna. Smetnje s antenom letjelice ili onemogućavanje GPS autorizacije u aplikaciji DJI Fly utjecat će na GPS signal i neće se moći dobiti.

Ovaj priručnik pruža tvrtka SZ DJI Technology, Inc. i njegov sadržaj je podložan promjenama.

Adresa: 14th Floor, West Wing,

Skyworth Semiconductor Design Building, No 18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan okrug, Shenzhen, China, 518057.

Postprodajne informacije

Posjetite stranicu <https://www.dji.com/support> kako biste saznali više o pravilima postprodajnih usluga, uslugama popravka i podršci.

DJI Podrška
<http://www.dji.com/support>

Ovaj sadržaj je podložan promjenama.

Preuzmite najnoviju verziju na
<http://www.dji.com/mavic-3>

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim dokumentom,
kontaktnojem DJI slanjem poruke na DocSupport@dji.com.

DJI je zaštitni znak DJI.

Autorska prava © 2022 DJI Sva prava pridržana.