


dji MIC MINI

Korisnički priručnik

v1.0 2024.11

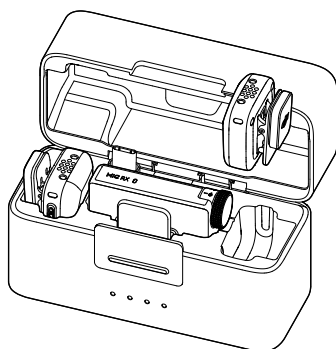



Ovaj je dokument zaštićen autorskim pravima tvrtke DJI sa svim pridržanim pravima. Osim ako tvrtka DJI ne odobri drugačije, ne ispunjavate uvjete za korištenje ni davanje dozvole drugima da koriste dokument ili bilo koji dio dokumenta reproduciranjem, prijenosom ili prodajom dokumenta. Korisnici bi trebali koristiti ovaj dokument i njegov sadržaj samo kao upute za upravljanje DJI proizvodima. Dokument se ne smije koristiti u druge svrhe.

Pretraživanje ključnih riječi

Potražite ključne riječi, npr. „baterija” ili „instalirati” kako biste pronašli temu koja vas zanima. Ako za čitanje ovog dokumenta koristite Adobe Acrobat Reader, za početak pretraživanja pritisnite Ctrl + F u sustavu Windows ili Command + F na Mac računalu.

Navigacija do teme

U sadržaju pogledajte cjelovit popis tema. Kliknite temu za prelazak do tog odjeljka.

Ispis ovog dokumenta

Ovaj dokument podržava ispis visoke razlučivosti.

Upotreba ovog priručnika

Legenda

 Važno

 Savjeti i upute

 Referenca

Pročitajte prije upotrebe

DJI™ vam pruža videozapise s uputama i sljedeće dokumente:

1. „Sigurnosne smjernice“
2. „Vodič za brzi početak rada“
3. „Korisnički priručnik“

Prije prve uporabe preporučuje se pogledati sve videozapise s uputama i pročitati „Sigurnosne smjernice“. Obavezno prije prve upotrebe pogledajte „Vodič za brzi početak rada“ i potražite dodatne upute u ovom „Korisnički priručnik“.


Sadržaj

Upotreba ovog priručnika	3
Legenda	3
Pročitajte prije upotrebe	3
1 Profil proizvoda	6
1.1 Odašiljač	6
1.2 Prijemnik	7
1.3 Kućište za punjenje	9
2 Upotreba proizvoda	12
2.1 Punjenje	12
Punjenje putem kućišta za punjenje	12
Punjenje putem stanice za punjenje	12
2.2 Postavljanje vjetrobrana	13
2.3 Nošenje odašiljača	13
2.4 Povezivanje odašiljača i prijemnika	14
Povezivanje putem kućišta za punjenje	14
Ručno povezivanje	14
2.5 Upotreba putem telefona	14
2.6 Upotreba putem kamere	15
2.7 Upotreba putem računala	16
2.8 Odašiljač izravno povezan s uređajima za snimanje	16
Povezivanje s telefonom	16
Povezivanje s uređajima DJI za snimanje	17
3 Ažuriranje upravljačkog softvera i prilagođavanje parametara	19
3.1 Povezivanje s aplikacijom DJI Mimo	19
Povezivanje putem adaptera	19
Povezivanje putem Bluetootha	19
3.2 Ažuriranje upravljačkog softvera	20
3.3 Prilagođavanje parametara	20
4 Dodatak	22
4.1 Specifikacije	22
4.2 Postprodajne informacije	22

Profil proizvoda

1 Profil proizvoda

1.1 Odašiljač

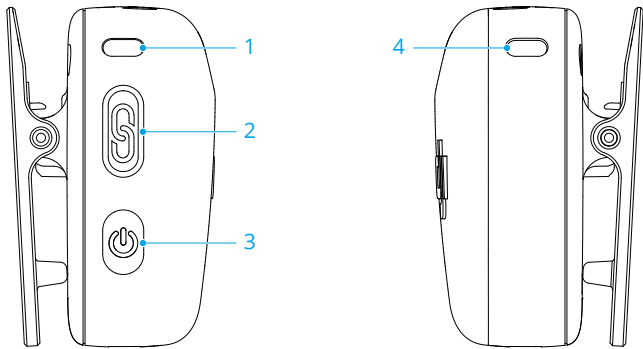

1. LED pokazivač statusa sustava

Razina napunjenosti baterije		
—	Neprekidno crveno svjetlo	0 – 10 %
—	Neprekidno zeleno/plavo svjetlo*	> 10 %
Status povezivanja s prijemnikom		
—	Neprekidno zeleno svjetlo	Povezano s prijemnikom
.....	Polako treperi zeleno svjetlo	Nije povezano s prijemnikom
.....	Naizmjenično treperi plavo i zeleno svjetlo	Povezivanje
Status povezivanja s Bluetoothom		
—	Neprekidno plavo svjetlo	Povezano s Bluetooth uređajem
.....	Polako treperi plavo svjetlo	Nije povezan nijedan Bluetooth uređaj
.....	Naizmjenično treperi plavo i zeleno svjetlo	Povezivanje
Razina napunjenosti baterije tijekom punjenja*		
.....	Polako treperi zeleno/plavo svjetlo	0 – 25 %
× 2	Dvaput treperi zeleno/plavo svjetlo	26 – 50 %
× 3	Triput treperi zeleno/plavo svjetlo	51 – 75 %

☀ × 4 Četiri puta treperi zeleno/plavo svjetlo 76 – 100 %

⦿	Isključeno	Potpuno napunjeno
Ažuriranje upravljačkog softvera		
☀ —	Neprekidno žuto svjetlo	Ažuriranje upravljačkog softvera

* Boja svjetla ovisi o načinu rada. Uzmite zeleno svjetlo kao primjer.

2. Tipka za povezivanje

Pritisnite i držite dvije sekunde za početak povezivanja. Nakon povezivanja mikrofona s uređajem DJI za snimanje pritisnite za početak ili kraj snimanja videozapisa.

3. Tipka za uključivanje/isključivanje


Pritisnite i držite dvije sekunde za uključivanje ili isključivanje. Pritisnite za omogućavanje ili onemogućavanje smanjenja buke.

4. LED za uklanjanje buke

Neprekidno žuto svjetlo: omogućeno je uklanjanje buke

LED isključen: onemogućeno je uklanjanje buke

1.2 Prijemnik

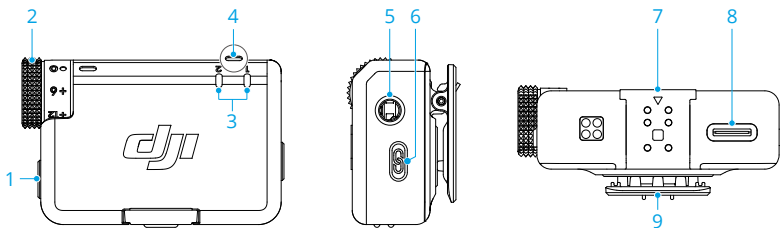

1. Tipka za uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite dvije sekunde za uključivanje ili isključivanje.

2. Kotačić

Rotirajte za podešavanje pojačanja prijmnika.

3. LED statusa odašiljača

Razina napunjenosti baterije

 —	Neprekidno crveno svjetlo	0 – 10 %
 —	Neprekidno zeleno svjetlo	> 10 %
Status		
 —	Isključeno	Nije povezano s prijemnikom
	Brzo treperi zeleno svjetlo	Povezivanje
 —	Neprekidno žuto svjetlo	Omogućeno je uklanjanje buke

4. LED statusa prijemnika

Razina napunjenosti baterije		
 —	Neprekidno crveno svjetlo	0 – 10 %
Kanal		
 —	Neprekidno zeleno svjetlo	Mono / sigurnosni zapis
 —	Neprekidno cijan svjetlo	Stereo
	Polako treperi zeleno/cijan svjetlo*	Nije povezan nijedan uređaj za snimanje zvuka
Status povezivanja s Bluetoothom		
 —	Neprekidno plavo svjetlo	Povezano s Bluetooth uređajem
	Polako treperi plavo svjetlo	Nije povezan nijedan Bluetooth uređaj
Razina napunjenosti baterije tijekom punjenja		
	Polako treperi zeleno svjetlo	0 – 25 %
 × 2	Dvaput treperi zeleno svjetlo	26 – 50 %
 × 3	Triput treperi zeleno svjetlo	51 – 75 %
 × 4	Četiri puta treperi zeleno svjetlo	76 – 100 %
 —	Isključeno	Potpuno napunjeno
Ažuriranje upravljačkog softvera		
 —	Neprekidno žuto svjetlo	Ažuriranje upravljačkog softvera

* Boja svjetla ovisi o kanalu koji se trenutačno upotrebljava. Uzmite zeleno svjetlo kao primjer.

5. Priključak za izlaz zvuka od 3,5 mm

Za audio izlaz na kameru.

6. Tipka za povezivanje

Pritisnite i držite dvije sekunde za početak povezivanja. Pritisnite dvaput kako biste prelazili iz načina Mono i Stereo.



7. Priključak za proširenje

Upotrebljava se za priključivanje na adapter telefona.

8. Podatkovni priključak (USB-C)

9. Kopča

1.3 Kućište za punjenje

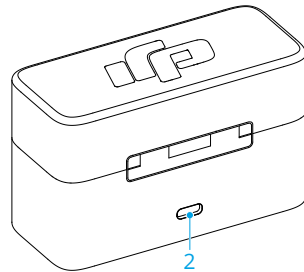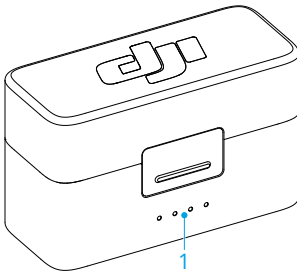

1. LED indikatori razine napunjenosti baterije

● LED uključen

◉ LED treperi

○ LED isključen

Razina napunjenosti baterije tijekom punjenja (LED indikatori trepere u nizu)



76 % – 99 %



51 % – 75 %



26 % – 50 %



≤ 25 %



Potpuno napunjeno

Razina napunjenosti baterije



76 % – 100 %



51 % – 75 %

	26 % – 50 %
	10 % – 25 %
	< 10 %

2. Priključak za punjenje (USB-C)

- 💡 • Bateriju napunite do kraja najmanje jednom svaka tri mjeseca za održavanje zdravlja baterije. Ako se baterija ne upotrebljava dulje razdoblje, to može utjecati na učinak baterije ili je može trajno oštetiti.
-


Upotreba proizvoda

2 Upotreba proizvoda

2.1 Punjenje



Punjenje putem kućišta za punjenje

Smjestite odašiljače i prijemnik u kućište za punjenje radi istovremenog početka punjenja. Ako se kućište za punjenje isprazni, upotrijebite priloženi USB-C kabel za punjenje kućišta. Odašiljač i prijemnik automatski će se uključiti kada se uklone iz kućišta za punjenje.

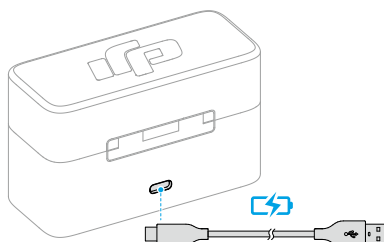


Punjenje putem stanice za punjenje

Ako kupljeni komplet ne sadrži kućište za punjenje, prikačite odašiljač na stanicu za punjenje i upotrijebite kabel za punjenje kako biste napunili odašiljač i prijemnik.

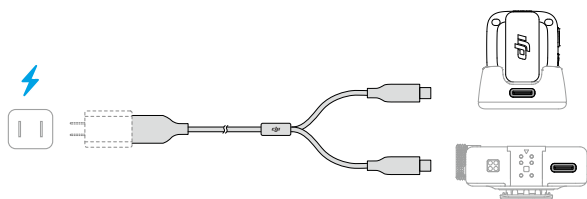


2.2 Postavljanje vjetrobrana

Na otvorenom prostoru ili u vjetrovitim okruženjima upotrijebite vjetrobran za smanjenje buke vjetra i poboljšanje kvalitete zvuka.

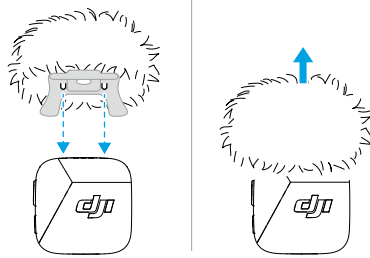

2.3 Nošenje odašiljača

Odašiljač se može prikvačiti na odjeću upotrebom kopčice ili magneta ili se može postaviti na stabilnu površinu upotrebom magneta.

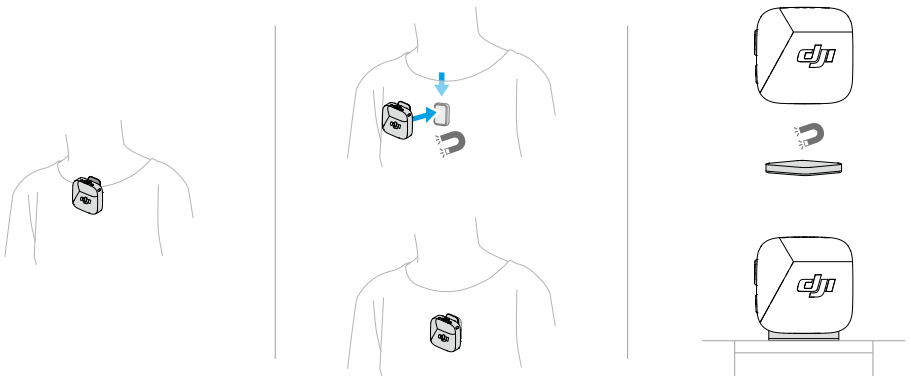

2.4 Povezivanje odašiljača i prijemnika


Prije prve upotrebe pogledajte [Ažuriranje upravljačkog softvera](#) radi ažuriranja uređaja na najnoviju verziju upravljačkog softvera. Odašiljač i prijemnik u kombinaciji povezani su prema zadanim postavkama. Slijedite korake u nastavku za povezivanje odašiljača i prijemnika ako se prekine veza.

Povezivanje putem kućišta za punjenje

Odašiljače i prijemnik stavite u kućište za punjenje kako bi se automatski povezali.

Ručno povezivanje


1. Pritisnite i držite tipku za povezivanje na odašiljaču dvije sekunde dok LED statusa sustava ne počinje naizmjenično treperiti plavim i zelenim svjetlom.
2. Pritisnite i držite tipku za povezivanje na prijemniku dvije sekunde dok LED statusa odašiljača s prednje strane prijemnika ne počinje brzo treperiti zelenim svjetlom, što upućuje na to da je uređaj u stanju povezivanja. LED indikatori statusa svijetlit će neprekidnim zelenim svjetlom nakon uspješnog povezivanja.

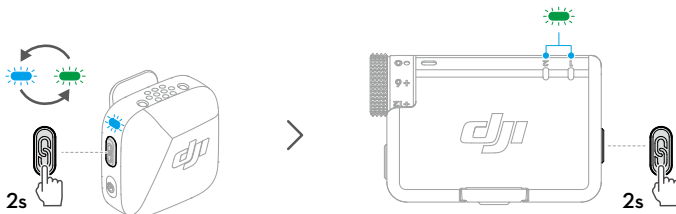

2.5 Upotreba putem telefona

Instalirajte prijemnik (RX) na telefon upotrebom adaptera, a zatim prikvačite ili magnetom spojite odašiljač (TX) s obujmicom. Odašiljač zatim može snimati zvuk za telefon.

- Pritisnite tipku za povezivanje na odašiljaču za početak i kraj snimanja.
- Radi duljeg snimanja ili strujanja uživo preporučuje se da upotrijebite adapter za prikvačivanje prijemnika na telefon. Kada nakon instalacije upotrijebite kabel za punjenje kako biste napunili prijemnik, moguće je istovremeno puniti telefon.
- Adapter Lightning prodaje se zasebno.

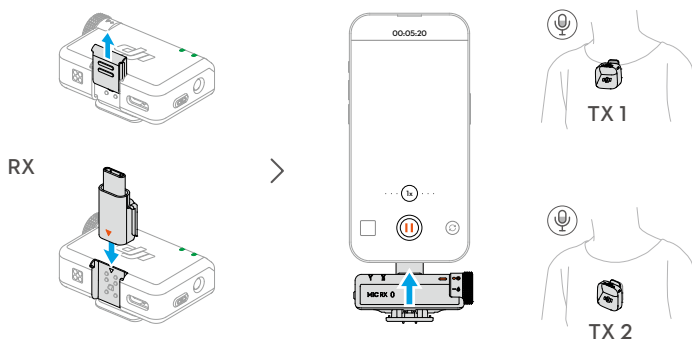

2.6 Upotreba putem kamere


Montirajte prijemnik na kameru upotrebom kopče i priključite kabel za zvuk. Odašiljač će zatim snimiti zvuk za kameru.

- Nakon instalacije i povezivanja posjetite <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> i pogledajte upute o preporučenom pojačanju za postavljanje kamere kako biste smanjili pojačanje kamere radi sprječavanja prekida zvuka.
- Nakon prilagođavanja pojačanja kamere preporučuje se da povećate pojačanje prijemnika radi bolje kvalitete zvuka.




2.7 Upotreba putem računala

Priključite prijemnik na računalo upotrebom priloženog kabela za punjenje ili adaptera i postavite opcije za ulaz zvuka na računalu. Odašiljač se zatim može upotrijebiti kao vanjski mikrofون.

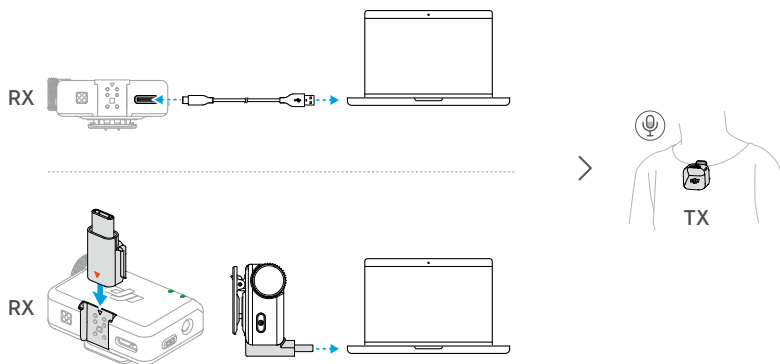

2.8 Odašiljač izravno povezan s uređajima za snimanje

Odašiljač se može povezati s telefonima ili uređajima DJI za snimanje putem Bluetootha.

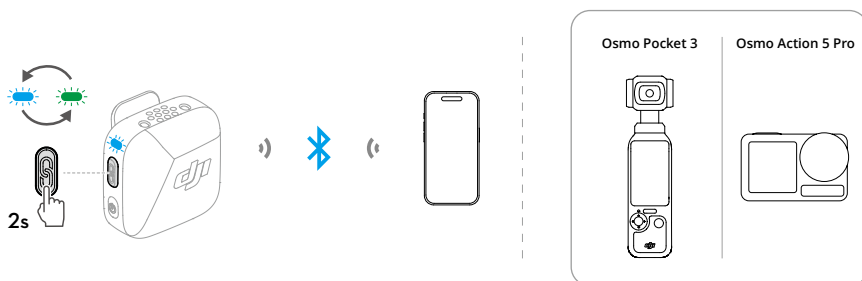

Povezivanje s telefonom

1. Kada je odašiljač uključen, pritisnite i držite tipku za povezivanje na odašiljaču dvije sekunde dok LED statusa sustava ne počinje naizmjenično treperiti plavim i zelenim svjetlom.

2. Omogućite Bluetooth na telefonu i odaberite DJI Mic Mini-XXXXXX među pretraživanim Bluetooth uređajima radi povezivanja. Povezivanje je uspješno kada LED statusa na odašiljaču neprekidno svijetli plavom bojom.

Odašiljač će zatim funkcionirati kao uređaj za ulaz zvuka i može se upotrebljavati s aplikacijama za snimanje treće strane ili za strujanje uživo.

Povezivanje s uređajima DJI za snimanje

Otvorite sučelje s postavkama sustava na uređaju DJI za snimanje. Dodirnite **Wireless Microphone (Bežični mikrofoni)** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili povezivanje. Povezivanje je uspješno kada LED statusa na odašiljaču neprekidno svijetli plavom bojom.

Pritisnite tipku za povezivanje na odašiljaču za početak i kraj snimanja na uređaju za snimanje. Dodirnite **Wireless Microphone (Bežični mikrofoni)** kako biste konfigurirali postavke povezane sa zvukom za odašiljač.


Ažuriranje upravljačkog softvera i prilagođavanje parametara

3 Ažuriranje upravljačkog softvera i prilagođavanje parametara

Nakon povezivanja mikrofona s aplikacijom DJI Mimo možete ažurirati upravljački softver ili prilagoditi postavke parametara upotrebom telefona.

3.1 Povezivanje s aplikacijom DJI Mimo

Povezivanje putem adaptera

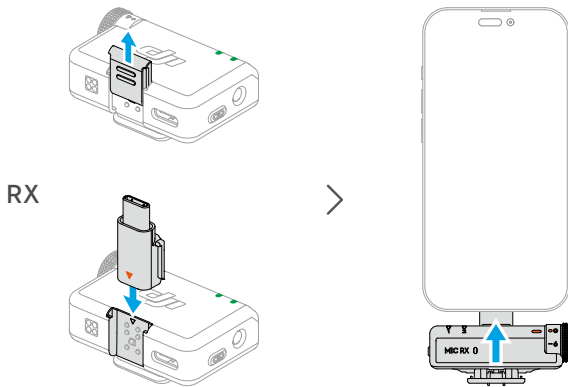

• Pobrinite se da su odašiljač i prijemnik povezani.

Povezivanje putem Bluetootha

Povezivanje odašiljača

1. Pogledajte [Povezivanje s telefonom](#) kako biste odašiljač povezali s telefonom putem Bluetootha.
2. Otvorite aplikaciju DJI Mimo kako biste automatski pretraživali dostupne uređaje u blizini. Dodirnite za povezivanje nakon što se odašiljač otkrije. Nakon uspješnog povezivanja aplikacija će automatski otvoriti sučelje s postavkama uređaja.

Povezivanje prijemnika (samo iOS)

1. Kada je prijemnik isključen, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje šest sekundi. LED pokazivač statusa sustava na prijemniku treperit će zelenom bojom i zatim polako plavom bojom, što upućuje na to da se prijemnik može povezati.
2. Otvorite aplikaciju DJI Mimo kako biste automatski pretraživali dostupne uređaje u blizini. Dodirnite za povezivanje nakon što se prijemnik otkrije. Nakon uspješnog povezivanja aplikacija će automatski otvoriti sučelje s postavkama uređaja.

3.2 Ažuriranje upravljačkog softvera

Dodirnite **About Devices (Više o uređajima)** na sučelju s postavkama uređaja u aplikaciji DJI Mimo kako biste prikazali naziv uređaja, SN kod i verziju upravljačkog softvera. Kliknite na broj verzije firmware da skinete i instalirate novi firmware.

-
-  Kada ažurirate upravljački softver na uređaju sa sustavom iOS, odspojite adapter, a zatim zasebno povežite odašiljač i prijemnik s aplikacijom DJI Mimo putem Bluetootha.
-

3.3 Prilagođavanje parametara

Na sučelju s postavkama uređaja u aplikaciji DJI Mimo možete pogledati povezane uređaje i njihov status baterije ili prilagoditi parametre.

-
-  Kada je LED statusa odašiljača onemogućen, pritisak bilo koje tipke može ga uključiti.
-

Dodatak

4 Dodatak

4.1 Specifikacije

Posjetite mrežnu stranicu u nastavku za specifikacije.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 Postprodajne informacije

Posjetite stranicu <https://www.dji.com/support> kako biste saznali više o pravilima postprodajnih usluga, uslugama popravka i podršci.



Kontakt

PODRŠKA TVRTKE DJI

Ovaj je sadržaj podložen promjenama bez najave.
Preuzmite najnoviju verziju na



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim dokumentom, obratite se tvrtki DJI slanjem poruke na **DocSupport@dji.com**.

DJI je zaštitni znak tvrtke DJI.

Autorska prava © 2024. DJI Sva prava pridržana.