


dji MIC MINI

사용자 매뉴얼

v1.0 2024.11

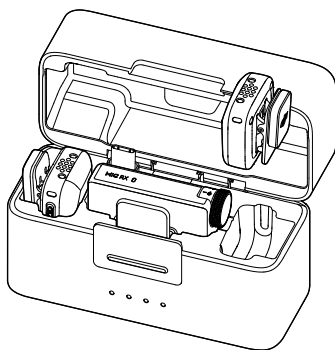



DJI는 본 문서의 저작권과 함께 모든 권리를 보유합니다. DJI에서 달리 승인하지 않는 한, 귀하는 문서를 복제, 양도 또는 판매하여 문서 또는 문서의 일부를 사용하거나 다른 사람이 사용하도록 허용할 수 없습니다. 사용자는 이 문서와 그 내용을 DJI 제품 작동 지침으로만 참조해야 합니다. 이 문서를 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다.

키워드 검색

항목을 찾으려면 '배터리', '설치'와 같은 키워드로 검색하십시오. Adobe Acrobat Reader로 이 문서를 보는 경우, Windows에서는 Ctrl+F를, Mac에서는 Command+F를 눌러 검색합니다.

항목으로 이동

목차에서 전체 항목의 목록을 확인합니다. 항목을 클릭하면 해당 섹션으로 이동합니다.

이 문서 인쇄

이 문서는 고해상도 인쇄를 지원합니다.

매뉴얼 참고 사항

범례

 중요

 힌트 및 팁

 참조

사용 전 확인할 내용

DJI™는 사용자에게 튜토리얼 동영상과 다음 문서를 제공합니다.

1. <안전 가이드>
2. <퀵 스타트 가이드>
3. <사용자 매뉴얼>

제품을 처음 사용하는 경우, 먼저 튜토리얼 동영상을 모두 시청하고 <안전 가이드>를 읽을 것을 권장합니다. 처음 사용하기 전에 <퀵 스타트 가이드>를 검토하고 자세한 내용은 이 <사용자 매뉴얼>을 참조하십시오.


목차

매뉴얼 참고 사항	3
범례	3
사용 전 확인할 내용	3
1 제품 개요	6
1.1 송신기	6
1.2 수신기	7
1.3 충전 케이스	9
2 제품 사용	11
2.1 충전	11
충전 케이스를 이용한 충전	11
충전 도크를 이용한 충전	11
2.2 원드스크린 설치	12
2.3 송신기 착용	12
2.4 송신기 및 수신기 연동	13
충전 케이스를 통한 연동	13
수동 연동	13
2.5 휴대폰과 함께 사용	13
2.6 카메라와 함께 사용	14
2.7 컴퓨터와 함께 사용	15
2.8 촬영 기기에 송신기 직접 연결	15
휴대폰에 연결	15
DJI 촬영 기기에 연결	16
3 펌웨어 업데이트 및 매개변수 조정	18
3.1 DJI Mimo 앱에 연결	18
어댑터를 통한 연결	18
블루투스를 통한 연결	18
3.2 펌웨어 업데이트	19
3.3 매개변수 조정	19
4 부록	21
4.1 사양	21
4.2 A/S 정보	21

제품 개요

1 제품 개요

1.1 송신기

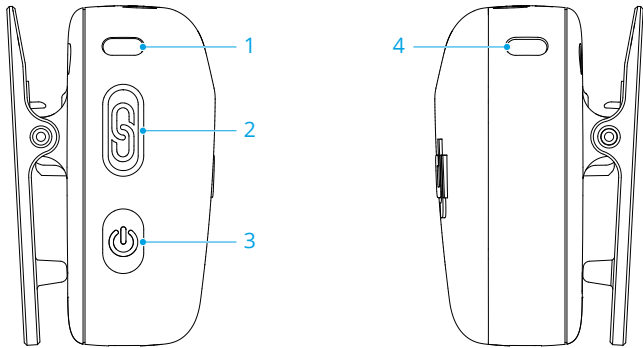

1. 시스템 상태 LED

배터리 잔량		
—	빨간색 유지	0~10%
—	녹색/파란색 유지*	> 10%
수신기 연동 상태		
—	녹색 유지	수신기와 연동됨
·····	녹색으로 느리게 깜박임	수신기와 연동되지 않음
·····	파란색과 녹색이 번갈아 깜박임	연동 중
블루투스 연동 상태		
—	파란색 유지	블루투스 기기와 연동됨
·····	파란색으로 느리게 깜박임	블루투스 기기가 연동되지 않음
·····	파란색과 녹색이 번갈아 깜박임	연동 중
충전 중 배터리 잔량*		
·····	파란색/녹색으로 느리게 깜박임	0~25%
× 2 ·····	녹색/파란색으로 두 번 깜박임	26~50%
× 3 ·····	녹색/파란색으로 세 번 깜박임	51~75%
× 4 ·····	녹색/파란색으로 네 번 깜박임	76~100%
	꺼짐	완전히 충전됨
펌웨어 업데이트		



노란색 유지

펌웨어 업데이트 중

* 표시등 색상은 작동 모드에 따라 다릅니다. 예시를 위해 녹색 표시등이 사용되었습니다.

2. 연동 버튼

연동을 시작하려면 이 버튼을 2초간 길게 누릅니다. DJI 촬영 기기에 마이크를 연결한 후 버튼을 누르면 동영상 녹화가 시작되거나 중지됩니다.

3. 전원 버튼


전원을 켜거나 끄려면 이 버튼을 2초간 길게 누릅니다. 노이즈 캔슬링을 활성화 또는 비활성화하려면 한 번 누릅니다.

4. 노이즈 캔슬링 LED

노란색 유지: 노이즈 캔슬링이 활성화됨

LED 꺼짐: 노이즈 캔슬링이 비활성화됨

1.2 수신기

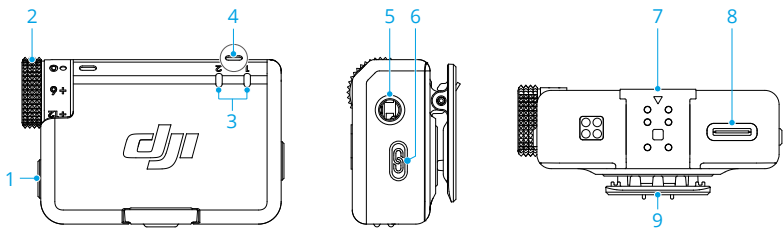

1. 전원 버튼

전원을 켜거나 끄려면 이 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. 다이얼

다이얼을 돌려 수신기의 계인을 조정합니다.

3. 송신기 상태 LED

배터리 잔량		
	빨간색 유지	0~10%
	녹색 유지	> 10%
상태		
	꺼짐	수신기와 연동되지 않음

	녹색으로 빠르게 깜박임	연동 중
	노란색 유지	노이즈 캔슬링이 활성화됨

4. 수신기 상태 LED

배터리 잔량		
	빨간색 유지	0~10%
채널		
	녹색 유지	모노/안전 트랙
	청록색 유지	스테레오
	녹색/청록색으로 느리게 깜박임*	오디오 녹음 기기가 연동되지 않음
블루투스 연동 상태		
	파란색 유지	블루투스 기기와 연동됨
	파란색으로 느리게 깜박임	블루투스 기기가 연동되지 않음
충전 중 배터리 잔량		
	녹색으로 느리게 깜박임	0~25%
	녹색으로 두 번 깜박임	26~50%
	녹색으로 세 번 깜박임	51~75%
	녹색으로 네 번 깜박임	76~100%
	꺼짐	완전히 충전됨
펌웨어 업데이트		
	노란색 유지	펌웨어 업데이트 중

* 표시등 색상은 현재 사용 중인 채널에 따라 다릅니다. 예를 위해 녹색 표시등이 사용되었습니다.

5. 3.5mm 오디오 출력 잭

카메라로 오디오 출력용.

6. 연동 버튼

연동을 시작하려면 이 버튼을 2초간 길게 누릅니다. 두 번 누르면 모노와 스테레오 사이를 전환합니다.



7. 확장 포트

휴대폰 어댑터 연결용.

8. 데이터 포트(USB-C)

9. 클립

1.3 충전 케이스

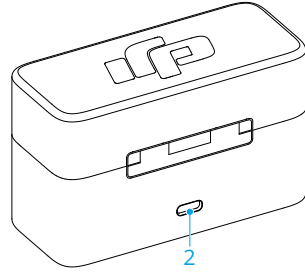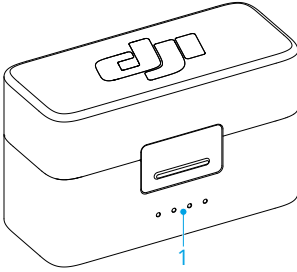

1. 배터리 잔량 LED

- LED 켜짐
- LED 깜박임
- LED 꺼짐

충전 중 배터리 잔량(LED가 순서대로 깜박임)

● ● ● ● ●	76~99%
● ● ● ● ○	51~75%
● ● ● ○ ○	26~50%
● ○ ○ ○ ○	≤25%
○ ○ ○ ○ ○	완전히 충전됨

배터리 잔량

● ● ● ● ●	76~100%
● ● ● ● ○	51~75%
● ● ● ○ ○	26~50%
● ○ ○ ○ ○	10~25%
● ○ ○ ○ ○	10% 미만

2. 충전 포트(USB-C)

- 💡 • 배터리의 성능을 유지하려면 적어도 3개월에 한 번은 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리를 장기간 사용하지 않으면 배터리 성능이 영향을 받거나 배터리가 영구적으로 손상될 수 있습니다.


제품 사용

2 제품 사용

2.1 충전



충전 케이스를 이용한 충전

송신기와 수신기를 충전 케이스에 넣으면 동시에 충전에 시작됩니다. 충전 케이스에 전력이 없으면 함께 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 케이스를 충전하십시오. 송신기와 수신기는 충전 케이스에서 분리하면 자동으로 전원이 켜집니다.

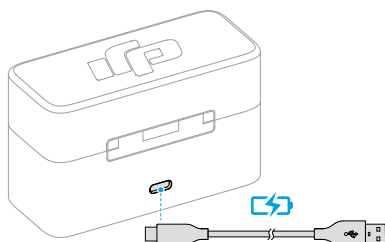


충전 도크를 이용한 충전

구매한 콤보에 충전 케이스가 포함되지 않은 경우, 송신기를 충전 도크에 부착하고 함께 제공된 충전 케이블을 사용하여 송신기와 수신기를 충전하십시오.

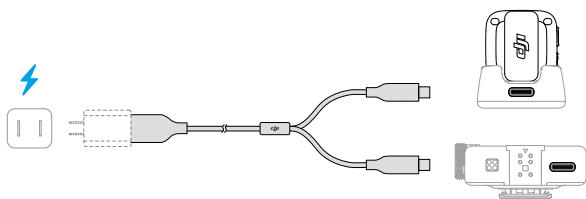


2.2 윈드스크린 설치

야외나 바람이 심한 환경에서는 바람 소리를 줄이고 오디오 품질을 높이기 위해 윈드스크린을 사용합니다.

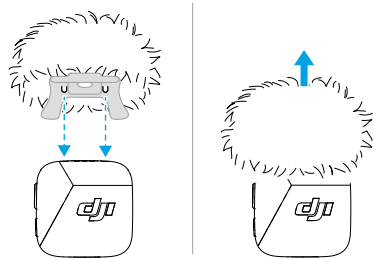

2.3 송신기 착용

송신기는 클립이나 마그넷을 사용해 옷에 부착하거나 마그넷을 사용해 안정적인 표면에 놓을 수 있습니다.

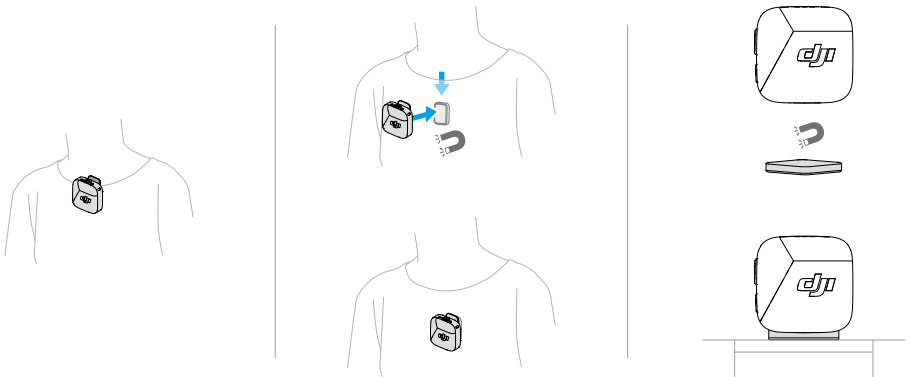

2.4 송신기 및 수신기 연동


처음 사용하기 전에 [펌웨어 업데이트](#)를 참조하여 기기를 최신 펌웨어 버전으로 업데이트하십시오. 콤보의 송신기와 수신기는 기본적으로 연동되어 있습니다. 송신기와 수신기가 연동 해제된 경우 아래 단계에 따라 연동하십시오.

충전 케이스를 통한 연동

송신기와 수신기를 충전 케이스에 넣으면 자동으로 연동됩니다.

수동 연동


1. 시스템 상태 LED가 파란색과 녹색으로 번갈아 깜박일 때까지 송신기의 연동 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
2. 수신기의 연동 버튼을 2초간 길게 누릅니다. 수신기 전면의 송신기 상태 LED가 녹색으로 빠르게 깜박이면 기기가 연동 중인 상태라는 의미입니다. 연동이 완료되면 상태 LED가 녹색으로 일정하게 유지됩니다.

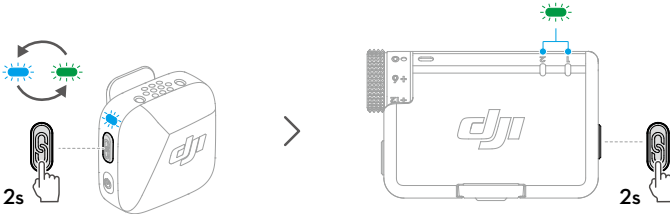

2.5 휴대폰과 함께 사용

어댑터를 사용해 수신기(RX)를 휴대폰에 설치하고, 클립이나 마그넷으로 송신기(TX)를 옷깃에 부착합니다. 그러면 송신기가 휴대폰에 보낼 오디오를 캡처합니다.

- 송신기의 연동 버튼을 누르면 녹음이 시작되거나 중지됩니다.
- 장시간 촬영하거나 라이브 스트리밍할 때는 어댑터를 사용해 수신기를 휴대폰에 부착하는 것이 좋습니다. 설치 후 충전 케이블로 수신기를 충전할 때 휴대폰을 동시에 충전할 수 있습니다.
- Lightning 어댑터는 별도로 구매해야 합니다.

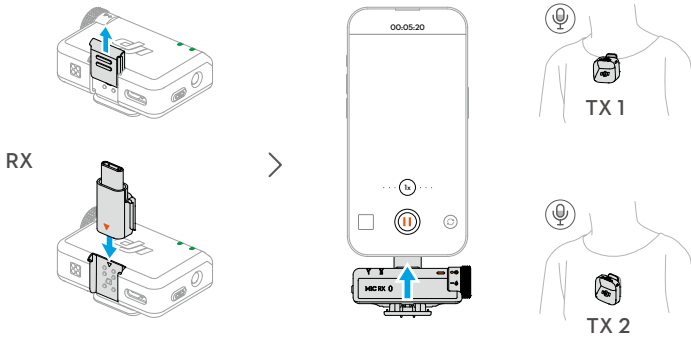

2.6 카메라와 함께 사용


클립을 사용해 수신기를 카메라에 장착하고 오디오 케이블을 연결합니다. 그러면 송신기가 카메라에 보낼 오디오를 캡처합니다.

- 설치 및 연결 후 오디오 클리핑을 방지하기 위해 카메라 게인을 줄이려면, <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> 웹사이트를 방문하여 카메라 설정의 권장 게인에 대한 지침을 참조하십시오.
- 카메라 게인을 조정된 후에는 오디오 품질 개선을 위해 수신기 게인을 늘리는 것이 좋습니다.




2.7 컴퓨터와 함께 사용

함께 제공된 충전 케이블이나 어댑터를 사용하여 수신기를 컴퓨터에 연결하고 컴퓨터의 오디오 입력 옵션을 설정합니다. 그러면 송신기를 외부 마이크로 사용할 수 있습니다.

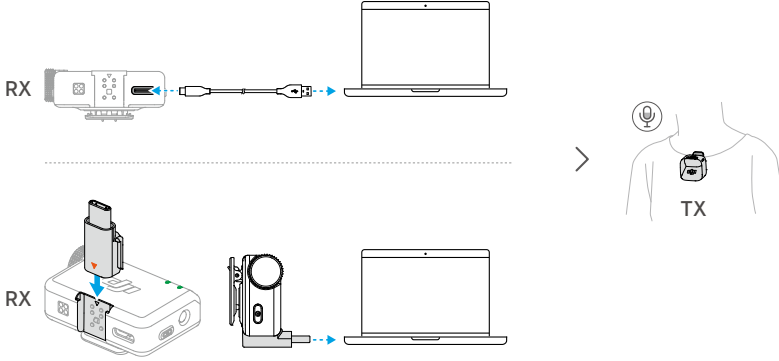

2.8 촬영 기기에 송신기 직접 연결

송신기는 블루투스를 통해 휴대폰이나 DJI 촬영 기기에 연결할 수 있습니다.

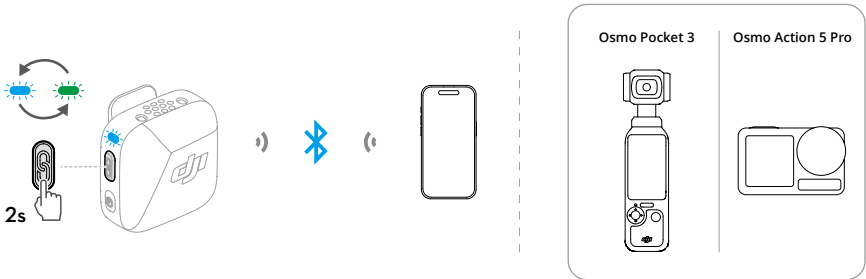

휴대폰에 연결

1. 송신기의 전원이 켜져 있을 때, 시스템 상태 LED가 파란색과 녹색으로 번갈아 깜박일 때까지 송신기의 연동 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
2. 휴대폰에서 블루투스를 활성화하고 검색된 블루투스 기기 중에 DJI Mic Mini-XXXXXX 기기를 선택해 연결합니다. 연결이 완료되면 송신기의 상태 LED가 파란색으로 일정하게 유지됩니다.

이제 송신기는 오디오 입력 기기의 기능을 하며 타사 레코딩 애플리케이션이나 라이브 스트리밍 애플리케이션과 함께 사용할 수 있습니다.

DJI 촬영 기기에 연결

DJI 촬영 기기의 시스템 설정 인터페이스로 이동합니다. **‘무선 마이크’**를 누르고 화면의 지시에 따라 연결을 완료합니다. 연결이 완료되면 송신기의 상태 LED가 파란색으로 일정하게 유지됩니다.

송신기의 연동 버튼을 누르면 촬영 기기에서 녹화가 시작되거나 중지됩니다. **‘무선 마이크’**를 눌러 송신기의 오디오 관련 설정을 구성합니다.


펌웨어 업데이트 및 매개변수 조정

3 펌웨어 업데이트 및 매개변수 조정

DJI Mimo 앱에 마이크를 연결한 후, 휴대폰을 사용해 펌웨어를 업데이트하거나 매개변수 설정을 조정할 수 있습니다.

3.1 DJI Mimo 앱에 연결

어댑터를 통한 연결

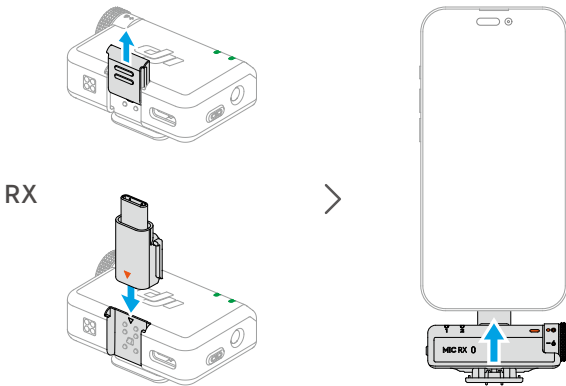

💡 • 송신기와 수신기가 연동되어 있어야 합니다.

블루투스를 통한 연결

송신기 연결

1. **휴대폰에 연결**을 참조하여 블루투스를 통해 휴대폰에 송신기를 연결합니다.
2. DJI Mimo 앱을 열면 근처의 사용 가능한 기기가 자동으로 검색됩니다. 송신기가 검색되면 한 번 눌러 연결합니다. 연결이 완료되면 앱은 자동으로 기기 설정 인터페이스로 이동합니다.

수신기 연결 (iOS 전용)

1. 수신기 전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 6초간 길게 누릅니다. 수신기의 시스템 상태 LED가 녹색으로 깜박인 다음 파란색으로 느리게 깜박이면 수신기가 연결할 준비가 되었다는 의미입니다.
2. DJI Mimo 앱을 열면 근처의 사용 가능한 기기가 자동으로 검색됩니다. 수신기가 검색되면 한 번 눌러 연결합니다. 연결이 완료되면 앱은 자동으로 기기 설정 인터페이스로 이동합니다.

3.2 펌웨어 업데이트

DJI Mimo 앱의 기기 설정 인터페이스에서 **'기기 정보'**를 눌러 기기 이름, SN 코드, 펌웨어 버전을 확인합니다. 펌웨어 버전 번호를 클릭하여 최신 펌웨어를 다운로드하고 설치합니다.



- iOS 기기에서 펌웨어를 업데이트할 때는 어댑터 연결을 해제한 후 블루투스를 통해 송신기와 수신기를 각각 DJI Mimo 앱에 연결하십시오.

3.3 매개변수 조정

DJI Mimo 앱의 기기 설정 인터페이스에서 연결된 기기와 배터리 상태를 확인하고 매개변수를 조정할 수 있습니다.



- 송신기 상태 LED가 비활성화되어 있을 경우 아무 버튼이나 누르면 켜집니다.

부록

4 부록

4.1 사양

사양은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 A/S 정보

A/S 서비스 정책, 수리 서비스 및 지원에 대한 자세한 내용은 <https://www.dji.com/support> 사이트를 참조하십시오.



문의

DJI 고객지원

본 내용은 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최신 버전은 다음 웹사이트에서 다운로드하십시오.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

이 문서에 관한 질문이 있으면 **DocSupport@dji.com**으로 문의해 주십시오.

DJI는 DJI의 상표입니다.

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.