


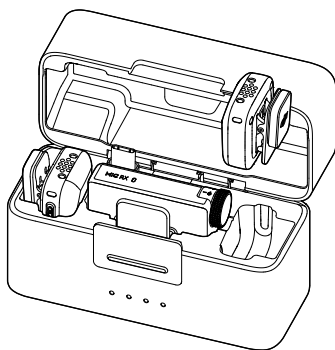

Používateľská príručka

v1.0 2024.11





Autorské práva k tomuto dokumentu vlastní spoločnosť DGI a všetky práva sú vyhradené. Používať tento dokument alebo ktorúkoľvek jeho časť rozmnožovaním, prenášaním alebo predajom dokumentu nie ste oprávnení a nesmiete to umožniť iným, ak to spoločnosť DJI výslovne nepovolí. Používatelia sa môžu odvolávať na tento dokument a jeho obsah len ako na návod na používanie výrobkov spoločnosti DJI. Tento dokument sa nesmie používať na iné účely.

Vyhľadávanie kľúčových slov

Hľadajte kľúčové slová, napríklad Akumulátor alebo Inštalácia, a vyhľadajte určitú tému. Ak na čítanie tohto dokumentu používate program Adobe Acrobat Reader, stlačením klávesovej skratky Ctrl+F v systéme Windows alebo Command+F v systéme Mac spustíte vyhľadávanie.

Prechod na tému

Kompletný zoznam tém nájdete v obsahu. Kliknutím na tému prejdete do danej časti.

Tlač tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tlač vo vysokom rozlíšení.

Používanie tejto príručky

Legenda

 Dôležité upozornenie

 Rady a tipy

 Referenčné informácie

Pred použitím si prečítajte

Na webovej lokalite spoločnosti DJI™ nájdete videokurzy a tieto dokumenty:

1. *Bezpečnostné pokyny*
2. *Príručku so stručným návodom*
3. *Používateľskej príručke*

Pred prvým použitím sa odporúča pozrieť si všetky videokurzy a prečítať si *Bezpečnostné pokyny*. Pred prvým použitím si prečítajte *Príručku so stručným návodom* a ďalšie informácie nájdete v tejto *Používateľskej príručke*.


Obsah

Používanie tejto príručky	3
Legenda	3
Pred použitím si prečítajte	3
1 Profil výrobku	6
1.1 Vysielač	6
1.2 Prijemca	7
1.3 Nabíjacie puzdro	9
2 Používanie výrobku	12
2.1 Nabíjanie	12
Nabíjanie použitím nabíjacieho puzdra	12
Nabíjanie použitím nabíjacieho doku	12
2.2 Inštalácia čelného skla	13
2.3 Nosenie vysielača	13
2.4 Prepájanie vysielača a prijímača	14
Prepojenie cez nabíjacie puzdro	14
Ručné prepojenie	14
2.5 Používanie s telefónom	14
2.6 Používanie s kamerou	15
2.7 Používanie s počítačom	16
2.8 Vysielač pripojený priamo k filmovacím zariadeniam	16
Pripájanie k telefónu	16
Pripájanie k filmovacím zariadeniam DJI	17
3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov	19
3.1 Pripájanie k aplikácii DJI Mimo	19
Pripojenie cez adaptér	19
Pripájanie cez Bluetooth	19
3.2 Aktualizácia firmvéru	20
3.3 Nastavenie parametrov	20
4 Príloha	22
4.1 Špecifikácie	22
4.2 Informácie o popredajných službách	22

Profil výrobku

1 Profil výrobu

1.1 Vysielač

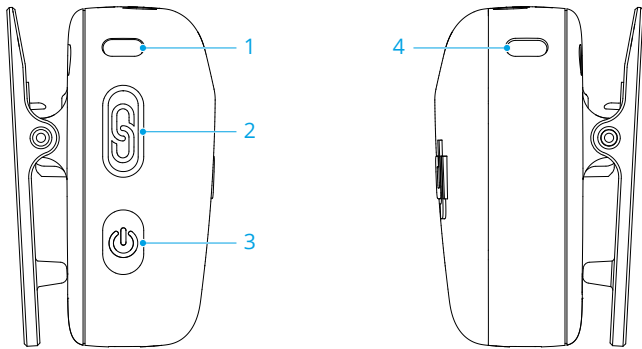

1. LED stavu systému

Úroveň nabitia batérie		
 —	Neprerušovaná červená	0-10 %
 —	Neprerušovaná zelená/modrá*	> 10 %
Stav prepojenia s prijímačom		
 —	Neprerušovaná zelená	Prepojenie s prijímačom
	Pomaly bliká na zeleno	Neprepojený s prijímačom
	Striedavo bliká modrá a zelená	Prepojenie
Stav prepojenia Bluetooth		
 —	Neprerušovaná modrá	Prepojenie so zariadením Bluetooth
	Pomaly bliká na modro	Žiadne zariadenie Bluetooth nie je pripojené
	Striedavo bliká modrá a zelená	Prepojenie
Úroveň nabitia batérie počas nabíjania*		
	Pomaly bliká na zeleno/modro	0-25 %
 × 2	Dvakrát blikne zelená/modrá	26-50 %
 × 3	Trikrát blikne zelená/modrá	51-75 %
 × 4	Štyrikrát blikne zelená/modrá	76-100 %

	Vyp	Plne nabitý
Aktualizácia firmvéru		
	Neprerušovaná žltá	Firmvér sa aktualizuje

* Farba svetla závisí od pracovného režimu. Vezmite si ako príklad zelené svetlo.

2. Tlačidlo prepojenia

Spustíte prepojenie stlačením a podržaním na dve sekundy. Po pripojení mikrofónu k filmovaciemu zariadeniu DJI sa stlačením spustí alebo zastaví záznam videí.

3. Tlačidlo vypínača


Napájanie sa zapína alebo vypína stlačením a podržaním na dve sekundy. Stlačením sa zapína alebo vypína potlačenie hluku.

4. LED potlačenie hluku

Neprerušovaná žltá: Zapnuté potlačenie hluku

LED nesvieti: Vypnutá funkcia potlačenia hluku

1.2 Príjemca

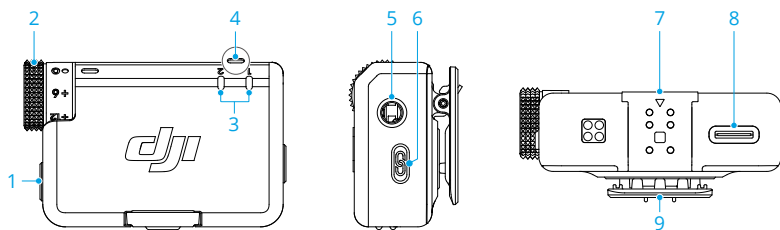

1. Tlačidlo vypínača

Napájanie sa zapína alebo vypína stlačením a podržaním na dve sekundy.

2. Kruhový ovládač

Otáčaním nastavte zisk prijímača.

3. LED stavu vysielacza

Úroveň nabitia batérie



Neprerušovaná červená

0-10 %

 —	Neprerušovaná zelená	> 10 %
Stav		
	Vyp	Neprepojený s prijímačom
	Rýchlo bliká na zeleno	Prepojenie
 —	Neprerušovaná žltá	Zapnuté potlačenie hluku

4. LED stavu prijímača

Úroveň nabitia batérie		
 —	Neprerušovaná červená	0-10 %
Kanál		
 —	Neprerušovaná zelená	Mono/bezpečnostná stopa
 —	Neprerušovaná tyrkysová	Stereo
	Pomaly bliká zelená/tyrkysová*	Zariadenie na nahrávanie zvuku nie je pripojené
Stav prepojenia Bluetooth		
 —	Neprerušovaná modrá	Prepojenie so zariadením Blue-tooth
	Pomaly bliká na modro	Žiadne zariadenie Bluetooth nie je pripojené
Úroveň nabitia batérie počas nabíjania		
	Pomaly bliká na zeleno	0-25 %
 × 2	Dvakrát blikne zelená	26-50 %
 × 3	Trikrát blikne zelená	51-75 %
 × 4	Štyrikrát blikne zelená	76-100 %
	Vyp	Plne nabitý
Aktualizácia firmvéru		
 —	Neprerušovaná žltá	Firmvér sa aktualizuje

* Farba svetla závisí od aktuálneho použitého kanála. Vezmite si ako príklad zelené svetlo.

5. 3,5 mm výstupný konektor zvuku

Pre výstup zvuku do kamery.

6. Tlačidlo prepojenia

Spustíte prepojenie stlačením a podržaním na dve sekundy. Dvoma stlačeniami sa prepína monofónny a stereofónny zvuk.



7. Rozširujúci port

Slúži na pripojenie k telefónnemu adaptéru.

8. Dátový port (USB-C)

9. Príchytka

1.3 Nabíjacie puzdro

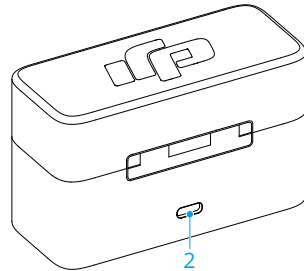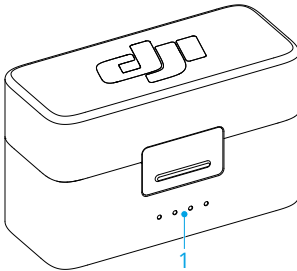

1. LEDy úrovne nabitia akumulátora

● Svieti LED

● Bliká LED

○ Nesvieti LED

Úroveň nabitia batérie počas nabíjania (sekvencie bliknutí LED)



76-99 %



51-75 %



26-50 %



≤ 25 %



Plne nabitý

Úroveň nabitia batérie



76-100 %



51-75 %

	26-50 %
	10-25 %
	< 10 %

2. Nabíjací port (USB-C)

-  • Batériu úplne nabite aspoň raz za tri mesiace, aby ste ju udržali v dobrom stave. Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, môže sa znížiť jej výkonnosť. Dokonca môže dôjsť k jej trvalému poškodeniu.
-


Používanie výrobku

2 Používanie výrobku

2.1 Nabíjanie



Nabíjanie použitím nabíjacieho puzdra

Vysielače a prijímač vložte do nabíjacieho puzdra, aby sa začali nabíjať súčasne. Ak sa nabíjacie puzdro vybijie, na nabíjanie puzdra použite dodaný kábel USB-C. Po vybratí z nabíjacieho puzdra sa vysielač a prijímač automaticky zapne.

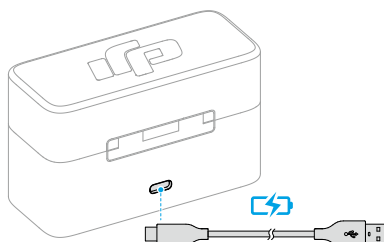


Nabíjanie použitím nabíjacieho doku

Ak súčasťou zakúpenej kombinácie nie je nabíjacie puzdro, vysielač pripojte k nabíjaciemu doku a na nabíjanie vysielača a prijímača použite dodaný nabíjací kábel.

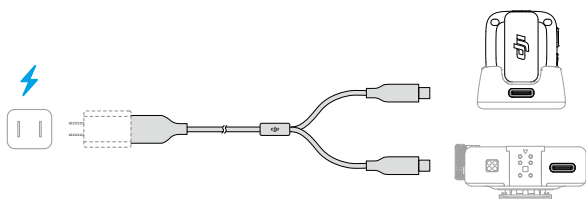


2.2 Inštalácia čelného skla

Vo vonkajšom alebo veternom prostredí použite čelné sklo na zníženie hluku vetra a zlepšenie kvality zvuku.

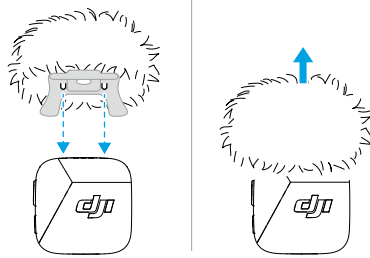

2.3 Nosenie vysielača

Vysielač sa dá pripevniť na odev príchytkou alebo magnetom. Pomocou magnetu sa dá pripevniť aj na stabilný povrch.

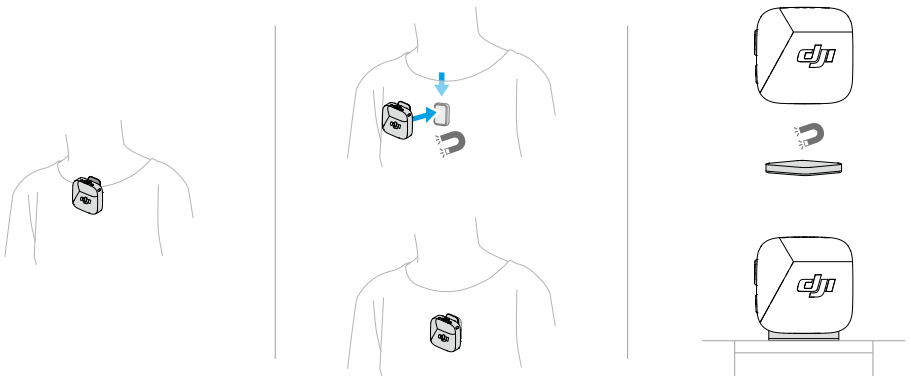

2.4 Prepájanie vysieláča a prijímača


Pred prvým použitím si pozrite [Aktualizácia firmvéru](#) s návodom na aktualizáciu zariadenia na najnovšiu verziu firmvéru. V kombinovaných zariadeniach je v predvolenom nastavení vysielateľ prepojený s prijímačom. Ak sa vysielateľ a prijímač odpoja, postupujte podľa týchto krokov.

Prepojenie cez nabíjacie puzdro

Vysieláče a prijímač vložte do nabíjacieho puzdra, aby sa automaticky prepojili.

Ručné prepojenie

1. Stlačte a podržte tlačidlo prepojenia vysieláča na dve sekundy, kým LED stavu systému nebude blikat striedavo modrou a zelenou farbou.
2. Na prijímači stlačte a podržte tlačidlo prepojenia na dve sekundy, kým na prednej strane prijímača nezačne rýchlo blikat zelená LED stavu vysieláča. Znamená to, že zariadenie je v stave prepojovania. Po úspešnom prepojení sa stavové LED rozsvietia na zeleno.

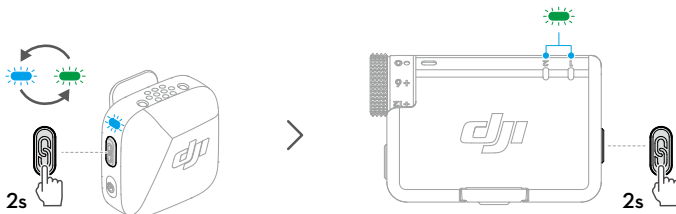


2.5 Používanie s telefónom

Prijímač (RX) nainštalujte na telefón použitím adaptéra, potom vysielateľ (TX) pripnite príchytokou alebo magneticky pripevnite na golier. Vysielateľ potom zachytáva zvuk pre telefón.



- Záznam sa spustí a zastaví stlačením tlačidla prepojenia na vysieláči.
- Pri dlhšom filmovaní alebo živom vysielaní sa na pripojenie prijímača k telefónu odporúča použiť adaptér. Po nainštalovaní sa použitím nabíjacieho kábla na nabíjanie prijímača dá súčasne nabíjať aj telefón.
- Adaptér typu lightning sa predáva samostatne.

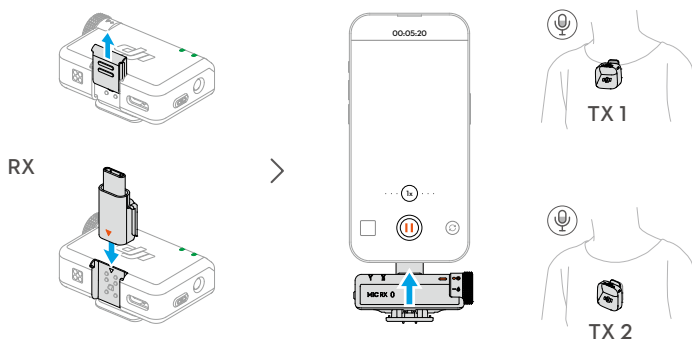

2.6 Používanie s kamerou


Prijímač pripevníte ku kamere príchytou a pripojíte zvukový kábel. Vysielač potom zachytáva zvuk pre kameru.

- Po nainštalovaní a pripojení navštívte <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> a pozrite si pokyny na nastavenie odporúčaného zosilnenia pre kameru, aby ste mohli znížiť zisk kamery a predísť tak orezávaniu zvuku.
- Na dosiahnutie lepšej kvality zvuku sa odporúča zvýšiť po nastavení zisku kamery zisk prijímača.




2.7 Používanie s počítačom

Prijímač Pripojte k počítaču dodaným nabíjacím káblom alebo adaptérom a nastavte možnosti zvukového vstupu v počítači. Vysielač sa ďalej môže používať ako externý mikrofón.

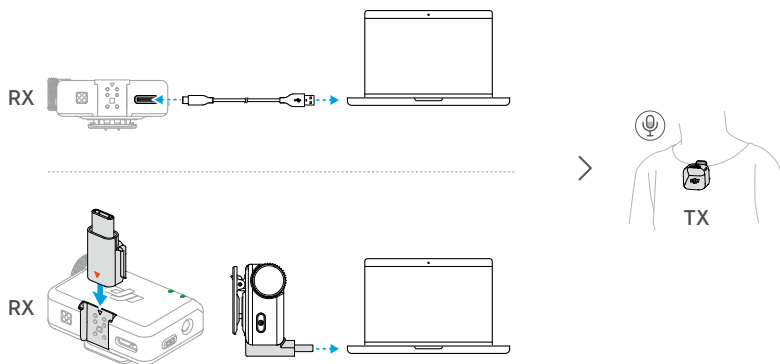

2.8 Vysielač pripojený priamo k filmovacím zariadeniam

Vysielač sa môže pripojiť k telefónom alebo filmovacím zariadeniam DJI cez Bluetooth.

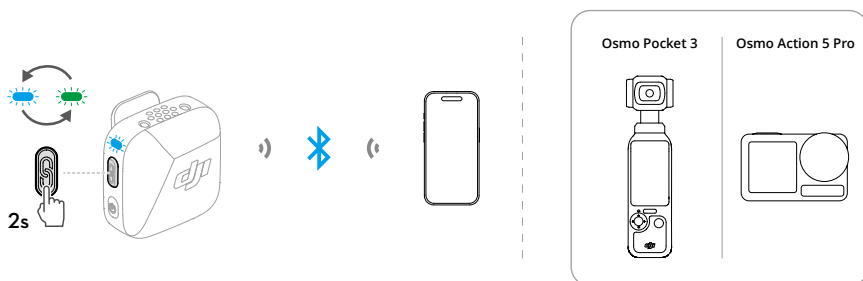

Pripájanie k telefónu

1. Keď je vysielač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo prepomenia vysielača na dve sekundy, kým dióda LED stavu systému nebude blikáť striedavo modrou a zelenou farbou.

2. Aktivujte Bluetooth v telefóne a zo zariadení Bluetooth vyhladaných na pripojenie vyberte DJI Mic Mini-XXXXXX. Pripojenie je úspešné, keď LED stavu na vysielacom svieti trvalo na modro.

Vysielač bude ďalej fungovať ako vstupné zvukové zariadenie a môže sa používať s aplikáciami tretích strán na záznam alebo živé vysielanie.

Pripájanie k filmovacím zariadeniam DJI

Vstúpte do rozhrania systémových nastavení svojho filmovacieho zariadenia DJI. Ťuknite na **Bezdrôtový mikrofón** a postupujte podľa pokynov na obrazovke pri nadväzovaní spojenia. Pripojenie je úspešné, keď LED stavu na vysielacom svieti trvalo na modro.

Záznam na filmovacom zariadení sa spustí a zastaví stlačením tlačidla prepojenia na vysielacom. Po ťuknutí na **Bezdrôtový mikrofón** nakonfigurujte nastavenia súvisiace so zvukom pre vysielac.


Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov

3 Aktualizácia firmvéru a nastavenie parametrov

Po pripojení mikrofónu k aplikácii DJI Mimo môžete použitím telefónu aktualizovať firmvér alebo upraviť nastavenia parametrov.

3.1 Pripájanie k aplikácii DJI Mimo

Pripojenie cez adaptér

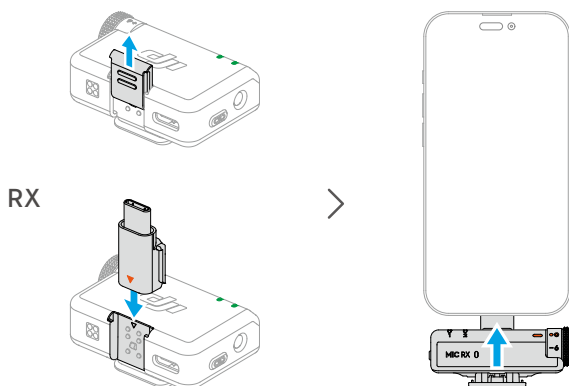

- Skontrolujte, či je pripojený vysielateľ a prijímač.

Pripájanie cez Bluetooth

Pripájanie vysieláča

1. Ak chcete pripojiť vysielateľ k telefónu cez Bluetooth, riadte sa pokynmi v časti [Pripájanie k telefónu](#).
2. Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí. Po objavení vysieláča ťuknite raz na pripojenie. Po úspešnom pripojení aplikácia automaticky vstúpi do rozhrania nastavení zariadenia.

Pripájanie prijímača (iba iOS)

1. Keď je prijímač vypnutý, stlačte tlačidlo vypínača a podržte ho šesť sekúnd. Na prijímači začne blikať zelená LED stavu systému a ďalej pomaly bliká modrá, čo znamená, že prijímač je pripravený na pripájanie.
2. Otvorte aplikáciu DJI Mimo, ktorá automaticky vyhľadá dostupné zariadenia v okolí. Po objavení prijímača ťuknite raz na pripojenie. Po úspešnom pripojení aplikácia automaticky vstúpi do rozhrania nastavení zariadenia.

3.2 Aktualizácia firmvéru

Názov zariadenia, kód SN a verziu firmvéru zobrazíte ťuknutím na **O zariadení** v aplikácii DJI Mimo na rozhraní nastavení zariadenia. Kliknutím na číslo verzie firmvéru stiahnete a nainštalujete najnovší firmvér.



- Pri aktualizácii firmvéru v zariadení so systémom iOS najprv odpojte adaptér a pripojte vysielateľ a prijímač k aplikácii DJI Mimo cez Bluetooth samostatne.
-

3.3 Nastavenie parametrov

Na rozhraní nastavení zariadenia aplikácie DJI Mimo môžete zobraziť pripojené zariadenia a stav ich batérií, alebo upraviť parametre.



- Keď indikátor stavu vysielateľa nesvieti, stlačením ľubovoľného tlačidla ho môžete zapnúť.
-

Príloha

4 Príloha

4.1 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na tomto webovom sídle.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4.2 Informácie o popredajných službách

Navštívte <https://www.dji.com/support> a dozviete sa viac o zásadách popredajného servisu, opravách a podpore.



Kontakt

PODPORA DJI

Tento obsah sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Stiahnite si najnovšiu verziu z



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto dokumentu, kontaktujte spoločnosť DJI
zaslaním správy na adresu **DocSupport@dji.com**.

DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.

Copyright © 2024 DJI Všetky práva vyhradené.