


# **dji** MIC MINI

## คู่มือการใช้งาน

v1.0 2024.11

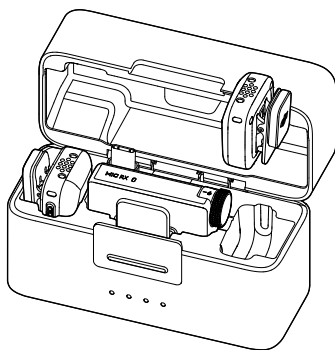



เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ DJI ที่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เอกสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารโดยการทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือจำหน่ายเอกสาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก DJI ผู้ใช้ควรอ้างอิงเอกสารนี้และเนื้อหาในเอกสารนี้เพื่อใช้เป็นคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ DJI เท่านั้น ไม่ควรใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

### การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี่” หรือ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อที่ต้องการ หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา

### ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

### การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

# การใช้คู่มือนี้

## คำอธิบายภาพ

 ข้อสำคัญ

 ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

 เอกสารอ้างอิง

## ผู้อ่านนี้ใช้อย่างไร

DJI™ มีวิดีโอสอนการใช้งานและเอกสารต่อไปนี้ไว้ให้บริการ:

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย
2. คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งาน

ขอแนะนำให้ชมวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดและอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก เติร์มพร้อมใช้งานครั้งแรกโดยการทบทวนคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ และอ้างถึงคู่มือการใช้งานนี้หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

# สารบัญ


|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| การใช้คู่มือนี้                                        | 3  |
| คำอธิบายภาพ                                            | 3  |
| อุปกรณ์ที่ใช้นี้                                       | 3  |
| 1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์                                  | 6  |
| 1.1 ตัวส่งสัญญาณ                                       | 6  |
| 1.2 ตัวรับสัญญาณ                                       | 7  |
| 1.3 เคสชาร์จ                                           | 9  |
| 2 การใช้ผลิตภัณฑ์                                      | 12 |
| 2.1 การชาร์จ                                           | 12 |
| การชาร์จด้วยเคสชาร์จ                                   | 12 |
| การชาร์จกับแท่นชาร์จ                                   | 12 |
| 2.2 การติดตั้งบนแว่นกันแสง                             | 13 |
| 2.3 การใส่ตัวรับสัญญาณ                                 | 13 |
| 2.4 การเชื่อมโยงตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ            | 14 |
| การเชื่อมโยงผ่านเคสชาร์จ                               | 14 |
| การเชื่อมโยงด้วยตนเอง                                  | 14 |
| 2.5 การใช้กับโทรศัพท์                                  | 14 |
| 2.6 การใช้ร่วมกับกล้อง                                 | 15 |
| 2.7 การใช้กับคอมพิวเตอร์                               | 16 |
| 2.8 ตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอได้โดยตรง | 16 |
| การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์                                | 16 |
| การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI                   | 17 |
| 3 การอัปเดตเฟิร์มแวร์และการปรับพารามิเตอร์             | 19 |
| 3.1 การเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo                        | 19 |
| การเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์                             | 19 |
| การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth                             | 19 |
| 3.2 การอัปเดตเฟิร์มแวร์                                | 20 |
| 3.3 การปรับพารามิเตอร์                                 | 20 |
| 4 ภาคผนวก                                              | 22 |
| 4.1 ข้อมูลจำเพาะ                                       | 22 |
| 4.2 ข้อมูลหลังการขาย                                   | 22 |

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

---

# 1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

## 1.1 ตัวส่งสัญญาณ

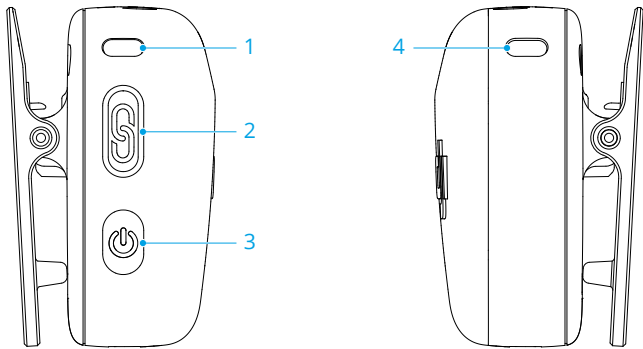

### 1. 1w LED แสดงสถานะระบบ

| ระดับแบตเตอรี่                                                                                |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|  —           | สีแดงค้าง                         | 0-10%                               |
|  —           | สีเขียว/น้ำเงินค้าง*              | > 10%                               |
| สถานะการเชื่อมโยงกับตัวรับสัญญาณ                                                              |                                   |                                     |
|  —           | สีเขียวค้าง                       | เชื่อมโยงกับตัวรับสัญญาณแล้ว        |
|  .....       | กะพริบเป็นสีเขียวช้า ๆ            | ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวรับสัญญาณ      |
|  .....       | กะพริบสีน้ำเงินและเขียวสลับกัน    | กำลังเชื่อมโยง                      |
| สถานะการเชื่อมโยง Bluetooth                                                                   |                                   |                                     |
|  —         | สีน้ำเงินค้าง                     | เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว  |
|  .....     | กะพริบเป็นสีน้ำเงินช้า ๆ          | ไม่ได้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Bluetooth |
|  .....     | กะพริบสีน้ำเงินและเขียวสลับกัน    | กำลังเชื่อมโยง                      |
| ระดับแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จ*                                                                |                                   |                                     |
|  .....     | กะพริบเป็นสีเขียว/น้ำเงินช้า ๆ    | 0-25%                               |
|  × 2 ..... | กะพริบเป็นสีเขียว/น้ำเงิน 2 ครั้ง | 26-50%                              |
|  × 3 ..... | กะพริบเป็นสีเขียว/น้ำเงิน 3 ครั้ง | 51-75%                              |
|  × 4 ..... | กะพริบเป็นสีเขียว/น้ำเงิน 4 ครั้ง | 76-100%                             |
|            | ดับ                               | ชาร์จเต็มแล้ว                       |

**การอัปเดตเฟิร์มแวร์**

สีเหลืองค้าง

กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์

\* สีของไฟจะขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน ให้ดูตัวอย่างจากไฟสีเขียว

**2. ปุ่มเชื่อมต่อ**

กดค้างไว้นาน 2 วินาทีเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ หลังจากเชื่อมต่อโมโครโฟนเข้ากับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI แล้ว ให้กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึกวิดีโอ


**3. ปุ่มเปิด/ปิด**

กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง กดเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวน

**4. ไฟ LED การตัดเสียงรบกวน**

สีเหลืองค้าง: การตัดเสียงรบกวนเปิดอยู่

ไฟ LED ดับ: การตัดเสียงรบกวนปิดอยู่

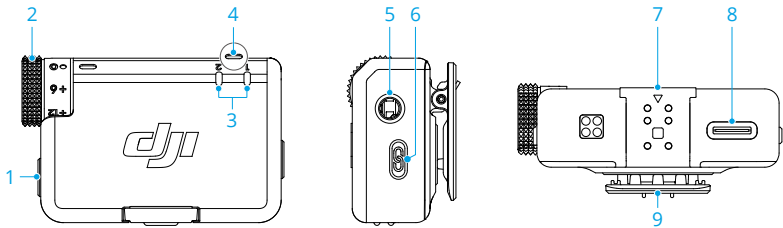**1.2 ตัวรับสัญญาณ****1. ปุ่มเปิด/ปิด**

กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

**2. แบนหมุน**

หมุนเพื่อปรับระดับสัญญาณของตัวรับสัญญาณ

**3. ไฟ LED แสดงสถานะตัวส่งสัญญาณ****ระดับแบตเตอรี่**

สีแดงค้าง

0-10%



สีเขียวค้าง

&gt; 10%

**สถานะ:**

|                                                                                   |                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | ดับ                     | ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวรับสัญญาณ |
|  | กะพริบเป็นสีเขียวเร็ว ๆ | กำลังเชื่อมโยง                 |
|  | สีเหลืองค้าง            | การตัดเสียงรบกวนเปิดอยู่       |

4. **Tw LED แสดงสถานะตัวรับสัญญาณ**

| ระดับแบตเตอรี่                                                                     |                                      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | สีแดงค้าง                            | 0-10%                                |
| ช่องเสียง                                                                          |                                      |                                      |
|   | สีเขียวค้าง                          | โมโน/Safety Track                    |
|   | สีน้ำเงินเขียวค้าง                   | สเตอริโอ                             |
|   | กะพริบเป็นสีเขียว/น้ำเงินเขียวช้า ๆ* | ไม่ได้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์บันทึกเสียง |
| สถานะการเชื่อมโยง Bluetooth                                                        |                                      |                                      |
|   | สีน้ำเงินค้าง                        | เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว   |
|   | กะพริบเป็นสีน้ำเงินช้า ๆ             | ไม่ได้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Bluetooth  |
| ระดับแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จ                                                      |                                      |                                      |
|   | กะพริบเป็นสีเขียวช้า ๆ               | 0-25%                                |
|   | กะพริบเป็นสีเขียว 2 ครั้ง            | 26-50%                               |
|   | กะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง            | 51-75%                               |
|   | กะพริบเป็นสีเขียว 4 ครั้ง            | 76-100%                              |
|   | ดับ                                  | ชาร์จเต็มแล้ว                        |
| การอัปเดตเฟิร์มแวร์                                                                |                                      |                                      |
|  | สีเหลืองค้าง                         | กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์                |

\* สีของไฟจะขึ้นอยู่กับช่องเสียงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ดูตัวอย่างจากไฟสีเขียว

5. **แจ็กเอาต์พุตเสียงขนาด 3.5 มม.**

สำหรับเอาต์พุตเสียงเข้ากล้อง

6. **ปุ่มเชื่อมโยง**

กดค้างไว้นาน 2 วินาทีเพื่อเริ่มการเชื่อมโยง กด 2 ครั้งเพื่อเลือกระหว่างโมโนและสเตอริโอ

7. **พอร์ตขยาย**



ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์

8. **พอร์ตข้อมูล (USB-C)**

9. **คลิปหนีบ**



## 1.3 เคสชาร์จ

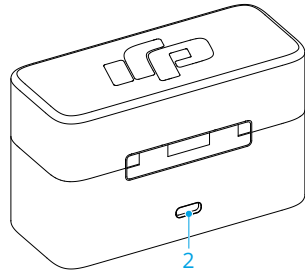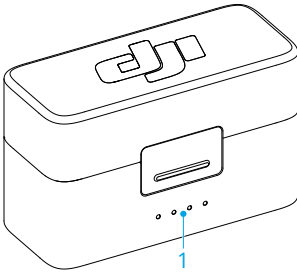

### 1. ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

-  ไฟ LED ติดอยู่
-  ไฟ LED กระพริบ
-  ไฟ LED ดับ

#### ระดับแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จ (ไฟ LED กระพริบตามลำดับ)

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | 76%-99%       |
|   | 51%-75%       |
|   | 26%-50%       |
|   | ≤25%          |
|  | ชาร์จเต็มแล้ว |

#### ระดับแบตเตอรี่

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 76%-100% |
|  | 51%-75%  |
|  | 26%-50%  |
|  | 10%-25%  |
|  | < 10%    |

### 2. พอร์ตชาร์จ (USB-C)

- 💡 • ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือนเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่เป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งทำให้แบตเตอรี่เสียหายถาวรได้
-

## การใช้ผลิตภัณฑ์


---

## 2 การใช้ผลิตภัณฑ์

### 2.1 การชาร์จ



#### การชาร์จด้วยเคสชาร์จ

วางตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณไว้ในเคสชาร์จเพื่อเริ่มชาร์จพร้อมกัน หากเคสชาร์จแบตเตอรี่หมด ให้ใช้สาย USB-C ที่ให้มาเพื่อชาร์จเคส ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณจะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อถอดออกจากเคสชาร์จ

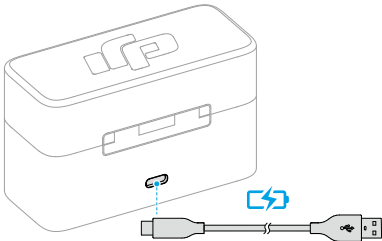


#### การชาร์จกับแท่นชาร์จ

หากชุดผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไม่มีเคสชาร์จมาให้ ให้ติดตั้งตัวส่งสัญญาณเข้ากับแท่นชาร์จและใช้สายชาร์จที่ให้มาเพื่อชาร์จตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ

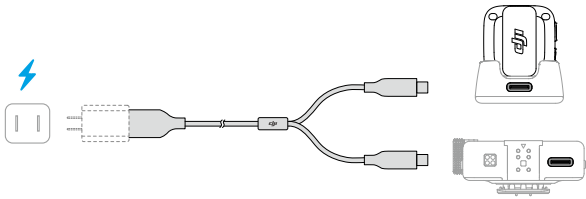


## 2.2 การติดตั้งบนแว่นกันเสียงลม

ในที่แจ้งหรือที่มีลมแรง ให้ใช้บนแว่นกันเสียงลมเพื่อลดเสียงลมและเพิ่มคุณภาพเสียง

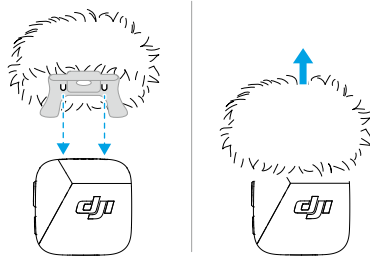

## 2.3 การใส่ตัวรับสัญญาณ

สามารถติดตัวส่งสัญญาณกับเสื้อผ้าได้โดยใช้คลิปหนีบหรือแม่เหล็ก หรือสามารถวางบนพื้นผิวที่มั่นคงโดยใช้แม่เหล็ก

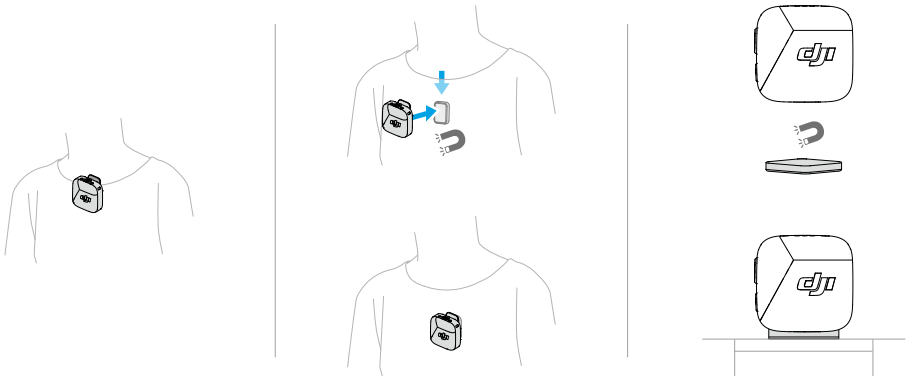

## 2.4 การเชื่อมโยงตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ


ก่อนการใช้ครั้งแรก โปรดอ่าน**การอัปเดตเฟิร์มแวร์**เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณในชุดผลิตภัณฑ์จะเชื่อมโยงกันโดยค่าเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมโยงหากตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณขาดการเชื่อมต่อ

### การเชื่อมโยงผ่านเคสชาร์จ

วางตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณไว้ในเคสชาร์จ เพื่อให้เชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ

### การเชื่อมโยงด้วยตนเอง


- กดปุ่มเชื่อมโยงบนตัวส่งสัญญาณค้างไว้ 2 วินาทีจนไฟ LED แสดงสถานะระบบจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินและสีเขียวสลับกัน
- กดปุ่มเชื่อมโยงบนตัวรับสัญญาณค้างไว้ 2 วินาทีจนกว่าไฟ LED สถานะตัวส่งสัญญาณที่ด้านหน้าตัวรับสัญญาณกะพริบสีเขียวเร็ว ๆ ซึ่งแปลว่าอุปกรณ์กำลังเชื่อมโยง ไฟ LED แสดงสถานะจะเป็นสีเขียวค้างหลังจากเชื่อมโยงสำเร็จ

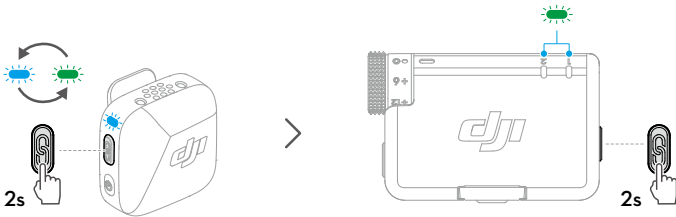

## 2.5 การใช้กับโทรศัพท์

ติดตั้งตัวรับสัญญาณ (RX) เข้ากับโทรศัพท์โดยใช้อะแดปเตอร์ แล้วหนีบหรือใช้แม่เหล็กเพื่อติดตัวส่งสัญญาณ (TX) เข้ากับคอเสื้อ จากนั้นตัวส่งสัญญาณจะสามารถบันทึกเสียงเข้าโทรศัพท์ได้

- กดปุ่มเชื่อมโยงบนตัวส่งสัญญาณเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึก
- หากต้องการถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์สตรีมเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อติดตัวรับสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์ หลังติดตั้งเสร็จแล้ว ขณะใช้สายชาร์จเพื่อชาร์จตัวรับสัญญาณ จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยพร้อมกันได้
- อะแดปเตอร์ Lightning มีจำหน่ายแยกต่างหาก

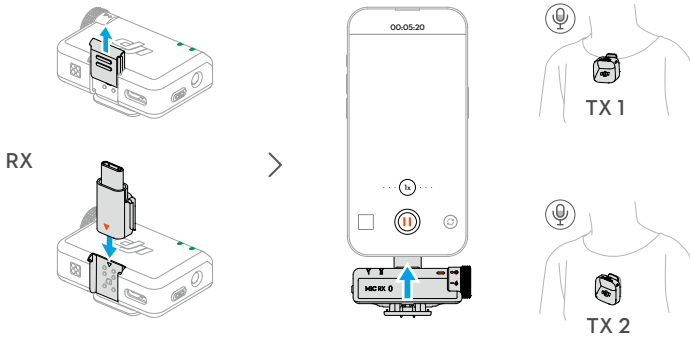

## 2.6 การใช้ร่วมกับกล้อง


ติดตั้งตัวรับสัญญาณเข้ากับกล้องโดยใช้คลิปหนีบและเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง จากนั้นตัวส่งสัญญาณจะบันทึกเสียงเข้ากล้องได้

- หลังจากติดตั้งและเชื่อมต่อแล้ว โปรดไปที่ <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> และดูคำแนะนำเกี่ยวกับระดับเกณฑ์ขยายสัญญาณที่แนะนำสำหรับการตั้งค่ากล้อง เพื่อลดระดับเกณฑ์ขยายสัญญาณของกล้องเพื่อป้องกันการตัดเสียง
- หลังจากปรับระดับเกณฑ์ขยายสัญญาณของกล้องแล้ว ขอแนะนำให้เพิ่มระดับเกณฑ์ขยายสัญญาณของตัวรับสัญญาณเพื่อให้เสียงมีคุณภาพดีขึ้น




## 2.7 การใช้กับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ที่ให้มา และตั้งค่าตัวเลือกอินพุตเสียงบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะสามารถใช้ตัวส่งสัญญาณเป็นไมโครโฟนภายนอกได้

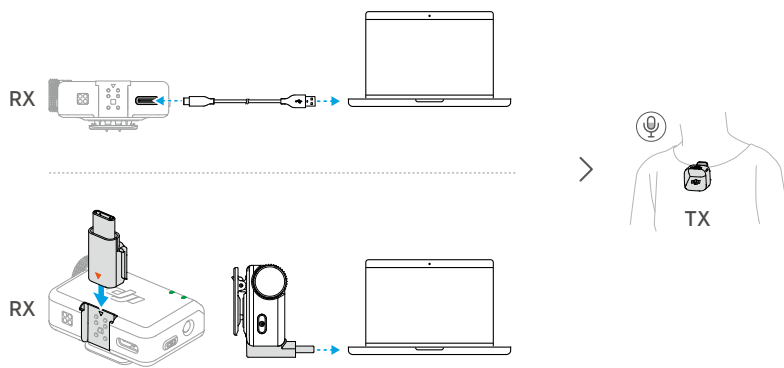

## 2.8 ตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอได้โดยตรง

ตัวส่งสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI ผ่าน Bluetooth

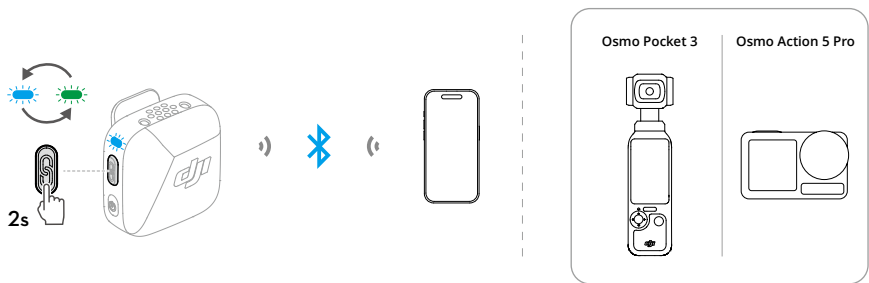

### การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

- เมื่อตัวส่งสัญญาณเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเชื่อมต่อบนตัวส่งสัญญาณค้างไว้ 2 วินาที จนไฟ LED แสดงสถานะระบบจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินและสีเขียวสลับกัน
- เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์และเลือก DJI Mic Mini-XXXXXX จากอุปกรณ์ Bluetooth ที่ค้นหาเพื่อเชื่อมต่อ จะเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อไฟ LED แสดงสถานะบนตัวส่งสัญญาณเป็นสีน้ำเงินค้าง



ตัวส่งสัญญาณจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับเสียงและสามารถใช้กับแอปพลิเคชันบันทึกหรือไลฟ์สดริมภายนอกได้

## การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI

ไปที่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบของอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ DJI ของคุณ และ**ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์ จะเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อไฟ LED แสดงสถานะบนตัวส่งสัญญาณเป็นสีน้ำเงินค้าง

กดปุ่มเชื่อมโยงบนตัวส่งสัญญาณเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกบนอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ และ**ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)** เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเสียงของตัวรับสัญญาณ

## การอัปเดตเฟิร์มแวร์ และการปรับ พารามิเตอร์


---

### 3 การอัปเดตเฟิร์มแวร์และการปรับพารามิเตอร์

หลังจากเชื่อมต่อไมโครโฟนกับแอป DJI Mimo แล้ว คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือปรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ได้โดยใช้โทรศัพท์

#### 3.1 การเชื่อมต่อกับแอป DJI Mimo

##### การเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์

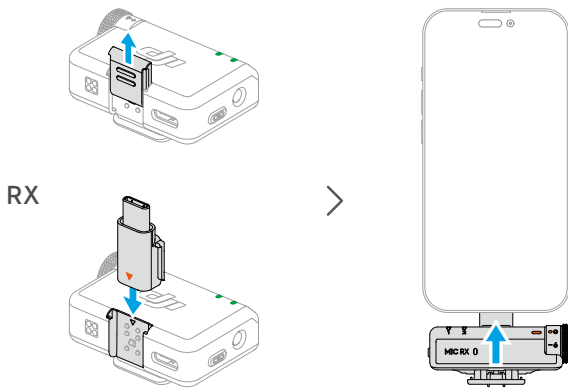

💡 • ตรวจสอบว่าตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

##### การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

###### การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณ

1. โปรดดู**การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์**เพื่อเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth
2. เปิดแอป DJI Mimo เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและอยู่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ และเพื่อเชื่อมต่อเมื่อค้นพบตัวส่งสัญญาณ หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว แอปจะเข้าสู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

###### การเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ(เฉพาะ iOS)

1. เมื่อตัวรับสัญญาณปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 6 วินาที ไฟ LED แสดงสถานะระบบบนตัวรับสัญญาณจะกะพริบเป็นสีเขียว แล้วจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินซ้ำ ๆ แปลว่าตัวรับสัญญาณพร้อมเชื่อมต่อแล้ว

2. เปิดแอป DJI Mimo เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและอยู่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ และเพื่อเชื่อมต่อเมื่อพบตัวรับสัญญาณแล้ว หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว แอปจะเข้าสู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

## 3.2 การอัปเดตเฟิร์มแวร์

แตะ**เกี่ยวกับอุปกรณ์ (About Devices)** บนอินเทอร์เฟซการตั้งค่าอุปกรณ์ของแอป DJI Mimo เพื่อดูข้อมูลอุปกรณ์ รหัส SN และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และหมายเลขเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด

- 
- 💡 • เมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์ iOS ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกแล้วเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณกับแอป DJI Mimo ผ่าน Bluetooth แยกกันต่างหาก
- 

## 3.3 การปรับพารามิเตอร์

ในอินเทอร์เฟซการตั้งค่าอุปกรณ์ของแอป DJI Mimo คุณสามารถดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและสถานะแบตเตอรี่ หรือปรับพารามิเตอร์ได้

- 
- 💡 • เมื่อไฟ LED แสดงสถานะตัวส่งสัญญาณปิดอยู่ ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดเครื่อง
-

## ภาคผนวก

---

## 4 ภาคผนวก

### 4.1 ข้อมูลจำเพาะ

ดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

### 4.2 ข้อมูลหลังการขาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านบริการหลังการขาย บริการซ่อมแซม และความช่วยเหลือได้ที่ <https://www.dji.com/support>



ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสนับสนุนของ DJI

เนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดจาก



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อ DJI โดยส่งข้อความไปที่ [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com)

DJI เป็นเครื่องหมายการค้าของ DJI  
ลิขสิทธิ์ © 2024 DJI สงวนลิขสิทธิ์