


dji OSMO MOBILE 6

دليل المستخدم الإصدار 1.0 2022.09

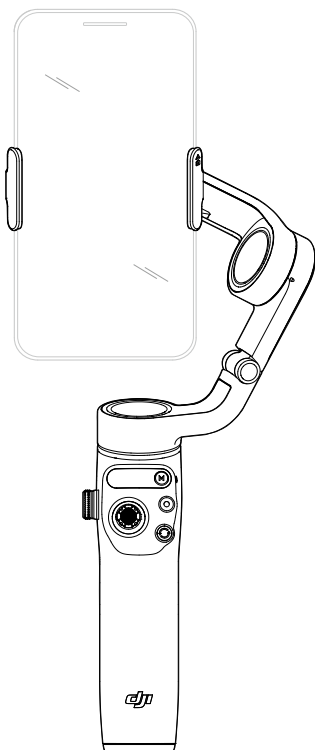

البحث عن الكلمات الرئيسية 🔍

ابحث عن كلمات رئيسية مثل "البطارية" أو "تثبيت" للعثور على الموضوع. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط على **Ctrl+F** بنظام التشغيل Windows أو **Command+F** بنظام التشغيل Mac لبدء البحث.

الانتقال إلى الموضوع 🖱️

عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.

طباعة هذه الوثيقة 🖨️

تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل

وسيلة إيضاح




هام

إرشادات وتلميحات

قبل الاستخدام

اقرأ المستندات التالية قبل استخدام DJI™ OSMO™ Mobile 6:

1. إرشادات السلامة
2. دليل التشغيل السريع
3. دليل المستخدم

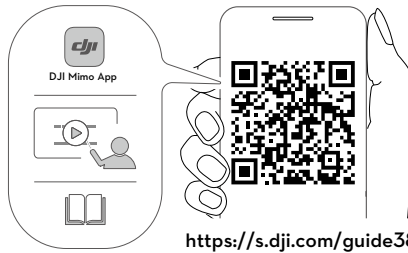

<https://s.dji.com/guide38>

يُوصى بمشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية المتاحة على موقع DJI الرسمي على الويب (www.dji.com/osmo-mobile-6/video) أو في تطبيق DJI Mimo. اقرأ إرشادات السلامة ودليل البدء السريع قبل الاستخدام لأول مرة. ارجع إلى دليل المستخدم هذا لمعرفة المزيد من المعلومات.

تنزيل تطبيق DJI Mimo

امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لتنزيل أحدث إصدار لتطبيق DJI Mimo.


يتوافق إصدار iOS من DJI Mimo مع الإصدار 12.0 من iOS والإصدارات الأحدث. يتوافق إصدار Android من DJI Mimo مع الإصدار 8.0 من Android والإصدارات الأحدث.

2	استخدام هذا الدليل
2	وسيلة إيضاح
2	قبل الاستخدام
2	تنزيل تطبيق DJI Mimo
4	مقدمة
4	نظرة عامة
5	البدء
5	الشحن
5	توصيل الهاتف
8	استخدام Osmo Mobile 6
8	الميزات المضمنة
11	وضع التشغيل
12	تطبيق DJI Mimo
13	الاتصال بتطبيق DJI Mimo App
13	عرض الكاميرا
17	تحديث البرامج الثابتة
17	كيفية التحديث
17	التخزين
18	المواصفات

مقدمة

بفضل ثباته ثلاثي المحاور وتجهيزه بقضيب تمديد مدمج، يفتح Osmo Mobile 6 خفيف الوزن إمكانيات هائلة بالمحمول بالكامل. التصميم المغناطيسي القابل للطي يجعل الإعداد أسهل من أي وقت مضى، ويمكنه النقل والتخزين بشكل أكثر ملاءمة، ويمكن تشغيله تلقائيًا بمجرد فتحه. يمكن تشغيل Osmo Mobile 6 في كل من الوضعين الرأسي والأفقي وتساعدك أوضاع الوضع العمودي والجانب السفلي والإمساك الجانبية والوضع المنخفض على التقاط اللقطة المثالية. انتقل محتواك إلى المستوى التالي من خلال DJI Mimo مع ActiveTrack™ 5.0، DynamicZoom، وPano. توفر Story mode، Timelapse، وShotGuides الجديدة دليلًا تعليميًا خطوة بخطوة وفقًا للسيناريو وتساعدك على إنشاء فيديو يمكنك مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

نظرة عامة

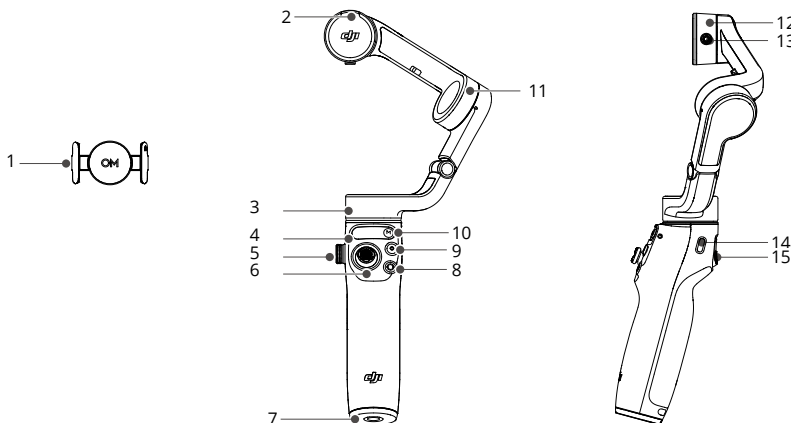

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. مشبك الهاتف المغناطيسي | 9. زر الغالق/زر التسجيل |
| 2. المحاذاة المغناطيسية | 10. زر الطاقة/زر M |
| 3. محرك التدوير | 11. موتور الإمالة |
| 4. لوحة الحالة | 12. محرك الالتفاف |
| 5. العجلة الجانبية | 13. ثقب البرغي M3×0.5 |
| 6. عصا التحكم | 14. منفذ الشحن (USB-C) |
| 7. منفذ UNC -20"1/4 | 15. المشغل |
| 8. زر التبديل | |


يتوافق جهاز Osmo Mobile 6 مع مشبك الهاتف DJI OM Fill Light وDJI Mic، الذي يمكن شراؤه من متجر DJI.



الشحن


لشحن Osmo Mobile 6، وُصل محول USB (غير مُرفَق) بمنفذ الشحن باستخدام كبل الطاقة. تكون البطارية مشحونةً بالكامل عندما تتوقف مؤشرات مستوى البطارية على لوحة الحالة.

وقت الشحن: حوالي ساعة واحدة و24 دقيقة (تم الاختبار في درجة حرارة 25 درجة مئوية عند استخدام شاحن 10 واط)
الحد الأقصى لوقت التشغيل: 6 ساعات و24 دقيقة (تم اختبار هذه القيمة في ظل توازن ذراع التثبيت واستقرار تعليقه. يجب استخدام هذه القيمة كمرجع فقط)

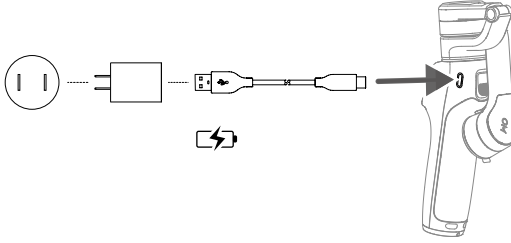


توصيل الهاتف

1. افرد ذراع التثبيت كما هو موضح. سيتم تشغيل Osmo Mobile 6 تلقائيًا بمجرد فتحه.

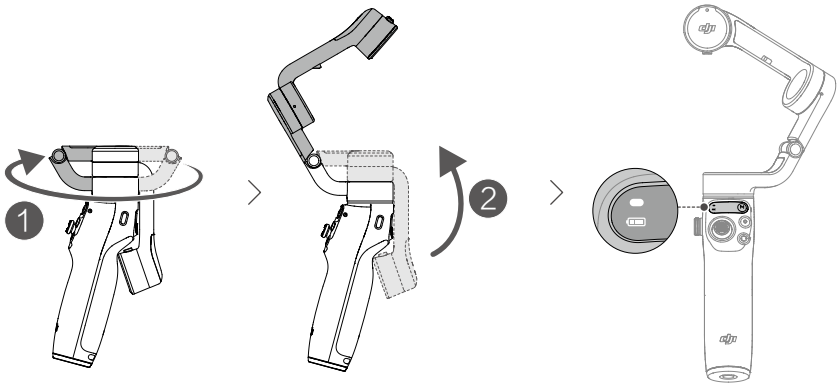

2. ثَبَّت مشبك الهاتف في منتصف الهاتف. يمكن مد مشبك الهاتف المغناطيسي. يجب أن تشير علامة الكاميرا باتجاه كاميرا الهاتف.
3. قم بمحاذاة العلامات الموجودة على مشبك الهاتف ومشبك الهاتف المثبت بلوح التثبيت. قم بتوصيل الهاتف المحمول بـ Osmo Mobile 6. سيستقر Osmo Mobile 6 بمجرد أن يضيء مؤشر وضع ذراع التثبيت على لوحة الحالة.

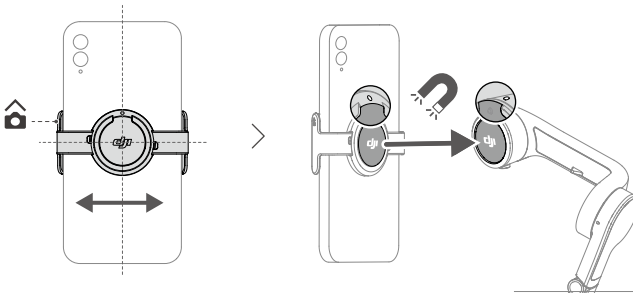


نصائح حول مشبك الهاتف المغناطيسي

تأكد من أن اتجاه مشبك الهاتف المغناطيسي كما هو موضح في الشكل أعلاه. للحصول على أفضل أداء، تأكد من أن مشبك الهاتف المغناطيسي في منتصف الهاتف المحمول، وأن المسافة بين أذرع المشبك واحدة.




تساعد الوسائد المانعة للانزلاق على تأمين الهاتف المحمول ومشبك الهاتف المغناطيسي. قم بتركيب الوسادة المانعة للانزلاق بمشبك الهاتف المغناطيسي كما هو موضح في الشكل أدناه واضغط لأسفل بإحكام.

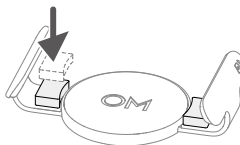

سيومض مؤشر الحالة على لوحة الحالة باللون الأحمر إذا لم تتم محاذاة المغناطيسات. اضبط موضع المشبك المغناطيسي في هذه الحالة.



4. يمكن تمديد قضيب التمديد المدمج حتى 215 مم ويمكن ضبط الزاوية من 0 إلى 90 درجة.

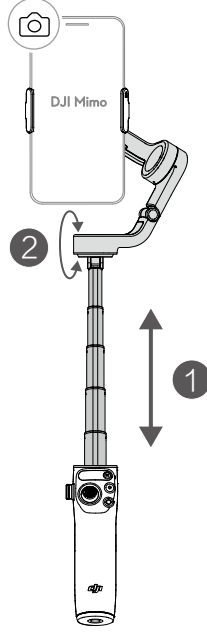

استخدام Osmo Mobile 6

الميزات المضمنة

لوحة الحالة

يعرض مؤشر حالة النظام، ومؤشر مستوى البطارية، ووضع الجيمبال.

● أوصاف مؤشر حالة النظام

الوصف	نمط الوميض
المغناطيسية غير محاذية	النضات الحمراء
تم فصل Bluetooth	أصفر ثابت
تم توصيل Bluetooth	أخضر ثابت
وضع الاستعداد	وميض باللون الأصفر أو الأخضر
تحديث البرامج الثابتة/فشل تحديث البرامج الثابتة	وميض باللونين الأحمر والأخضر بالتناوب
تم اكتشاف حالة غير طبيعية	إضاءة ثابتة باللون الأحمر

🔋 أوصاف مؤشر مستوى البطارية

مستوى شحن البطارية	نمط الوميض
≥5%	وميض باللون الأحمر بسرعة
6%-19%	إضاءة ثابتة باللون الأحمر
20%-60%	أصفر ثابت
<60%	أخضر ثابت

وضع الجيمبال

📍 تتبع: تتبع محاور التحريك والإمالة، حيث يتبع كل من محوري التحريك والإمالة حركة المقبض. مناسب للسيناريوهات عند التحرك لأعلى ولأسفل أو على ميل.

🔄 الإمالة مقفلة: تتبع محور التحريك، حيث لا تتبع حركة المقبض إلا محور التحريك. مناسب للسيناريوهات مثل تصوير لقطات القوس أو التحرك من اليسار إلى اليمين.

📹 FPV: تتبع محاور التحريك، والإمالة، والدوران، حيث تتبع المحاور الثلاثة جميعها حركة المقبض. مناسب لتصوير رؤية الشخص الأول.

📸 SpinShot: تقوم محاور التحريك، والإمالة، والدوران بالمناجاة. يمكن استخدام عصا التحكم للتحكم في دوران محور الدوران. يمكن SpinShot من التقاط الصور أثناء تدوير الكاميرا بدرجة 360. وهذا مناسب لتصوير الدفع والسحب والأسفل.

زر M

والكاميرا مطفأة

مع طي الجيمبال، اضغط مرة واحدة أو اضغط مع الاستمرار على: تحقق من مستوى البطارية

مع فتح الجيمبال، اضغط مرة واحدة: تشغيل


والكاميرا قيد التشغيل

اضغط مرة واحدة: التبديل بين أوضاع الجيمبال

اضغط ثلاث مرات: للدخول في وضع الاستعداد (اضغط على أي زر للخروج).


اضغط مع الاستمرار: إيقاف التشغيل. اضغط باستمرار لمدة 20 ثانية لإيقاف التشغيل



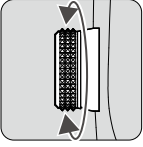


العجلة الجانبية

اضغط مرة واحدة: التبديل بين التركيز والتكبير/التصغير
التدوير: تركيز التحكم أو التكبير/التصغير

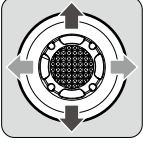


عصا التحكم

حرك رأسياً وأفقيًا لتدوير وتحريك الهاتف المحمول. يمكن إعداد اتجاه عصا التحكم في التطبيق DJI Mimo.
استخدم عصا التحكم للتنقل عبر الإعدادات في صفحة الإعدادات السريعة.

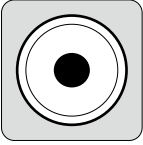


زر الغالق/زر التسجيل

اضغط مرة واحدة: التقاط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه.
اضغط مع الاستمرار: للالتقاط المتتابع عندما تكون في وضع الصورة.

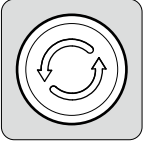


زر التبديل

الضغط مرة واحدة: التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
الضغط مرتين: للتبديل بين الوضع الأفقي والوضع الرأسي.
الضغط ثلاث مرات: التبديل بين وضع الصورة والتسجيل. يمكن ضبط الميزة للتحكم في الإعدادات السريعة في DJI Mimo.

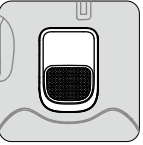

المشغل

اضغط مرة واحدة لبدء أو إيقاف ActiveTrack 5.0 (يتطلب استخدامه مع Mimo).
اضغط مرتين لإعادة توسيط ذراع التثبيت. عند استخدام ActiveTrack 5.0، يقوم ذراع التثبيت بإعادة التوسيط إلى منتصف عرض الكاميرا.
اضغط مرة واحدة، ثم اضغط مع الاستمرار لضبط سرعة المتابعة على الوضع السريع، ثم حررها للخروج.
اضغط عليه مع الاستمرار للدخول في وضع القفل. في وضع القفل، ذراع التثبيت لا يتابع حركت المقبض. قم بالتحريك للخروج من وضع القفل.

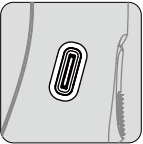


منفذ الشحن (USB-C)

اشحن Osmo Mobile 6 عن طريق توصيل محوّل USB بهذا المنفذ.



منفذ UNC-20 1/4

يمكن استخدام منفذ UNC-20 1/4 لتوصيل حامل ثلاثي.

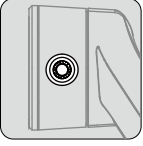

ثقب البرغي M3×0.5

يُستخدم في تركيب الأثقال الموازنة. يجب استخدام الأثقال الموازنة عند تركيب عدسة كاميرا أو ميكروفون على الهاتف المحمول. تأكد من أن الوزن الإجمالي لهذه الملحقات أقل من 290 جم.

مجموعة عمليات

اضغط على زر التبديل، وزر الغالق/ التسجيل، والمشغل في وقت واحد لأكثر من ثانية واحدة لإعادة ضبط اسم واتصال Bluetooth ومن ثم إعادة الاتصال.

سيتم إيقاف تشغيل Osmo Mobile 6 تلقائيًا عند عدم وجود تشغيل لمدة ثلاث دقائق في وضع الاستعداد.




وضع التشغيل

أوضاع التشغيل تُطَبَّق عند الاستخدام في الوضع الرأسي والأفقي.


الوضع المتدلي

أقلب Osmo Mobile 6 رأساً على عقب للدخول في وضع التعليق السفلي الذي فيه يمكن للهاتف المحمول التقاط الصور بسهولة من موضع أكثر انخفاضاً. اضغط على زر المشغل مرتين بسرعة لتوسيط الهاتف المحمول.

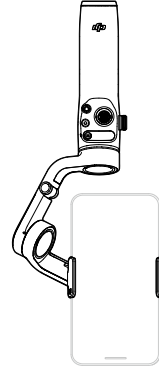


الوضع المنتصب

يمكن استخدام وضع التعليق العلوي دون أي تدخل من المستخدم. في هذا الوضع، اضغط على زر المشغل مرتين بسرعة لتوسيط الهاتف المحمول.

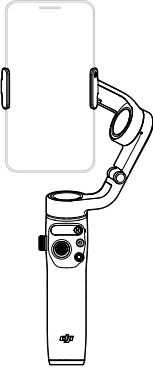


وضع الموضع السفلي

قم بتمديد قضيب التمديد المدمج واضبط الزاوية على Low Position (الوضع المنخفض). استخدم وضع Low Position (الوضع المنخفض) للتصوير من زاوية منخفضة.

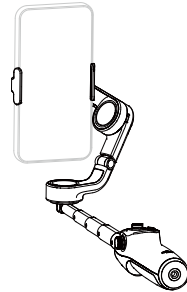


وضع المقبض الجانبي

قم بتدوير Osmo Mobile 6 إلى اليمين أو اليسار بمقدار 90 درجة للانتقال من وضع التعليق العلوي إلى وضع المقبض الجانبي. اضغط على زر المشغل مرتين بسرعة لتوسيط الهاتف المحمول.

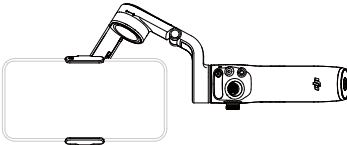

تطبيق DJI Mimo

شاهد مقطع فيديو مباشر بدقة عالية على شاشة هاتفك المحمول من خلال تطبيق DJI Mimo. التطبيق يُتيح لك أيضًا استخدام ShotGuides. ووضعت التثبيت بمجرد نقرات بسيطة.

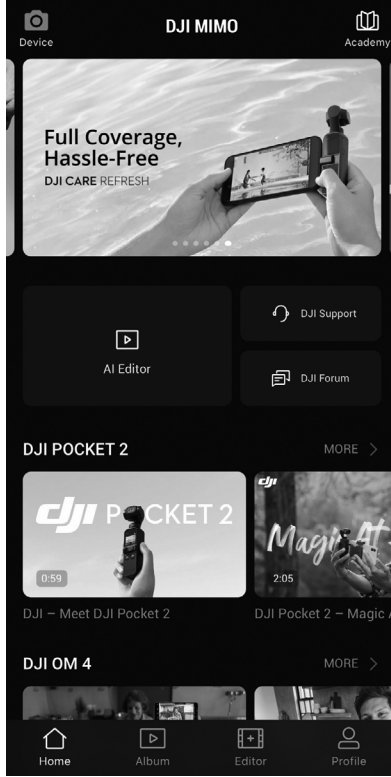

📱 الجهاز: انقر للاتصال بـ Osmo Mobile 6. بعد الاتصال، يدخل DJI Mimo في عرض الكاميرا.

📖 Academy (الأكاديمية): انقر لمشاهدة المقاطع التعليمية وعرض الكتيبات الإرشادية. امسح رمز الاستجابة السريعة على الجيمبال للوصول إلى الأكاديمية مباشرة.

🎬 AI Editor (محرر الذكاء الاصطناعي): يوفر قوالب متعددة لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو.

🏠 Home (الرئيسية): اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

📁 Album (الألبوم): إدارة وعرض الأفلام من الهاتف أو أجهزة DJI.

🎞 Editor (محرر): انقر لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو من Osmo Mobile 6 أو قم بالاستيراد والتحرير من هاتف محمول.

👤 Profile (ملف التعريف): اشترك في حساب DJI جديد أو سجل دخلك إلى حساب موجود. اضغط على أيقونة الإعداد للوصول إلى المزيد من الإعدادات.


الاتصال بتطبيق DJI Mimo App

1. تشغيل Osmo Mobile 6.
2. قم بتمكين Bluetooth على الهاتف المحمول واتصل بالجهاز من خلال اسم سابقة OM6 في DJI Mimo.
3. يتعين على المستخدمين السماح بالوصول إلى معلومات معينة عند استخدام DJI Mimo لأول مرة. سيتم سرد المعلومات الدقيقة في المطالبة. مطلوب توافق اتصال بالإنترنت. سيتم تنشيط Osmo Mobile 6 بعد التحويل وسيدخل التطبيق في عرض الكاميرا.


عند الاتصال عبر Bluetooth، يكون Osmo Mobile 6 قادرًا على التحكم في كاميرا الهاتف المحمول بدون DJI Mimo. ارجع إلى قائمة توافق الهاتف المحمول لمعرفة التفاصيل www.dji.com/osmo-mobile-6.



عرض الكاميرا

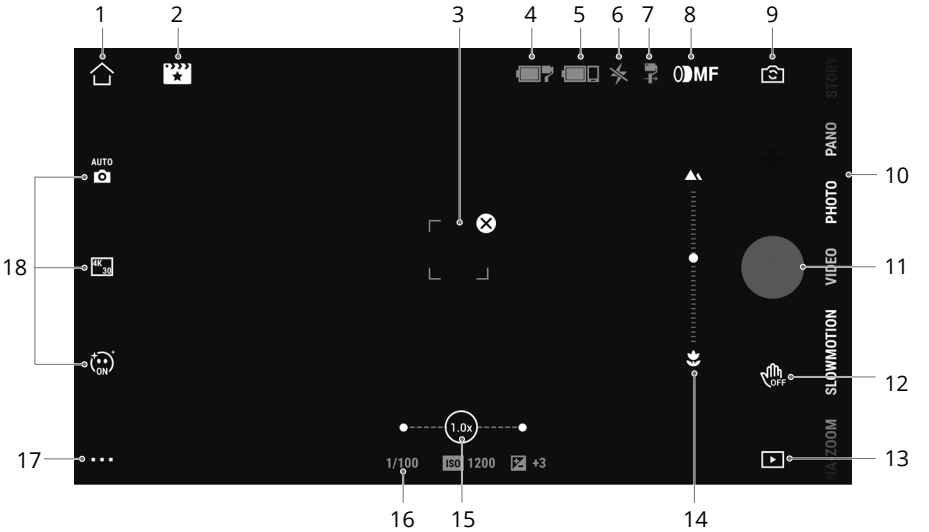

1. الشاشة الرئيسية
: اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
2. ShotGuides (أدلة الالتقاط)
: توفر أدلة الالتقاط ShotGuides أدلة تعليمية للتصوير خطوة بخطوة وفقًا للسيناريوهات ويستطيع المستخدمون تحرير الفيديو باستخدام محرر الذكاء الاصطناعي.
3. مربع تحديد ActiveTrack
: تم تحسين ActiveTrack 5.0 لتتبع الأهداف. الهدف المراد تصويره يظل في منتصف عرض الكاميرا وفق الإعدادات الافتراضية. يمكن ضبط عرض الكاميرا يدويًا. توجد ثلاث طرق لاستخدام ActiveTrack 5.0:
أ. اسحب مربّعاً على الشاشة في عرض الكاميرا في DJI Mimo. وجود مربع أخضر حول الهدف المراد تصويره يُشير إلى نجاح تمكين ActiveTrack 5.0. انقر فوق الأيقونة X بالزاوية العليا لإيقاف التتبع.
ب. قم بتمكين التحكم في الإيماءات، حد "تتبع والنقاط" في DJI Mimo ونفّذ إيماءة "V" أو إيماءة "راحة اليد" لمدة ثانية واحدة أو ثانيتين عند مواجهة الكاميرا. سيتابع الجيمبال الهدف الأقرب إلى الكاميرا. يتراوح نطاق الاكتشاف بين الكاميرا الخلفية والإيماءات من 0.5 إلى 4 م. لاحظ أن ActiveTrack 5.0 قد يستهلك طاقة أكبر ويؤدي إلى زيادة درجة حرارة الهاتف المحمول. نفّذ إيماءة راحة اليد أو إيماءة V لإيقاف التسجيل.

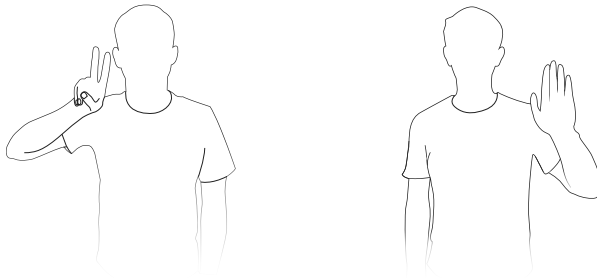

ج. اضغط على المشغل مرة واحدة لبدء ActiveTrack 5.0 أو إيقافه. سيتابع الجيمبال الهدف في منتصف الشاشة بشكل افتراضي. عند استخدام ActiveTrack 5.0، حرّك عصا التحكم لضبط عرض الكاميرا.

4. مستوى بطارية ذراع التثبيت

🔋 : يعرض مستوى شحن البطارية الحالي للجيمبال.

5. مستوى بطارية الهاتف المحمول

🔋 : يعرض مستوى شحن البطارية الحالي الخاص بالهاتف المحمول.

6. Flash (الفلش)

⚡ : يعرض حالة الفلاش.

7. وضع الجيمبال

📷 : يعرض وضع الجيمبال الحالي: Follow (متابعة)، أو Tilt Locked (الإمالة مقفلة)، أو منظور الشخص الأول (FPV)، أو SpinShot (نقطة مفردة).

8. وضع التركيز/التكبير/التصغير

MF : للإشارة إلى ميزة العجلة الجانبية عند استخدام التركيز البؤري (MF) أو التكبير/التصغير (ZM).

9. مفتاح الكاميرا الأمامية/الخلفية

📷 : اضغط للتبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية للهاتف المحمول. يتم تمكين تأثيرات السيلفي والمتابعة والبريق تلقائيًا عند التبديل إلى الكاميرا الأمامية. ملاحظة: تأثيرات البريق غير مدعومة عند التسجيل بسرعة 4K أو 60 إطارًا في الثانية.

10. أوضاع التصوير

تنقل لتحديد وضع التصوير.

Hyperlapse: مكن لالتقاط صورة قالب وفي الوقت نفسه تحريك الهاتف المحمول. اضغط على زر الغالق للبدء.

Timelapse (الزوال الزمني): هناك أربعة أنواع من الزوال الزمني (زاوية ثابتة، L إلى R، R إلى L، و Custom Motion (تخصيص الحركة)). بعد تحديد Timelapse، انقر فوق الإعدادات أعلى الشاشة. بالنسبة للزاوية الثابتة، من L إلى R، ومن R إلى L، قم بتعيين الفاصل الزمني والمدة وأبدأ في التصوير. بالنسبة للحركة المخصصة، حدد ما يصل إلى أربعة مواضع وسيتحرك المحور الثاني إلى كل موضع بالتسلسل.

DynamicZoom: اختر من بين الوضع Move Out (نقل للخارج) والوضع Move In (نقل للداخل). بعد تحديد وضع، اسحب مربيًا لتحديد هدف مراد تصويره وانقر فوق زر الغالق لبدء الالتقاط.

Slow Motion (حركة بطيئة): انقر لالتقاط مقطع فيديو بحركة بطيئة 4 مرات و 8 مرات. تحقق من قائمة توافيق الهاتف المحمول لمزيد من المعلومات.

Video (فيديو): انقر لالتقاط مقطع فيديو عادي.

Photos (صور): انقر لالتقاط صورة بلقطة مفردة، اضغط مع الاستمرار للالتقاط المتتابع.

Pano (بانوراما): انقر لالتقاط صور بانوراما 3x3 أو 240 درجة. CloneMe، ستلتقط الكاميرا تسع أو سبع أو ثلاث صور بشكل منفصل وستقوم بإنشاء صورة بانورامية.

Story (القصة): يوفر قوالب متعددة خاصة بتسجيل الفيديو.

11. زر الغالق/زر التسجيل
● : اضغط لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو أو إيقافه.
12. مفتاح التحكم في الإيماءات
OFF : اضغط للوصول إلى إعدادات التحكم في الإيماءات.
13. التشغيل
▶ : انقر لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو.
14. مسافة التركيز البؤري
▲ : انقر فوق العجلة الجانبية للتبديل إلى وضع التركيز البؤري وعرض مسافة التركيز البؤري الحالية.
15. تكبير/تصغير
⊗ : تعرض نسبة التكبير/التصغير الحالية. ضع إصبعين على الشاشة وافردهما للتكبير أو اضغط للتصغير أو حرك الشريط للتحكم في التكبير/التصغير.
16. معلومات التصوير
0 ISO 80 1/100 : تعرض قيم سرعة الغالق و ISO و EV (متوافقة مع معظم الهواتف المحمولة).
17. الإعدادات
⚙ : إعدادات الكاميرا
تختلف الإعدادات حسب وضع التصوير. لاحظ أن إعدادات الوميض، والتوازن الأبيض، والشبكة لا تُتاح إلا عند استخدام الكاميرا الخلفية. بالنسبة لأجهزة iOS، ميزة Selfie Flip لا تُتاح إلا عند استخدام الكاميرا الأمامية في وضع الفيديو. بالنسبة لأجهزة Android، لا يتوفر Selfie Flip إلا في وضع الصور.
- ⚙ : Gimbal Settings (إعدادات الجيمبال)
Gimbal Mode (وضع الجيمبال): اختر من المتابعة، والإمالة مقفلة، وFPV، وSpinshot.
Follow Speed (سرعة المتابعة): توفر سرعة متابعة سريعة ومتوسطة وبطيئة.
Gimbal Auto Calibration (معايرة تلقائية للجيمبال): تقلل الانحراف الناتج عن خطأ بشري أو تداخل مغناطيسي قريب. قبل المعايرة، ضع Osmo Mobile 6 على سطح مستو باستخدام حامل ثلاثي القوائم. لا تلمس ذراع التثبيت أثناء المعايرة.
Horizontal Gimbal Adjustment (ضبط الجيمبال الأفقي): تأكد من أن مشبك الهاتف المغناطيسي متوازن قبل ضبط الجيمبال.
Dial Mode (وضع الطلب): تعيين التركيز أو التكبير/التصغير أو تعطيل ميزات العجلة الجانبية.
اضغط على زر التبديل 3 مرات: يمكن ضبط الميزات لالتقاط الصور أو التسجيل أو الدخول إلى الإعدادات السريعة.
Joystick Speed (سرعة عصا التحكم): انقر لتعيين الحد الأقصى للسرعة عند التحكم في عصا التحكم. توجد ثلاثة خيارات، سريعة، ومتوسطة، وبطيئة.
Joystick Control Direction (اتجاه عصا التحكم): اختر من بين Free (الحر) و Horiz/Vert (الأفقي/الرئيسي). Free يُمكن التحكم في ذراع التثبيت في الاتجاه الأفقي والرأسي في نفس الوقت. Horiz/Vert يُمكن التحكم في ذراع التثبيت في الاتجاه الأفقي أو الاتجاه الرأسي.
Invert Joystick (عكس عصا التحكم): بعد تمكين هذه الميزة، يتم عكس اتجاه حركة الجيمبال. حدد من إيقاف التشغيل والأفقي والرأسي والكل. بعد تمكين الوضع الأفقي، يتم عكس اتجاه حركة المحور الدوار. بعد تمكين الوضع الرأسي، يتم عكس اتجاه حركة محور الإمالة.
Invert Dial (عكس الطلب): بعد تمكين هذه الميزة، يتم عكس الطلب من الإعدادات السابقة. حدد من خيارات تعطيل، واتجاه التركيز البؤري، واتجاه التكبير/التصغير، والكل.
Sound (الصوت): يمكن تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الجيمبال.
- ⚙ : General Settings (الإعدادات العامة)
تتضمن معلومات مثل إدارة الجهاز، واسم الجهاز، وإصدار البرنامج الثابت، والرقم المتسلسل للجهاز.

18. إعدادات معلمات الالتقاط

يمكن تعيين معلمات التصوير وفقًا لوضع التصوير. المس الأيقونة للوصول إلى الإعدادات.



• لا تتوفر ميزة التحكم بالإيماءات وActiveTrack 5.0 في السيناريوهات التالية:

أ. ضبط وضع الجيمبال على FPV أو SpinShot.

ب. تتجاوز نسبة التكبير/التصغير 3 أضعاف.

• لا تتوفر صور السيلفي والمتابعة في السيناريوهات التالية:

أ. ضبط وضع الجيمبال على FPV أو SpinShot.

ب. تمكين التحكم بالإيماءات.

ج. تتجاوز نسبة التكبير/التصغير للكاميرا الأمامية 3 أضعاف.

• إعدادات معلمات الالتقاط تختلف تبعًا لطراز الهاتف المحمول. راجع قائمة توافق الهاتف المحمول (www.dji.com/osmo-mobile-6) لمزيد من المعلومات.

تحديث البرامج الثابتة


استخدم DJI Mimo لتحديث برامج Osmo Mobile 6 الثابتة. يستغرق استكمال التحديث حوالي ثلاث دقائق.

كيفية التحديث

قبل بدء التحديث، تأكد من أن مؤشر مستوى البطارية يظهر باللون الأخضر أو الأصفر. وصل Osmo Mobile 6 بجهازك المحمول وشغل DJI Mimo. ستتم مطالبتك إذا توفر تحديث جديد للبرامج الثابتة. لبدء التحديث، قم بتوصيل الجهاز المحمول بالإنترنت واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. لا تخرج من DJI Mimo أثناء تحديث البرامج الثابتة، انتبه للمطالبات التي تظهر على الشاشة. سيومض مؤشر حالة النظام باللونين الأخضر والأحمر بالتبادل ويصبح أخضر ثابتاً بمجرد اكتمال تحديث البرنامج الثابت. إن لم ينجح التحديث، قم بإعادة تشغيل DJI Mimo، وأعد توصيل Bluetooth، وأعد المحاولة.

التخزين

Osmo Mobile 6 مُصمَّم بحيث يمكن طيه لتسهيل التخزين والنقل. تأكد من سحب ذراع التمديد المدمج بالكامل وطي Osmo Mobile 6 بعد إيقاف التشغيل. قم بتدوير محور الإمالة وبانوراما كما هو موضح وقم بطي المحور الثاني. يجب أن تكون علامة ذراع المحور في الفتحة الموجودة على المقبض. قم بتدوير محور التحريك كما هو موضح لتثبيته في مكانه.

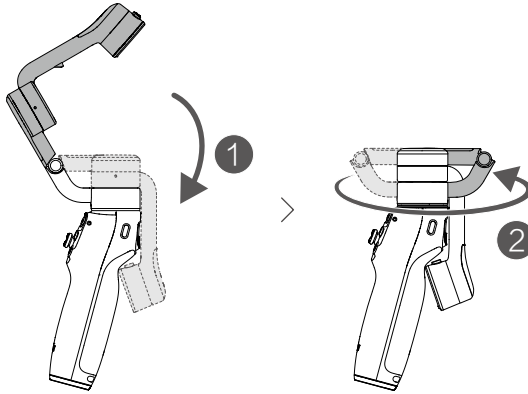

المواصفات

عام	
أبعاد الجيمبال	غير مطوي: 276×111.5×99 مم (الطول×العرض×الارتفاع) مطوي: 189×84.5×44 مم (الطول×العرض×الارتفاع)
الوزن	الجيمبال: نحو 309 جم مشبك الهاتف المغناطيسي: نحو 31 جم
الحد الأعلى لطول قضيب التمديد المدمج	215 مم
وزن الهاتف المتوافق	170-290 جم
سُمك الهاتف المتوافق	6.9-10 مم
عرض الهاتف المتوافق	67-84 مم
البطارية	
النوع	Li-Po 2S
النظام الكيميائي	LiCoO2
القدرة	1000 مللي أمبير/ساعة
الطاقة	7.74 واط/ساعة
الفولتية	V 6-8.8
درجة حرارة الشحن	5 إلى 40 درجة مئوية (41 إلى 104 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت)
وقت التشغيل	تقريبًا 6 ساعات و24 دقيقة (تم القياس في ظل ظروف مثالية ووضع الجيمبال بشكل متوازن تمامًا)
وقت الشحن	تقريبًا ساعة و24 دقيقة (تم القياس بشاحن USB-C بقوة 10 واط)
منفذ شحن الجيمبال	USB-C
منفذ إخراج الطاقة	غير سارٍ
المنفذ السفلي	ثقب براغي 1/4" 20-
الجيمبال	
استهلاك الطاقة	1.1 واط (تقريب، يقاس في ظروف مثالية)
النطاق القابل للتحكم به	التحريك: 95- إلى 95 درجة التمايل: 100- إلى +175 درجة الإمالة: 25- إلى 40 درجة
المدى الميكانيكي	التحريك: 161.64- إلى 173.79 درجة التمايل: 120.30- إلى 211.97 درجة الإمالة: 101.64- إلى 78.55 درجة
المدى الميكانيكي	120 درجة/ث
الوضع اللاسلكي	
الطراز	Bluetooth 5.1
غير ذلك	
التطبيق	DJI Mimo
حامل ثلاثي القوائم للإمسك	
الأبعاد	الطول: 138 مم القطر: 32 مم نحو 72 جم
الوزن	

نحن هنا من أجلك



جهة الاتصال

دعم DJI



<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads>

إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه الوثيقة، فُرجى الاتصال بـ DJI عن طريق إرسال رسالة إلى DocSupport@dji.com.

© حقوق الطبع والنشر لعام 2022 لصالح شركة DJI. جميع الحقوق محفوظة.