


dji OSMO MOBILE 6

Manual de utilizare v1.0 2022.09

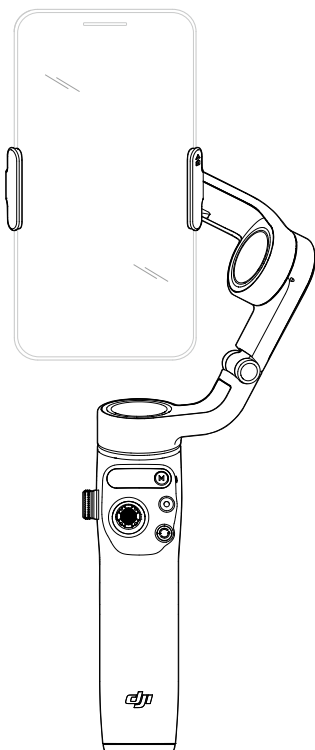

Căutarea cuvintelor cheie

Căutați cuvinte cheie precum „battery” (baterie) și „install” (instalare) pentru a găsi un subiect. Dacă utilizați Adobe Acrobat Reader pentru a citi acest document, apăsați Ctrl+F pe Windows sau Command+F pe Mac pentru a începe o căutare.

Navigarea la un subiect

Vizualizați o listă completă de subiecte în cuprins. Faceți clic pe un subiect pentru a naviga la secțiunea respectivă.

Imprimarea acestui document

Acest document acceptă imprimarea de înaltă rezoluție.

Utilizarea manualului

Legendă


 Important

 Sugestii și recomandări

Înainte de utilizare

Citiți următoarele documente înainte de a utiliza DJI™ OSMO™ Mobile 6:

1. Mențiuni privind siguranța
2. Ghid de inițiere rapidă
3. Manual de utilizare

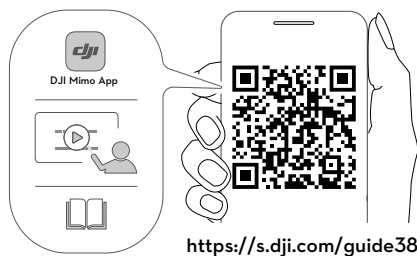

Vă recomandăm să vizionați toate videoclipurile cu tutoriale pe site-ul oficial DJI (www.dji.com/osmo-mobile-6/video) sau în aplicația DJI Mimo. Citiți mențiunile privind siguranța și ghidul de inițiere rapidă înainte de prima utilizare. Consultați manualul de utilizare pentru mai multe informații.

Descărcarea aplicației DJI Mimo

Scanați codul QR de mai sus pentru a descărca cea mai recentă versiune a aplicației DJI Mimo.

 Versiunea iOS a DJI Mimo este compatibilă cu iOS v12.0 și versiunile ulterioare. Versiunea Android a DJI Mimo este compatibilă cu Android v8.0 și versiunile ulterioare.


Cuprins

Utilizarea manualului	2
Legendă	2
Înainte de utilizare	2
Descărcarea aplicației DJI Mimo	2
Introducere	4
Prezentare generală	4
Noțiuni introductive	5
Încărcarea	5
Atașarea telefonului	5
Utilizarea Osmo Mobile 6	8
Caracteristici incluse	8
Modul de funcționare	11
Aplicația DJI Mimo	12
Conectarea la aplicația DJI Mimo	13
Ecranul de vizualizare al camerei	13
Actualizare firmware	17
Modul de actualizare	17
Depozitare	17
Specificații	18

Introducere

Având stabilizare pe 3 axe și fiind echipat cu o tijă de extensie încorporată, dispozitivul extraordinar de ușor Osmo Mobile 6 descătușează întregul potențial al telefonului dvs. mobil. Designul magnetic pliabil face configurarea mai ușoară ca niciodată, transportarea și depozitarea mai convenabile și poate porni automat după depiere. Osmo Mobile 6 poate fi utilizat atât în modul portret, cât și în modul peisaj, iar modurile vertical, de alungire, de prindere laterală și de poziție joasă vă ajută să realizați fotografia perfectă. Duceți conținutul la următorul nivel prin intermediul DJI Mimo cu ActiveTrack™ 5.0, DynamicZoom și Pano. Modurile Story (poveste), Timelapse (interval de timp) și ShotGuides oferă tutoriale pas cu pas conform scenariului și vă ajută să creați un videoclip pe care îl puteți distribui pe rețelele de socializare.

Prezentare generală

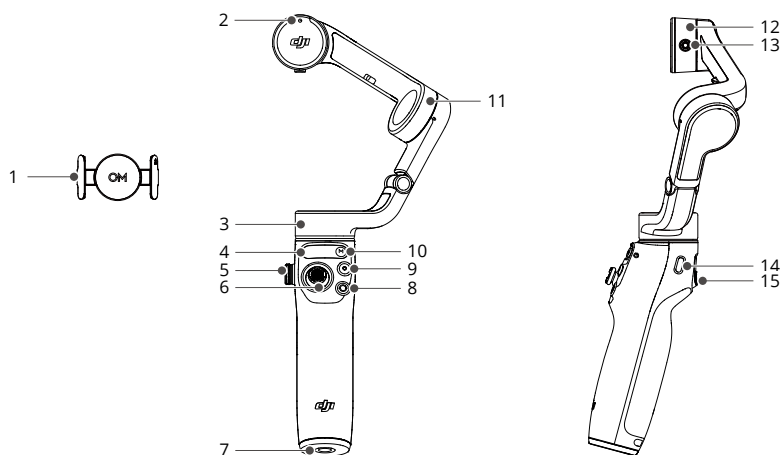

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Clemă magnetică pentru telefon 3 | 8. Butonul de comutare |
| 2. Aliniere magnetică | 9. Obturator/Buton de înregistrare |
| 3. Motor răsucire | 10. Buton de alimentare / M |
| 4. Panou de stare | 11. Motor înclinare |
| 5. Rotiță laterală | 12. Motor ruliu |
| 6. Joystick | 13. Orificiu pentru șurub M3×0,5 |
| 7. Port UNC 1/4"-20 | 14. Port de încărcare (USB-C) |
| | 15. Buton de declanșare |



Osmo Mobile 6 este compatibil cu clemă pentru telefon DJI OM Fill Light și cu microfonul DJI, care pot fi achiziționate din magazinul DJI.


Noțiuni introductive

Încărcarea

Pentru a încărca Osmo Mobile 6, conectați un adaptor USB (neinclus) la portul de încărcare, utilizând cablul de alimentare. Bateria este încărcată complet atunci când indicatorul pentru nivelul bateriei de pe panoul de stare se stinge.


Durata de încărcare: aproximativ 1 oră și 24 de minute (testată într-un mediu cu temperatura de 25°C și cu utilizarea unui încărcător de 10 W)

Durata maximă de funcționare: aproximativ 6 ore și 24 de minute (testată când gimbalul este echilibrat și ținut fix. Această valoare are rol strict de referință)

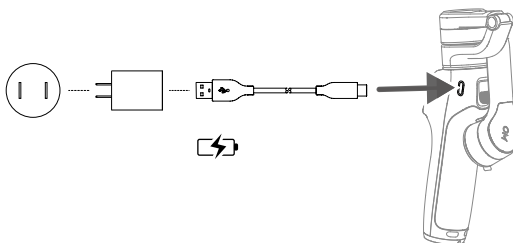


Atașarea telefonului

1. Desfaceți gimbalul conform ilustrației. Osmo Mobile 6 va porni automat după depliere.

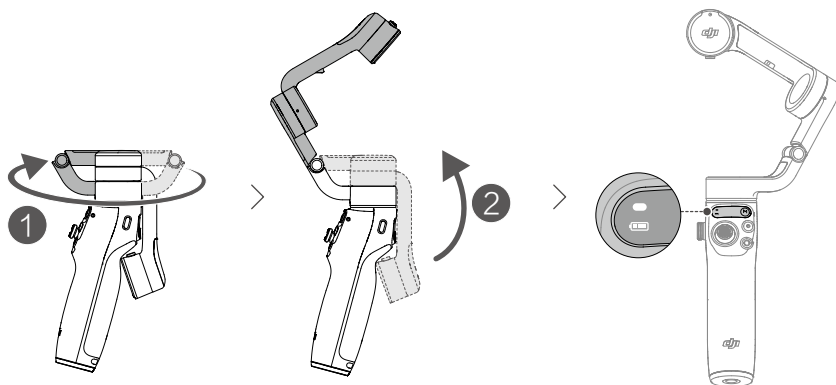

2. Atașați clema magnetică pentru telefon pe centrul telefonului. Clema magnetică pentru telefon poate fi întinsă. Marcajul camerei trebuie să fie îndreptat către camera telefonului.
3. Aliniați marcajele de pe clema pentru telefon și placa de montare. Atașați telefonul mobil la Osmo Mobile 6. Osmo Mobile 6 se va stabiliza odată ce indicatorul modului gimbal se aprinde pe panoul de stare.

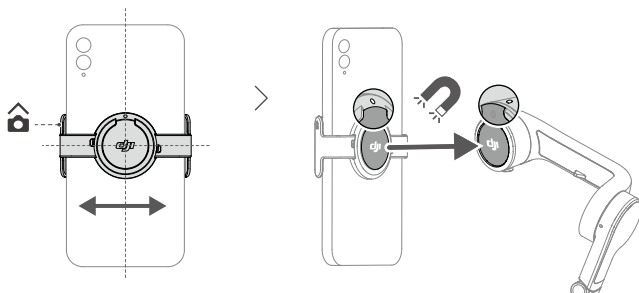


Sfaturi legate de clema magnetică pentru telefon

Asigurați-vă că direcția clemei magnetice pentru telefon este conform ilustrației de mai sus. Pentru o performanță optimă, asigurați-vă că clema magnetică pentru telefon este poziționată pe mijlocul telefonului mobil, iar distanța dintre brațele clemei este aceeași.




Piciorușele anti-alunecare ajută la fixarea telefonului mobil și a clemei magnetice pentru telefon. Atașați piciorușul anti-alunecare la clema magnetică pentru telefon după cum se arată în figura de mai jos, iar apoi apăsați ferm în jos.

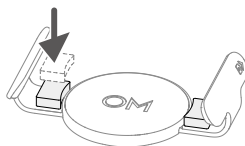

⚠ Indicatorul de stare de pe panoul de stare va pulsa în roșu dacă magneții nu sunt aliniați. În acest caz, reglați poziția clemei magnetice.

4. Tija de extensie încorporată poate fi extinsă până la 215 mm, iar unghiul poate fi reglat de la 0 la 90 °.

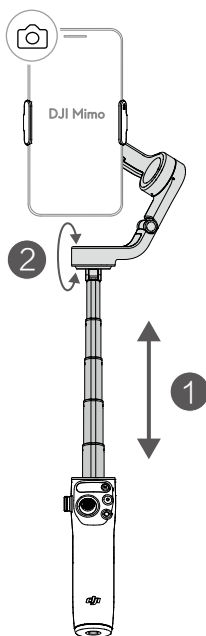

Utilizarea Osmo Mobile 6

Caracteristici incluse

Panou de stare

Afișează indicatorul de stare a sistemului, indicatorul de nivel al bateriei și modul gimbalului.

● Descrierea indicatorilor de stare a sistemului

Model care clipește	Descrieri
Clipește culoarea roșu	Suportul magnetic nu este aliniat
Galben constant	Bluetooth deconectat
Verde permanent	Bluetooth conectat
Clipește galben sau verde	Modul așteptare
Clipește roșu și verde alternativ	Actualizare firmware/actualizarea firmware nu a reușit
Roșu constant	Stare anormală detectată

🔋 Descrierea indicatorului de nivel al bateriei

Model care clipește	Nivelul bateriei
Clipește rapid roșu	≤5%
Roșu constant	6%-19%
Galben constant	20%-60%
Verde permanent	>60%

Modul gimbalului

- 📍 Urmărire: urmărirea răsucirii și înclinării, în care atât axa de răsucire, cât cea de înclinare urmăresc mișcarea mânerului. Potrivit pentru scenarii precum deplasări în sus și în jos sau pe o pantă.
- 🔒 Înclinare blocată: numai axa de răsucire urmărește, caz în care doar axa de răsucire urmărește mișcarea mânerului. Adecvat pentru scenarii precum filmări cu încercuirea subiectului sau mișcări de la stânga la dreapta.
- 🌀 FPV: urmărirea axelor de răsucire, înclinare și ruliu, în care toate cele trei axe urmăresc mișcarea mânerului. Adecvat pentru filmare de tip „first-person” (experiență personală).
- 🌀 SpinShot: urmărește axele de rotire, înclinare și ruliu. Maneta poate fi folosită pentru a controla rotația axei de ruliu. SpinShot permite capturarea de imagini în timpul rotirii camerei la 360°. Acesta este adecvat pentru filmare prin împingere, tragere și coborâre.



Buton M

Atunci când este oprit

Cu gimbal-ul pliat, apăsați o dată sau apăsați lung: verificarea nivelului bateriei


Cu gimbalul depliat, apăsați o dată: pornire

Când este pornit

Apăsați o singură dată: comutare între modurile gimbal-ului

Apăsați de trei ori: intrați în modul așteptare (apăsați orice buton pentru a ieși)


Apăsați lung: oprire. Apăsați lung timp de 20 secunde pentru oprire

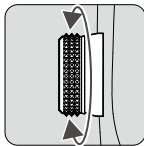

Rotiță laterală


Apăsați o dată: comutare între focalizare și zoom

Rotire: control focalizare,, sau zoom

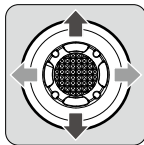

Joystick


Mutați pe verticală și orizontală pentru a înclina și răsuci telefonul mobil. Direcția de control a manetei poate fi setată în DJI Mimo. Utilizați joystick-ul pentru a naviga prin setări în pagina de Setări rapide.

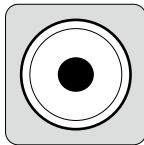

Obturator/Buton de înregistrare

Apăsați o dată: faceți o fotografie, porniți sau opriți înregistrarea.

Apăsați lung pentru a realiza o fotografie în rafală când sunteți în modul Photo.

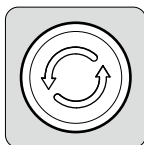


Butonul de comutare

Apăsați o dată: comutați între camera frontală și cea posterioară.

Apăsați de două ori: comutați între modul peisaj și portret.

Apăsați de trei ori: comutați între modurile fotografie și înregistrare. Funcția poate fi setată să controleze setările rapide, din DJI Mimo.

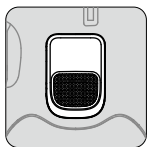


Buton de declanșare

Apăsați o dată: porniți sau opriți ActiveTrack 5.0 (necesită DJI Mimo).

Apăsați de două ori pentru a recentra gimbalul. Atunci când utilizați ActiveTrack 5.0, gimbalul se va recentra în centrul vizualizării camerei.

Apăsați o dată, apoi apăsați lung pentru a regla viteza de urmărire în modul rapid, eliberați pentru a ieși.

Apăsați lung pentru a intra în modul de blocare. În modul de blocare, gimbalul nu va urmări mișcările mânerului. Eliberați pentru a ieși din modul de blocare.

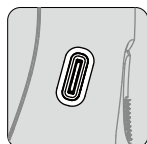


Port de încărcare (USB-C)

Încărcați Osmo Mobile 6 conectând un adaptor USB la acest port.



Port UNC 1/4"-20

Portul UNC 1/4"-20 poate fi utilizat pentru a atașa un trepied.

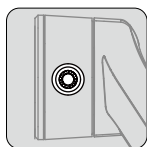

Orificiu pentru șurub M3×0,5

Utilizat pentru montarea contragreutăților. În cazul în care obiectivul camerei sau microfonul este montat pe telefonul mobil, trebuie utilizate contragreutăți. Asigurați-vă că greutatea totală a acestor accesorii nu depășește 290 g.

Operațiune combinare

Apăsați mai mult de o secundă butonul de comutare, butonul obturator/de înregistrare și butonul de declanșare simultan pentru a reseta numele și conexiunea Bluetooth și a vă reconecta.




Osmo Mobile 6 se va opri automat dacă nu există nicio operațiune timp de trei minute atunci când se află în modul așteptare.

Modul de funcționare

Aceleași moduri de funcționare se aplică atât la utilizarea în modul portret, cât și în modul peisaj.


Modul Vertical

Modul Vertical poate fi utilizat fără alte comenzi de la utilizator. În acest mod, apăsați de două ori butonul declanșator pentru a centra telefonul mobil.

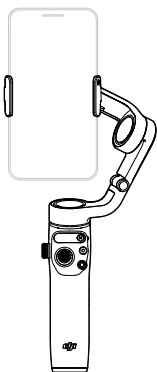


Modul Suspendat

Țineți Osmo Mobile 6 invers pentru a intra în modul Suspendat, mod în care telefonul mobil poate captura cu ușurință imagini dintr-o poziție mai joasă. Apăsați de două ori butonul de declanșare pentru a centra telefonul mobil.

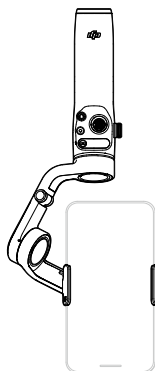


Modul Prindere laterală

Rotiți Osmo Mobile 6 spre dreapta sau stânga la 90° sau comutați de la modul Vertical la modul Prindere verticală. Apăsați de două ori butonul de declanșare pentru a centra telefonul mobil.

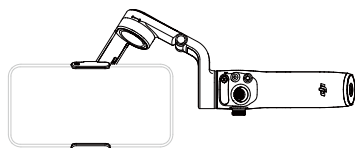


Modul Poziție joasă

Extindeți tija de extensie încorporată și reglați unghiul la modul Poziție joasă. Utilizați modul Poziție joasă pentru a filma dintr-un unghi jos.

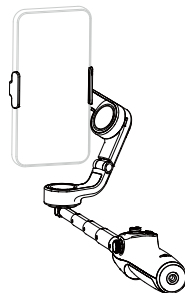

Aplicația DJI Mimo

Vizionați un feed video HD live pe ecranul telefonului mobil prin aplicația DJI Mimo. Aplicația vă permite să utilizați și modurile ShotGuides, Story mode, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 5.0, DynamicZoom și Pano sau să configurați cu ușurință setările camerei sau ale gimbalului.

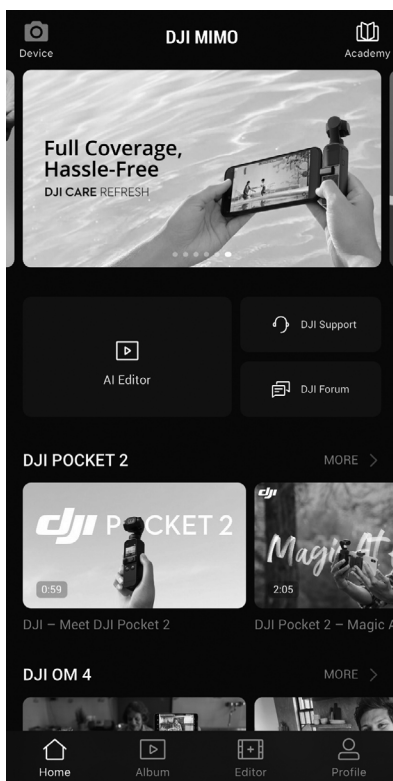

📷 Dispozitiv: atingeți pentru a vă conecta la Osmo Mobile 6. După conectare, DJI Mimo intră în ecranul de vizualizare al camerei.

📖 Academie: atingeți pentru a viziona tutorialele și a vedea manualele. Scațați codul QR de pe gimbal pentru a accesa direct secțiunea de Academie.

🎬 Editor AI: oferă mai multe șabloane pentru a edita fotografii sau videoclipuri.

🏠 Acasă: atingeți pentru a reveni la ecranul principal.

📁 Album: gestionați și vizualizați segmentele de film de pe telefon sau de pe dispozitivele DJI.

🎞 Editor: atingeți pentru a edita fotografii sau videoclipuri din Osmo Mobile 6 sau pentru a importa și edita de pe un dispozitiv mobil.


👤 Profil: înregistrați-vă sau conectați-vă la un cont DJI. Atingeți pictograma setări pentru a accesa mai multe setări.

Conectarea la aplicația DJI Mimo

1. Porniți Osmo Mobile 6.
2. Activați funcția Bluetooth pe telefonul mobil și conectați-vă la dispozitivul cu un nume cu prefixul OM6 în DJI Mimo.
3. Utilizatorii trebuie să permită accesul la anumite informații atunci când utilizează DJI Mimo pentru prima dată. Informațiile exacte vor fi listate în mesaj. Este necesară o conexiune la internet. Osmo Mobile 6 va fi activat după autorizare, iar aplicația va intra în ecranul de vizualizare a camerei.

⚠️ Atunci când conexiunea este realizată prin Bluetooth, Osmo Mobile 6 poate controla camera telefonului mobil fără DJI Mimo. Pentru detalii, consultați lista telefoanelor mobile compatibile la www.dji.com/osmo-mobile-6.

Ecranul de vizualizare al camerei

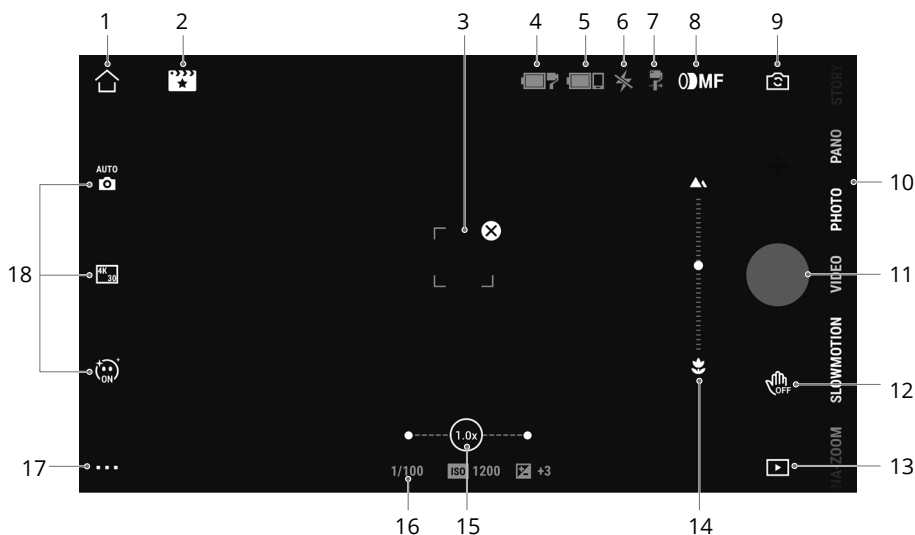

1. Acasă

🏠 : Atingeți pentru a reveni la ecranul principal.


2. GhiduriShot

🌟 : GhiduriShot oferă tutoriale de fotografiere pas cu pas conform scenariului și permite utilizatorilor să editeze videoclipul utilizând Editorul AI.

3. Caseta de selectare ActiveTrack

👁️ : ActiveTrack 5.0 a fost optimizat pentru urmărirea subiecților. Subiectul va rămâne în centrul vizualizării camerei în mod implicit. Vizualizarea camerei poate fi ajustată manual. Există trei moduri de a utiliza ActiveTrack 5.0:

- a. Trageți un chenar pe ecran în vizualizarea camerei în DJI Mimo. Un chenar verde în jurul subiectului indică faptul că ActiveTrack 5.0 este activat cu succes. Atingeți pictograma  din colțul de sus pentru a opri urmărirea.
- b. Activați controlul prin gesturi , selectați „Urmărește și capturează” în DJI Mimo și faceți cu mâna sau țineți două degete în V, timp de una până la două secunde, cu fața spre cameră. Gimbalul va urmări subiectul cel mai apropiat de cameră. Intervalul de detecție dintre camera spate și gest este de 0,5 până la 4 m. Rețineți că ActiveTrack 5.0 poate să consume mai multă energie și poate duce la creșterea temperaturii telefonului mobil. Faceți cu mâna sau țineți două degete în V pentru a opri înregistrarea.

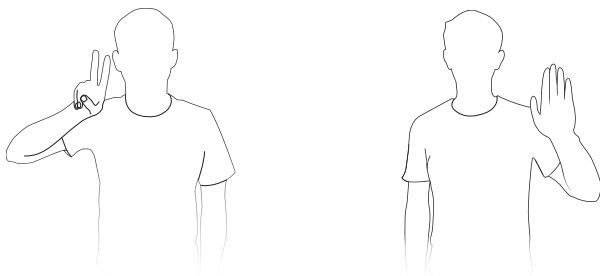

- c. Apăsați o dată butonul de declanșare pentru a porni sau a opri ActiveTrack 5.0. Gimbalul va urmări în mod implicit subiectul în centrul ecranului. Atunci când utilizați ActiveTrack 5.0, mutați joystick-ul pentru a ajusta vizualizarea camerei.

4. Nivelul bateriei gimbalului

: Afișează nivelul actual al bateriei gimbalului.

5. Nivelul bateriei telefonului mobil

: Afișează nivelul actual al bateriei telefonului mobil.

6. Blițul

: Afișează starea blițului.

7. Modul gimbalului

: Afișează modul actual al gimbalului: Follow, Tilt Locked, FPV sau SpinShot.

8. Mod de focalizare/zoom

MF: Indică funcția rotiței laterale atunci când se utilizează focalizarea (MF) sau zoomul (ZM).

9. Comutator cameră frontală/spate

: Atingeți pentru a comuta între camera frontală și cea din spate a telefonului mobil. Efectele de selfie, de urmărire și de strălucire sunt activate automat la comutarea la camera frontală. Notă: efectele de strălucire nu sunt acceptate atunci când se înregistrează la 4K sau 60 cps.

10. Modurile de capturare a imaginilor

Derulați pentru a selecta modul de capturare a imaginilor.

Hyperlapse: activați pentru a captura o fotografie cu efectul de scurgere a timpului în timp ce mișcați telefonul mobil. Atingeți butonul obturare pentru a începe.

Timelapse: există patru tipuri de timelapse (unghi fix, de la L la R, de la R la L și mișcare personalizată). După selectarea succesiunii de cadre, atingeți setările din partea de sus a ecranului. Pentru unghi fix, de la L la R și de la R la L, setați intervalul și durata și începeți să fotografiați. Pentru mișcarea personalizată, selectați până la patru poziții, iar gimbalul se va deplasa în fiecare poziție în secvență.

DynamicZoom: alegeți modul Move Out și Move In. După ce selectați un mod, trageți un chenar pentru a selecta un subiect și atingeți butonul obturator pentru a începe înregistrarea.

Slow Motion (Mișcare lentă): atingeți pentru a înregistra un videoclip cu viteză încetinită de 4 și 8 ori. Consultați lista de compatibilitate a telefonului mobil pentru mai multe informații.

Video: atingeți pentru a înregistra un videoclip normal.

Fotografii: atingeți pentru a captura o singură fotografie. Țineți apăsat pentru fotografiere în rafală.

Pano: atingeți pentru a captura o fotografie panoramică 3x3, 240° sau CloneMe. Camera va realiza nouă, șapte sau trei fotografii separat și va genera o panoramă.

Story (Moment): oferă mai multe șabloane pentru înregistrarea unui videoclip.

11. Obturator/Buton de înregistrare

● : Atingeți pentru a face o fotografie sau pentru a porni sau opri înregistrarea.

12. Comutator control prin gesturi

 : Atingeți pentru a accesa setările de control prin gesturi.

13. Redarea

 : Atingeți pentru a previzualiza fotografii și videoclipuri.

14. Distanță de focalizare

⬇●..... ⬆ : Faceți clic pe roțița laterală pentru a comuta la modul de focalizare și a afișa distanța de focalizare curentă.

15. Zoom

1.0x : Afișează raportul curent de zoom. Așezați două degete pe ecran și depărtați-le pentru a mări, apropiați-le pentru a micșora sau glisați bara pentru a controla zoomul.

16. Parametri de înregistrare

1/100 ISO 80 0 : Afișează timpul de expunere, valorile ISO și valorile EV (funcție compatibilă cu majoritatea telefoanelor mobile).

17. Setări . . .

 : Setări cameră

Setările variază în funcție de modul de fotografiere. Rețineți că setările pentru bliț, controlul luminozității și grilă sunt disponibile numai când folosiți camera din spate. Pentru dispozitivele iOS, Selfie Flip este disponibil numai când folosiți camera din față în modul foto sau video. Pentru dispozitivele Android, Selfie Flip este disponibil numai în modul foto.

 : Setările gimbalului

Mod Gimbal: alegeți dintre Urmărire, Înclinare blocată, FPV și Înclinare.

Viteză de urmărire: asigură viteză de urmărire rapidă, medie și lentă.

Gimbal Auto Calibration (Calibrare automată a gimbalului): reduce abaterea cauzată de interferențele magnetice din apropiere sau de o eroare umană. Înaintea de calibrare, poziționați Osmo Mobile 6 pe o suprafață plană, folosind un trepid. Nu atingeți gimbalul în timpul calibrării.

Horizontal Gimbal Adjustment (Ajustare orizontală a gimbalului): asigurați-vă că clema magnetică pentru telefon este la orizontală înainte de a ajusta gimbalul.

Mod apelare: atribuiți focalizarea, măriți sau dezactivați funcțiile pentru roți laterală.

Apăsați butonul de comutare de 3 ori: funcțiile pot fi setate pentru a face fotografii, a înregistra sau a accesa secțiunea de Setări rapide.

Joystick Speed (Viteza joystick-ului): atingeți pentru a seta viteza maximă atunci când controlați joystick-ul. Există opțiunile Fast (Rapidă), Medium (Medie) și Slow (Lentă).

Joystick Control Direction (Direcția de control al joystick-ului): alegeți între Free (Liberă) și Horiz/Vert (orizontală/verticală). Opțiunea Free (Liberă) permite controlarea gimbal-ului simultan în direcție orizontală și verticală. Opțiunea Horiz/Vert (Orizontală / verticală) permite controlarea gimbal-ului în direcție orizontală sau verticală.

Inversare joystick: după activarea acestei funcții direcția de mișcare a gimbal-ului este inversată. Selectați dintre Oprit, Orizontal, Vertical și Toate. După activarea opțiunii Orizontală, direcția de deplasare a axei pentru panoramă este inversată. După activarea opțiunii Verticală, direcția de deplasare a axei pentru înclinare este inversată.

Inversare cadran: după activarea acestei funcții, cadranul este inversat față de setările anterioare. Selectați dintre Dezactivare, Direcție focalizare, Direcție zoom și Toate.

Sunet: sunetul gimbal-ului poate fi pornit/oprit.

: Setări generale

Include informații precum gestionarea dispozitivului, numele dispozitivului, informațiile despre versiune și numărul de serie al dispozitivului.

18. Setările parametrilor de înregistrare

Parametrii de înregistrare pot fi setați în funcție de modul de înregistrare. Atingeți pictograma pentru a accesa setările.



- Controlul prin gesturi și ActiveTrack 5.0 nu sunt disponibile în următoarele cazuri:
 - a. Modul Gimbal este setat la FPV sau SpinShot.
 - b. Raportul de zoom depășește 3x.
- Selfie și funcția de urmărire nu sunt disponibile în următoarele scenarii:
 - a. Modul Gimbal este setat la FPV sau SpinShot.
 - b. Controlul prin gesturi este activat.
 - c. Raportul de zoom al camerei frontale depășește 3x.
- Setările parametrilor de fotografiere variază în funcție de modelul telefonului mobil. Pentru mai multe informații, consultați lista telefoanelor mobile compatibile (www.dji.com/osmo-mobile-6).

Actualizare firmware

Folosiți DJI Mimo pentru a actualiza firmware-ul Osmo Mobile 6. Finalizarea actualizării durează aproximativ trei minute.

Modul de actualizare


Înainte de a începe a actualizare, asigurați-vă că indicatorul de nivel al bateriei indică verde sau galben. Conectați Osmo Mobile 6 la dispozitivul mobil și deschideți DJI Mimo. Se va afișa o fereastră dacă este disponibilă o actualizare nouă de firmware. Pentru a începe actualizarea, conectați-vă dispozitivul mobil la internet și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Nu închideți DJI Mimo în timpul actualizării firmware-ului. Citiți cu atenție notificările de pe ecran. Indicatorul pentru starea sistemului va lumina alternativ verde și roșu și va deveni verde constant după finalizarea cu succes a actualizării firmware-ului.

Dacă actualizarea nu a reușit, reporniți DJI Mimo, reconectați Bluetooth-ul și încercați din nou.

Depozitare

Osmo Mobile 6 este proiectat pentru a fi pliat, pentru a fi depozitat și transportat cu ușurință. Asigurați-vă că retrageți complet tija de extensie încorporată și că pliați Osmo Mobile 6 după oprire. Rotiți axa de răsucire și înclinare așa cum este prezentat și pliați gimbalul. Marcajul de pe brațul axei trebuie să se amplaseze în orificiul de pe mâner. Rotiți axa de răsucire așa cum se arată, pentru a se bloca în poziție.

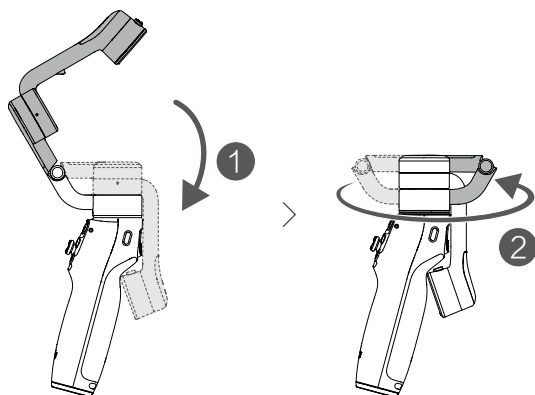

Specificații

Generalități	
Dimensiuni Gimbal	Depliat: 276×111,5×99 mm (L×l×Î) Pliat: 189×84,5×44 mm (L×l×Î)
Greutate	Gimbal: Aprox. 309 g Clemă magnetică pentru telefon: Aprox. 31 g
Lungime maximă a tijei de extensie încorporată	215 mm
Greutate telefon compatibil	170-290 g
Grosime telefon compatibil	6,9-10 mm
Lățime telefon compatibil	67-84 mm
Capacitate	
Tip	Li-Po 2S
Sistem chimic	LiCoO2
Capacitate	1000 mAh
Energie	7,74 Wh
Tensiune	6-8,8 V
Temperatura de încărcare	5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
Temperatură de funcționare	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Durata de funcționare	Aprox. 6 ore și 24 de minute (în condiții ideale când gimbal-ul este încărcat complet echilibrat)
Durata de încărcare	Aprox. 1 oră și 24 de minute (măsurată cu un încărcător USB-C de 10W)
Port de încărcare Gimbal	USB-C
Port de ieșire electrică	N/A
Portul inferior	Orificiu pentru șurub de 1/4"-20
Gimbal	
Consum de energie	1,1 W (Aproximativ, măsurat în condiții ideale)
Interval controlabil	Răsucire: de la -95° până la 95°
	Rotire: de la -100° până la 175°
	Înclinare: de la -25° până la 40°
Interval mecanic	Răsucire: de la -161,64° până la 173,79°
	Rotire: de la -120,30° până la 211,97°
	Înclinație: de la -101.64° până la 78,55°
Viteză maximă de control	120°/s
Mod wireless	
Model	Bluetooth 5.1
Altele	
Aplicație	DJI Mimo
Trepied de prindere	
Dimensiuni	Lungime: 138 mm
	Diametru: 32 mm
Greutate	Aprox. 72 g

SUNTEM AICI PENTRU DVS



Contact

ASISTENȚĂ DJI



<https://www.dji.com/osmo-mobile-6/downloads>

Dacă aveți întrebări despre acest document, vă rugăm să contactați echipa DJI, trimițând un mesaj către adresa **DocSupport@dji.com**.

Drepturi de autor © 2022 DJI Toate drepturile rezervate.