


dji OSMO MOBILE 8

사용자 매뉴얼

v1.0 2025.11

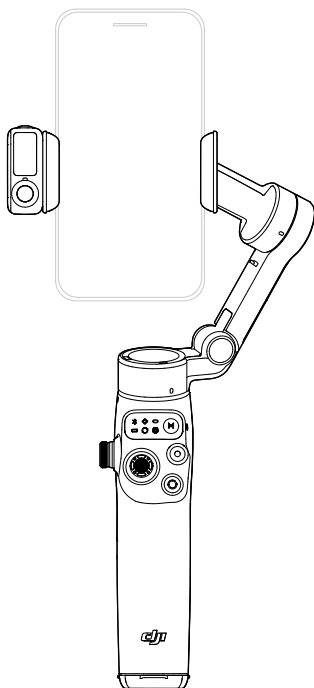



DJI는 본 문서의 저작권과 함께 모든 권리를 보유합니다. DJI에서 달리 승인하지 않는 한, 귀하는 문서를 복제, 양도 또는 판매하여 문서 또는 문서의 일부를 사용하거나 다른 사람이 사용하도록 허용할 수 없습니다. 사용자는 이 문서와 그 내용을 DJI 제품 작동 지침으로만 참조해야 합니다. 이 문서를 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다.

각 언어 버전 간에 차이가 있을 경우, 영어 버전이 우선합니다.

🔍 키워드 검색

항목을 찾으려면 “배터리”, “설치”와 같은 키워드로 검색하십시오. Adobe Acrobat Reader로 이 문서를 보는 경우, Windows에서는 Ctrl+F를, Mac에서는 Command+F를 눌러 검색합니다.

👉 항목으로 이동

목차에서 전체 항목의 목록을 확인합니다. 항목을 클릭하면 해당 섹션으로 이동합니다.

🖨 이 문서 인쇄

이 문서는 고해상도 인쇄를 지원합니다.

매뉴얼 참고 사항

범례

△ 중요

💡 힌트 및 팁

📖 참조

사용 전 확인할 내용

DJI™는 사용자에게 튜토리얼 동영상과 다음 문서를 제공합니다.

1. <안전 가이드>
2. <퀵 스타트 가이드>
3. <사용자 매뉴얼>

제품을 처음 사용하는 경우, 먼저 튜토리얼 동영상을 모두 시청하고 <안전 가이드>를 읽을 것을 권장합니다. 처음 사용하기 전에 <퀵 스타트 가이드>를 검토하고 자세한 내용은 이 <사용자 매뉴얼>을 참조하십시오.

튜토리얼 동영상

제품을 안전하게 사용하는 방법을 설명하는 튜토리얼 동영상을 보려면 아래 주소로 이동하거나 QR 코드를 스캔하십시오.



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


목차

매뉴얼 참고 사항	3
범례	3
사용 전 확인할 내용	3
튜토리얼 동영상	3
1 제품 개요	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 다기능 모듈	7
2 처음 사용	8
2.1 충전	8
2.2 펼치기	8
2.3 스마트폰 장착	9
2.4 DJI Mimo 앱 연결	10
2.5 펌웨어 업데이트	11
3 기본 기능	12
3.1 버튼 및 포트	12
3.2 표시등	14
3.3 그립 제스처	16
3.4 팔로우 모드	18
3.5 자동 팬 및 롤	19
3.6 스마트폰 충전	20
3.7 보관	21
4 고급 기능	22
4.1 다기능 모듈	22
설치 및 분리	22
추적 및 촬영	23
추적	24
촬영	25
필라이트	26
무선 마이크 연결	26
스마트폰 충전	28
표시등	28
펌웨어 업데이트	29
4.2 Apple DockKit 트랙	29
4.3 위치를 사용한 원격 제어	31
5 유지 보수	33

6	부록	34
6.1	사양	34
6.2	스마트폰 호환성	34

1 제품 개요


1.1 Osmo Mobile 8

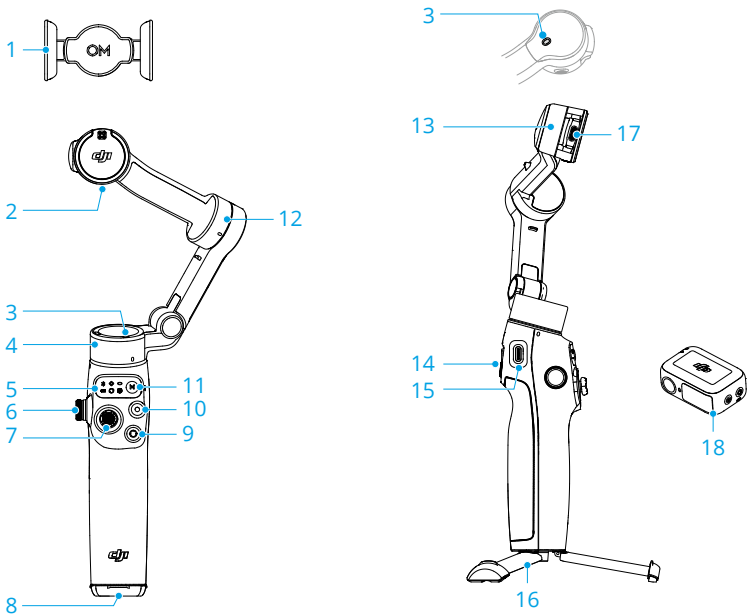


- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. 마그네틱 스마트폰 클램프 | 10. 셔터/녹화 버튼 |
| 2. 카운터웨이트 마운트 구멍 | 11. 전원/M 버튼 |
| 3. 기능 상태 표시등 | 12. 틸트 모터 |
| 4. 팬 모터 | 13. 롤 모터 |
| 5. 상태 패널 | 14. 트리거 |
| 6. 측면 휠 | 15. 충전 포트(USB-C) |
| 7. 조이스틱 | 16. 내장된 삼각대 |
| 8. 1/4"-20 UNC 포트 | 17. 출력 포트 (USB-C) |
| 9. 전환 버튼 | 18. DJI OM 다기능 모듈 |

 • DJI OM 다기능 모듈은 이하 ‘다기능 모듈’이라고 합니다.

1.2 다기능 모듈

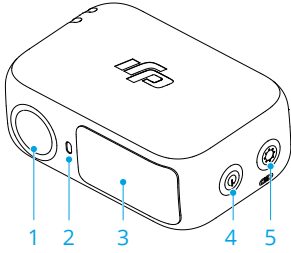

1. 추적 카메라
2. 카메라 상태 표시등
3. 필라이트
4. 발기 제어 버튼

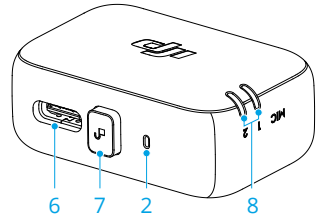


5. 색온도 제어/블루투스 페어링 버튼
6. 오디오 데이터/스마트폰 충전 포트(USB-C)
7. 분리 버튼
8. 무선 마이크 상태 표시등


2 처음 사용

2.1 충전

배터리 잔량 표시등이 꺼져 있으면 제품이 완전히 충전된 것입니다.

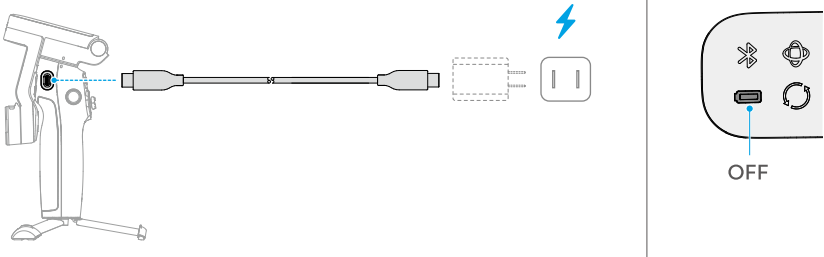


2.2 펼치기

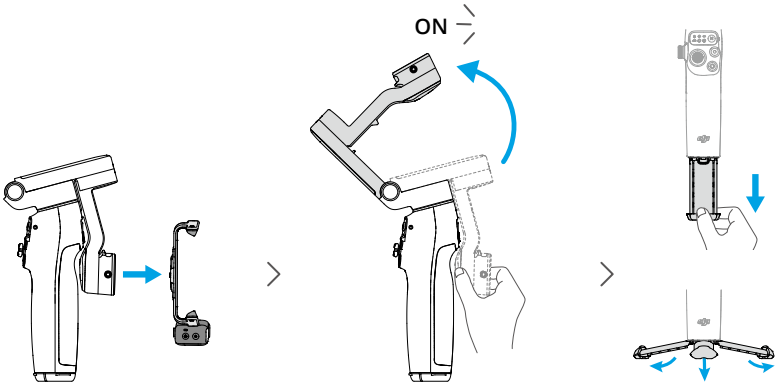


- ☀ • 내장된 삼각대는 바람이 불지 않는 환경에서 안정적이고 평평한 표면에 사용하는 것이 적합합니다. 다른 조건에서는 DJI OM 그립 삼각대(별도 구매)를 짐벌 하단에 부착하는 것이 좋습니다.

내장된 확장 로드를 펼치는 경우 팬 모터가 지면에 평행하도록 조정해야 합니다. 이것은 스마트폰을 짐벌에 부착했을 때 균형을 유지하도록 보장합니다.

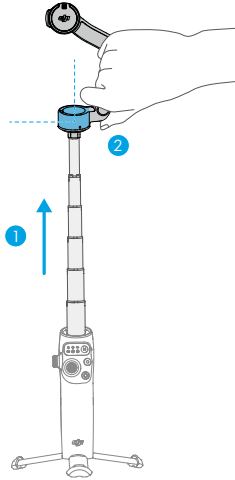

2.3 스마트폰 장착

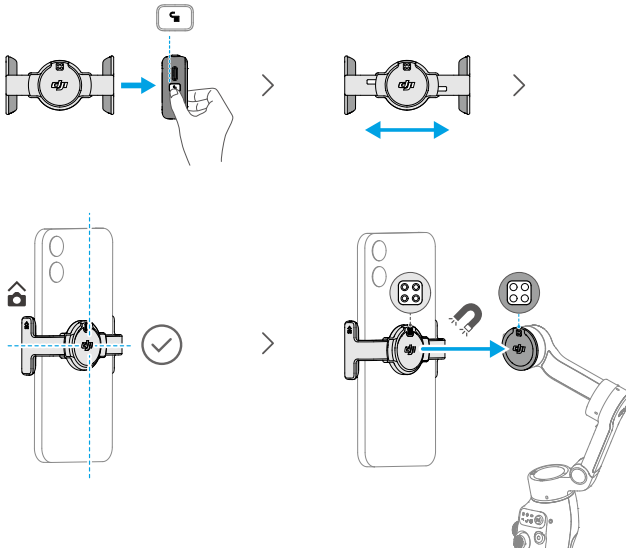


짐벌 모드 표시등이 일정하면(🌀/🌀/🌀/🌀) 짐벌이 스마트폰을 안정화하고 있다는 의미입니다. 스마트폰을 부착한 후 표시등이 표시되지 않으면 M 버튼을 눌러 안정화를 활성화하십시오.

2.4 DJI Mimo 앱 연결

1. DJI Mimo 앱을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하십시오.



2. 스마트폰에서 블루투스를 활성화하고 DJI Mimo를 열어 짐벌에 연결합니다.

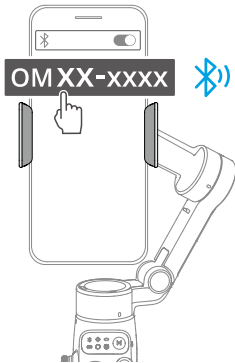

- 📖 • DJI Mimo가 지원되는 Android 및 iOS 운영 체제 버전을 확인하려면 <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo> 사이트를 방문하십시오.
- DJI Mimo의 인터페이스 및 기능은 소프트웨어 버전이 업데이트됨에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 사용자 경험은 사용된 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

💡 블루투스가 연결되지 않으면 다음 단계를 시도하십시오.

1. 스마트폰에서 블루투스 설정으로 이동합니다. 기존의 짐벌 연결을 해제하고 기기를 삭제합니다.
2. **짐벌에 대해 블루투스를 재설정합니다.**
3. 블루투스 설정에서 새 기기 이름을 누릅니다. 연결되면 DJI Mimo를 다시 실행합니다.

2.5 펌웨어 업데이트

새 펌웨어가 있으면 DJI Mimo에 알림 메시지가 나타납니다. 알림 메시지를 누르고 화면의 지시에 따라 펌웨어를 업데이트합니다.


업데이트하기 전에 배터리 잔량 표시등이 녹색으로 유지되는지 확인하십시오. 업데이트 도중 DJI Mimo를 종료하지 마십시오.

업데이트 실패 시 DJI Mimo를 재시작하고 블루투스 연결을 다시 설정한 후 재시도해야 합니다.

3 기본 기능

3.1 버튼 및 포트

다음은 DJI Mimo를 기준으로 한 기능입니다. 시스템 카메라의 특정 기능에 대한 지원은 스마트폰 모델에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 정보는 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>에서 확인할 수 있습니다.

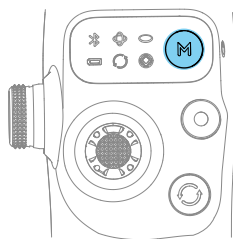

전원/M 버튼

전원이 꺼진 경우

짐벌을 접은 상태에서 한 번 누르기: 배터리 잔량 확인

짐벌을 펼친 상태에서 한 번 누르기: 전원 켜기


전원이 켜진 경우

한 번 누르기: 짐벌 모드 사이 전환

세 번 누르기: '대기 모드' 실행(아무 버튼이나 눌러 모드 종료)

길게 누르기: 전원 끄기

* M 버튼으로 짐벌 또는 다기능 모듈을 사용한 스마트폰 충전을 제어할 수도 있습니다.

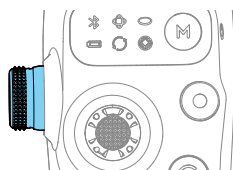


축면 휠

한 번 누르기: 포커스, 줌 또는 조이스틱 줌 모드 사이 전환

회전: 포커스 또는 줌 제어

조이스틱 줌 모드에서 조이스틱을 수직으로 움직여 줌을 제어합니다.


* 다기능 모듈 사용 시 축면 휠로 **플라이트를 제어**할 수 있습니다.

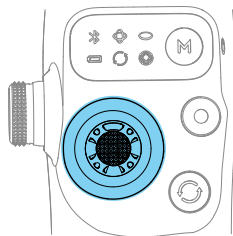

조이스틱

수직 및 수평으로 움직이면 휴대폰이 좌우로 움직입니다. 조이스틱 제어 방향은 DJI Mimo에서 설정할 수 있습니다.

조이스틱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 두 번 움직이면 **짐벌이 자동으로 회전**합니다.

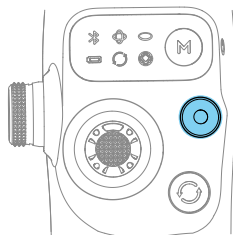


셔터/녹화 버튼

카메라 보기에서 한 번 누르기: 사진을 촬영하거나 녹화를 시작/중지합니다

다른 보기에서 한 번 누르기: 카메라 보기로 돌아갑니다


두 번 누르기: 녹화 중 사진을 촬영합니다

길게 누름: 연사 촬영이 시작됩니다(사진 모드일 때)

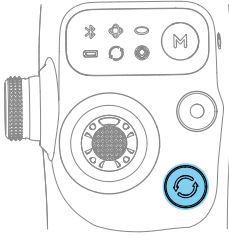


전환 버튼

- 한 번 누르기: 전·후면 카메라 간 전환
- 두 번 누르기: 가로 모드 및 세로 모드 간 전환
- 세 번 누르기: 사진과 녹화 모드 간 전환
- 길게 누름: 재생 보기

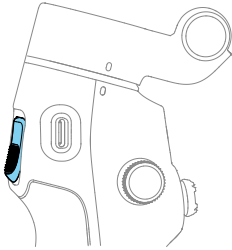


트리거

- 한 번 누름: ActiveTrack을 시작하거나 중지합니다
- 두 번 누름: 짐벌이 중앙으로 복귀합니다
- 세 번 누르기: 수평면에서 휴대폰을 180도 회전
- 한 번 누른 다음 길게 누름: 팔로우 속도를 고속 모드로 조절 놓으면 스포츠 모드에서 나갑니다.
- 길게 누름: 잠금 모드로 들어갑니다. 놓으면 스포츠 모드에서 나갑니다.

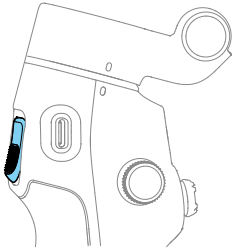


작동 조합


- 전환 버튼, 셔터/녹화 버튼 및 트리거를 동시에 2초 이상 누르면 블루투스 이름과 연결을 재설정하고 다시 연결합니다.

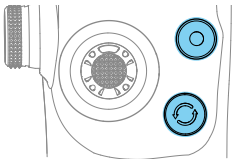

충전 포트(USB-C)

- 짐벌 충전

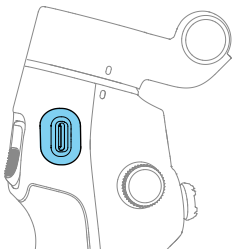

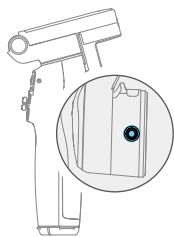


카운터웨이트 마운트 구멍

휴대폰에 무거운 렌즈 모듈 또는 렌즈 필터가 장착된 경우 카운터웨이트 장착용.

* 카운터웨이트 구매를 위해 공식 기술 지원팀에 문의하십시오.

3.2 표시등

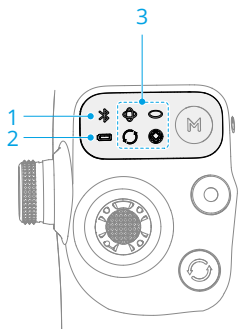

1. 시스템 상태 표시등

	녹색 깜박임	블루투스 연결 끊김
	녹색 유지	블루투스 연결됨

2. 배터리 잔량 표시등


	빨간색으로 빠르게 깜박임	≤5%
	빨간색 유지	6% ~ 19%
	노란색 유지	20% ~ 60%
	녹색 유지	>60%

3. 짐벌 모드 표시등


	켜짐	PTF
	켜짐	PF

	켜짐	FPV
	켜짐	SpinShot
	교대로 깜박임	펌웨어 업데이트 중
	동시에 깜박임	펌웨어 업데이트 실패 또는 비정상적인 상태

4. 기능 상태 표시등

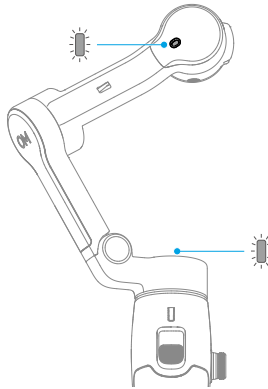


3.3 그립 제스처

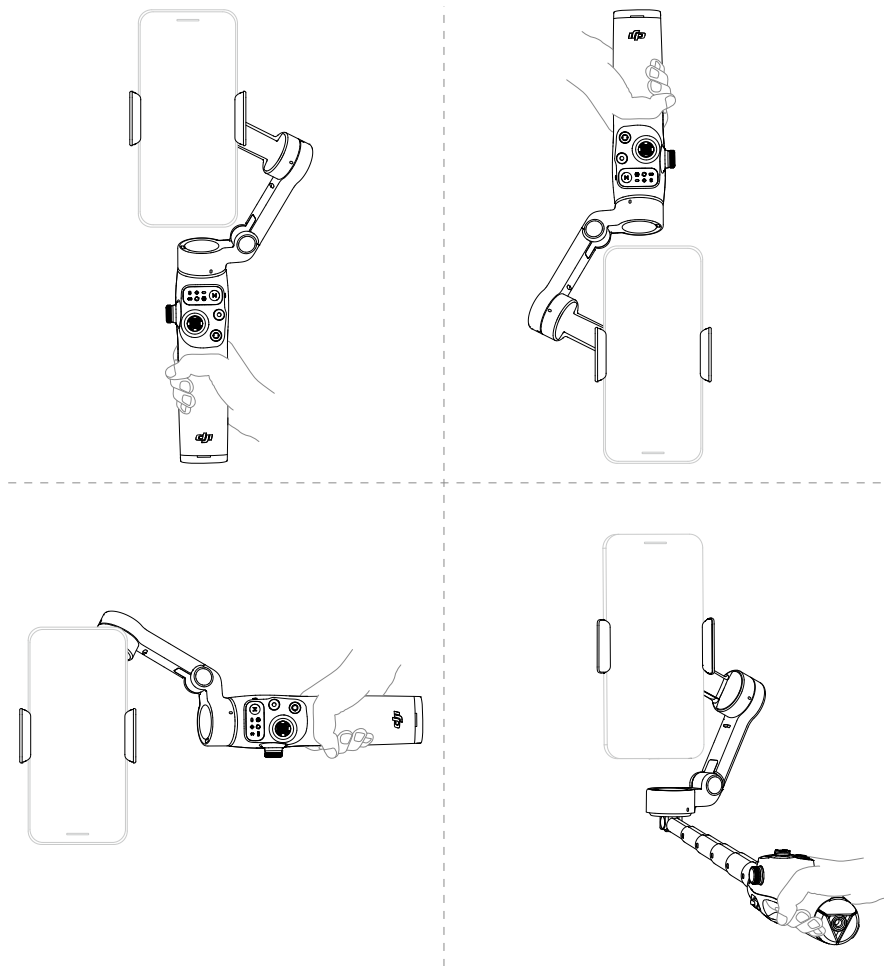

- 💡 • 그립 제스처는 가로 및 세로 방향 모두에 적용됩니다.
- 내장된 삼각대를 펼치는 경우 안정성을 유지하기 위해 핸들을 잡으십시오. 삼각대만을 잡아서서는 안 됩니다.

- Osmo Mobile 8의 내장 확장 로드는 로우 앵글 촬영에 사용할 수 있습니다. 클릭하여 [튜토리얼 동영상](#)을 시청하십시오.

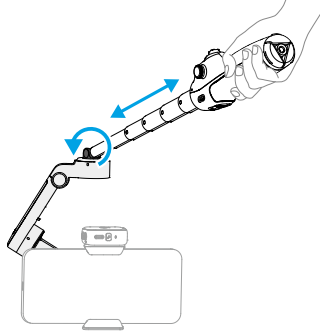


3.4 팔로우 모드

클릭하여 튜토리얼 동영상을 시청하십시오.


팔로우 모드	효과
PTF(팬 및 틸트 팔로우)	①+②
PF(팬 팔로우)	①
FPV(팬, 틸트, 롤 팔로우)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
잠금장치	스마트폰이 핸들 움직임을 따르지 않음




① 핸들을 수평 방향으로 회전하면 스마트폰이 이를 따라갑니다.

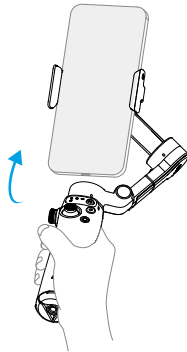

② 핸들을 앞뒤로 흔들면 스마트폰이 이를 따라갑니다.

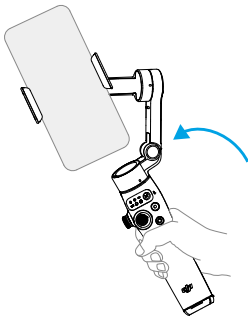


③ 핸들을 수직 방향으로 회전하면 스마트폰이 이를 따라갑니다.

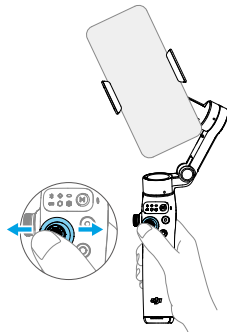

④ 조이스틱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직이면 스마트폰이 수직 방향으로 회전합니다.


3.5 자동 팬 및 롤

조이스틱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 두 번 밀면 짐벌이 다른 팔로우 모드에서 자동으로 팬 또는 롤합니다.

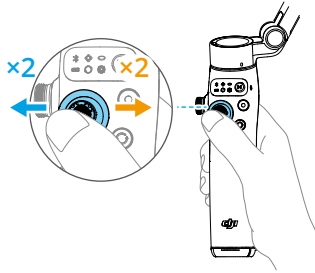


PTF  / PF  / FPV 

SpinShot 

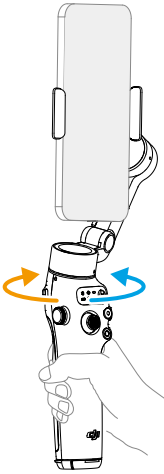

360° 자동 팬

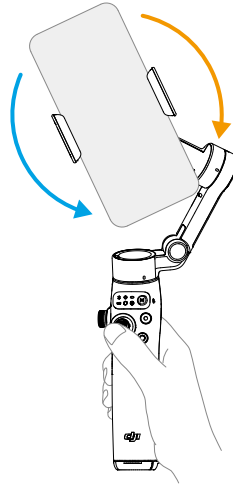


짐벌 한계에 도달하면 회전이 멈춥니다.

 트리거를 두 번 누르면 회전이 멈추고 짐벌이 중앙 복귀합니다.


3.6 스마트폰 충전

- 짐벌이 충분히 충전된 상태인지 확인하십시오(표시등  또는 ).

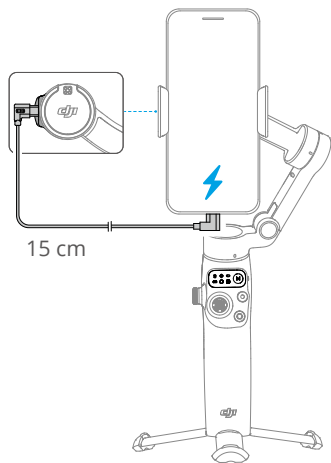

3.7 보관

- ☀ • Osmo Mobile 8의 경우 확장 로드를 집어넣은 후 다음 단계를 수행하십시오.
- 짐벌 전원을 끄면 접은 위치로 자동 회전합니다. 스마트폰, 스마트폰 클램프, 다기능 모듈을 함께 분리하십시오. 다음에 사용할 때 통째로 부착하고 짐벌을 펼쳐 촬영을 시작할 수 있습니다.

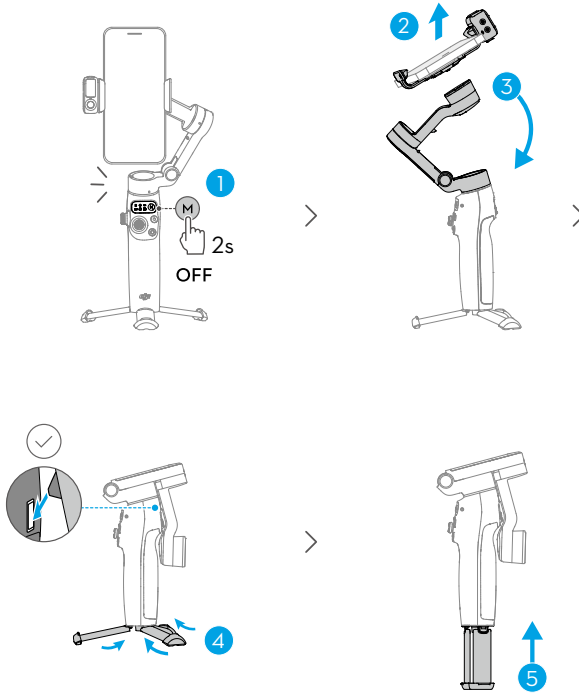


4 고급 기능


4.1 다기능 모듈

설치 및 분리

예 ①
셀카 사진 또는 동영상 촬영

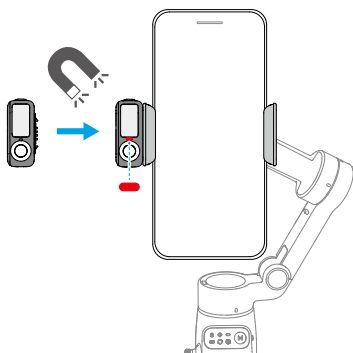


예 ②
다른 사람 사진 또는 동영상 촬영

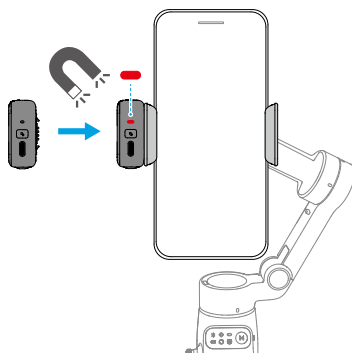


- 💡 • 다기능 모듈 설치 후 앞 그림의 표시등이 켜지지 않으면, 짐벌과 스마트폰 클램프에 있는 표시가 일치하는지 확인하십시오.
- 다기능 모듈이 5분 넘게 유휴 상태인 경우 자동으로 절전 모드가 되고 표시등이 꺼집니다. 절전 모드를 종료하려면 짐벌의 트리거를 누르십시오.

가로 모드로 촬영할 때 후면 카메라를 막지 마십시오.

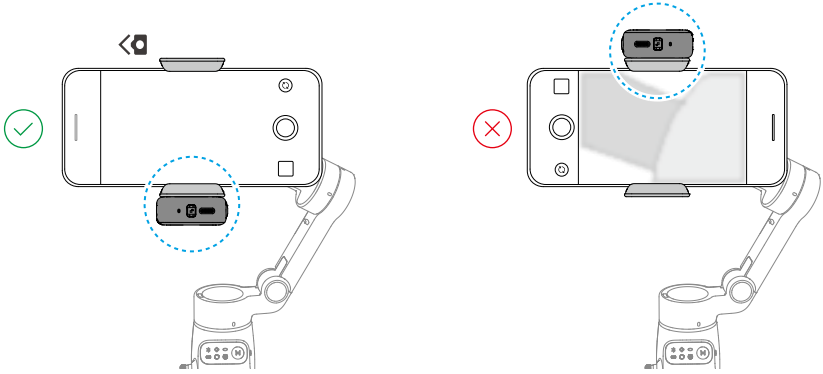

다기능 모듈 분리:

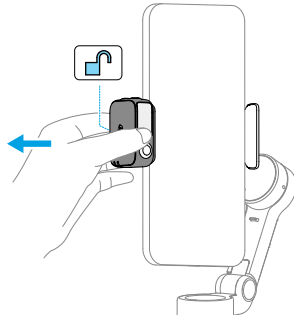


추적 및 촬영

다기능 모듈을 사용하면 DJI Mimo를 사용하지 않고도 시스템 카메라 및 타사 카메라 앱에서 추적을 활성화할 수 있습니다.


- ⚠ • 다기능 모듈은 사람, 고양이, 그리고 개를 추적하는 것을 지원합니다.
- DJI Mimo에서 다기능 모듈의 추적 및 촬영 기능은 비활성화되어 있습니다.
- 💡 • 다기능 모듈의 추적 카메라와 스마트폰 카메라를 피사체를 향해 놓습니다. 예를 들어, 다음 그림에서와 같이 두 카메라를 사용해 셀카를 촬영할 수 있습니다.
- 제스처 인식을 최적화하려면 추적 카메라로부터 피사체의 거리를 0.5~3m로 유지하십시오.
- 추적하는 동안에는 추적 카메라로부터 피사체의 거리를 0.5~8m로 유지하십시오.

추적

1. 스마트폰에서 블루투스를 활성화하고 짐벌에 연결합니다.

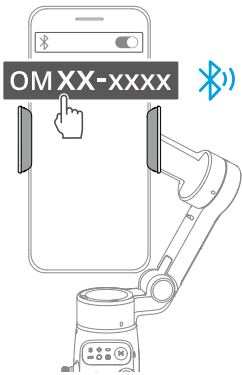


2. 추적 활성화: 카메라에  제스처를 취하거나 트리거를 누릅니다. 표시등이 녹색으로 켜진 상태를 유지합니다.

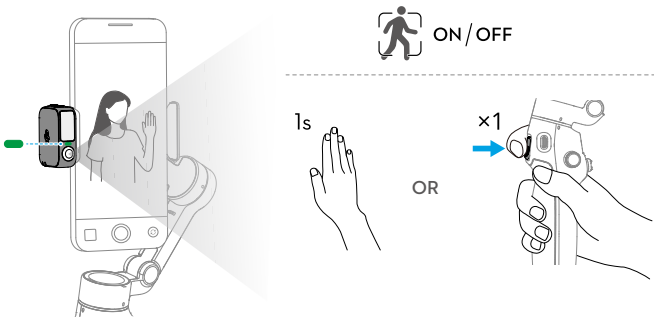

3. 추적하는 동안 필요 시 구도를 조정합니다.

- 방법 1: 조이스틱을 사용합니다.
- 방법 2: 손 제스처를 사용합니다.

카메라에 🖐️🖐️ 제스처를 취합니다. 표시등이 노란색으로 켜진 상태를 유지하고 추적이 자동으로 일시 정지됩니다. 피사체는 프레임 내에서 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.

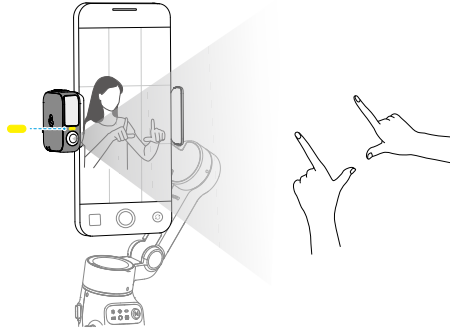


다시 🖐️🖐️ 제스처를 취하여 구도를 확정합니다. 표시등이 녹색으로 켜진 상태를 유지하고 추적이 자동으로 다시 시작됩니다.

각 방법에서 기본 구도를 복원하려면 트리거를 두 번 누르십시오.

4. 추적 중지: 🖐️ 제스처를 취하거나 트리거를 다시 누릅니다. 표시등이 빨간색으로 켜진 상태를 유지합니다.

촬영

추적이 활성화되었는지 여부와 상관없이 🖐️ 제스처를 사용해 사진 촬영이나 녹화 시작/중지를 위한 카운트다운을 시작할 수 있습니다. 카운트다운 동안 표시등이 노란색으로 깜박입니다.

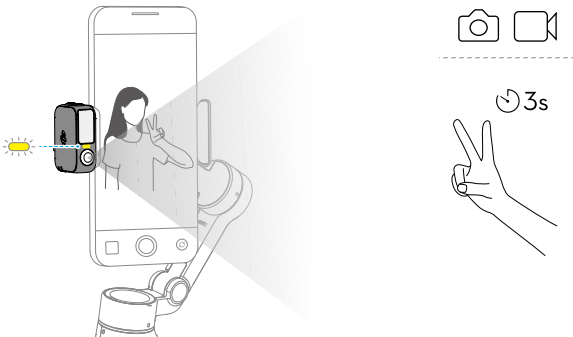


필라이트

다기능 모듈이 **제대로 설치**되었는지 확인하십시오.

밝기 조정:




색온도 조정:

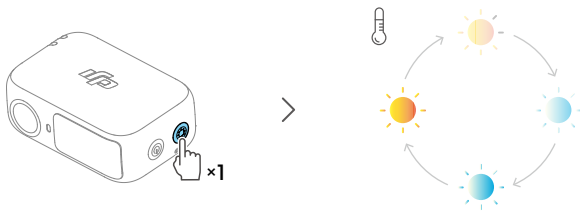

Osmo Mobile 8를 사용할 때 측면 휠로 다기능 모듈의 필라이트를 제어할 수 있습니다.

- 길게 누름: 필라이트 켜기/끄기
- 회전: 밝기 또는 색온도 조정

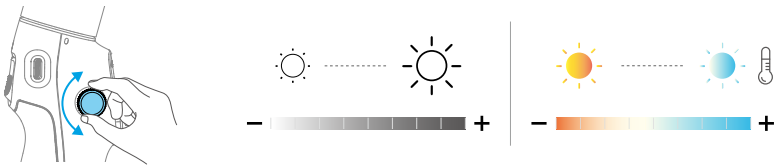


- 한 번 누름: 밝기 제어와 색 온도 제어 간 전환
- DJI Mimo에서 두 번 누름: 측면 휠 회전 효과를 포커스/줌 제어 또는 밝기/색온도 제어로 설정

무선 마이크 연결


다기능 모듈을 두 개의 무선 마이크 송신기(이하 '송신기')에 연결할 수 있습니다. 두 송신기는 동일한 모델이어야 합니다. 지원되는 송신기:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. 다기능 모듈을 스마트폰에 연결합니다.

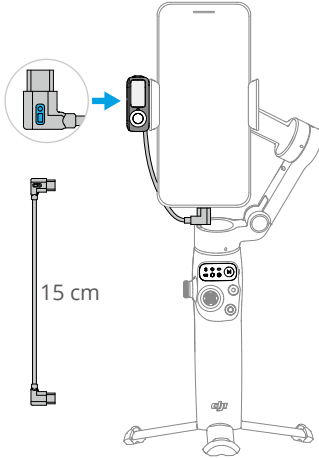

2. 다기능 모듈의 블루투스 페어링을 활성화합니다.

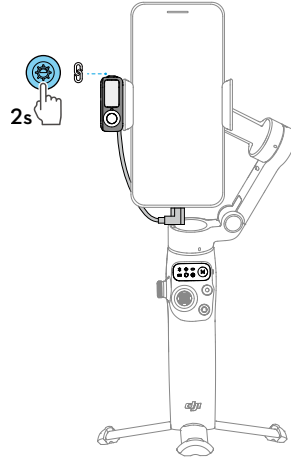

3. 송신기를 켜고 연결 모드를 설정합니다. 자세한 내용은 공식 웹사이트에서 해당 마이크의 사용 설명서를 참조하십시오.


- DJI Mic Mini / DJI Mic 3 : 수신기와 연결 모드.
- DJI Mic 2: 블루투스를 통한 연결 모드.

4. 연결되면 다기능 모듈의 표시등이 녹색으로 계속 켜집니다. 송신기 표시등이 해당 모드에서 연결 상태로 전환됩니다. 녹화를 시작할 수 있습니다.


- 💡 다기능 모듈과 스마트폰을 연결하는 케이블이 짐벌에 방해가 되지 않도록 필요에 따라 케이블을 구부리십시오. 패키지에 포함된 케이블을 사용하십시오.
- iPhone 14 이하 모델에서는, USB-C to Lightning 케이블(별도 구매)을 사용해 다기능 모듈을 연결해야 합니다.
- DJI Mimo에서 무선 마이크 설정을 구성할 수 있습니다.

스마트폰 충전

- 💡 • 짐벌이 충분히 충전된 상태인지 확인하십시오(표시등  또는 ).

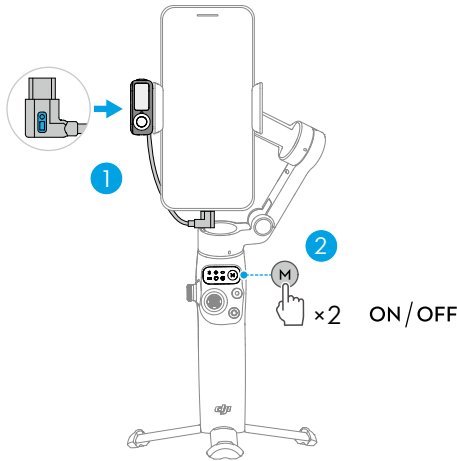

표시등

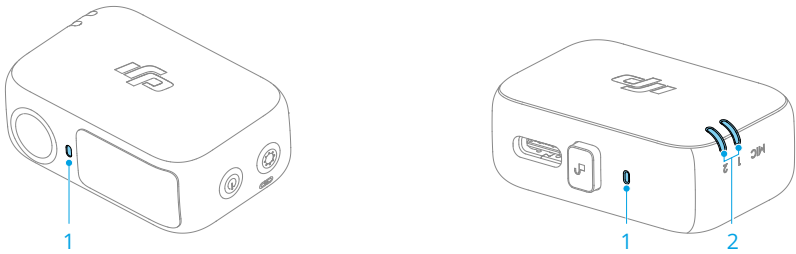

1. 카메라 상태 표시등		
 —	빨간색 유지	추적이 비활성화되거나 피사체를 놓침
 —	녹색 유지	피사체 추적 중
	녹색으로 깜박임	일시적으로 피사체 놓침
 —	노란색 유지	구도 조정 중
 3s	노란색 깜박임	사진 촬영이나 동영상 녹화를 위한 카운트다운
2. 무선 마이크 상태 표시등		

	녹색으로 빠르게 깜박임	다기능 모듈과 송신기 페어링 중
	녹색으로 느리게 깜박임	다기능 모듈이 송신기와 페어링되었으나 스마트폰에 케이블로 연결되지 않음
	녹색 유지	오디오 녹음 준비 완료
	빨간색 유지	페어링된 송신기의 배터리 10% 미만
	노란색 유지	페어링된 송신기에 노이즈 캔슬링이 활성화됨

펌웨어 업데이트

다기능 모듈이 **제대로 설치**되었는지 확인하십시오.

DJI Mimo를 사용해 짐벌 펌웨어를 업데이트할 때 모듈 펌웨어가 함께 업데이트됩니다. 업그레이드가 완료될 때까지 기다리십시오.

4.2 Apple DockKit 트랙


iPhone 사용자는 짐벌에 NFC(근거리 무선 통신)를 통해 연결하여 Apple DockKit 기반의 트랙킹 기능을 다기능 모듈 없이 사용할 수 있습니다. 이 기능은 시스템 카메라 및 타사 앱을 지원합니다. 자세한 지침은 [튜토리얼 비디오](#)를 시청하십시오.

- ⚠ • 기기 요구 사항:
 - ◆ 모델: iPhone 12 이상, iPhone SE(3세대) 및 iPhone 16e 제외.
 - ◆ 시스템: iOS 18.5 이상.
- 이 기능은 다기능 모듈 또는 DJI Mimo의 트랙킹 기능과 동시에 사용할 수 없습니다.
- Apple DockKit을 지원하는 타사 앱에 대한 자세한 내용은 [호환성 목록](#)을 참조하십시오.


DockKit 페어링

1. 휴대폰 잠금을 해제하고 홈 화면에 머무르십시오. 네트워크 연결이 정상인지 확인하세요. 블루투스 및 NFC를 활성화합니다.

2. 짐벌을 펼치고, 휴대폰의 NFC 영역을 짐벌의 NFC 영역에 터치합니다. 팝업 창이 나타나면 지침을 따릅니다.

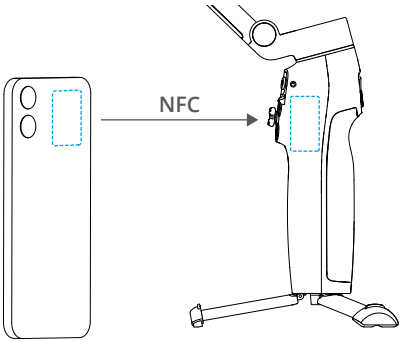

3. 다기능 모듈을 제거한 다음 휴대폰을 짐벌에 부착합니다.

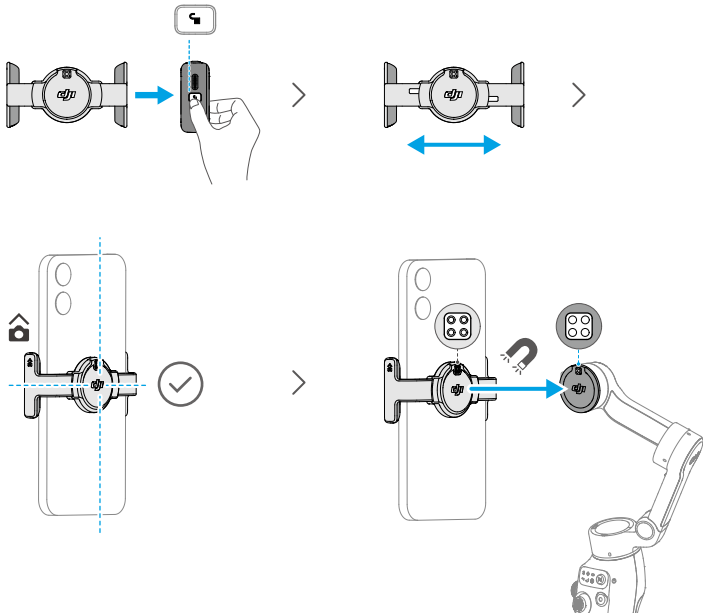

4. 페어링이 성공하면 짐벌이 고개를 끄덕입니다.

☀ 다른 휴대폰과 페어링하려면 페어링하기 전에 **짐벌의 블루투스를 재설정**하세요.

트래킹 활성화


시스템 카메라를 열면 피사체가 프레임에 들어올 때 트래킹이 자동으로 시작됩니다.

트리거를 한 번 눌러 DockKit 트래킹을 활성화하거나 비활성화합니다.

Apple Watch는 휴대폰과 페어링된 경우 원격 제어에 사용할 수 있습니다.*

* 시계는 WatchOS 11 이상 버전이 필요합니다.

기능 상태 표시등

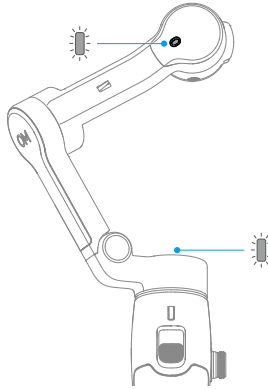

DockKit 페어링 상태^[1]

	—	흰색으로 천천히 깜박임	NFC 페어링되지 않음
		흰색으로 빠르게 깜박임	NFC 페어링 중
	—	흰색 유지	NFC 성공적으로 페어링됨

DockKit 추적 상태

	—	녹색 유지	DockKit이 활성화되었지만 추적하지 않습니다. 피사체가 프레임에 들어오면 추적이 자동으로 시작됩니다.
	—	녹색 깜박임	DockKit 추적
		꺼짐	DockKit 비활성화됨

[1] 기본적으로 비활성화되어 있습니다. DJI Mimo에서 상태 표시등 설정을 수정합니다.

4.3 위치를 사용한 원격 제어

Apple Watch에서 DJI Mimo를 사용해 카메라 피드를 확인하고 짐벌을 제어하고 ActiveTrack을 원격으로 활성화할 수 있습니다.

1. 위치를 스마트폰과 페어링하고 두 기기에 DJI Mimo를 설치합니다.

2. 스마트폰에서 DJI Mimo를 실행하여 짐벌을 연결하고 카메라 뷰로 들어갑니다.
3. 위치에서 DJI Mimo를 실행하여 원격 제어를 시작합니다.



- 기기를 블루투스 범위 내에 유지하십시오.
 - 지원되는 위치 기기는 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq>에서 확인하십시오.
-

5 유지 보수

-
- ⚠ • 물, 모래, 방화 담요 또는 건식 분말 소화기를 사용하여 제품 화재를 진압하십시오.
 - 어떤 식으로든 제품을 분해하거나 제품에 구멍을 뚫지 마십시오. 배터리에 누출이 발생하거나 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.
-
- 💡 • 제품 세척에는 부드럽고 마른 천을 사용하는 것이 좋습니다.
 - 스마트폰을 Osmo Mobile 8에 연결하면 스마트폰의 컴퍼스 기능에 간섭이 발생할 수 있습니다. 이 경우 스마트폰의 알림 메시지에 따라 컴퍼스를 캘리브레이션하십시오.
 - 스마트폰에 근거리 통신 및 무선 충전 기능이 있는 경우, 스마트폰 클램프를 부착할 때 이러한 기능 이 영향을 받을 수 있습니다. 스마트폰 클램프가 분리되면 이러한 기능은 더 이상 영향을 받지 않습니다.
 - 내장 확장 로드에는 스프링이 포함되어 있습니다. 확장 로드를 1주일 이상 연장한 상태로 두면 스프링이 변형되어 확장 로드를 더 이상 정상적으로 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 사용 후에는 확장 로드를 집어넣고 짐벌을 접는 것이 좋습니다.
-

6 부록

6.1 사양

자세한 정보는 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs>에서 확인할 수 있습니다.

6.2 스마트폰 호환성

자세한 정보는 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>에서 확인할 수 있습니다.



문의
DJI 고객지원

본 내용은 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최신 버전은 다음 웹사이트에서 다운로드하십시오.



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

이 문서에 관한 질문이 있으면 **DocSupport@dji.com**으로 문의해 주십시오.

DJI 및 OSMO는 DJI의 상표입니다.

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.