


dji OSMO MOBILE 8

คู่มือผู้ใช้

v1.0 2025.11

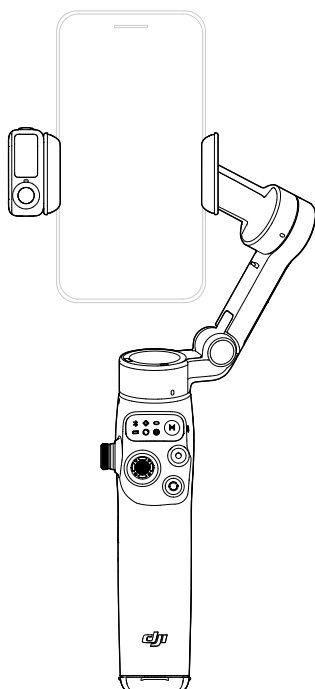



เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ DJI ที่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เอกสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารโดยการทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือจำหน่ายเอกสาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก DJI เอกสารนี้และเนื้อหาในเอกสารนี้ใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ DJI เท่านั้น ไม่ควรใช้เอกสาร เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ ให้ยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี่” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หาก你用 Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา

ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี้

คำอธิบายภาพ

△ ข้อสำคัญ

⚙️ ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

ℹ️ เอกสารอ้างอิง

อ่านก่อนใช้งาน

DJI™ มีวิดีโอสอนการใช้งานและเอกสารต่อไปนี้ไว้ให้บริการ:

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย
2. คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งาน

ขอแนะนำให้ชมวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดและอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก เตรียมพร้อมใช้งานครั้งแรกโดยการทบทวนคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ และอ้างถึงคู่มือการใช้งานนี้หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอสอนการใช้งาน

ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนรหัส QR เพื่อชมวิดีโอสอนการใช้งาน ซึ่งจะสาธิตวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


สารบัญ

การใช้คู่มือนี้	3
คำอธิบายภาพ	3
อ่านก่อนใช้งาน	3
วิดีโอสอนการใช้งาน	3
1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 โมดูลมัลติฟังก์ชัน	7
2 การใช้งานครั้งแรก	8
2.1 การชาร์จ	8
2.2 การกางออก	8
2.3 การติดตั้งกับโทรศัพท์	9
2.4 การเชื่อมต่อเข้ากับแอป DJI Mimo	10
2.5 การอัปเดตเฟิร์มแวร์	11
3 คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน	12
3.1 ปุ่มและพอร์ต	12
3.2 ตัวชี้วัด	14
3.3 ท่าทางการจับ	16
3.4 Follow Mode (โหมดติดตาม)	18
3.5 แพนและโรลอัตโนมัติ	19
3.6 การชาร์จโทรศัพท์	20
3.7 พื้นที่จัดเก็บ	21
4 คุณสมบัติขั้นสูง	22
4.1 โมดูลมัลติฟังก์ชัน	22
การติดตั้งและการถอดออก	22
การติดตามและการถ่ายภาพ	23
การติดตาม	24
การถ่ายภาพ	25
ไฟเสริม	26
การเชื่อมต่อกับไมโครโฟนไร้สาย	27
การชาร์จโทรศัพท์	28
ตัวชี้วัด	28
การอัปเดตเฟิร์มแวร์	29
4.2 การติดตามด้วย Apple DockKit	29
4.3 รีโมทคอนโทรลกับนาฬิกา	31

5	การบำรุงรักษา	33
6	ภาคผนวก	34
6.1	ข้อมูลจำเพาะ	34
6.2	การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์	34

1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์


1.1 Osmo Mobile 8

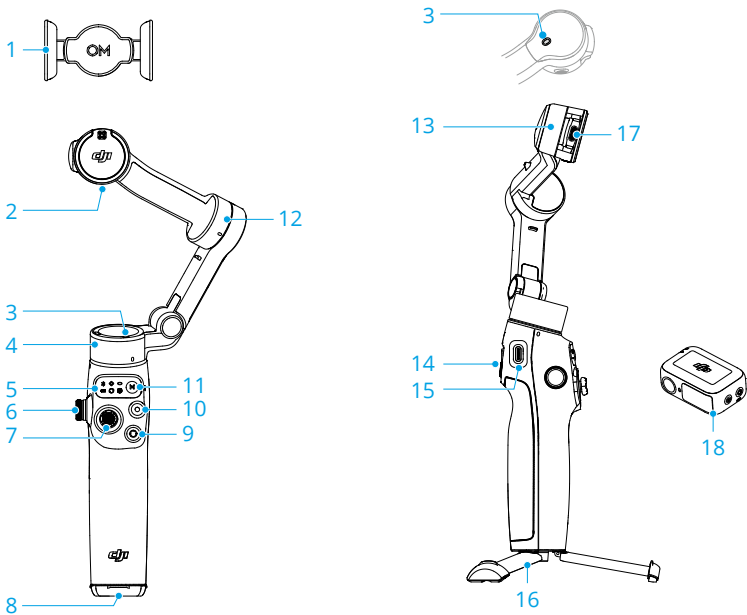


- 1. ที่ยึดโทรศัพท์แม่เหล็ก
- 2. รูสำหรับติดตั้งตุ้มถ่วงน้ำหนัก
- 3. ไฟแสดงสถานะฟังก์ชัน
- 4. มอเตอร์ Pan ปรับมุมหันซ้ายขวา
- 5. แสงแสดงสถานะ
- 6. ล้อหมุนด้านข้าง
- 7. ก้านควบคุม
- 8. พอร์ต UNC ขนาด 1/4"-20
- 9. ปุ่มสวิตช์
- 10. ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก
- 11. ปุ่มพาวเวอร์/M
- 12. มอเตอร์ปรับมุมก้มเงย
- 13. มอเตอร์ Roll ปรับมุมเอียงซ้ายขวา
- 14. กระดุม
- 15. พอร์ตชาร์จ (USB-C)
- 16. ขาตั้งกลิ้งในตัว
- 17. พอร์ตเอาต์พุต (USB-C)
- 18. DJI OM โมดูลเนกประสงค์

• DJI OM โมดูลเนกประสงค์ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "โมดูลมัลติฟังก์ชัน"

1.2 โมดูลอิเล็กทรอนิกส์

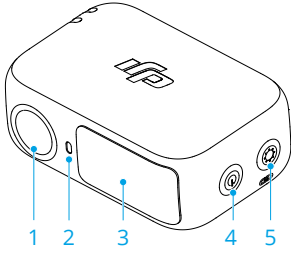

1. กล้องติดตาม
2. ไฟแสดงสถานะกล้อง
3. ไฟเสริม
4. ปุ่มควบคุมความสว่าง

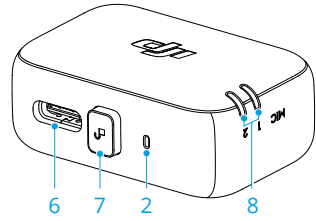


5. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิสี/จับคู่บลูทูธ
6. พอร์ตข้อมูลเสียง/ชาร์จโทรศัพท์ (USB-C)
7. ปุ่มปลด
8. ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนไร้สาย


2 การใช้งานครั้งแรก

2.1 การชาร์จ

ผลิตภัณฑ์จะชาร์จเต็มเมื่อไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ดับลง

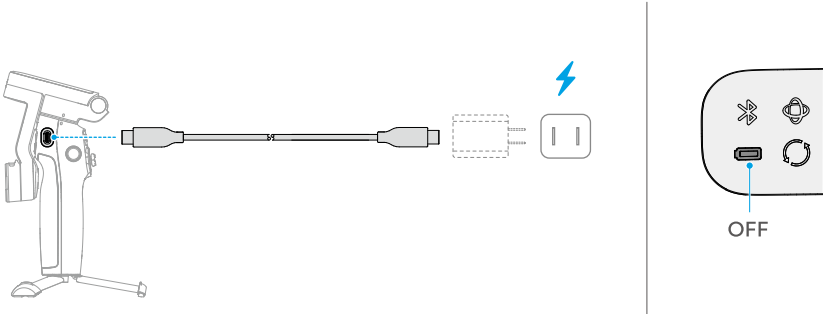


2.2 การกางออก

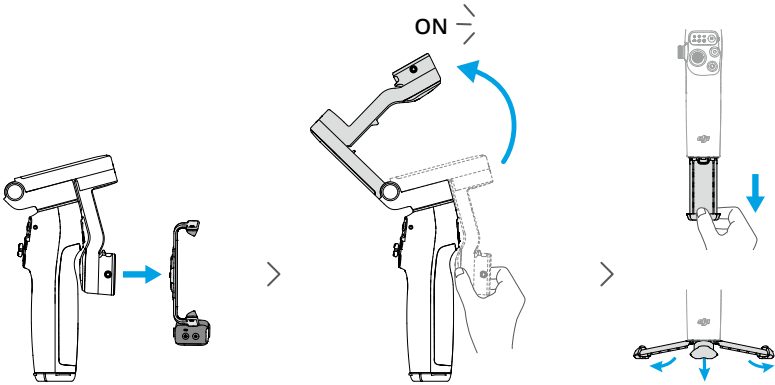


- ☀ • ขาตั้งในตัวเหมาะสำหรับพื้นผิวที่มั่นคงและราบในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม ในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ขอแนะนำให้ติดตั้ง DJI OM ขาตั้งกล้องแบบกริป (จำหน่ายแยก) เข้ากับด้านล่างของกิมบอล

หากคุณวางก้านต่อขยายในตัวออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับมอเตอร์รับการหันซ้ายขวาให้อยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นดิน ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความสุขหลังจากติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับกิมบอลแล้ว

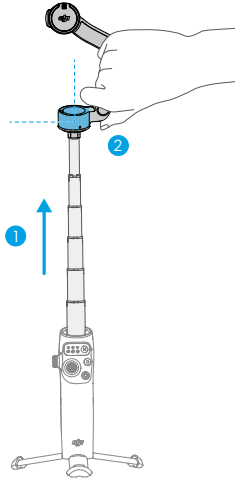

2.3 การติดตั้งกับโทรศัพท์

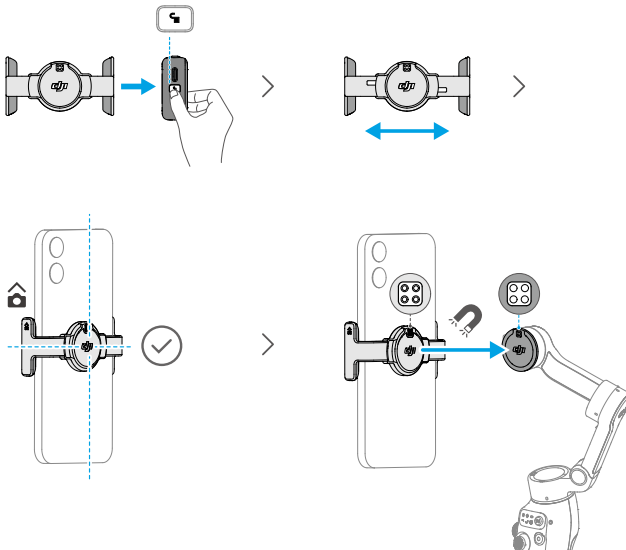


ไฟโหมดของกิมบอลที่ติดแบบคงที่ (☺/☹/☺/☹) แสดงว่ากิมบอลกำลังป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ที่สั้นไหว หากไฟไม่แสดงหลังจากที่คุณติดตั้งโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม M เพื่อเปิดระบบป้องกันการสั่นไหว

2.4 การเชื่อมต่อเข้ากับแอป DJI Mimo

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอป DJI Mimo



2. เปิดใช้งานบลูทูธบนโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นเปิด DJI Mimo และเชื่อมต่อกับกิมบอล

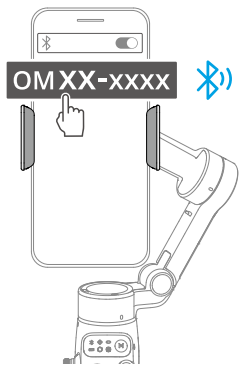

- หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่ DJI Mimo รองรับ โปรดดูที่ <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>
- อินเทอร์เฟซและฟังก์ชันของ DJI Mimo อาจแตกต่างออกไปจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบัน โดยประสบการณ์ของผู้ใช้จริงจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ใช้

☺: หากการเชื่อมต่อลูกรุล้มเหลว โปรดลองขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ไปที่การตั้งค่าบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณ ลบการเชื่อมต่อที่มีอยู่กับกิมบอลและไม่ต้องจดจำอุปกรณ์
2. [รีเซ็ตบลูทูธสำหรับกิมบอล](#)
3. แตะชื่ออุปกรณ์ใหม่ในการตั้งค่าบลูทูธ เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้เปิด DJI Mimo ใหม่อีกครั้ง

2.5 การอัปเดตเฟิร์มแวร์

ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นใน DJI Mimo เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่ และพร้อมดีและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงระดับแบตเตอรี่เป็นไฟสีเขียวติดค้างก่อนการอัปเดต และอย่าออกจาก DJI Mimo ระหว่างการอัปเดต

หากการอัปเดตล้มเหลว ให้รีสตาร์ท DJI Mimo สร้างการเชื่อมต่อบลูทูธอีกครั้ง แล้วลองใหม่อีกครั้ง

3 คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน

3.1 ปุ่มและพอร์ต

คุณสมบัติต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับ DJI Mimo การรองรับคุณสมบัติบางประการในกล้องระบบอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>

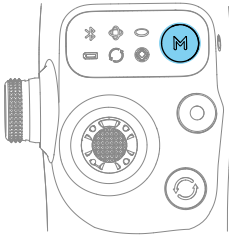

ปุ่มพาวเวอร์/M

เมื่อปิดเครื่องอยู่

กดปุ่มกิมบอล กดหนึ่งครั้ง: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

เมื่อวางกิมบอลออก กดหนึ่งครั้ง: เปิดเครื่อง


เมื่อเปิดเครื่องอยู่

กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างโหมดต่าง ๆ ของกิมบอล

กดสามครั้ง: เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (กดปุ่มใดก็ได้เพื่อออก)

กดค้าง: ปิดเครื่อง

* ปุ่ม M ยังสามารถควบคุมการชาร์จโทรศัพท์ด้วยการใช้กิมบอลหรือ โมดูลแบตเตอรี่ฟังก์ชัน ได้อีกด้วย

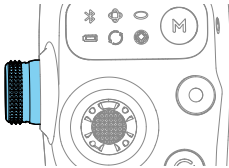


ล๊อคหมุนด้านข้าง

กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างโหมดโฟกัส, ซูม หรือซูมด้วยจอยสติ๊ก

หมุน: ควบคุมโฟกัสหรือการซูม

ในโหมดซูมด้วยจอยสติ๊ก ให้เลื่อนจอยสติ๊กในแนวตั้งเพื่อควบคุมการซูม


* ล๊อคหมุนด้านข้างสามารถ ควบคุมโฟกัสได้เมื่อใช้งานกับ โมดูลแบตเตอรี่ฟังก์ชัน

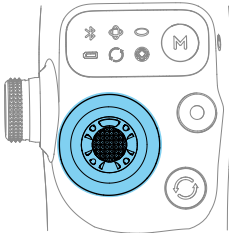

ก้านควบคุม


เลื่อนในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อปรับการก้มเงยและการหันซ้ายขวาของโทรศัพท์มือถือ สามารถกำหนดทิศทางการควบคุมจอยสติ๊กได้ใน DJI Mimo.

ดันจอยสติ๊กสองครั้งไปทางซ้ายหรือขวา และ กิมบอลจะหมุนโดยอัตโนมัติ

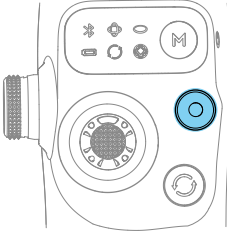


ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก

กดหนึ่งครั้งในมุมมองกล้อง: ถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดบันทึก
กดหนึ่งครั้งในมุมมองอื่น: กลับสู่มุมมองกล้อง
กดสองครั้ง: ถ่ายภาพระหว่างบันทึก
กดค้างไว้: ถ่ายภาพต่อเนื่อง (เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ)

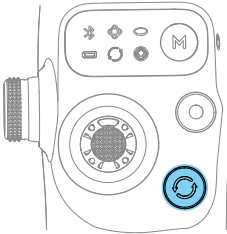


ปุ่มสวิตช์

กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
กดสองครั้ง: สลับระหว่างโหมดแบนนอนและโหมดแนวตั้ง
กดสามครั้ง: สลับระหว่างโหมดถ่ายภาพและโหมดบันทึกวิดีโอ
กดค้างไว้: ดูภาพที่บันทึกไว้

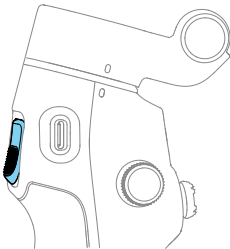


กระดุน


กดหนึ่งครั้ง: เริ่มหรือหยุด ActiveTrack
กดสองครั้ง: ตั้งตำแหน่งกิมบอลให้อยู่ศูนย์กลางใหม่
กดสามครั้ง: หมุนโทรศัพท์ 180 องศาในระนาบแนวนอน
กดหนึ่งครั้ง แล้วกดค้างไว้: ปรับความเร็วการติดตามเป็นโหมดเร็ว
ปล่อยเพื่อออก
กดค้างไว้: เข้าสู่โหมดล็อก ปล่อยเพื่อออก

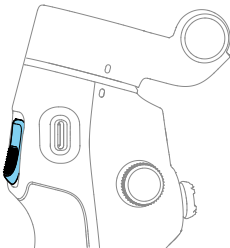


การทำงานร่วมกัน

กดปุ่มสวิตช์ ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก และปุ่มไกวพร้อมกันนานกว่าหนึ่งวินาทีเพื่อรีเซ็ตข้อมูลและการเชื่อมต่อ แล้วเชื่อมต่อใหม่

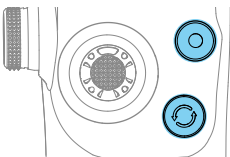

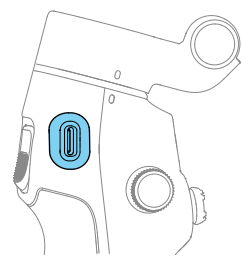


พอร์ตชาร์จ (USB-C)
การชาร์จกิมบอล

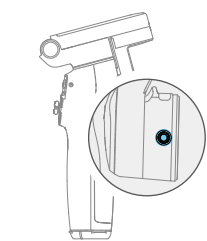

รูสำหรับติดตั้งปุ่มถ่วงน้ำหนัก
สำหรับติดตั้งปุ่มถ่วงน้ำหนักถ่วงเมื่อโทรศัพท์มีโมดูลเลนส์หนักหรือติด-
ฟิลเตอร์เลนส์
* ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างเป็นทางการเพื่อซื้อปุ่มน้ำหนักถ่วง

3.2 ตัวชี้วัด

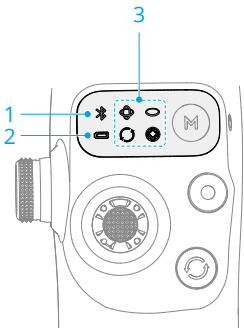

1. ไฟแสดงสถานะระบบ

	กะพริบเป็นสีเขียว	ตัดการเชื่อมต่อลูกรแล้ว
	สีเขียวค้าง	เชื่อมต่อลูกรแล้ว

2. ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่


	กะพริบเป็นสีแดงเร็ว ๆ	≤5%
--	-----------------------	-----

	สีแดงค้าง	6%-19%
	สีเหลืองค้าง	20%-60%
	สีเขียวค้าง	>60%


3. ไฟแสดงโหมดกิมบอล

	เปิด	PTF
	เปิด	PF
	เปิด	FPV
	เปิด	SpinShot
	ไฟกะพริบสลับกัน	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์
	ไฟกะพริบพร้อมกัน	อัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จหรือมีสถานะที่ผิดปกติ

4. ไฟแสดงสถานะฟังก์ชัน

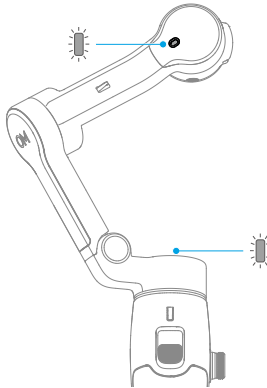


3.3 ทำทางการจับ

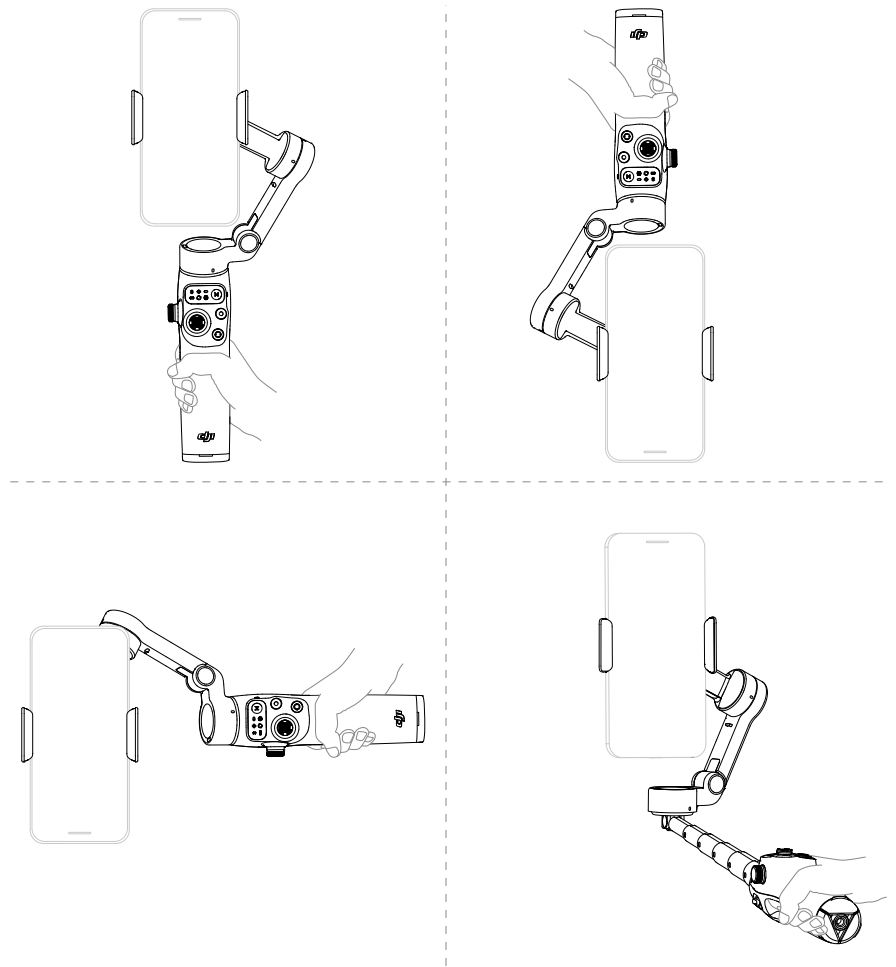

- ทำทางการจับใช้ได้กับทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- หากขยายขาตั้งในตัวออก ให้จับที่ด้านจับเพื่อรับรองความมั่นคง และอย่าจับเฉพาะขาตั้งเท่านั้น

- ไม่เช่นนั้นตัวของ Osmo Mobile 8 สามารถใช้สำหรับการถ่ายภาพมุมต่ำได้ คลิ๊กเพื่อดู [วิดีโอ](#) [สอนการใช้งาน](#)

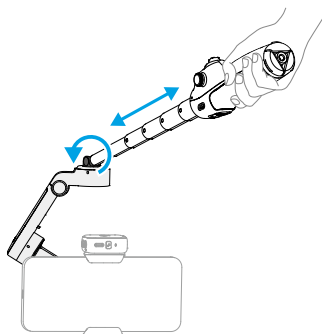


3.4 Follow Mode (โหมดติดตาม)

คลิกเพื่อดู [วิดีโอสอนการใช้งาน](#)


Follow Mode (โหมดติดตาม)	เอฟเฟ็กต์
PTF (หันซ้ายขวาและก้มเงยตาม)	①+②
PF (หันซ้ายขวาทตาม)	①
FPV (หันซ้ายขวา ก้มเงย และเอียงซ้าย-ขวาตาม)	①+②+③
สปินช็อต	①+②+③+④
ล็อก	โทรศัพท์ไม่ติดตามการเคลื่อนไหวของด้ามจับ




① หมุนด้ามจับในระนาบแนวราบและโทรศัพท์จะติดตาม

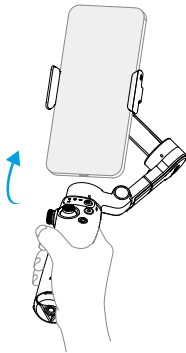

② แกว่งด้ามจับไปด้านหน้าและหลังและโทรศัพท์จะติดตาม

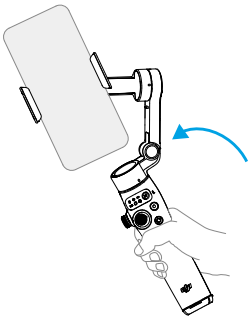

③ หมุนด้ามจับในระนาบแนวตั้งและโทรศัพท์จะติดตาม

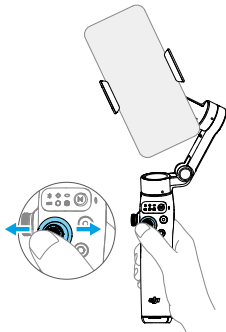


④ ดันจอยสติ๊กไปซ้ายหรือขวาเพื่อให้โทรศัพท์หมุนในระนาบแนวราบ

3.5 แพนและโรลอัตโนมัติ


ดันจอยสติ๊กสองครั้งไปทางซ้ายหรือขวา และกิมบอลจะแพนหรือโรลโดยอัตโนมัติในโหมดติดตามที่แตกต่าง

กัน

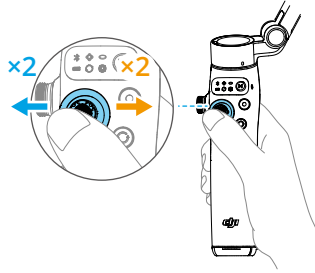


PTF  / PF  / FPV 

SpinShot 

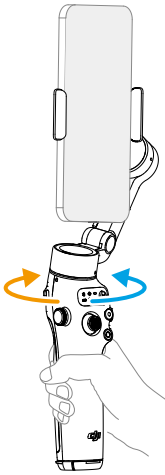

แพนอัตโนมัติ 360°

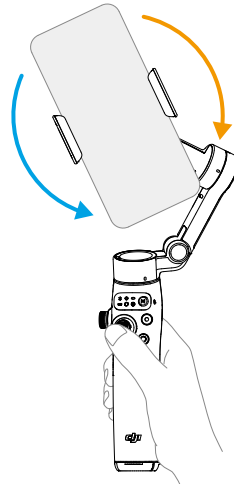


การหมุนจะหยุดเมื่อถึงขีดจำกัดของกิมบอล

 กดทริกเกอร์สองครั้งเพื่อหยุดการหมุนและจัดกิมบอลให้อยู่ตรงกลางใหม่


3.6 การชาร์จโทรศัพท์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิมบอลชาร์จมาเพียงพอแล้ว (ไฟแสดง  หรือ )

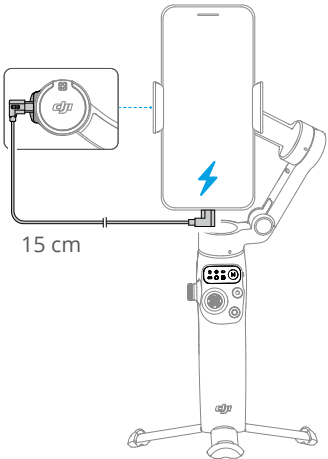

3.7 พื้นที่จัดเก็บ



- สำหรับ Osmo Mobile 8 ให้หัดก้านต่อขยายกลับก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- เมื่อгимบอลปิดจะหมุนไปยังตำแหน่งพับโดยอัตโนมัติ ให้ถอดโทรศัพท์ ที่ยึดโทรศัพท์และ โมดูลแบตเตอรี่ฟังก์ชัน ออกพร้อมกัน สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวรวมกันและกางгимบอลออกเพื่อเริ่มถ่ายภาพ

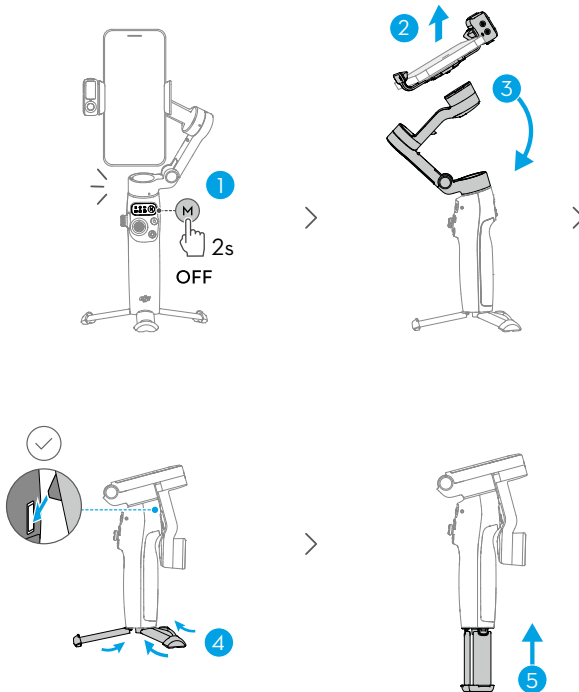

4 คุณสมบัติขั้นสูง


4.1 โมดูลลatching

การติดตั้งและการถอดออก

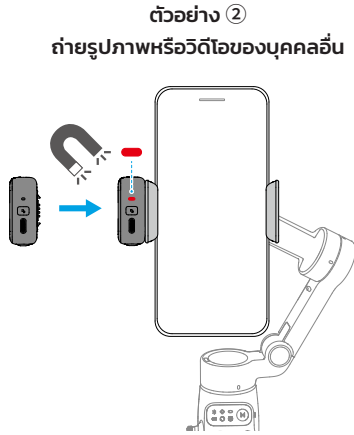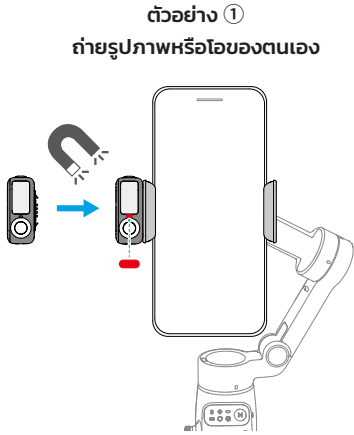


- หากไฟแสดงดังรูปก่อนหน้าไม่เปิดขึ้นหลังจากการติดตั้ง โมดูลลatching ฟังก์ชัน โปรดตรวจสอบว่าเครื่องหมายบนกิมบอลและที่ยึดโทรศัพท์ตรงกันหรือไม่
- หากไม่ได้ใช้งาน โมดูลลatching มากกว่าห้านาทีจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติและไฟจะดับลง ให้กดไกบนกิมบอลเพื่อออกจากสลีปโหมด

หลีกเลี่ยงการบังกล้องด้านหลังเมื่อถ่ายภาพในโหมดแมนูอัล

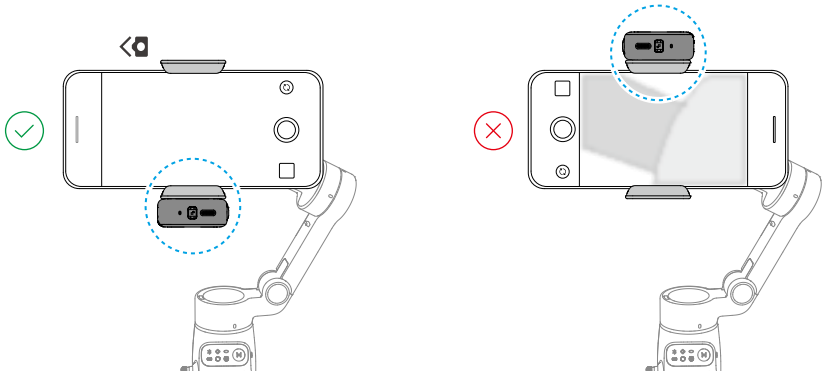

ถอด โมดูลมัลติฟังก์ชัน:

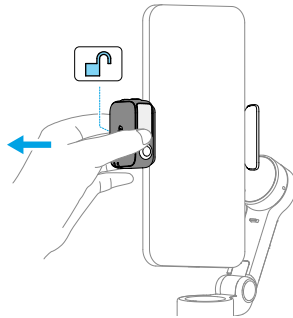


การติดตามและการถ่ายภาพ

โมดูลมัลติฟังก์ชัน ช่วยให้คุณสามารถเปิดการติดตามในกล้องระบบและแอปกล้องของคุณได้โดยไม่ต้องใช้งาน DJI Mimo


- ⚠ • โมดูลมัลติฟังก์ชัน รองรับการติดตามบุคคล แมว และสุนัข
- คุณสมบัติการติดตามและการถ่ายภาพของ โมดูลมัลติฟังก์ชัน ถูกปิดการใช้งานใน DJI Mimo
- 💡 • วางตำแหน่งกล้องติดตามของ โมดูลมัลติฟังก์ชัน และกล้องโทรศัพท์หันเข้าหาวัตถุ ตัวอย่างเช่น กล้องทั้งสองตัวใช้งานเพื่อถ่ายภาพเซลฟีในภาพประกอบต่อไปนี้
- เพื่อให้ได้การจดจำท่าทางที่ดีที่สุด ให้วางวัตถุห่างจากกล้องติดตาม 0.5 เมตรถึง 3 เมตร
- ระหว่างการติดตาม ให้วางวัตถุห่างจากกล้องติดตาม 0.5 เมตรถึง 8 เมตร

การติดตาม

1. เปิดใช้งานบลูทูธบนโทรศัพท์และเชื่อมต่อกับคิมบอล

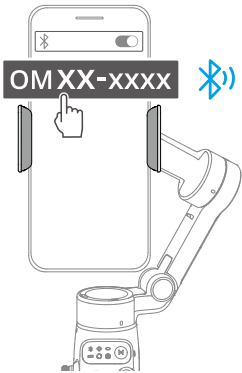


2. เปิดใช้งานการติดตาม: แสดงท่าทาง 🚶 ให้กล้องหรือกดโก ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวติดค้าง

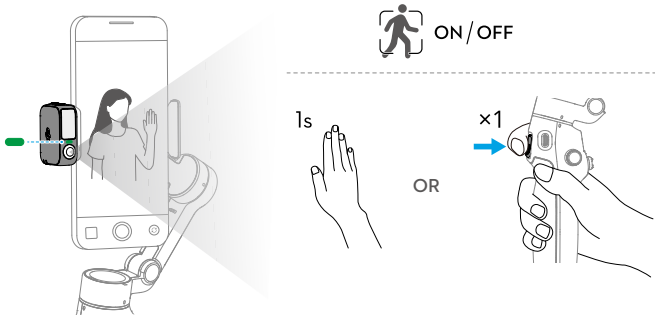

3. ปรับองค์ประกอบตามต้องการระหว่างการติดตาม

- วิธีที่ 1: ใช้จอยสติ๊ก
- วิธีที่ 2: ใช้ท่าทางมือ

แสดงท่าทาง 🖐️🖐️ ให้กล้อง ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองติดค้างและการติดตามจะหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และวัตถุจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเฟรมได้

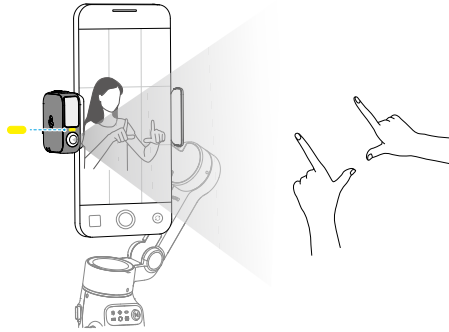


แสดงท่าทาง 🖐️🖐️ อีกครั้งเพื่อยืนยันองค์ประกอบ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวติดค้างและการติดตามจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ

ให้กดไกสองครั้งเพื่อคืนค่าองค์ประกอบเริ่มต้นสำหรับแต่ละวิธี

4. หยุดการติดตาม: แสดงท่าทาง 🖐️ หรือกดไกอีกครั้ง ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงติดค้าง

การถ่ายภาพ

ไม่ว่าจะเปิดใช้งานการติดตามหรือไม่ คุณสามารถใช้ท่าทาง 🖐️ เพื่อเริ่มการนับถอยหลังสำหรับการถ่ายภาพหรือเริ่ม/หยุดการบันทึก ไฟจะกะพริบเป็นสีเหลืองระหว่างการนับถอยหลัง

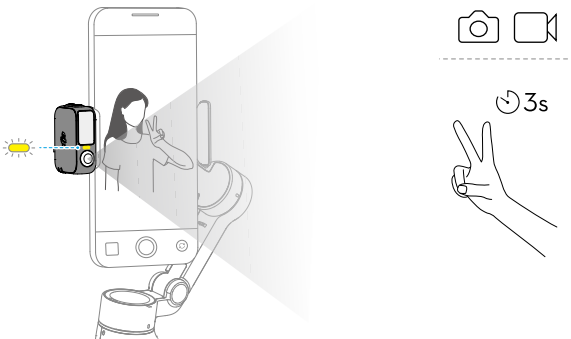


ไฟเสริม

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้ง โมดูลแบตเตอรี่ฟิงก์ชัน **เรียบร้อยแล้ว**

ปรับความสว่าง:




ปรับอุณหภูมิสี:

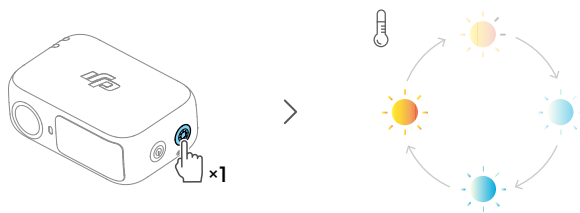

Osmo Mobile 8 ช่วยให้ควบคุมไฟเสริมบน โมดูลแบตเตอรี่ฟิงก์ชัน โดยใช้ล้อหมุนด้านข้าง:

- กดค้างไว้: เปิด/ปิดไฟเสริม
- หมุน: ปรับความสว่างหรืออุณหภูมิสี

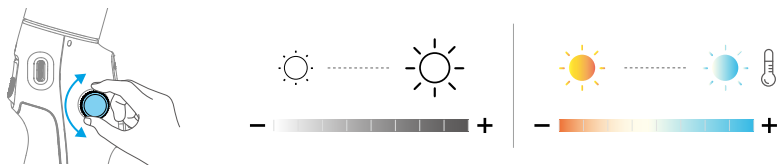


- กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างการควบคุมความสว่างและอุณหภูมิสี
- กดสองครั้งใน DJI Mimo: ตั้งเอฟเฟกต์การหมุนล้อหมุนด้านข้างเพื่อควบคุมไฟกัส/ซูมหรือควบคุมความสว่าง/อุณหภูมิสี

การเชื่อมต่อกับไมโครโฟนไร้สาย


โมดูลมัลติฟังก์ชัน สามารถเชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สายสองตัว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตัวส่งสัญญาณ”) ตัวส่งสัญญาณทั้งสองตัวต้องเป็นรุ่นเดียวกัน ตัวส่งสัญญาณที่รองรับ:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. เชื่อมต่อ โมดูลมัลติฟังก์ชัน เข้ากับโทรศัพท์

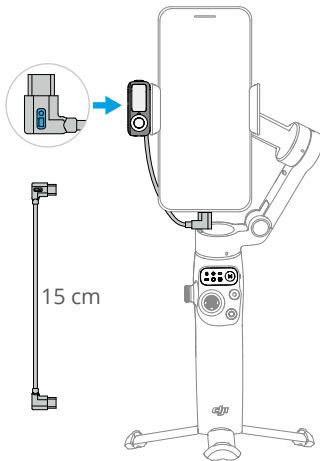

2. เปิดใช้งานการจับคู่บลูทูธสำหรับ โมดูลมัลติฟังก์ชัน

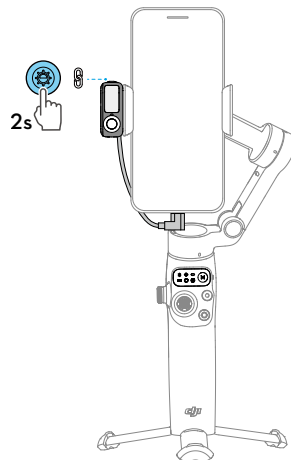

3. เปิดเครื่องตัวส่งสัญญาณและตั้งค่าโหมดการเชื่อมโยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของไมโครโฟนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ทางการ

- DJI Mic Mini / DJI Mic 3 : โหมดการเชื่อมโยงกับตัวรับสัญญาณ
- DJI Mic 2: โหมดการเชื่อมโยงผ่านบลูทูธ


4. เมื่อเชื่อมโยงแล้ว ไฟแสดงสถานะของ โมดูลมัลติฟังก์ชัน จะติดเป็นสีเขียวค้าง ไฟแสดงสถานะของตัวส่งสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นสถานะเชื่อมต่อในโหมดที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเริ่มการบันทึกได้




- เพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลที่เชื่อมต่อ โมดูลมัลติฟังก์ชัน และโทรศัพท์เกิดขวางกิมบอล ให้องสายเคเบิลตามความจำเป็น โปรดใช้สายเคเบิลที่มาพร้อมกับแพ็คเกจ
- สำหรับ iPhone 14 และรุ่นก่อนหน้า จำเป็นต้องใช้สาย USB-C to Lightning (จำหน่ายแยกต่างหาก) ในการเชื่อมต่อกับ โมดูลมัลติฟังก์ชัน
- คุณสามารถตั้งค่าไมโครโฟนไร้สายได้ใน DJI Mimo คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับ DJI Mic Mini เท่านั้น

การชาร์จโทรศัพท์

-
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิมบอลชาร์จมาเพียงพอแล้ว (ไฟแสดง หรือ

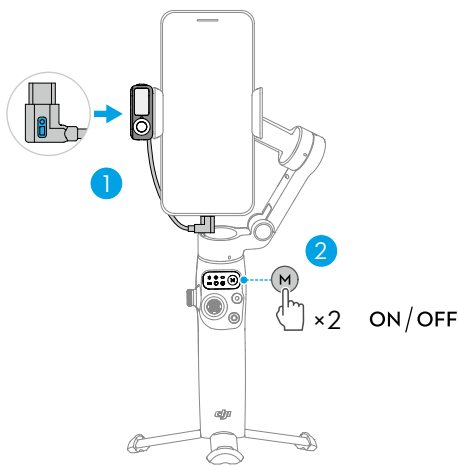

ตัวชี้วัด

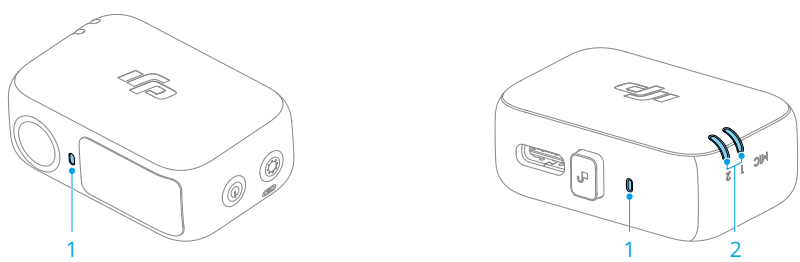

1. ไฟแสดงสถานะกล้อง		
	สีแดงค้าง	ปิดใช้งานการติดตามหรือวัตถุสูญหาย
	สีเขียวค้าง	กำลังติดตามวัตถุ
	ไฟสีเขียวกะพริบ	วัตถุสูญหายชั่วคราว
	สีเหลืองค้าง	มีการปรับองค์ประกอบ
	ไฟกะพริบสีเหลือง 3s	การนับถอยหลังสำหรับการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
2. ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนไร้สาย		

	กะพริบเป็นสีเขียว-เร็ว ๆ	โมดูลมัลติฟังก์ชัน จับคู่กับตัวส่งสัญญาณ
	ไฟกะพริบเป็นสีเขียวช้า ๆ	โมดูลมัลติฟังก์ชัน จับคู่กับตัวส่งสัญญาณแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยใช้สายเคเบิล
 —	สีเขียวค้าง	พร้อมสำหรับการบันทึกเสียง
 —	สีแดงค้าง	ตัวส่งสัญญาณที่จับคู่เหลือแบตเตอรี่น้อยกว่า 10%
 —	สีเหลืองค้าง	ตัวส่งสัญญาณที่จับคู่เปิดการตัดเสียงรบกวนอยู่

การอัปเดตเฟิร์มแวร์

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้ง โมดูลมัลติฟังก์ชัน [เรียบร้อยแล้ว](#)

เมื่อใช้งาน DJI Mimo เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของกิมบอล จะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของโมดูลไปพร้อมกัน โปรดรอให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

4.2 การติดตามด้วย Apple DockKit


ผู้ใช้ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับกิมบอลผ่าน NFC (การสื่อสารระยะใกล้) และใช้ฟีเจอร์การติดตามที่อ้างอิงจาก Apple DockKit โดยไม่จำเป็นต้องใช้ โมดูลมัลติฟังก์ชัน. คุณสมบัตินี้รองรับกล้องของระบบและแอปของบุคคลที่สาม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดู [วิดีโอสอนการใช้งาน](#)

- ⚠ • ข้อกำหนดของอุปกรณ์:
 - ♦ รุ่น: iPhone 12 หรือใหม่กว่า ไม่รวม iPhone SE (รุ่นที่ 3) และ iPhone 16e
 - ♦ ระบบ: iOS 18.5 หรือสูงกว่า
- คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้พร้อมกันกับคุณสมบัติการติดตามของ โมดูลมัลติฟังก์ชัน หรือ DJI Mimo
- โปรดดู [รายการความเข้ากันได้](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปของบุคคลที่สามที่รองรับ Apple DockKit


การจับคู่ DockKit

1. ปลดล็อกโทรศัพท์และอยู่ที่หน้าจอหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นปกติ เปิดใช้งานบลูทูธและ NFC

2. ถากิมบอลออก แตะพื้นที่ NFC ของโทรศัพท์เข้ากับพื้นที่ NFC ของกิมบอล รอหน้าต่างป๊อปอัพและทำตามคำแนะนำ

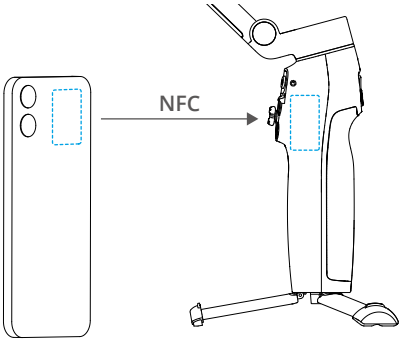

3. ถอดโมดูลติดตั้งฟิงเกอร์แล้วติดตั้งโทรศัพท์เข้ากับกิมบอล

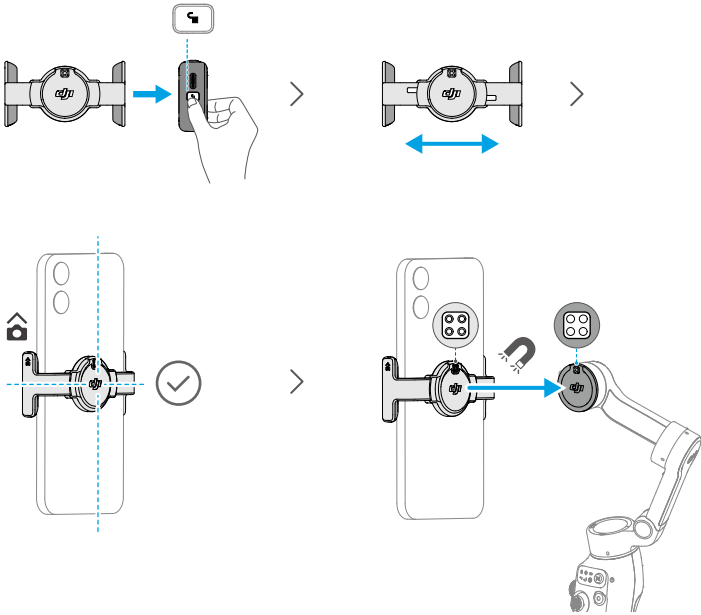

4. กิมบอลจะพยักหน้าเมื่อจับคู่สำเร็จ


💡 หากต้องการจับคู่กับโทรศัพท์เครื่องอื่น ให้รีเซ็ตบลูทูธของกิมบอลก่อนจับคู่

การเปิดใช้งานการติดตาม

เปิดกล่องของระบบ การติดตามจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อวัตถุเข้ามาในเฟรม
กดปุ่มทริกเกอร์หนึ่งครั้งเพื่อเปิดหรือปิดการติดตาม DockKit
Apple Watch สามารถใช้ควบคุมระยะไกลได้หากจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว *

* นาฬิกาต้องใช้ WatchOS เวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่า

ไฟแสดงสถานะฟังก์ชัน

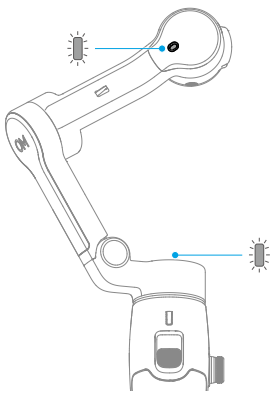

สถานะการจับคู่ DockKit ^[1]		
	กะพริบเป็นสีขาวช้าๆ	NFC ไม่ได้จับคู่
	กะพริบเป็นสีขาวเร็วๆ	NFC กำลังจับคู่
	สีขาวค้าง	NFC จับคู่สำเร็จแล้ว
สถานะการติดตาม DockKit		
	สีเขียวค้าง	DockKit เปิดใช้งานอยู่ แต่ยังไม่ได้ติดตาม การติดตามจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเป้าหมายเข้ามาในเฟรม
	กะพริบเป็นสีเขียว	การติดตาม DockKit
	ปิด	DockKit ปิดใช้งาน

[1] ปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แก้ไขการตั้งค่าตัวบ่งชี้สถานะใน DJI Mimo

4.3 รีโมทคอนโทรลกับนาฬิกา

คุณสามารถใช้งาน DJI Mimo บน Apple Watch เพื่อดูฟีดกล้อง ควบคุมทิมบอล และเปิดใช้งาน ActiveTrack จากระยะไกลได้

- จับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ของคุณและติดตั้ง DJI Mimo บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง

2. เรียกใช้ DJI Mimo บนโทรศัพท์ จากนั้นเชื่อมต่อกับกันบอลและเข้าสู่มุมมองกล้อง
3. เรียกใช้ DJI Mimo บนนาฬิกาเพื่อเริ่มการควบคุมระยะไกล



- รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในระยะการทำงานของบลูทูธ
 - โปรดดูอุปกรณ์นาฬิกาที่รองรับที่ <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq>
-

5 การบำรุงรักษา



- หากพบว่าผลิตภัณฑ์เกิดไฟ ให้ดับโดยใช้น้ำ ถวาย ผ้าห่มกันไฟ หรืออุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงแห้ง
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือเจาะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจรั่ว ลูกไหม้ หรือระเบิดได้



- ขอแนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- เมื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับ Osmo Mobile 8 คุณสมบัติเข็มทิศของโทรศัพท์อาจมีสัญญาณรบกวนในกรณีดังกล่าว ให้ปรับเทียบเข็มทิศตามคำแนะนำในโทรศัพท์
- ฟังก์ชัน NFC (การสื่อสารระยะใกล้) และการชาร์จแบบไร้สายของโทรศัพท์อาจได้รับผลกระทบเมื่อนับโทรศัพท์ ฟังก์ชันเหล่านี้จะไม่ถูกกระทบอีกต่อไปเมื่อถอดที่หนีบโทรศัพท์ออกจากโทรศัพท์
- ก้านขยายในตัวมีสปริงอยู่ หากยืดก้านขยายไว้นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ สปริงอาจเสียรูปและอาจไม่สามารถใช้งานก้านขยายได้ตามปกติอีกต่อไป แนะนำให้หดก้านขยายและพับเก็บบอลหลังจากใช้งาน

6 ภาคผนวก

6.1 ข้อมูลจำเพาะ

ไปที่ <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs> เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

6.2 การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์

ไปที่ <https://www.dji.com/osmo-mobile-8> เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสนับสนุนของ DJI

เนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโปรดตรวจสอบล่าสุดจาก



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อ DJI โดยส่งข้อความไปที่ DocSupport@dji.com

DJI และ OSMO เป็นเครื่องหมายการค้าของ DJI

ลิขสิทธิ์ © 2025 DJI สงวนลิขสิทธิ์