


dji OSMO MOBILE 8

Brugervejledning

v1.0 2025.11

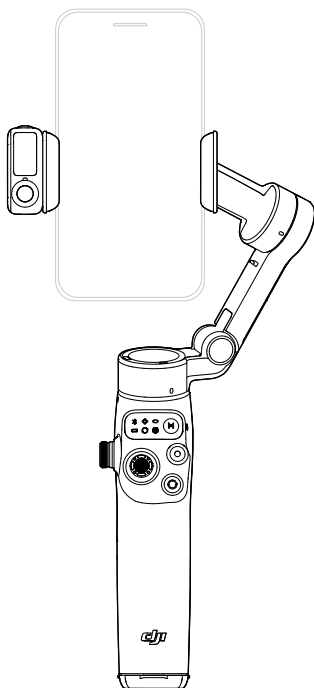



Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af DJI med alle rettigheder forbeholdt. Medmindre andet er godkendt af DJI, er du ikke berettiget til at bruge eller tillade andre at bruge dokumentet eller nogen del af dokumentet ved at gengive, overføre eller sælge dokumentet. Du bør kun henvise til dette dokument og indholdet deraf som instruktioner til betjening af DJI-produkter. Dokumentet må ikke bruges til andre formål.

I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem de forskellige versioner, er det den engelske version, der gælder.

Søgning efter nøgleord

Søg efter nøgleord såsom "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, skal du trykke på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

Navigering til et emne

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende afsnit.

Udskrivning af dette dokument

Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

⚠ Vigtigt

💡 Hjælp og tips

📖 Henvisning

Læs før brug

DJI™ giver dig vejledningsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Sikkerhedsvejledninger*
2. *Hurtigstartvejledning*
3. *Brugervejledning*

Det anbefales at se alle vejledningsvideoer og læse *Sikkerhedsvejledninger*, før du bruger den første gang. Sørg for at gennemgå *Hurtigstartvejledning*, før du bruger den første gang, og se denne *Brugervejledning* for at få flere oplysninger.

Videoinstruktioner

Gå til adressen nedenfor, eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoer, som demonstrerer, hvordan du bruger produktet sikkert:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


Indhold

Brug af denne vejledning	3
Symbolforklaring	3
Læs før brug	3
Videoinstruktioner	3
1 Produktprofil	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 Multifunktionelt Modul	7
2 Sådan bruges den første gang	8
2.1 Opladning	8
2.2 Udfoldning	8
2.3 Påsætning af telefonen	9
2.4 Opretter forbindelse til DJI Mimo-appen	10
2.5 Firmwareopdatering	11
3 Grundlæggende funktioner	12
3.1 Knapper og porte	12
3.2 Indikatorer	14
3.3 Grebsbevægelser	16
3.4 Follow-modes	18
3.5 Automatisk panorering og rulning	19
3.6 Opladning af telefon	20
3.7 Opbevaring	21
4 Avancerede funktioner	22
4.1 Multifunktionelt Modul	22
Isætning og udtagning	22
Sporing og optagelse	23
Sporing	24
Optagelse	26
Påfyldningslys	26
Sådan oprettes forbindelse til trådløs mikrofon	27
Opladning af telefon	29
Indikatorer	29
Firmwareopdatering	30
4.2 Apple DockKit Sporing	30
4.3 Fjernbetjening med ur	32
5 Vedligeholdelse	34

6	Bilag	35
6.1	Specifikationer	35
6.2	Telefonkompatibilitet	35

1 Produktprofil

1.1 Osmo Mobile 8

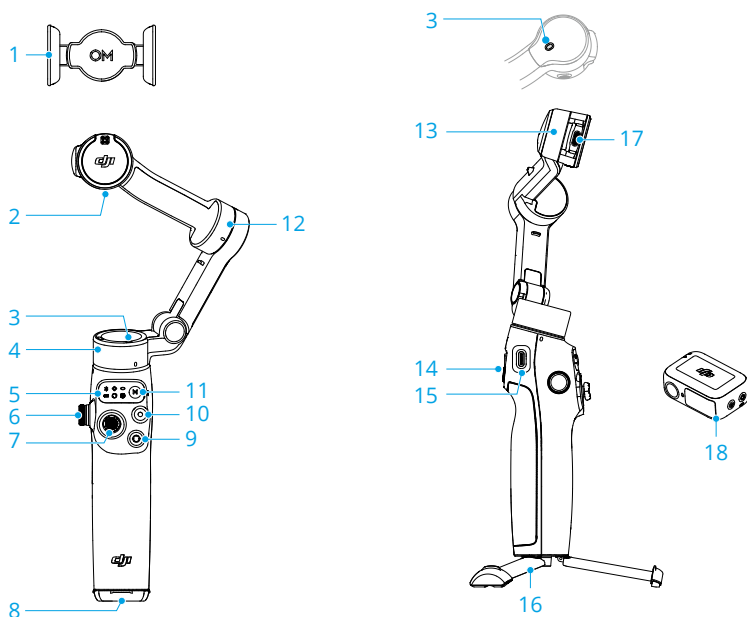


1. Magnetisk telefonklips
2. Monteringshul til modvægt
3. Funktionsstatusindikator
4. Panoreringsmotor
5. Statuspanel
6. Sidehjul
7. Joystick
8. 1/4"-20 UNC-port
9. Afbryderknap
10. Lukker-/optageknap
11. Tænd/sluk/M-knap
12. Vippemotor
13. Rullemotor
14. Udløser
15. Ladeport (USB-C)
16. Indbygget stativ
17. Udgangsport (USB-C)
18. DJI OM Multifunktionelt Modul




• DJI OM Multifunktionelt Modul er i det følgende benævnt "Multifunktionelt Modul".

1.2 Multifunktionelt Modul

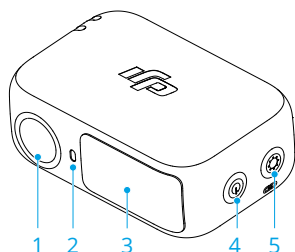

1. Sporingskamera
2. Kamerastatusindikator
3. Påfyldningslys
4. Kontrolknap for lysstyrke
5. Knap for farvetemperaturkontrol/
Bluetooth-parring

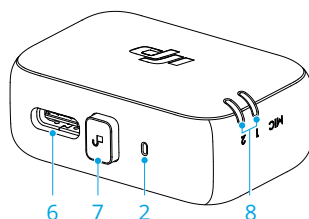


6. Lyddata-/telefonopladningsport (USB-C)
7. Udløserknap
8. Statusindikator for trådløs mikrofon


2 Sådan bruges den første gang

2.1 Opladning

Produktet er ladet helt op, når batteriniveauindikatorerne slukker.

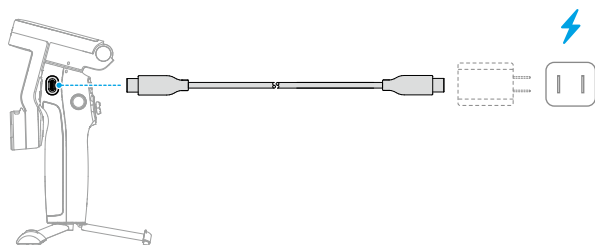


2.2 Udfoldning

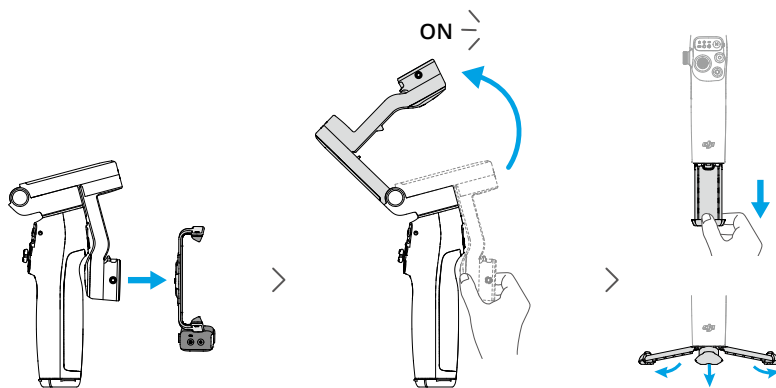


- Det indbyggede stativ er velegnet til stabile, jævne overflader i vindstille miljøer. Under andre forhold anbefales det at påsætte DJI OM Håndtagsstativ (sælges separat) til bunden af gimbalen.

Hvis du forlænger den indbyggede forlængerstang, skal du sørge for at justere panoreringsmotoren, så den er i niveau med jorden. Dette sikrer balance efter telefonen er påsat til gimbalen.

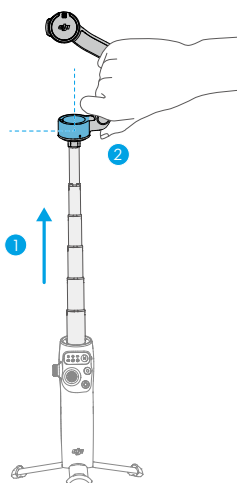

2.3 Påsætning af telefonen

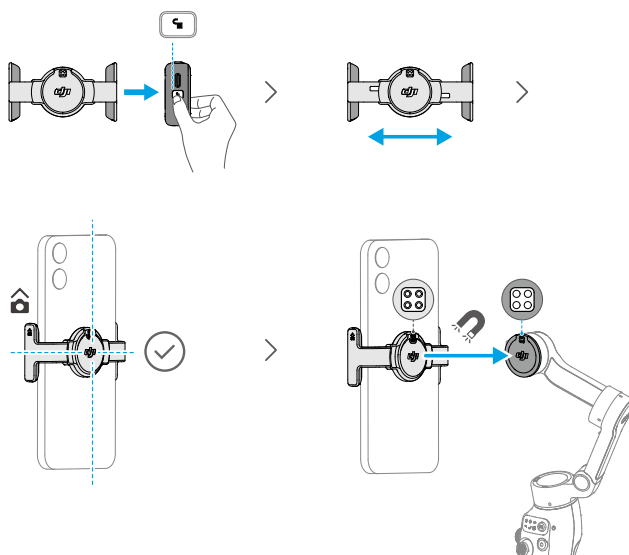


Et stabilt gimbal-modelys (📷 / 📷 / 📷 / 📷) angiver, at gimbaleren stabiliserer telefonen. Hvis lyset ikke vises, efter du har påsat telefonen, skal du trykke på M-knappen for at aktivere stabilisering.

2.4 Opretter forbindelse til DJI Mimo-appen

1. Scan QR-koden for at hente DJI Mimo.



2. Aktivér Bluetooth på din telefon, åbn DJI Mimo og opret forbindelse til gimbaleren.

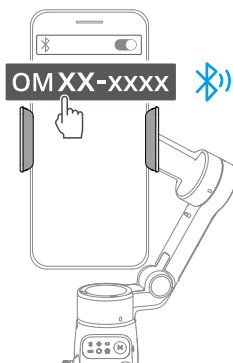

- Du kan se de versioner af Android- og iOS-operativsystem, der understøttes af DJI Mimo, ved at besøge <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- DJI Mimos grænseflade og funktioner kan ændres, når softwareversionen opdateres. Den faktiske brugeroplevelse afhænger af den brugte softwareversion.

💡 Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes, kan du prøve følgende trin:

1. Gå til Bluetooth-indstillingerne på din telefon. Fjern eventuelle eksisterende forbindelser med gimbaleren og glem enheden.
2. [Nulstil Bluetooth for gimbaleren](#).
3. Tryk på det nye enhedsnavn i Bluetooth-indstillingerne. Når der er oprettet forbindelse skal du genstarte DJI Mimo.

2.5 Firmwareopdatering

En meddelelse vises i DJI Mimo, når den nye firmware er tilgængelig. Tryk på meddelelsen, og følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren.


Sørg for, at batteriniveauindikatoren viser konstant grøn inden opdateringen. Afslut IKKE DJI Mimo under opdateringen.

Hvis opdateringen mislykkes, skal du genstarte DJI Mimo, genoprette Bluetooth-forbindelsen og prøve igen.

3 Grundlæggende funktioner

3.1 Knapper og porte

Følgende funktioner er baseret på DJI Mimo. Understøttelsen af visse funktioner i systemets kamera kan variere afhængigt af telefonmodellen. Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-8> for mere information.

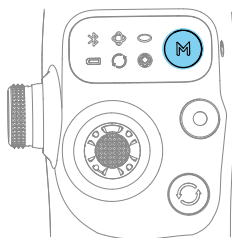

Tænd/sluk/M-knap

Når slukket

Når gimbalen er foldet sammen, tryk én gang: Kontrollér batteriniveauet

Når gimbalen er foldet ud, tryk én gang: Tænd


Når tændt

Tryk én gang: Skift mellem gimbal-modes

Tryk tre gange: Gå til standby-tilstand (tryk på en vilkårlig knap for at afslutte)

Tryk og hold: Sluk.

- * M-knappen kan også styre telefonopladning ved hjælp af gimbalen eller Multifunktionelt Modul.

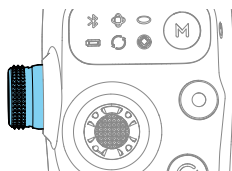


Sidehjul

Tryk én gang: Skift mellem fokus, zoom eller joystick-zoom-tilstand

Roter: Kontrollér fokus eller zoom


I joystick-zoomtilstand skal du flytte joysticket lodret for at styre zoom.

- * Sidehjulet kan [styre udfyldningslyset](#), når det bruges med Multifunktionelt Modul.

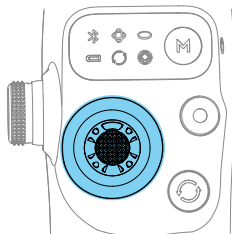

Joystick

Bevæg dig lodret og vandret for at vippe og panorere mobiltelefonen. Joystickets retninger kan indstilles i DJI Mimo. Skub joysticket to gange til venstre eller højre, og [gimbalen roterer automatisk](#).

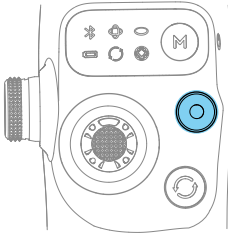


Lukker-/optageknapp

Tryk én gang i kameravisningen: Tag et foto eller start/stop optagelse

Tryk én gang i andre visninger: Vend tilbage til kameravisningen

Tryk to gange: Tag et foto under optagelse

Tryk og hold: Seriefotografering (når i fotomode).

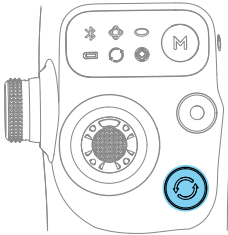


Afbryderknapp

Tryk én gang: Skift mellem front- og bagkamera.

Tryk to gange: Skift mellem landskabs- og portrætmode.

Tryk tre gange: Skift mellem foto- og optagetilstand.

Tryk og hold: Se afspilning.

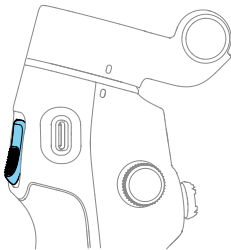

Udløser


Tryk en gang: Start eller stop ActiveTrack.

Tryk to gange: Centrér gimbalen igen.

Tryk tre gange: Drej telefonen 180 grader i vandret niveau


Tryk en gang, og hold derefter nede: Juster følgehastigheden til hurtig tilstand. Slip for at afbryde.


Tryk og hold: Gå til lås-mode. Slip for at afbryde.

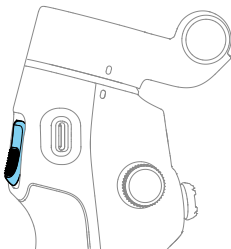


Kombineret drift

Tryk på afbryderknappen og lukker-/optageknappen og udløseren samtidigt i mere end et sekund for at nulstille Bluetooth-navnet og forbindelsen og genoprette forbindelsen.

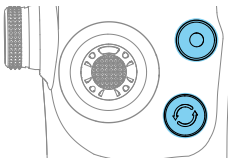

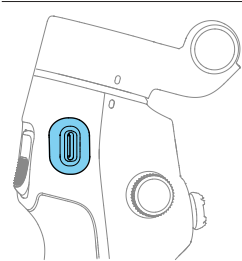


Ladeport (USB-C)
Opladning af gimbalen

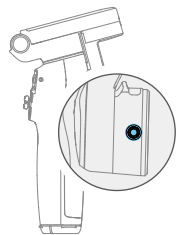

Monteringshul til modvægt
Til montering af modvægte, når telefonen har et tungt objektivmodul eller objektivfiltre monteret.
* Kontakt officiel teknisk support for at købe modvægtene.

3.2 Indikatorer

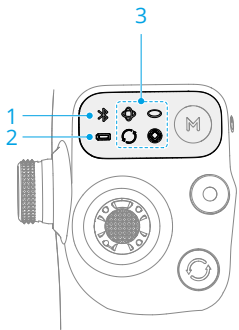

1. Statusindikator for systemet

	Blinker grønt	Bluetooth afbrudt
	Lyser grønt	Bluetooth forbundet

2. Batteriniveauindikatorer


	Blinker rødt hurtigt	≤5 %
---	----------------------	------

	Lyser rødt	6-19 %
	Lyser gult	20-60 %
	Lyser grønt	>60 %


3. Indikator for gimbal-mode

	Til	PTF
	Til	PF
	Til	FPV
	Til	SpinShot
	Blinker skiftevis	Firmwareopdatering
	Blinker samtidigt	Firmwareopdatering mislykkedes eller unormal status

4. Funktionsstatusindikator

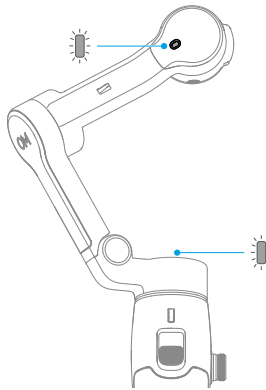


3.3 Grebsbevægelser

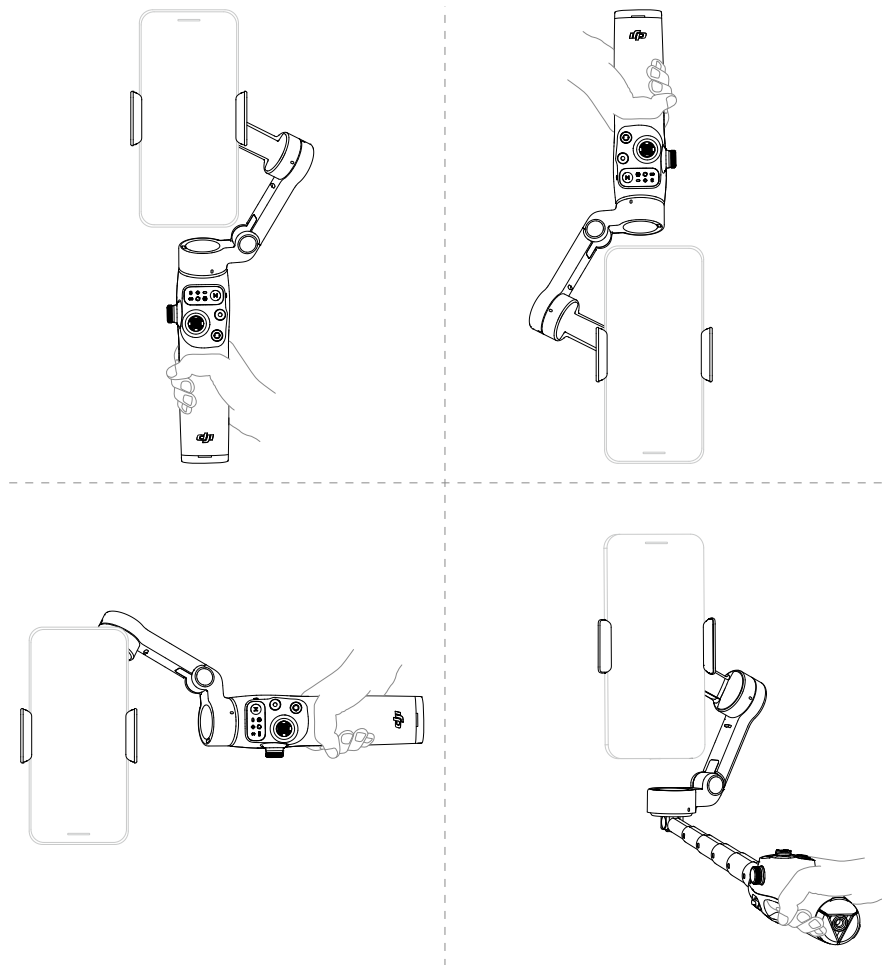

- Grebsbevægelser gælder for både landskabs- og portrætretning.
- Hvis det indbyggede stativ er forlænget, skal du tage fat i håndtaget for at sikre stabilitet. Tag IKKE kun fat i stativet.

- Den indbyggede forlængerstang Osmo Mobile 8 kan bruges til lavvinkeloptagelser. Klik for at se [vejledningsvideoerne](#).

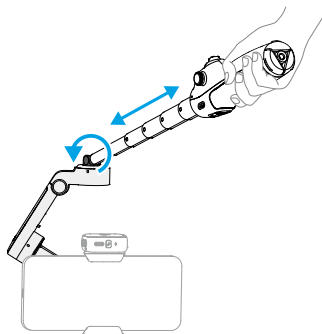


3.4 Follow-modes

Klik for at se [vejledningsvideoerne](#).


Follow-mode	Effekt
PTF (Pan og Tilt Follow)	①+②
PF (Pan Follow)	①
FPV (Pan, Tilt og Roll Follow)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
Lås	Telefonen følger ikke håndtagets bevægelser




① Drej håndtaget i vandret niveau, og så følger telefonen efter

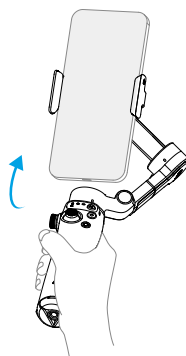

② Sving håndtaget frem og tilbage, og så følger telefonen efter

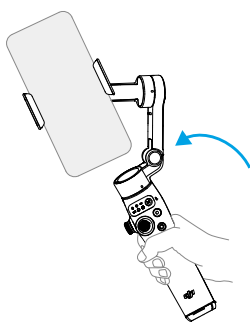


③ Drej håndtaget i lodret niveau, så følger telefonen efter

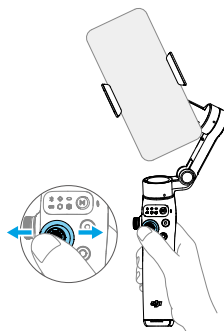

④ Skub joysticket til venstre eller højre for at dreje dronen i lodret niveau


3.5 Automatisk panorering og rulning

Tryk joysticket to gange til venstre eller højre, og gimbalen vil automatisk panorere eller rulle i forskellige følgemodi.

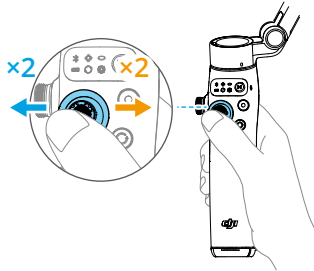


PTF  / PF  / FPV 

SpinShot 

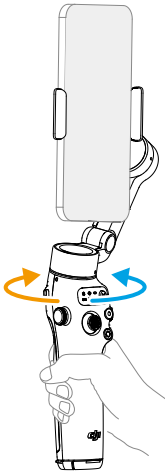

Automatisk 360° panorering

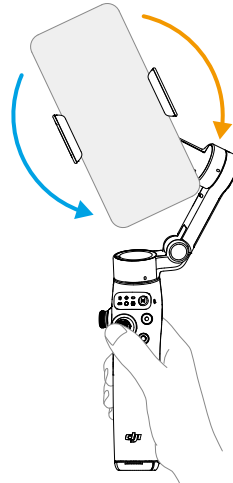


Rotationen stopper, når gimbalens grænse er nået

 Dobbeltklik på udløseren for at stoppe rotationen og centrere gimbalen igen.


3.6 Opladning af telefon

- Sørg for, at gimbalen er tilstrækkeligt opladet (indikatoren viser  eller ).

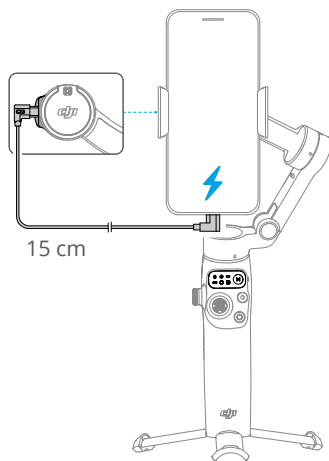

3.7 Opbevaring

- For Osmo Mobile 8 skal du trække forlængerstangen tilbage, før du udfører følgende trin.
- Når gimbalen slukker, roterer den automatisk til foldet position. Fjern telefonen, telefonklemmen og Multifunktionelt Modul sammen. Ved næste anvendelse skal du montere dem som en helhed og folde gimbalen ud for at begynde at optage.

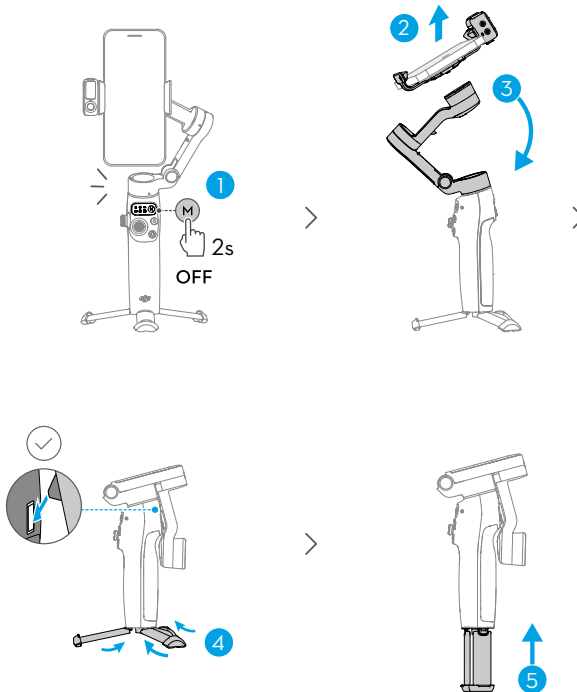


4 Avancerede funktioner

4.1 Multifunktionelt Modul

Isætning og udtagning


Eksempel ①

Tag billeder eller videoer af dig selv

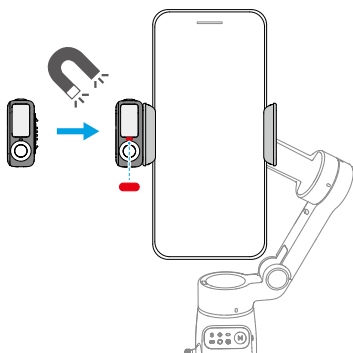


Eksempel ②

Tag billeder eller videoer af andre

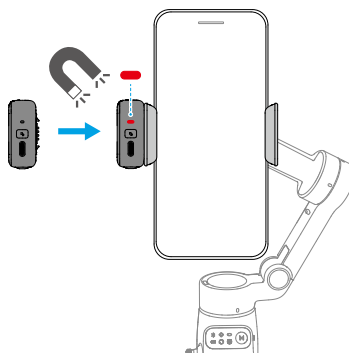


-
- Hvis indikatoren vist i den foregående figur ikke tænder, efter at Multifunktionelt Modul er blevet installeret, skal du kontrollere, om mærkerne på gimbal og telefonklemme er på linje.
 - Hvis Multifunktionelt Modul er inaktiv i mere end fem minutter, går den automatisk i dvaletilstand, og indikatoren slukkes. For at afslutte dvaletilstand skal du trykke på udløseren på gimbalen.
-

Undgå at blokere bagkameraet, når du optager i landskabs-mode.

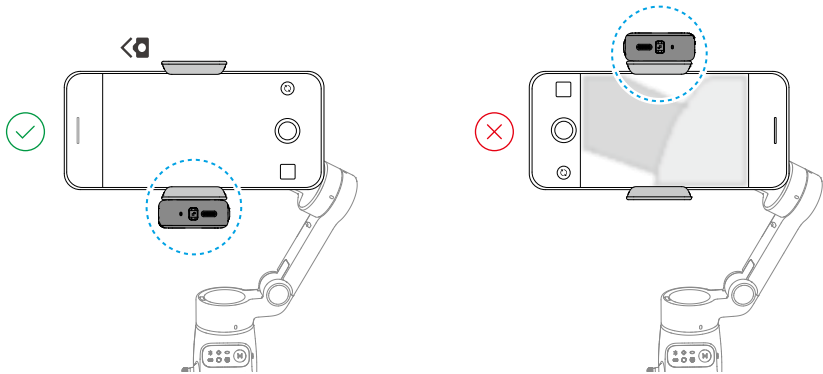

Fjern Multifunktionelt Modul:

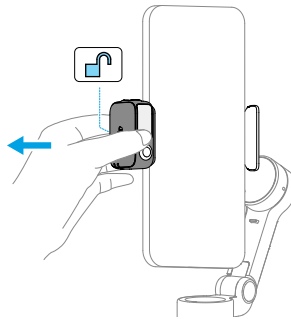

Sporing og optagelse


Multifunktionelt Modul giver dig mulighed for at aktivere sporing i systemkameraet og kameraapps fra tredjeparter, uden at du behøver at bruge DJI Mimo.

-
- ⚠ • Multifunktionelt Modul understøtter sporing af personer, katte og hunde.
 - Sporing- og optagefunktionerne i Multifunktionelt Modul er deaktiveret i DJI Mimo.
-
- 💡 • Placer sporingskameraet på Multifunktionelt Modul og telefonkameraet i retning mod motivet. For eksempel bruges begge kameraer til at tage selfies i de følgende illustrationer.


- For at opnå optimal bevægelsesgenkendelse skal du have motivet 0,5 til 3 meter fra sporingskameraet.
- Under spring skal du have motivet 0,5 til 8 meter fra sporingskameraet.

Sporing

1. Aktivér Bluetooth på din telefon, og opret forbindelse til gimbalen.

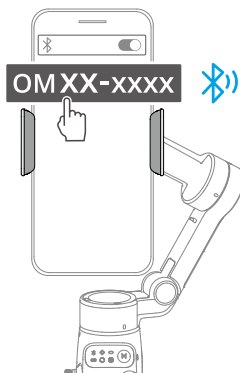


2. Aktivér sporing: Vis -bevægelsen til kameraet, eller tryk på udløseren. Indikatoren lyser konstant grønt.

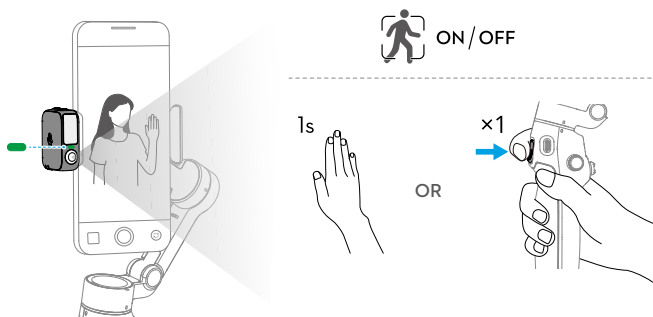

3. Juster kompositionen efter behov under sporingen.

- Metode 1: Brug joysticket.
- Metode 2: Brug håndbevægelser.

Vis 🖐️-bevægelsen til kameraet. Indikatoren lyser konstant gul, og sporing sættes automatisk på pause. Motivet kan flyttes til den ønskede position i rammen.

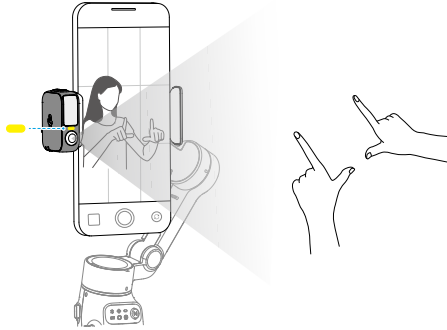


Vis 🖐️-bevægelsen igen for at bekræfte kompositionen. Indikatoren lyser konstant grøn, og sporing genoptages automatisk.

For at gendanne standardkompositionen for hver metode skal du trykke to gange på udløseren.

4. Stop sporing: Vis 🖐️-bevægelsen, eller tryk på udløseren igen. Indikatoren lyser konstant rød.

Optagelse

Uanset om sporing er aktiveret eller ej, kan du bruge 🖐️-bevægelsen til at starte en nedtælling til at tage et billede eller starte/stoppe med at optage. Indikatoren blinker gult under nedtællingen.

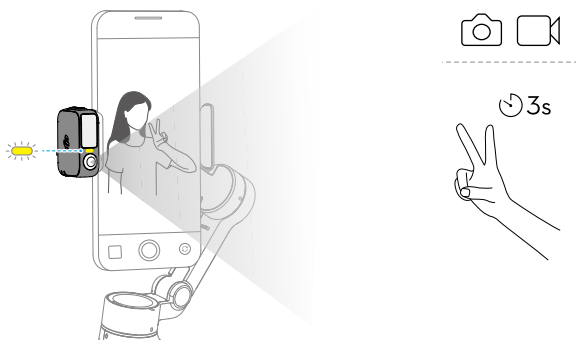


Påfyldningslys

Sørg for, at Multifunktionelt Modul er **korrekt installeret**.

Juster lysstyrke:





Juster farvetemperatur:

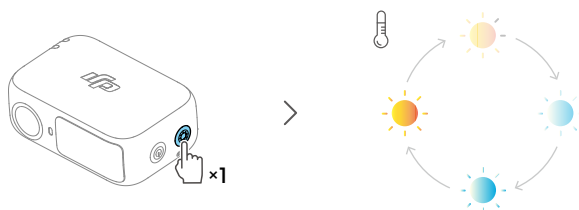

Med Osmo Mobile 8 kan du styre påfyldningslyset på Multifunktionelt Modul, når det bruges sammen med sidehjulet:

- Tryk og hold: Tænd/sluk påfyldningslyset
- Rotér: Juster lysstyrke eller farvetemperatur

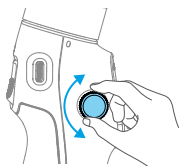


- Tryk én gang: Skift mellem styring af lysstyrke og farvetemperatur
- Tryk to gange i DJI Mimo: Indstil effekten af at dreje sidehjulet til fokus-/zoomkontrol eller lysstyrke-/farvetemperaturkontrol

Sådan oprettes forbindelse til trådløs mikrofon


Multifunktionelt Modul kan oprette forbindelse til to trådløse mikrofonsendere (i det følgende benævnt "sendere"). De to sendere skal være af samme model. Understøttede sendere:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. Tilslut Multifunktionelt Modul til telefonen.

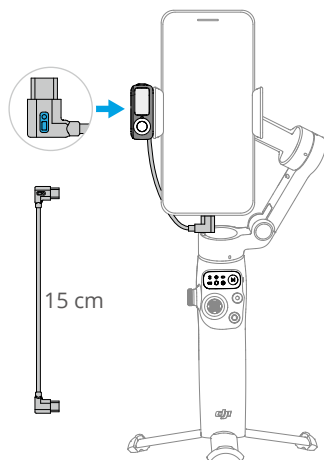

2. Aktivér Bluetooth-parring for Multifunktionelt Modul.

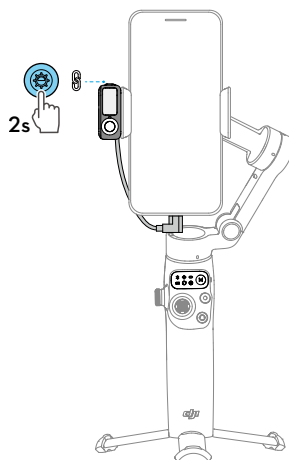

3. Tænd for senderen, og indstil sammenkædningsstilstand. For mere information, se brugervejledningen til den tilsvarende mikrofon på den officielle hjemmeside.


- DJI Mic Mini / DJI Mic 3 : Forbindelsestilstand med modtageren.
- DJI Mic 2: Forbindelsestilstand via Bluetooth.

4. Når den er forbundet, lyser indikatoren på Multifunktionelt Modul konstant grønt. Indikatoren på senderen skifter til tilsluttet status i den tilsvarende tilstand. Du kan nu starte optagelse.



-
- Bøj kablet efter behov for at forhindre, at kablet, der forbinder Multifunktionelt Modul og telefonen, blokerer gimbalen. Sørg for at bruge kablet, der følger med i pakken.
 - For iPhone 14 og tidligere modeller kræves der et USB-C til Lightning-kabel (sælges separat) for at forbinde til Multifunktionelt Modul.
 - Du kan konfigurere indstillinger for trådløs mikrofon i DJI Mimo.
-

Opladning af telefon

- 💡 • Sørg for, at gimbalen er tilstrækkeligt opladet (indikatoren viser  eller .

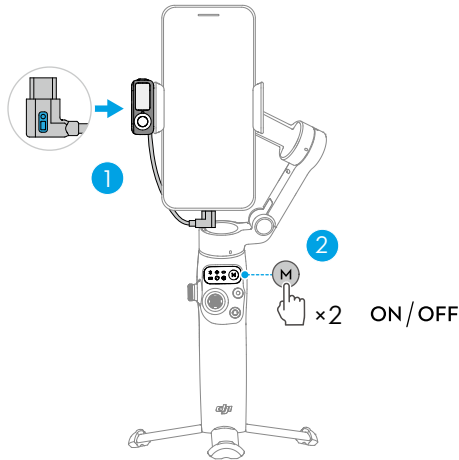

Indikatorer

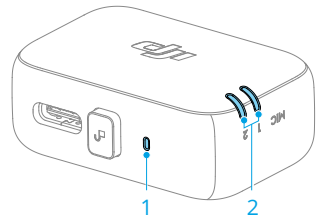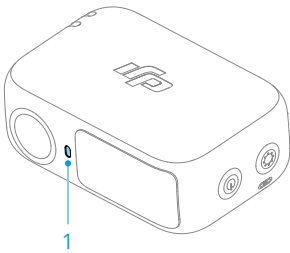

1. Kamerastatusindikator

 —	Lyser rødt	Spring deaktiveret eller motiv mistet
 —	Lyser grønt	Motiv spores
	Blinker grønt	Motiv mistet midlertidigt
 —	Lyser gult	Komposition justeres
 3s	Blinker gult	Nedtælling til foto- eller videooptagelse

2. Statusindikator for trådløs mikrofon

	Blinker hurtigt grønt	Multifunktionelt Modul parres med en sender
	Blinker langsomt grønt	Multifunktionelt Modul er parret med en sender, men er ikke forbundet til telefonen ved hjælp af kablet
	Lyser grønt	Klar til lydoptagelse
	Lyser rødt	Batteriet er på mindre end 10 % for den parrede sender
	Lyser gult	Støjudligning aktiveret for den parrede sender

Firmwareopdatering

Sørg for, at Multifunktionelt Modul er [korrekt installeret](#).

Når du bruger DJI Mimo til at opdatere gimbalens-firmware, opdateres modulets firmware også. Vent på, at opgraderingen er fuldført.

4.2 Apple DockKit Sporing

iPhone-brugere kan oprette forbindelse til gimbalen via NFC (Near Field Communication) og bruge sporingsfunktionen baseret på Apple DockKit, uden behov for Multifunktionelt Modul. Denne funktion understøtter systemkameraet og tredjepartsapps. For detaljerede instruktioner, se [vejledningsvideoerne](#).




- Enhedskrav:
 - Model: iPhone 12 eller nyere, eksklusive iPhone SE (3. generation) og iPhone 16e.
 - System: iOS 18.5 eller nyere.
- Denne funktion kan ikke bruges samtidigt med sporingsfunktionen for Multifunktionelt Modul eller DJI Mimo.
- Se [kompatibilitetslisten](#) for mere information om tredjepartsapps, der understøtter Apple DockKit.


DockKit Parring

1. Lås telefonen op, og bliv på startskærmen. Sørg for, at netværksforbindelsen er normal. Aktiver Bluetooth og NFC.

2. Fold gimbalen ud. Berør telefonens NFC-område mod gimbalens NFC-område. Vent på pop-up-vinduet, og følg instruktionerne.

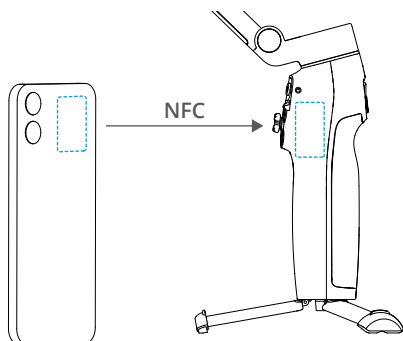

3. Fjern Multifunktionelt Modul, og fastgør derefter telefonen til gimbalen.

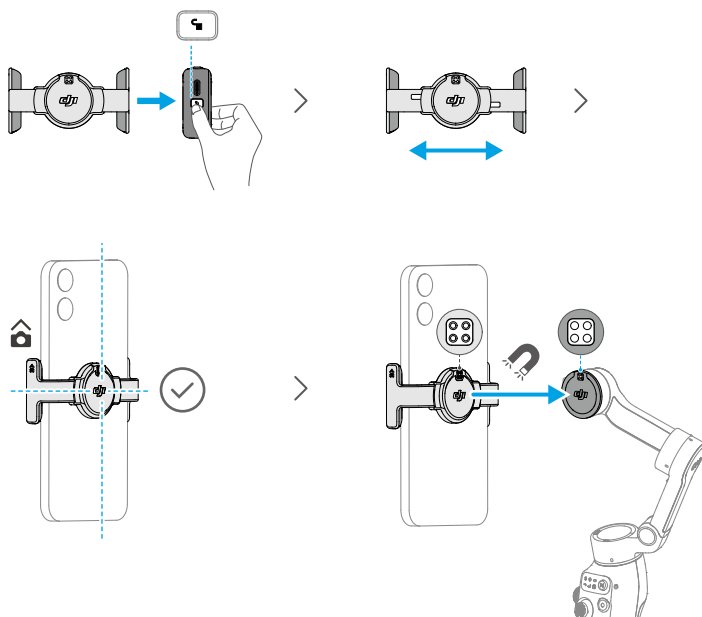

4. Gimbalen vil nikke, når parringen er vellykket.



For at parre med en anden telefon skal du **nulstille Bluetooth for gimbalen** før parring.

Aktivering af sporing


Åbn systemkameraet, sporing starter automatisk, når motivet kommer ind i billedet.

Tryk på udløseren én gang for at aktivere eller deaktivere DockKit-sporing.

Apple Watch kan bruges til fjernbetjening, hvis det er parret med telefonen. *

* Uret kræver WatchOS version 11 eller nyere.

Funktionsstatusindikator

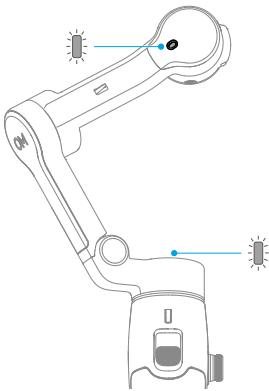

DockKit-parringsstatus ^[1]		
	—	Blinker hvidt langsomt NFC ikke parret
		Blinker hvidt hurtigt NFC-parring
	—	Lyser hvidt hele tiden NFC er parret
DockKit-sporingsstatus		
	—	Lyser grønt DockKit er aktiveret, men sporer ikke. Sporing starter automatisk, når motivet kommer ind i billedet.
	—	Blinker grønt DockKit-sporing
		Fra DockKit deaktiveret

[1] Deaktiveret som standard. Rediger indstillingerne for statusindikatoren i DJI Mimo.

4.3 Fjernbetjening med ur

Du kan bruge DJI Mimo på et Apple Watch til fjernbaseret at se kamerafeedet, styre gimbalen og aktivere ActiveTrack.

- 1. Par uret med din telefon, og installer DJI Mimo på begge enheder.

2. Start DJI Mimo på telefonen, tilslut til gimbalen, og gå ind i kameravisningen.
3. Start DJI Mimo på uret for at starte fjernbetjeningen.



- Hold enhederne inden for Bluetooth-rækkevidde.
 - Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq> for at se de understøttede ur-enheder.
-

5 Vedligeholdelse

- ⚠ • Sluk enhver produktbrand med vand, sand, brandtæppe eller en pulverslukker.
 - Produktet må aldrig skilles ad eller perforeres på nogen måde, da batteriet ellers kan lække, gå i brand eller eksplodere.
-
- 💡 • Det anbefales at bruge en blød, tør klud til at rengøre produktet.
 - Når telefonen er forbundet til Osmo Mobile 8, kan telefonens kompasfunktion opleve interferens. I sådanne tilfælde skal kompasset kalibreres i overensstemmelse med telefonprompterne.
 - Hvis en mobiltelefon har funktioner til nærfeltskommunikation og trådløs opladning, kan disse funktioner påvirkes af telefonklemmen, når den er tilsluttet. Disse funktioner vil ikke længere blive påvirket, når telefonklemmen fjernes.
 - Den indbyggede forlængerstang indeholder en fjeder. Hvis forlængerstangen forlænges i mere end en uge, kan fjederen blive deform, og forlængerstangen kan ikke længere bruges normalt. Det anbefales at trække forlængerstangen tilbage og folde gimbalen efter brug.
-

6 Bilag

6.1 Specifikationer

Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs> for mere information.

6.2 Telefonkompatibilitet

Besøg <https://www.dji.com/osmo-mobile-8> for mere information.



Kontakt

DJI SUPPORT

Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel.

Download den nyeste version fra



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

Hvis du har spørgsmål angående dette dokument, bedes du kontakte DJI via e-mail til DocSupport@dji.com.

DJI og OSMO er varemærker tilhørende DJI.

Copyright © 2025 DJI - Alle rettigheder forbeholdes.