


dji OSMO MOBILE 8

Bruksanvisning

v1.0 2025.11

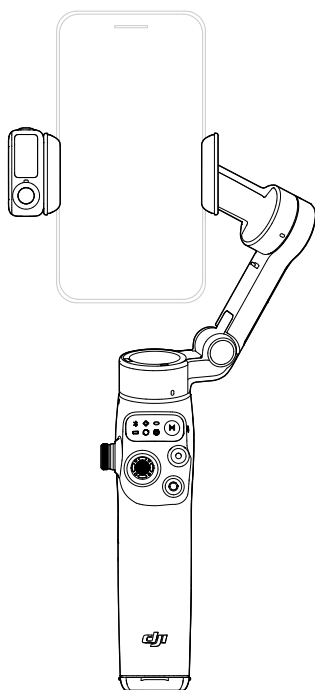



Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet av DJI med alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er godkjent av DJI, er du ikke kvalifisert til å bruke eller la andre bruke dokumentet eller noen del av dokumentet ved å reprodusere, overføre eller selge dokumentet. Kun anse dette dokumentet og innholdet deri som instruksjoner for å bruke DJI-produkter. Dokumentet skal ikke brukes til andre formål.

I tilfelle avvik mellom forskjellige versjoner, skal den engelske versjonen ha forrang.

Søk etter nøkkelord

Søk etter nøkkelord som “batteri” og “installasjon” for å finne et emne. Hvis du bruker Adobe Acrobat Reader til å lese dette dokumentet, trykker du på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for å starte et søk.

Navigering til et emne

Vis en fullstendig liste over emner i innholdsfortegnelsen. Klikk på et emne for å navigere til den delen.

Utskrift av dette dokumentet

Dette dokumentet støtter utskrift med høy oppløsning.

Hvordan bruke denne bruksanvisningen

Tegnforklaring

⚠ Viktig

💡 Råd og tips

📖 Referanse

Les før bruk

DJI™ tilbyr deg opplæringsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Retningslinjer for sikkerhet*
2. *Hurtigstartveiledning*
3. *Bruksanvisning*

Det anbefales at du ser på alle opplæringsvideoer og leser gjennom *Retningslinjer for sikkerhet* før du bruker produktet for første gang. Sørg for å lese *Hurtigstartveiledning* før du bruker produktet for første gang, og se denne *Bruksanvisning* for mer informasjon.

Opplæringsvideoer

Gå til adressen nedenfor eller skann QR-koden for å se opplæringsvideoene, som viser hvordan du bruker produktet på en trygg måte:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


Innhold

Hvordan bruke denne bruksanvisningen	3
Tegnforklaring	3
Les før bruk	3
Opplæringsvideoer	3
1 Produktprofil	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 Multifunksjonsmodul	7
2 Bruk for første gang	8
2.1 Lading	8
2.2 Utbrettet	8
2.3 Fest telefonen	9
2.4 Kobler til DJI Mimo-appen	10
2.5 Fastvareoppdatering	11
3 Grunnleggende funksjoner	12
3.1 Knapper og porter	12
3.2 Indikatorer	15
3.3 Grepbevegelser	17
3.4 Følg-moduser	19
3.5 Automatisk panorering og rulling	20
3.6 Lading av telefonen	21
3.7 Lagring	22
4 Avanserte funksjoner	23
4.1 Multifunksjonsmodul	23
Sette inn og ta ut	23
Spore og ta bilder	24
Sporing	25
Opptak	26
Fyllys	27
Koble til trådløse mikrofoner	28
Lading av telefonen	29
Indikatorer	29
Fastvareoppdatering	30
4.2 Apple DockKit-sporing	30
4.3 Fjernkontroll med klokke	32
5 Vedlikehold	34

6	Tillegg	35
6.1	Spesifikasjoner	35
6.2	Telefonkompatibilitet	35

1 Produktprofil


1.1 Osmo Mobile 8

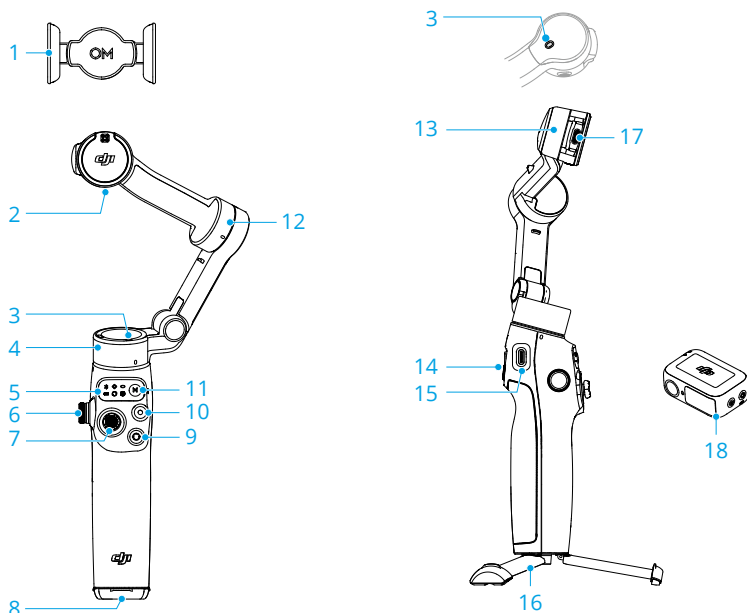


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Magnetisk telefonklemme | 10. Lukker-/opptaksknapp |
| 2. Monteringshull for motvekt | 11. Strøm-/M-bryter |
| 3. Funksjonsstatusindikator | 12. Hellingsmonitor |
| 4. Panoreringsmotor | 13. Rullemotor |
| 5. Statuspanel | 14. Utløser |
| 6. Sidehjul | 15. Ladeport (USB-C) |
| 7. Styrespak | 16. Innebygd Tripod |
| 8. 1/4"-20 UNC-port | 17. Utgangsport (USB-C) |
| 9. Bryterknapp | 18. DJI OM multifunksjonsmodul |

• DJI OM multifunksjonsmodul kalles heretter «Multifunksjonsmodul».

1.2 Multifunksjonsmodul

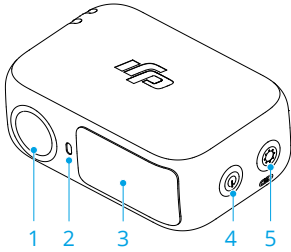

1. Sporingskamera
2. Indikator for kamerastatus
3. Fyllys
4. Lysstyrkekontrollknapp
5. Fargetemperaturkontroll/Bluetooth-paringsknapp

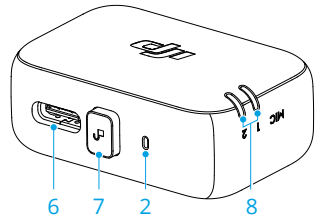


6. Lyddata-/telefonladeport (USB-C)
7. Utløsningsknapp
8. Indikator for trådløs mikrofonstatus


2 Bruk for første gang

2.1 Lading

Produktet er fulladet når batterinivåindikatorene slår seg av.

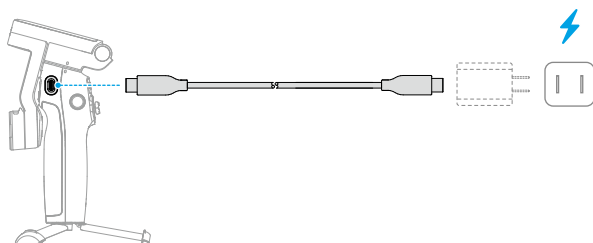


2.2 Utbrettet

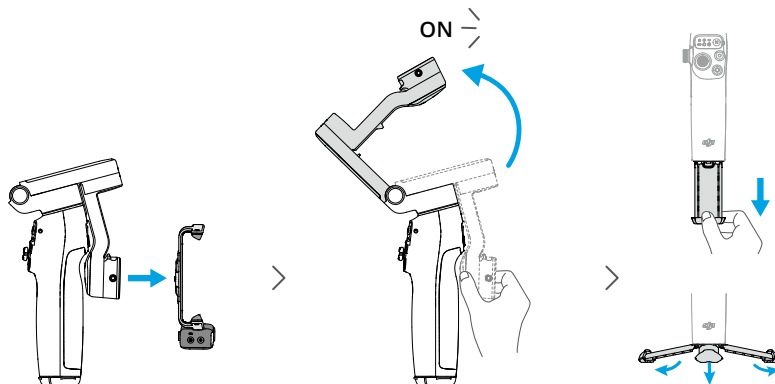


- Det innebygde stativet er egnet for stabile, jevne overflater i vindfrie miljøer. I andre miljøer anbefales det å feste DJI OM gripstativ (solgt separat) til bunnen av gimbalen.

Hvis du forlenger den innebygde forlengelsesstangen, må du sørge for å justere panoreringsmotoren slik at den er plan med bakken. Dette besørger balanse etter at telefonen er koblet til gimbalen.

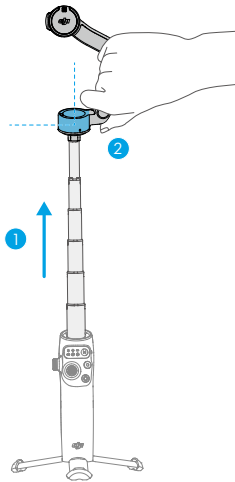

2.3 Fest telefonen

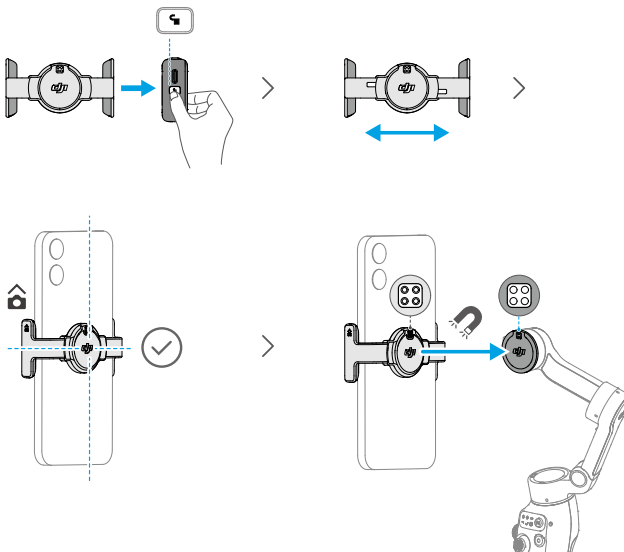


Et stødig gimbalmoduslys (☉ / ☉ / ☉ / ☉) indikerer at gimbalen stabiliserer telefonen. Hvis lyset ikke vises etter at du kobler til telefonen, trykker du på M-knappen for å aktivere stabilisering.

2.4 Kobler til DJI Mimo-appen

1. Skann QR-koden for å laste ned DJI Mimo-appen.



2. Aktiver Bluetooth på telefonen din, åpne DJI Mimo og koble til gimbalen.

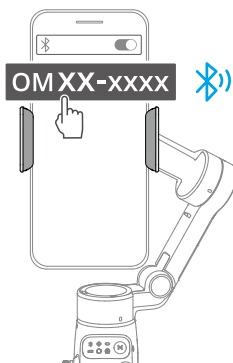

- Du kan sjekke hvilke versjoner av Android og iOS som støttes av DJI Mimo på <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Grensesnittet og funksjonene til DJI Mimo kan variere etter som programvareversjonen blir oppdatert. Den faktiske brukeropplevelsen er basert på programvareversjonen som benyttes.



Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislykkes, prøver du følgende trinn:

1. Gå til Bluetooth-innstillinger på telefonen din. Fjern alle eksisterende tilkoblinger med gimbalen og glem enheten.
 2. [Nullstill Bluetooth for gimbalen](#).
 3. Trykk på det nye enhetsnavnet i Bluetooth-innstillinger. Når du er tilkoblet, kjører du DJI Mimo på nytt.
-

2.5 Fastvareoppdatering

Det vises en melding i DJI Mimo når ny fastvare er tilgjengelig. Trykk på ledeteksten og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere fastvaren.


Påse at batterinivåindikatoren lyser fast grønt før oppdateringen. IKKE gå ut av DJI Mimo i løpet av oppdateringen.

Hvis oppdateringen mislykkes, starter du DJI Mimo på nytt, etablerer Bluetooth-tilkoblingen på nytt og prøver igjen.

3 Grunnleggende funksjoner

3.1 Knapper og porter

Følgende funksjoner er basert på DJI Mimo. Støtte for visse funksjoner i systemkameraet kan variere avhengig av telefonmodellen. Mer informasjon finnes på <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>.

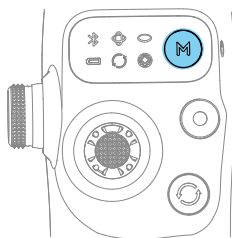

Strøm-/M-bryter

Når enheten er slått av

Med gimbalen sammenslått, trykk én gang: Sjekk batteri-nivået

Med gimbalen brettet ut, trykk én gang: strøm på


Når enheten er slått på

Trykk én gang: bytt mellom gimbal-moduser

Trykk tre ganger: gå til standby-modus (trykk på hvilken som helst knapp for å avslutte)

Trykk og hold inne: strøm av

* M-knappen kan også kontrollere telefonlading ved hjelp av gimbalen eller Multifunksjonsmodul.

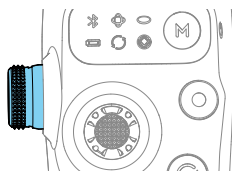


Sidehjul

Trykk én gang: Bytt mellom fokus, zoom eller joystick-zoommodus

Roter: Kontrollerer fokus eller zoom

I spakens zoommodus, flytt spaken vertikalt for å kontrollere zoom.


* Sidehjulet kan kontrollere fylllyset når det brukes med Multifunksjonsmodul.

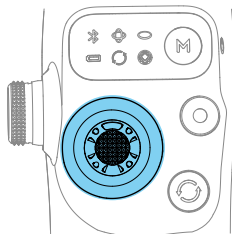

Styrespak

Beveg vertikalt og horisontalt for å tilte og panorere mobiltelefonen. Spakens styreretninger kan stilles inn i DJI Mimo.

Skyv spaken to ganger til venstre eller høyre, og gimbalen roterer automatisk.

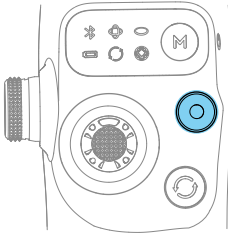


Lukker-/opptaksknapp

Trykk én gang i kameravisningen: Ta et bilde eller start/stopp opptak

Trykk én gang i andre visninger: Gå tilbake til kameravisningen

Trykk to ganger: Ta et bilde under opptak

Trykk og hold inne: seriefotografering (i fotomodus).

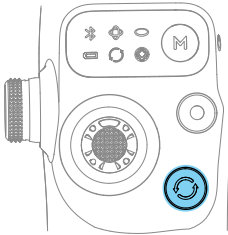


Bryterknapp

Trykk én gang: bytt mellom kamera fremme og bak.

Trykk to ganger: bytt mellom landskap- og portrettmodus.

Trykk tre ganger: bytt mellom foto- og opptaksmodus.

Trykk og hold inne: Vis avspilling.

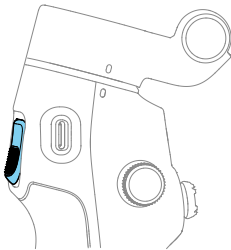

Utløser


Trykk én gang: starte/stoppe ActiveTrack.

Trykk to ganger: resentrere gimbalen.

Trykk tre ganger: Roter telefonen 180 grader i horisontalplanet.


Trykk én gang, og hold deretter inne: Juster følgefarten til rask modus. Slipp for å avslutte.

Trykk og hold inne: aktivere låsemodus. Slipp for å avslutte.

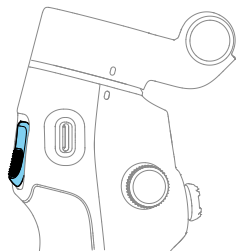



Kombinert drift

Trykk bryterknappen, lukker-/opptaksknappen og utløseren samtidig i mer enn ett sekund for å tilbakestille Blue-tooth-navnet og -tilkoblingen og koble til på nytt.

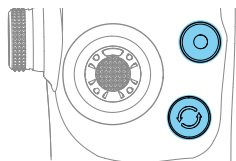

Ladeport (USB-C)

Lade gimbalen

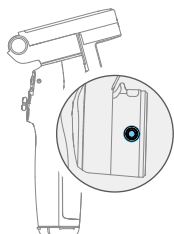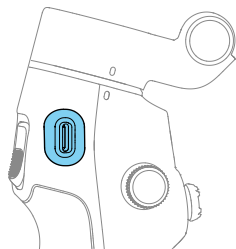


Monteringshull for motvekt

For montering av motvekter når telefonen har et tungt objektivmodul eller objektivfilter festet.

* Kontakt offisiell teknisk støtte for å kjøpe motvektene.

3.2 Indikatorer

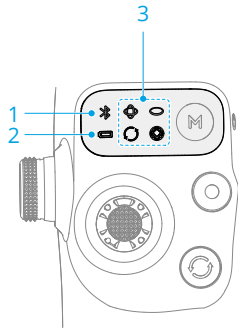

1. Systemstatusindikator

	Pulserer grønt	Bluetooth frakoblet
	Lyser grønt	Bluetooth tilkoblet


2. Indikator for batterinivå

	Blinker raskt rødt	≤ 5 %
	Lyser rødt	6 %–19 %
	Lyser gult	20 %–60 %
	Lyser grønt	>60 %





3. Gimbalmodusindikatorer

	På	PTF
	På	PF
	På	FPV
	På	SpinShot
	Blinker vekselvis	Oppdatering av fastvare
	Blinker samtidig	Oppdatering av fastvare mislyktes, eller unormal status

4. Funksjonsstatusindikator

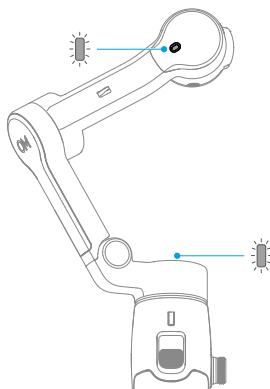


3.3 Grepbevegelser

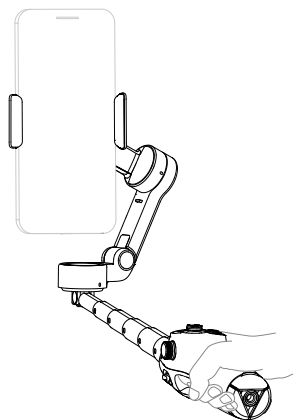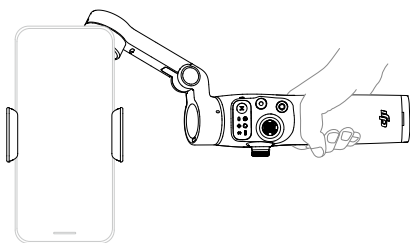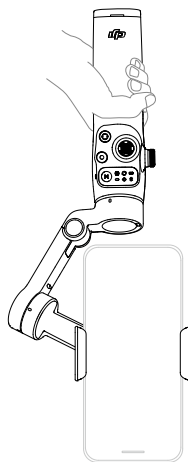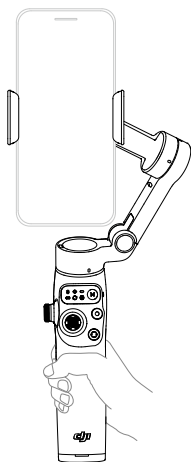

- Grepbevegelser gjelder i både landskaps- og portrettmodus.
- Hvis det innebygde stativet er forlenget, holder du i håndtaket for bedre stabilitet. IKKE ta tak i bare stativet.

- Den innebygde forlengelsesstangen til Osmo Mobile 8 kan brukes til lavvinkelfotografering. Klikk for å se [opplæringsvideoene](#).

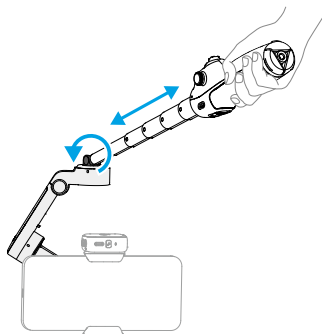


3.4 Følg-moduser

Klikk for å se [opplæringsvideoer](#).


Følgemodus	Effekt
PTF (panorer og vipp-følgning)	①+②
PF (panorer-følgning)	①
FPV (panorering-, vippe- og rulle-følgning)	①+②+③
SpinShot	①+②+③+④
Lås	Telefonen følger ikke håndtaksbevegelser




① Roter håndtaket i det horisontale planet, så vil telefonen følge

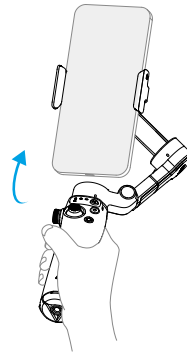

② Sving håndtaket frem og tilbake, så følger telefonen etter

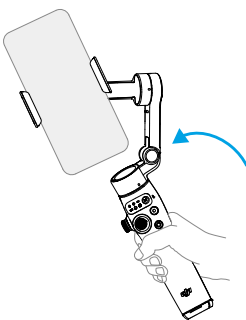


③ Roter håndtaket i det vertikale planet, så vil telefonen følge

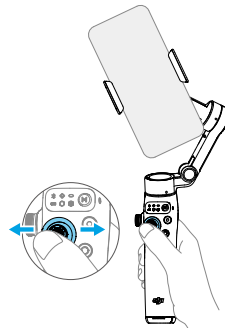

④ Flytt joysticken venstre eller høyre for å rotere telefonen i det vertikale planet.


3.5 Automatisk panorering og rulling

Trykk joysticken to ganger til venstre eller høyre, og gimbalen vil automatisk panorere eller rulle i forskjellige følgemoduser.

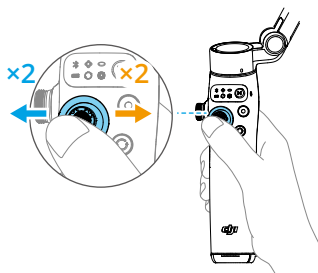


PTF  / PF  / FPV 

SpinShot 

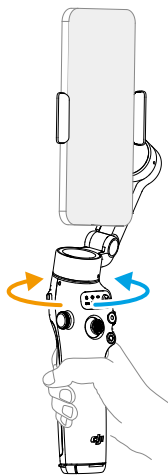

Automatisk panorering for 360°

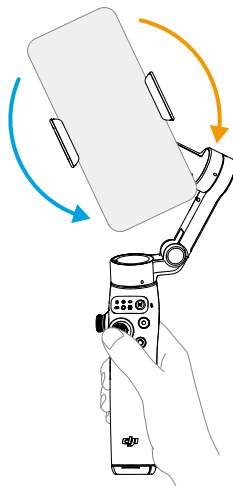


Rotasjonen stopper når gimbalens grense er nådd

 Dobbelttrykk utløseren for å stoppe rotasjonen og sentrere gimbalen på nytt.


3.6 Lading av telefonen

- Sørg for at gimbalen er tilstrekkelig oppladet (indikatoren viser  eller ).

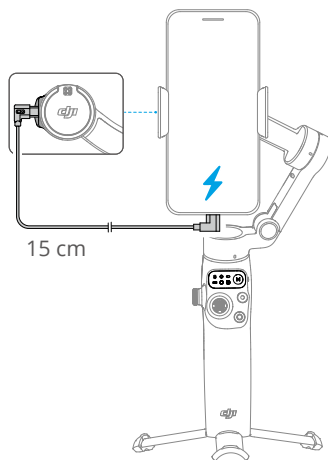

3.7 Lagring

- For Osmo Mobile 8 kan forlengelsesstangen trekkes inn før følgende trinn utføres.
- Når gimbalen slår seg av, vil den automatisk rotere til brettstilling. Ta av telefonen, telefonklemmen og Multifunksjonsmodul sammen. Sett dem på for neste gangs bruk samlet, og brett ut gimbalen for å begynne opptak.

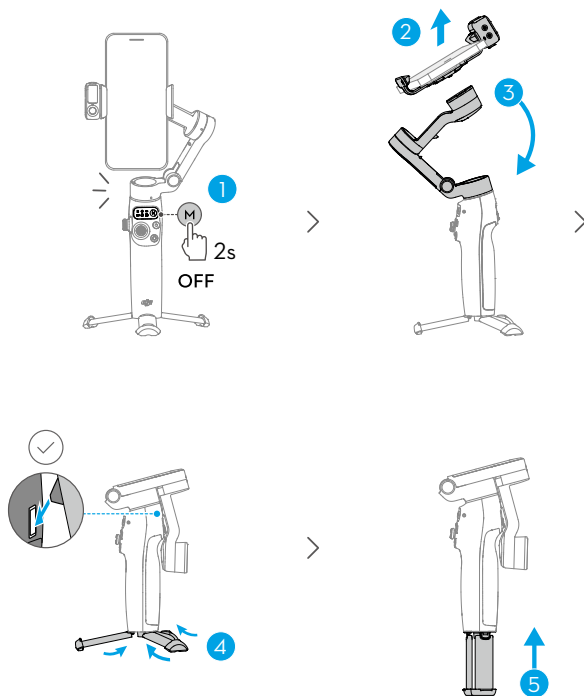


4 Avanserte funksjoner

4.1 Multifunksjonsmodul

Sette inn og ta ut


Eksempel ①

Ta bilder eller videoer av deg selv

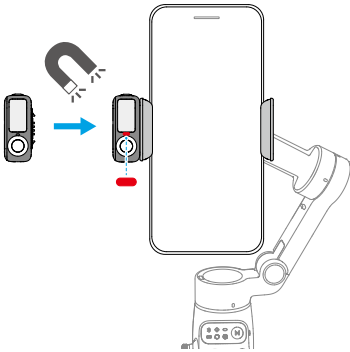


Eksempel ②

Ta bilder eller videoer av andre

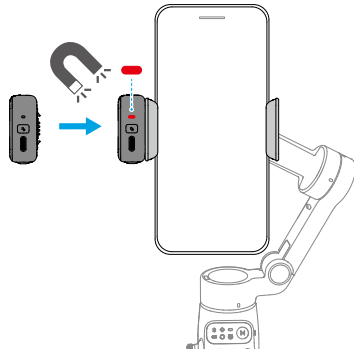


- Hvis indikatoren i den forrige figuren ikke vises etter at Multifunksjonsmodul er satt på, må du sjekke om merkene på gimbalen og telefonen og telefonklemmen samstemmer.
- Hvis Multifunksjonsmodul ikke brukes på mer enn fem minutter, går den automatisk inn i hvilemodus, og indikatoren slår seg av. Du går ut av hvilemodus ved å trykke på utløseren på gimbalen.

Unngå å blokkere bakkameraet når du tar opp i landskapsmodus.

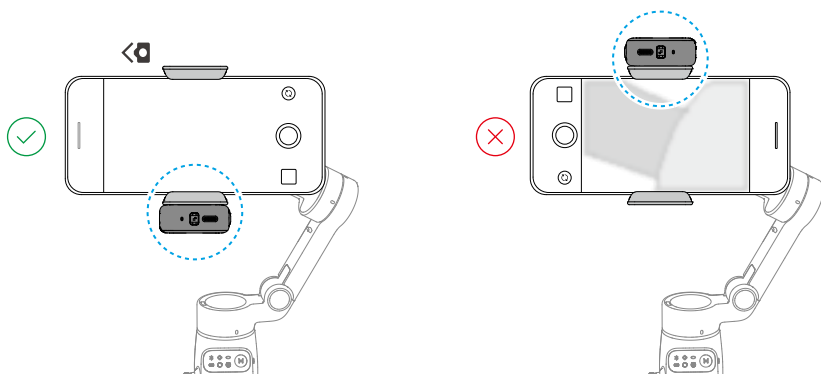

Fjern Multifunksjonsmodul:

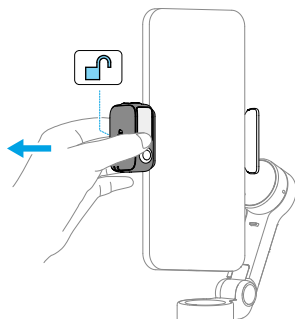

Spore og ta bilder


Multifunksjonsmodul lar deg aktivere sporing i systemkameraet og tredjeparts kameraapper uten behov for å bruke DJI Mimo.

-
- ⚠ • Multifunksjonsmodul støtter sporing av personer, katter og hunder.
 - Sporing og bildetaking i Multifunksjonsmodul er deaktivert i DJI Mimo.
-
- 💡 • Plasser sporingskameraet til Multifunksjonsmodul og telefonkameraet mot objektet. For eksempel brukes begge kameraer til å ta selfier i følgende illustrasjoner.
 - For å oppnå optimal gestgjenkjenning bør subjektet holdes 0,5–3 m unna sporingskameraet.


- I løpet av sporing bør subjektet holdes 0,5–8 m unna sporingskameraet.

Sporing

1. Aktiver Bluetooth på telefonen din, og koble til gimbalen.

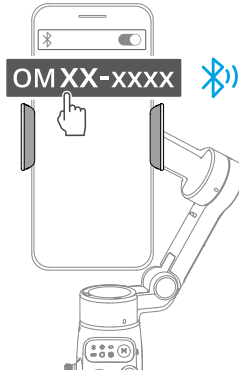


2. Aktiver sporing: Vis -gesten til kameraet eller trykk på utløseren. Indikatoren lyser fast grønt.

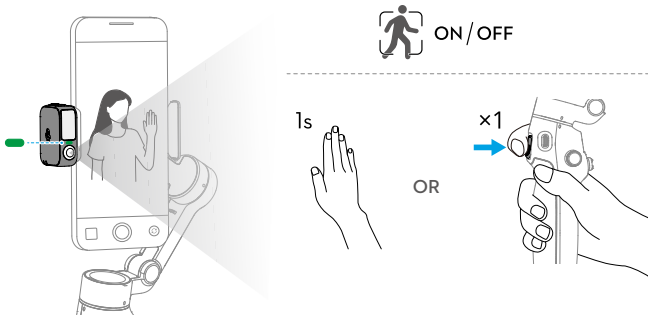

3. Juster kompisjonen etter behov i løpet av sporing.

- Metode 1: Bruk joysticken.
- Metode 2: Bruk håndgester.

Vis -gesten til kameraet. Indikatoren lyser fast gult og sporing settes automatisk på pause. Subjektet kan flytte seg til ønsket posisjon i rammen.

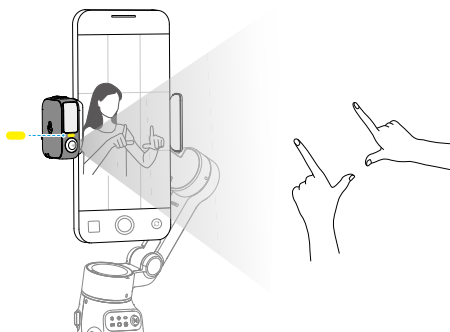


Vis -gesten igjen for å bekrefte komposisjonen. Indikatoren lyser fast grønt og sporingen gjenopptas automatisk.

For å gjenopprette standardkomposisjonen for hver metode trykker du på utløseren to ganger.

4. Stopp sporing: Vis -gesten til kameraet eller trykk på utløseren igjen. Indikatoren lyser fast rødt.

Opptak


Enten sporing er aktivert eller ikke, kan du bruke -gesten for å begynne nedtelling for å ta et bilde eller starte/stoppe opptak. Indikatoren pulserer gult i løpet av nedtellingen.

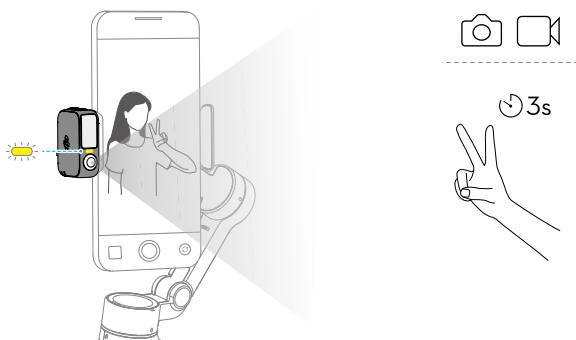


Fyllys

Pass på at Multifunksjonsmodul er **behørig installert**.

Juster lysstyrke:

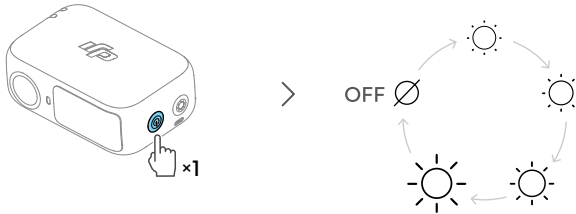


Juster fargetemperatur:

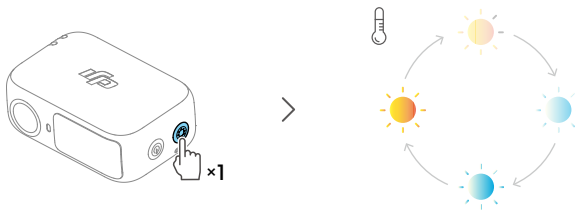

Osmo Mobile 8 lar deg kontrollere fylliset på Multifunksjonsmodul ved å bruke sidehjulet:

- Trykk og hold inne: Slå fylliset på eller av
- Roter: Juster lysstyrke eller fargetemperatur:

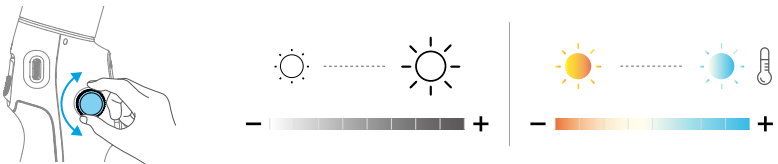


- Trykk én gang: Bytt mellom å kontrollere lysstyrke og fargetemperatur
- Trykk to ganger i DJI Mimo: Angi effekten av å rotere sidehjulet for å justere fokus/zoom eller lysstyrke/fargetemperatur

Koble til trådløse mikrofoner

Multifunksjonsmodul kan koble seg til to trådløse mikrofonsendere (heretter kalt «sendere»). De to senderne må være av samme modell. Støttede sendere:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. Koble Multifunksjonsmodul til telefonen.
2. Aktiver Bluetooth-parring for Multifunksjonsmodul.

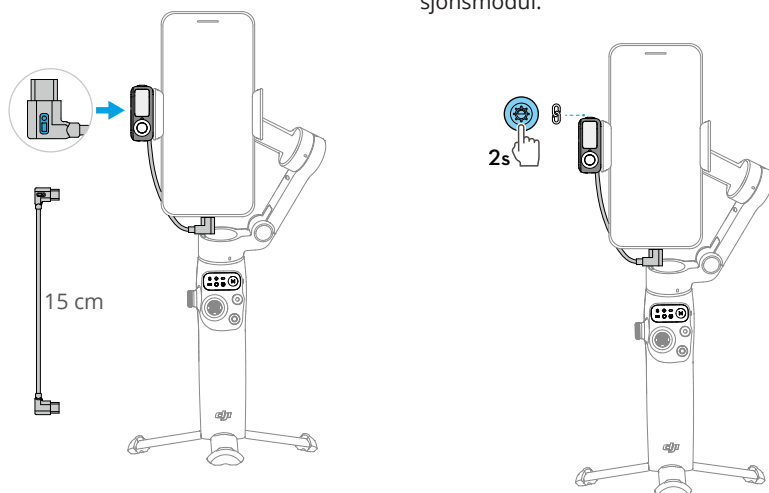

3. Slå på senderen og sett den i sammenkoblingsmodus. For mer informasjon, se brukerhåndboken for den aktuelle mikrofonen på den offisielle nettsiden.

- DJI Mic Mini / DJI Mic 3 : Sammenkoblingsmodus med mottakeren.
- DJI Mic 2: Sammenkoblingsmodus via Bluetooth.


4. Når den er koblet til, lyser indikatoren for Multifunksjonsmodul med et konstant grønt lys. Indikatoren på senderen skifter til koblet status i den tilsvarende modusen. Du kan starte opptak




- For å unngå at kabelen som kobler Multifunksjonsmodul og telefonen er til hinder for gimbalen, må kabelen bøyes etter behov. Sørg for å bruke kabelen som følger med i pakken.
- For iPhone 14 og tidligere modeller, kreves en USB-C til Lightning-kabel (selges separat) for å koble til Multifunksjonsmodul.
- Du kan konfigurere innstillinger for trådløs mikrofon i DJI Mimo.

Lading av telefonen

- 💡 • Sørg for at gimbalen er tilstrekkelig oppladet (indikatoren viser  eller ).

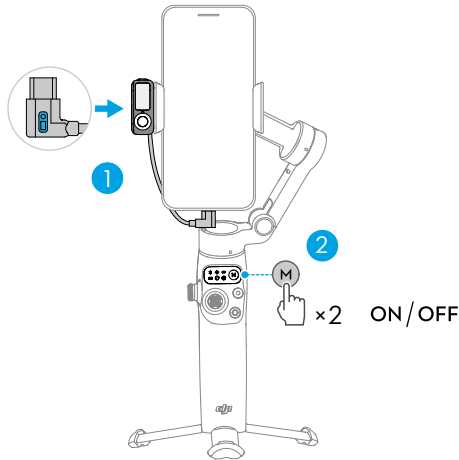

Indikatorer

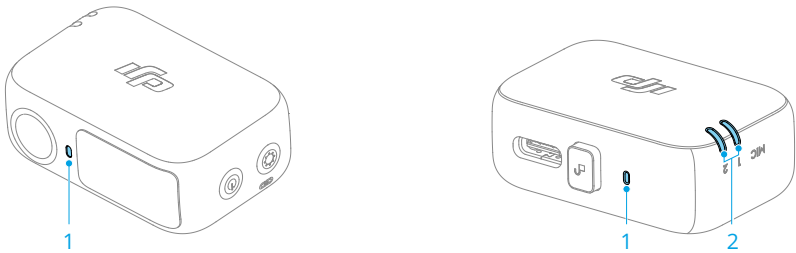

1. Indikator for kamerastatus

	Lyser rødt	Sporing deaktivert eller objekt tapt
	Lyser grønt	Subjektet spores
	Blinker grønt	Subjektet er midlertidig tapt
	Lyser gult	Komposisjonen justeres
	Blinker gult 3s	Nedtelling for å ta bilder eller ta opp videoer

2. Indikator for trådløs mikrofonstatus

	Blinker raskt grønt	Multifunksjonsmodul pares med en sender
	Blinker sakte grønt	Multifunksjonsmodul parett med en sender men ikke koblet til telefonen med en kabel
	Lyser grønt	Klar for lydopptak
	Lyser rødt	Batteri mindre enn 10 % for parett sender
	Lyser gult	Støyreduksjon aktivert for parett sender

Fastvareoppdatering

Pass på at Multifunksjonsmodul er [behørig installert](#).

Når DJI Mimo brukes for å oppdatere gimbalens firmware, oppdateres også modulens firmware. Vent tålmodig på at oppdateringen fullføres.

4.2 Apple DockKit-spring


iPhone-brukere kan koble til gimbalen via NFC (nærfeltskommunikasjon) og bruke springsfunksjonen basert på Apple DockKit, uten behov for Multifunksjonsmodul. Denne funksjonen støtter systemkameraet og tredjepartsapper. For detaljerte instruksjoner, se [veiledningsvideoene](#).

- 
- Enhetskrav:
 - Modell: iPhone 12 eller nyere, unntatt iPhone SE (3. generasjon) og iPhone 16e.
 - System: iOS 18.5 eller nyere.
 - Denne funksjonen kan ikke brukes samtidig med springsfunksjonen til Multifunksjonsmodul eller DJI Mimo.
 - Se [kompatibilitetslisten](#) for mer informasjon om tredjepartsapper som støtter Apple DockKit.


DockKit-sammenkobling

1. Lås opp telefonen og forbli på startskjermen. Sørg for at nettverkstilkoblingen er normal. Aktiver Bluetooth og NFC.

2. Folde ut gimbalen. Berør telefonens NFC-område mot gimbalens NFC-område. Vent på popup-vinduet og følg instruksjonene.

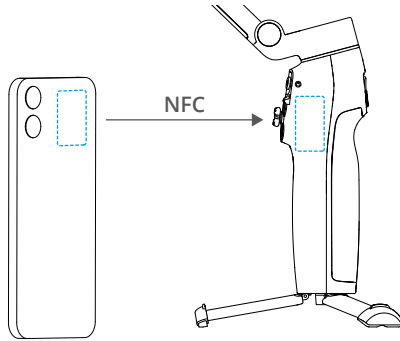

3. Fjern Multifunksjonsmodul og fest deretter telefonen til gimbalen.

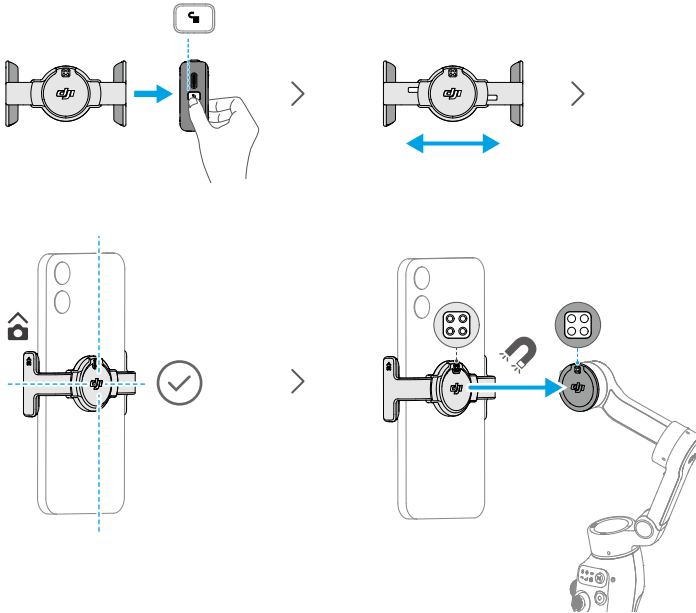

4. Gimbalen vil nikke når sammenkoblingen er vellykket.




For å koble til en annen telefon, [tilbakestill Bluetooth for gimbalen](#) før sammenkobling.

Aktiverer sporing

Åpne systemkameraet, sporingen starter automatisk når motivet kommer inn i bildet. Trykk på utløseren én gang for å aktivere eller deaktivere DockKit-sporing. Apple Watch kan brukes til fjernkontroll hvis den er paret med telefonen. *

* Klokken krever versjon av WatchOS 11 eller senere.

Funksjonsstatusindikator

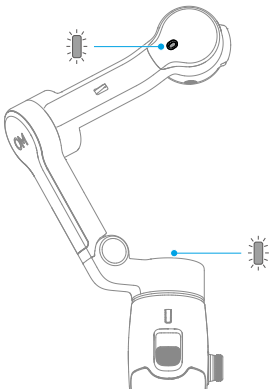

DockKit-paringsstatus ^[1]		
	Blinker hvitt sakte	NFC ikke paret
	Blinker hvitt raskt	NFC-paring
	Fast hvitt	NFC vellykket paret
DockKit-sporingsstatus		
	Lyser grønt	DockKit er aktivert, men sporer ikke. Sporing starter automatisk når motivet kommer inn i rammen.
	Pulserer grønt	DockKit-sporing
	Av	DockKit deaktivert

[1] Deaktivert som standard. Endre innstillingene for statusindikatoren i DJI Mimo.

4.3 Fjernkontroll med klokke

Du kan bruke DJI Mimo på en Apple Watch for å se kameraets feed, kontrollere gimbalen og aktivere ActiveTrack eksternt.

1. Par klokken med telefonen din og installer DJI Mimo på begge enheten.

2. Start DJI Mimo på telefonen, koble til gimbalen og gå inn i kameravisningen.
3. Kjør DJI Mimo på klokken for å starte fjernkontroll.



- Ha enhetene innen Bluetooth-rekkevidde.
 - For å se støttede klokkeenheter besøker du <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq>.
-

5 Vedlikehold



- Slokk eventuell produktbrann med vann, sand, brannteppe eller brannslukningsapparat med pulver.
 - Aldri demonter eller stikk hull på produktet på noen måte, ellers kan batteriet lekke, ta fyr eller eksplodere.
-



- Det anbefales å bruke en myk, tørr klut til å rengjøre produktet.
 - Når telefonen er koblet til Osmo Mobile 8, kan telefonens kompassfunksjon utvikle forstyrrelser. I slike tilfeller må kompasset kalibreres i henhold til instruksjonene på telefonen.
 - Hvis en mobiltelefon har nærfeltskommunikasjon og trådløse ladefunksjoner, kan disse funksjonene påvirkes av telefonklemmen når den er festet. Disse funksjonene påvirkes ikke lenger når telefonklemmen fjernes.
 - Den innebygde forlengelsesstangen inneholder en fjær. Hvis forlengerstangen står forlenget i mer enn en uke, kan fjæren bli deformert og forlengerstangen kan ikke lenger brukes normalt. Det anbefales å trekke tilbake forlengelsesstangen og folde gimbalen etter bruk.
-

6 Tillegg

6.1 Spesifikasjoner

Mer informasjon finnes på <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs>.

6.2 Telefonkompatibilitet

Mer informasjon finnes på <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>.



Kontakt
DJI-STØTTE

Dette innholdet kan endres uten varsel.
Last ned den nyeste versjonen fra



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, kan du kontakte DJI ved å sende en melding til DocSupport@dji.com.

DJI og OSMO er varemerker for DJI.

Opphavsrett © 2025 DJI Alle rettigheter forbeholdt.