


dji OSMO MOBILE 8

Användarmanual

v1.0 2025.11

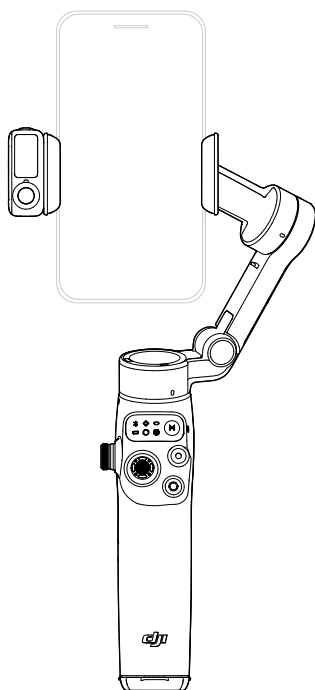



Det här dokumentet är upphovsrättsskyddat av DJI med alla rättigheter förbehållna. Om inte DJI givit tillstånd till annat är du inte berättigad att använda eller tillåta andra att använda dokumentet eller någon del av dokumentet genom att reproducera, överföra eller sälja dokumentet. Hänvisa endast till detta dokument och dess innehåll som instruktioner för hantering av DJI-produkter. Dokumentet får inte användas för andra ändamål.

I händelse av avvikelse mellan olika versioner är det den engelska versionen som gäller.

Söka efter nyckelord

Sök på nyckelord som "batteri" och "installera" för att hitta en rubrik. Om du använder Adobe Acrobat Reader för att läsa det här dokumentet ska du trycka på Ctrl+F på Windows eller Command+F på Mac för att söka.

Navigera till ett ämne

Visa en lista över samtliga ämnen i innehållsförteckningen. Klicka på en rubrik för att läsa innehållet.

Skriva ut det här dokumentet

Det här dokumentet kan skrivas ut med hög upplösning.

Hur du använder den här bruksanvisningen

Teckenförklaring

⚠ Viktigt

💡 Tips

📖 Referens

Läs följande innan du börjar

DJI™ tillhandahåller handledningsvideor och följande dokument till sina användare:

1. "Säkerhetsriktlinjer"
2. "Snabbstartsguide"
3. "Användarmanual"

Vi rekommenderar att du tittar på alla handledningsvideor och läser "säkerhetsriktlinjerna" före första användningen. Se till att granska "Snabbstartsguide" innan du använder den för första gången och hänvisa till den här "Användarmanual" för mer information.

Videohandledningar

Gå till adressen nedan eller skanna QR-koden till höger för att se handledningsvideor som visar hur du använder produkten på ett säkert sätt:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


Innehåll

Hur du använder den här bruksanvisningen	3
Teckenförklaring	3
Läs följande innan du börjar	3
Videohandledningar	3
1 Produktprofil	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 Flerfunktionsmodul	7
2 Första användningen	8
2.1 Laddning	8
2.2 Utvikning	8
2.3 Koppla telefonen	9
2.4 Ansluta appen DJI Mimo	10
2.5 Firmware-uppdatering	11
3 Grundläggande funktioner	12
3.1 Knappar och portar	12
3.2 Indikatorer	14
3.3 Handtagsgester	16
3.4 Följlägen	18
3.5 Automatisk panorering och rullning	19
3.6 Telefonladdning	21
3.7 Förvaring	22
4 Avancerade funktioner	23
4.1 Flerfunktionsmodul	23
Installera och ta bort	23
Spåra och fotografera	24
Spårning	25
Fotografering	26
Fyllningsljus	27
Ansluta till trådlösa mikrofoner	28
Telefonladdning	29
Indikatorer	29
Firmware-uppdatering	30
4.2 Apple DockKit-spårning	30
4.3 Fjärrkontroll med klocka	32
5 Underhåll	34

6	Bilaga	35
6.1	Specifikationer	35
6.2	Telefonkompatibilitet	35

1 Produktprofil


1.1 Osmo Mobile 8

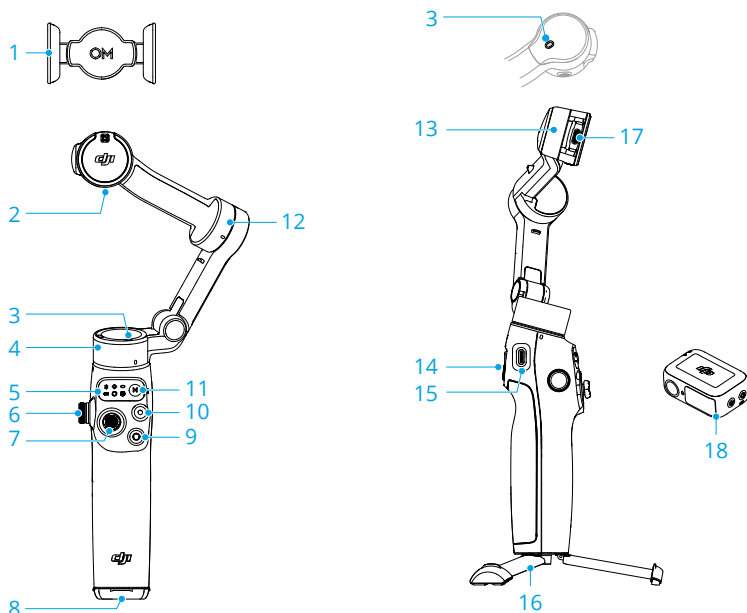


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Magnetisk telefonklämma | 10. Slutar-/inspelningsknapp |
| 2. Monteringshåll för motvikt | 11. På/Av-knapp |
| 3. Funktionsstatusindikator | 12. Tiltmotor |
| 4. Panoreringsmotor | 13. Rullmotor |
| 5. Statuspanel | 14. Utlösare |
| 6. Sidovred | 15. Laddningsport (USB-C) |
| 7. Joystick | 16. Inbyggt stativ |
| 8. 1/4"-20 UNC-port | 17. Utgångsport (USB-C) |
| 9. Växlingsknapp | 18. DJI OM flerfunktionsmodul |

• DJI OM flerfunktionsmodul kallas härnäst "Flerfunktionsmodul".

1.2 Flerfunktionsmodul

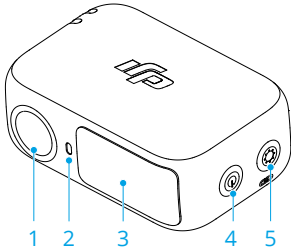

1. Spårningskamera
2. Kamerastatusindikator
3. Fyllningsljus
4. Knapp för kontroll av ljusstyrka
5. Knapp för kontroll av färgtemperatur/
Bluetooth-parkoppling

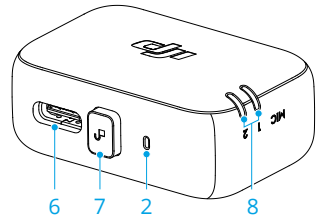


6. Ljuddata/telefonladdningsport (USB-C)
7. Frigöringsknapp
8. Statusindikator för trådlös mikrofon


2 Första användningen

2.1 Laddning

Produkten är fulladdad när batterinivåindikatorn stängs av.

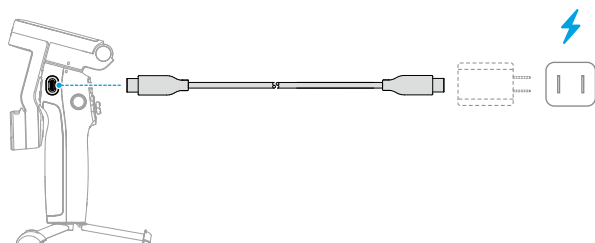


2.2 Utvikning

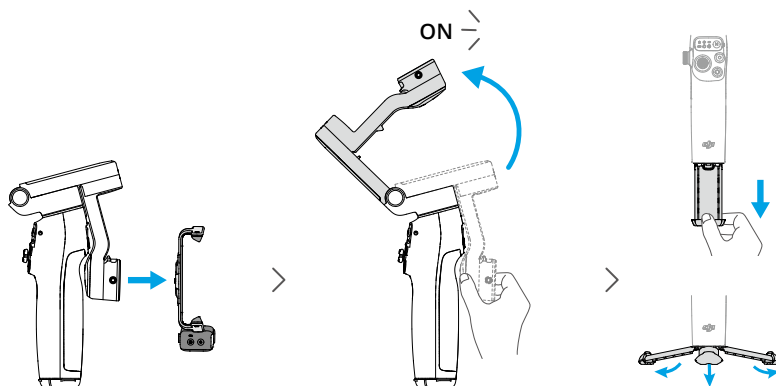


- Det inbyggda stativet är lämpligt för stabila, jämna ytor i vindstilla miljöer. Under andra förhållanden rekommenderas det att fästa DJI OM greppstativ (säljs separat) på undersidan av kardanupphängningen.

Om du förlänger den inbyggda förlängningsstaven ska du se till att justera panoreringsmotorn så att den är i nivå med marken. Detta säkerställer balans efter att telefonen är kopplad till kardanupphängningen.

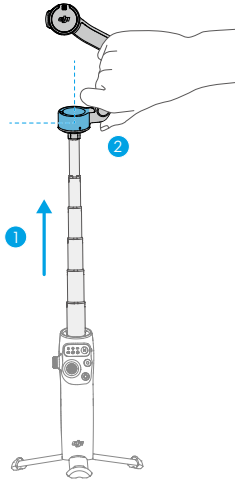

2.3 Koppla telefonen

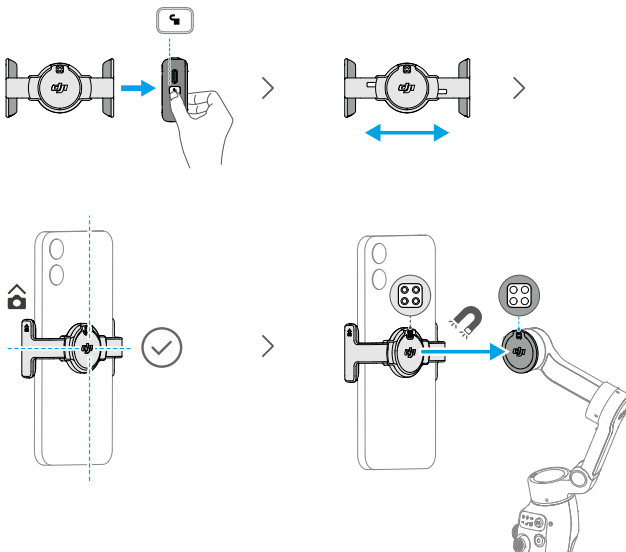


När lampa för kardanupphängningsläge lyser fast (🔦 / 🔦 / 🔦 / 🔦) indikerar det att kardanupphängningen stabiliserar telefonen. Om lampan inte lyser efter att du har kopplat telefonen ska du trycka på M-knappen för att aktivera stabiliseringen.

2.4 Ansluta appen DJI Mimo

1. Skanna QR-koden för att hämta DJI Mimo-appen.



2. Aktivera Bluetooth på telefonen, öppna DJI Mimo och anslut till kardanupphängningen.

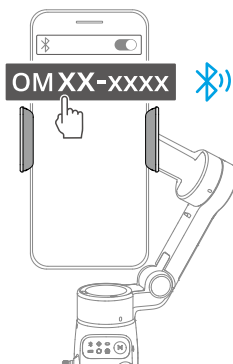

-
- 📖 • Du kan kontrollera vilka Android- och iOS-operativsystemsversioner som stöds av DJI Mimo på <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.

- Gränssnittet och funktionerna i DJI Mimo kan variera när programvaruversionen uppdateras. Faktisk användarupplevelse beror på vilken programvaruversion som används.



Prova följande steg om Bluetooth-anslutningen misslyckas:

1. Gå till Bluetooth-inställningar på telefonen. Ta bort alla befintliga anslutningar med kardanupphängningen och koppla bort enheten.
2. Återställ Bluetooth för kardanupphängningen.
3. Tryck på det nya enhetsnamnet i Bluetooth-inställningarna. Vid anslutning startar du om DJI Mimo.

2.5 Firmware-uppdatering

Ett meddelande visas i DJI Mimo när ny firmware är tillgänglig. Tryck på meddelandet och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera den fasta programvaran.


Se till att batterinivåindikatorn lyser grönt innan uppdateringen. Avsluta INTE DJI Mimo under uppdateringen.

Om uppdateringen misslyckas ska du starta om DJI Mimo, återupprätta Bluetooth-anslutningen och försöka igen.

3 Grundläggande funktioner

3.1 Knappar och portar

Följande funktioner är baserade på DJI Mimo. Stöd för vissa funktioner i systemkameran kan variera beroende på telefonmodell. Besök <https://www.dji.com/osmo-mobile-8> för mer information.

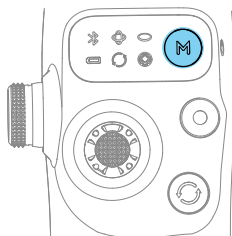

På/Av-knapp

I avstängt läge

Med kardanupphängningen hopvikt, tryck en gång: kontrollera batterinivån

Med kardanupphängningen utfälld trycker du en gång: slå på


I aktiverat läge

Tryck en gång: växla mellan kardanupphängningslägen

Tryck tre gånger: gå in i standby-läge (tryck på valfri knapp för att går ur)

Tryck och håll in: produkten stängs av.

* M-knappen kan även styra telefonladdning med hjälp av kardanupphängningen eller Flerfunktionsmodul.

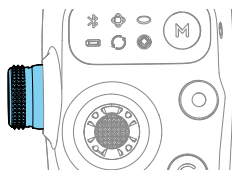


Sidovred

Tryck en gång: Växla mellan fokus-, zoom- eller joystick-zoomläge

Rotera: styr fokus eller zoom

I joystick-zoomläge flyttar du joysticken vertikalt för att styra zoomen.


* Sidohjulet kan styra fyllnadsljuset när det används med Flerfunktionsmodul.

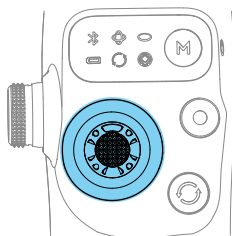

Joystick

Flytta vertikalt och horisontellt för att panorera mobiltelefonen. Joystick-kontrollriktningen kan konfigureras i DJI Mimo.

Tryck joysticken två gånger åt vänster eller höger, så **roterar gimbalen automatiskt**.

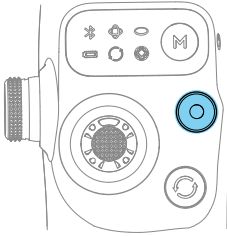


Slutar-/inspelningsknapp

Tryck en gång i kameravyn: Ta ett foto eller starta/stoppa inspelning

Tryck en gång i andra vyer: Återgå till kameravyn

Tryck två gånger: Ta ett foto under inspelning

Tryck och håll in: bildserietagning (i fotoläge).

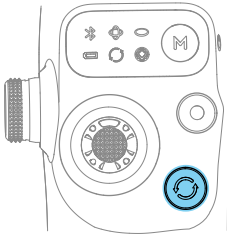


Växlingsknapp

Tryck en gång: växla mellan fram- och bakkamerorna.

Tryck två gånger: växla mellan stående och liggande läge.

Tryck tre gånger: växla mellan foto- och filmningsläge

Tryck och håll in: Visa uppspelning

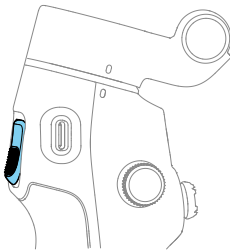

Utlösare


Tryck en gång: starta eller avsluta ActiveTrack.

Tryck två gånger: omcentrera kardanupphängningen.

Tryck tre gånger: Vrid telefonen 180 grader i horisontalplanet


Tryck en gång och tryck sedan på och håll in för att justera följhastigheten till snabbläge. Frigör för att avsluta.


Tryck och håll in: påbörja låst läge. Frigör för att avsluta.

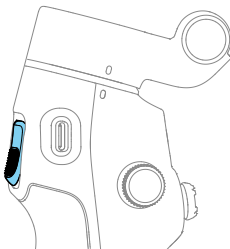


Kombinationsfunktion

Tryck på växlingsknappen, avtryckaren/inspelningsknappen och utlösaren samtidigt i mer än en sekund för att återställa Bluetooth-namnet och -anslutningen och ansluta på nytt.

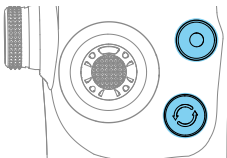

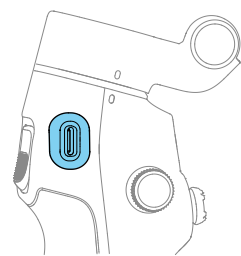


Laddningsport (USB-C)
Ladda kardanupphängningen

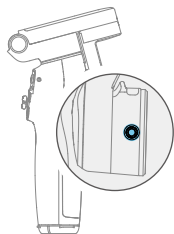

Monteringshål för motvikt
För montering av motvikter när telefonen har en tung
linsmodul eller linsfilter monterade.

* Kontakta officiell teknisk support för att köpa motvikterna.

3.2 Indikatorer

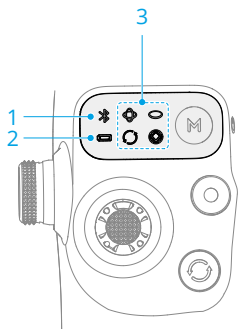

1. Systemstatusindikator

	Pulserar grönt	Bluetooth fränkopplad
	Fast grönt sken	Bluetooth ansluten


2. Batterinivåindikator

	Blinkar snabbt med rött sken	≤ 5 %
	Fast rött sken	6 %–19 %
	Fast gult sken	20 %–60 %
	Fast grönt sken	> 60 %


3. Indikatorn för kardanupphängningsläge

	På	PTF
	På	PF
	På	FPV
	På	SpinShot
	Blinkar växelvis	Den inbyggda programvaran uppdateras
	Blinkar samtidigt	Uppdatering av firmware misslyckades eller onormal status

4. Funktionsstatusindikator

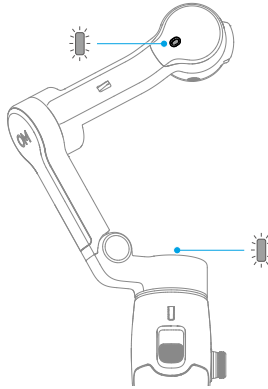


3.3 Handtagsgester

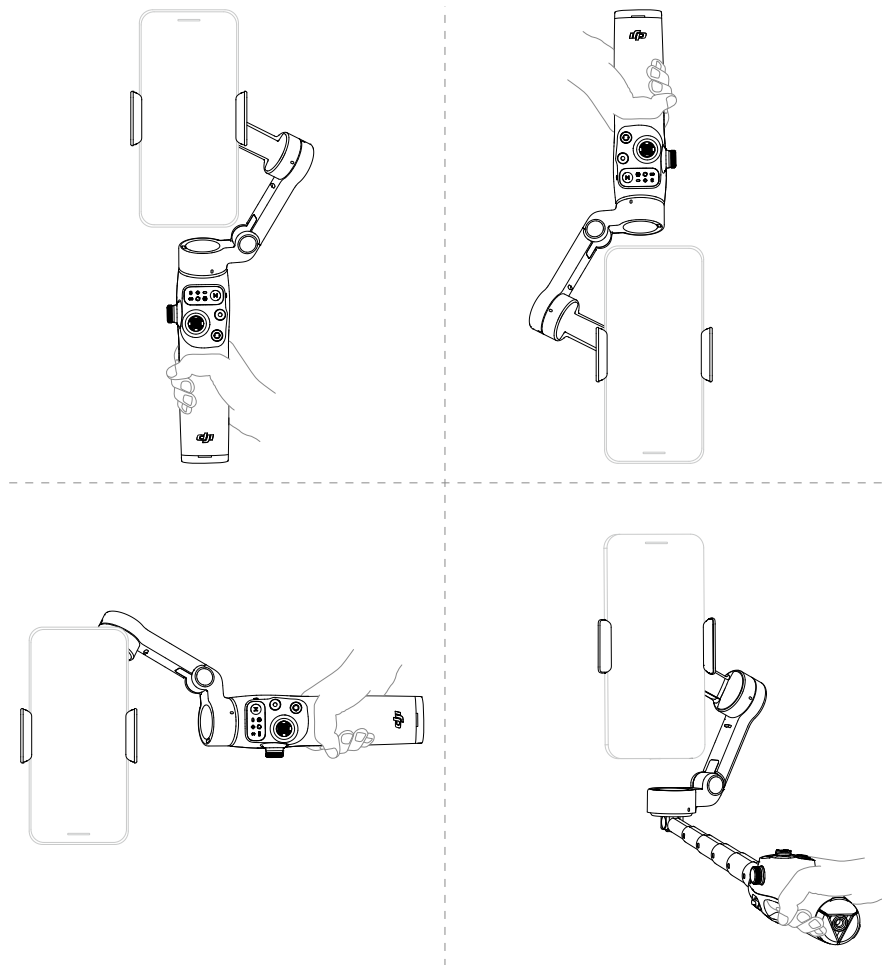

- Handtagsgester gäller både liggande och stående orientering.
- Om det inbyggda stativet är utdraget ska du hålla i handtaget för att säkerställa stabilitet. Håll INTE bara i stativet.

- Den inbyggda förlängningsstången Osmo Mobile 8 kan användas för lågvinkelfotografering. Klicka för att titta på [handledningsvideorna](#).

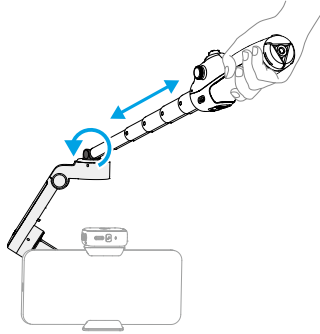


3.4 Följlägen

Klicka för att titta på [instruktionsvideorna](#).


Följläge	Effekt
PTF (panorerings- och lutningsföljning) 	①+②
PF (panoreringsföljning) 	①
FPV (panorerings-, lutnings- och rullningsföljning) 	①+②+③
SpinShot 	①+②+③+④
Lås	Telefonen följer inte handtagets rörelser



① Vrid handtaget i horisontalplanet så följer telefonen efter

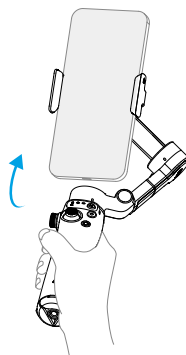

② Sväng handtaget fram och tillbaka så följer telefonen efter

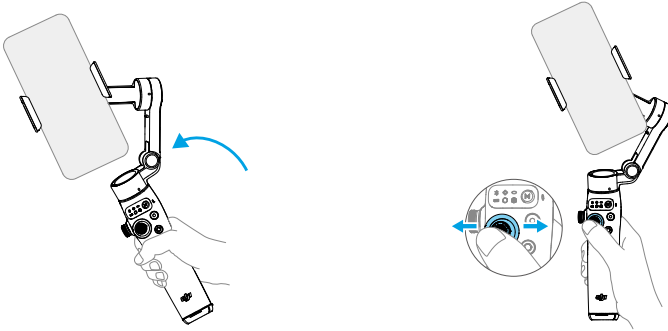


③ Vrid handtaget i vertikalplanet så följer telefonen efter


④ Flytta joysticken åt vänster eller höger för att rotera telefonen i vertikalplanet

3.5 Automatisk panorering och rullning

Tryck joysticken två gånger åt vänster eller höger, så kommer gimbalen automatiskt att panorera eller rulla i olika följelägen.

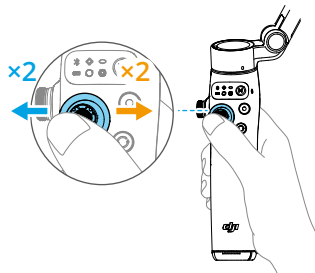


PTF 🌀 / PF 🌀 / FPV 🌀

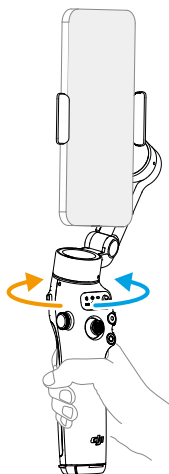

Automatisk panorering för 360°

SpinShot 🌀

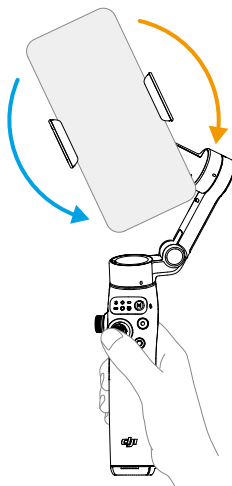


Rotationen stoppas när gimbalens gräns uppnås



Dubbeltryck på avtryckaren för att stoppa rotationen och centrera om gimbalen.


3.6 Telefonladdning

- Se till att kardanupphängningen är tillräckligt laddad (indikatorn visar  eller ).

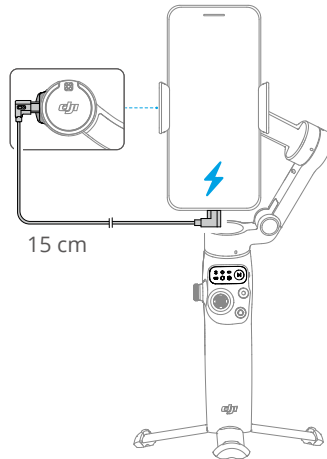

3.7 Förvaring

- För Osmo Mobile 8, dra tillbaka förlängningsstaven innan du utför följande steg.
- När kardanupphängningen stängs av roterar den automatiskt till hopfällt läge. Ta bort telefonen, telefonklämman och Flerfunktionsmodul tillsammans. För nästa användning, fäst dem som en hel enhet och fäll ut kardanupphängningen för att börja fotografera.

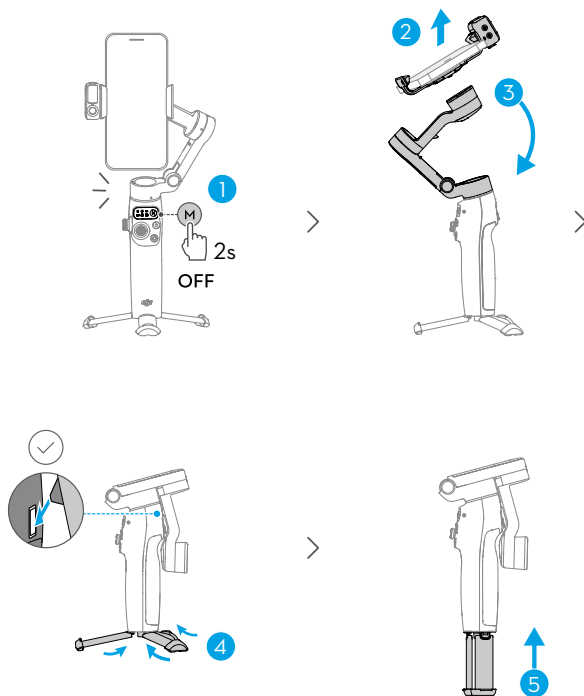


4 Avancerade funktioner

4.1 Flerfunktionsmodul

Installera och ta bort


Exempel ①

Ta foton eller videor av dig själv

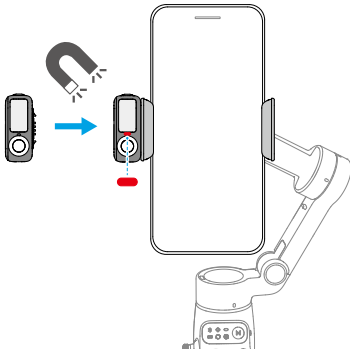


Exempel ②

Ta foton eller videor av andra

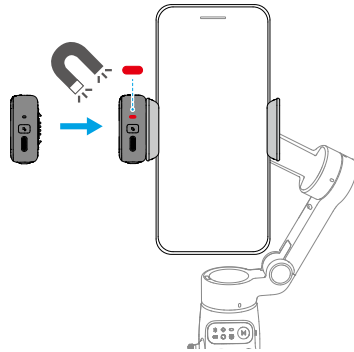


- Om indikatorn som visas i föregående bild inte tänds efter att Flerfunktionsmodul har installerats ska du kontrollera om märkena på kardanupphängningen och telefonklämman är i linje med varandra.
- Om Flerfunktionsmodul är inaktiv i mer än fem minuter går den automatiskt in i viloläge och indikatorn släcks. Om du vill avsluta viloläget trycker du på avtryckaren på kardanupphängningen.

Undvik att blockera den bakre kameran när du fotograferar i liggande läge.

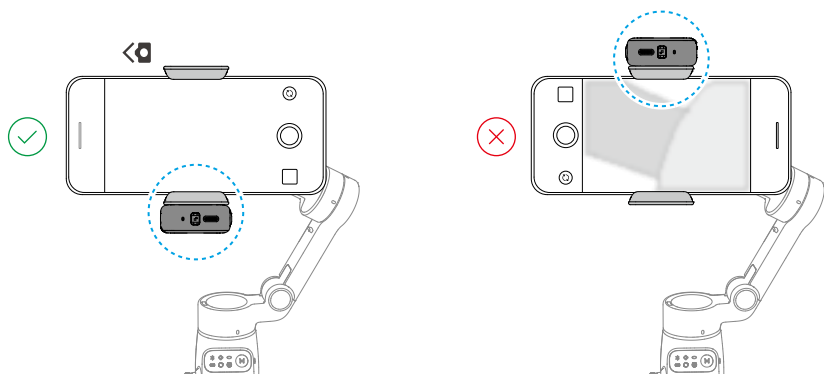

Ta bort Flerfunktionsmodul:

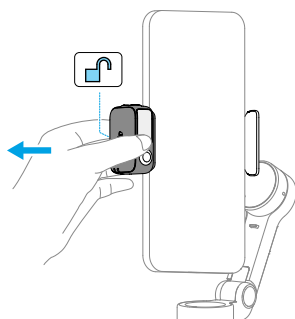

Spåra och fotografera


Flerfunktionsmodul låter dig aktivera spårning i systemkameran och kameraapparat från tredje part, utan att behöva använda DJI Mimo.

-
- ⚠ • Flerfunktionsmodul stöder spårning av personer, katter och hundar.
 - Spårnings- och fotograferingsfunktionerna för Flerfunktionsmodul är inaktiverade i DJI Mimo.
-
- 💡 • Placera spårningskameran på Flerfunktionsmodul och telefonkameran mot motivet. Båda kamerorna används till exempel för att ta selfies i följande illustrationer.


- För att uppnå optimal gestigenkänning ska du hålla motivet 0,5 till 3 m från spårningskameran.
- Under spårning ska du hålla motivet 0,5 till 8 m från spårningskameran.

Spårning

1. Aktivera Bluetooth på telefonen och anslut till kardanupphängningen.

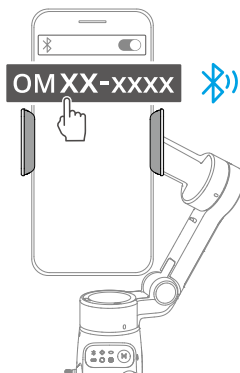


2. Aktivera spårning: Visa gesten  för kameran eller tryck på avtryckaren. Indikatorn lyser med fast grönt sken.

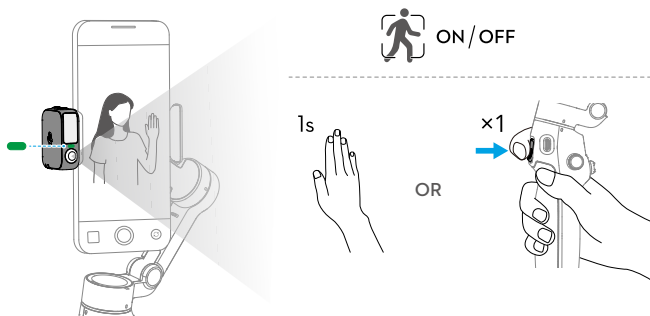

3. Justera kompositionen efter behov under spårning.

- Metod 1: Använd joysticken.
- Metod 2: Använd handgester.

Visa gesten  för kameran. Indikatorn lyser med fast gult sken och spårningen pausas automatiskt. Motivet kan flyttas till önskad position i ramen.

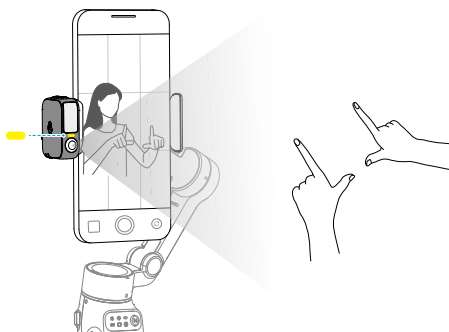


Visa gesten  igen för att bekräfta kompositionen. Indikatorn lyser med fast grönt sken och spårningen återupptas automatiskt.

För att återställa standardkompositionen för varje metod trycker du på avtryckaren två gånger.

4. Sluta spåra: Gör gesten  eller tryck på avtryckaren igen. Indikatorn lyser med fast rött sken.

Fotografering


Oavsett om spårning är aktiverat eller inte kan du använda gesten  för att starta en nedräkning för att ta ett foto eller starta/stoppa inspelningen. Indikatorn blinkar gult under nedräkningen.

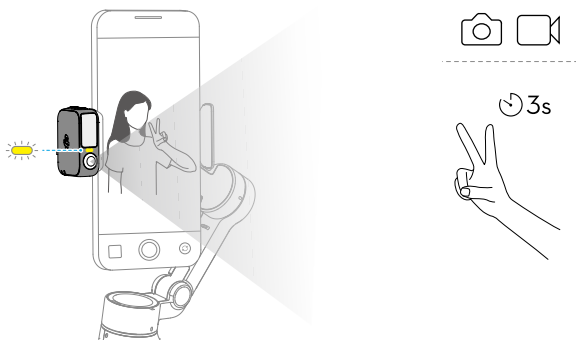


Fyllningsljus

Se till att Flerfunktionsmodul är **korrekt installerad**.

Justera ljusstyrkan:

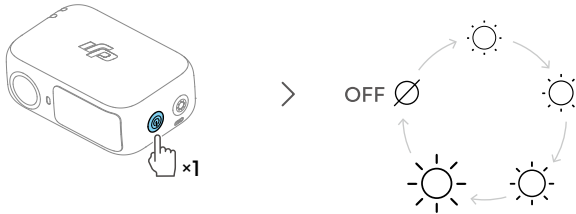


Justera färgtemperaturen:

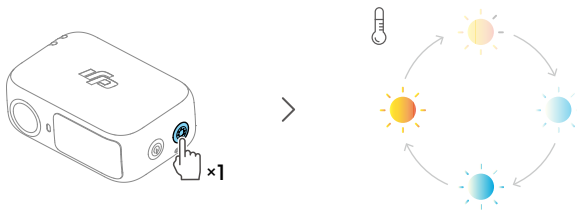

Med Osmo Mobile 8 kan du kontrollera fyllningsljuset på Flerfunktionsmodul med hjälp av sidohjulet:

- Tryck och håll in: Slå på/stänga av fyllningsljuset
- Vrid: Justera ljusstyrkan eller färgtemperaturen

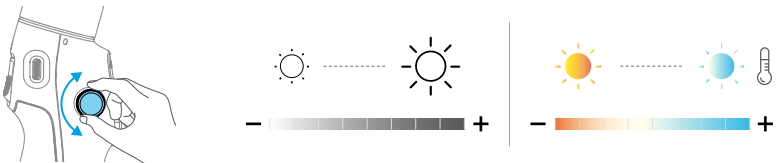



- Tryck en gång: Växla mellan att kontrollera ljusstyrka och färgtemperatur
- Tryck två gånger i DJI Mimo: Ställ in effekten av att vrida sidohjulet till kontroll av fokus/zoom eller ljusstyrka/färgtemperatur

Ansluta till trådlösa mikrofoner

Flerfunktionsmodul kan ansluta till två trådlösa mikrofonsändare (hädanefter kallade "sändare"). De två sändarna måste vara samma modell. Sändare som stöds:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. Anslut Flerfunktionsmodul till telefonen.
2. Aktivera Bluetooth-parkoppling för Flerfunktionsmodul.

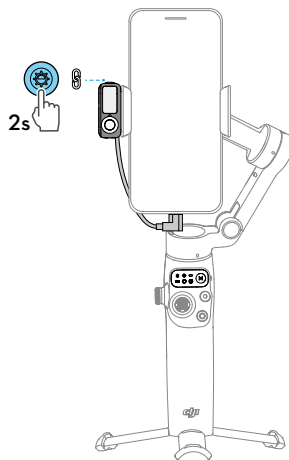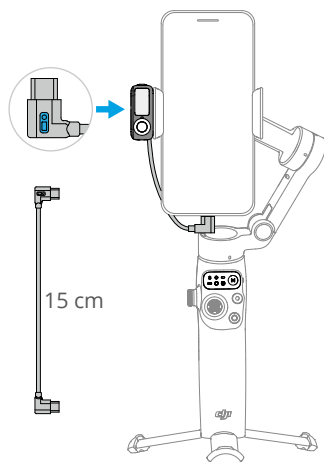

3. Slå på sändaren och ställ in länkningsläge. För mer information, se användarhandboken för den motsvarande mikrofonen på den officiella webbplatsen.

- DJI Mic Mini / DJI Mic 3 : Länkningsläge med mottagaren.
- DJI Mic 2: Länkningsläge via Bluetooth.


4. När den är länkad lyser indikatorn för Flerfunktionsmodul med fast grönt sken. Indikatorn på sändaren växlar till länkad status i motsvarande läge. Du kan börja spela in.





- För att förhindra att kabeln ansluter Flerfunktionsmodul och att telefonen hindrar kardanupphängningen ska du böja kabeln efter behov. Se till att använda kabeln som medföljer i förpackningen.
- För iPhone 14 och tidigare modeller krävs en USB-C till Lightning-kabel (säljs separat) för att ansluta till Flerfunktionsmodul.
- Du kan konfigurera inställningar för trådlös mikrofon i DJI Mimo.

Telefonladdning

- Se till att kardanupphängningen är tillräckligt laddad (indikatorn visar  eller ).

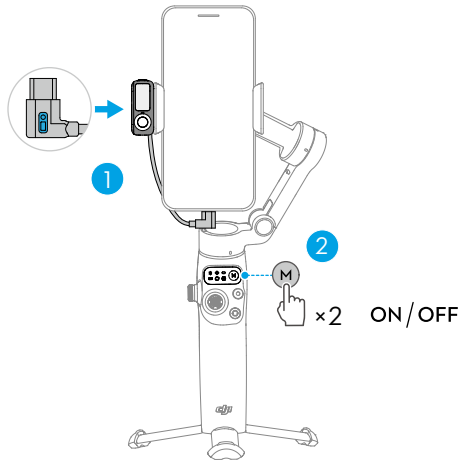

Indikatorer

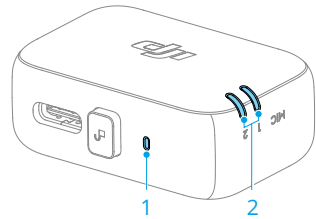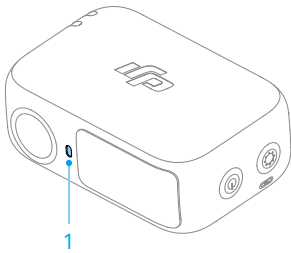

1. Kamerastatusindikator

	—	Fast rött sken	Spårning inaktiverad eller motiv förlorat
	—	Fast grönt sken	Motivet som spåras
		Blinkar grönt	Motivet tillfälligt förlorat
	—	Fast gult sken	Kompositionen justeras
	 3s	Blinkar gult	Nedräkning för fotografering eller videoinspelning

2. Statusindikator för trådlös mikrofon

	Blinkar snabbt med grönt sken	Flerfunktionsmodul parkopplas med en sändare
	Blinkar med långsamt grönt sken	Flerfunktionsmodul är parkopplad med en sändare, men inte ansluten till telefonen med kabeln
	Fast grönt sken	Redo för ljudinspelning
	Fast rött sken	Batteri mindre än 10 % för den parkopplade sändaren
	Fast gult sken	Brusreducering är aktiverat för den parkopplade sändaren

Firmware-uppdatering

Se till att Flerfunktionsmodul är [korrekt installerad](#).

När DJI Mimo används för att uppdatera kardanupphängningens firmware uppdateras modulens firmware tillsammans. Vänta tills uppgraderingen är klar.

4.2 Apple DockKit-spårning

iPhone-användare kan ansluta till gimbalen via NFC (närfältskommunikation) och använda spårningsfunktionen baserad på Apple DockKit, utan att behöva Flerfunktionsmodul. Denna funktion stöder systemkameran och tredjepartsappar. För detaljerade instruktioner, se [instruktionsvideorna](#).




- Enhetskrav:
 - Modell: iPhone 12 eller senare, exklusive iPhone SE (3:e generationen) och iPhone 16e.
 - System: iOS 18.5 eller senare.
- Denna funktion kan inte användas samtidigt med spårningsfunktionen för Flerfunktionsmodul eller DJI Mimo.
- Se [kompatibilitetslistan](#) för mer information om tredjepartsappar som stöder Apple DockKit.


DockKit-parkoppling

1. Lås upp telefonen och stanna på startskärmen. Se till att nätverksanslutningen är normal. Aktivera Bluetooth och NFC.

2. Fäll ut kardanupphängningen. Håll telefonens NFC-område mot kardanupphängningens NFC-område. Vänta på popup-fönstret och följ anvisningarna.

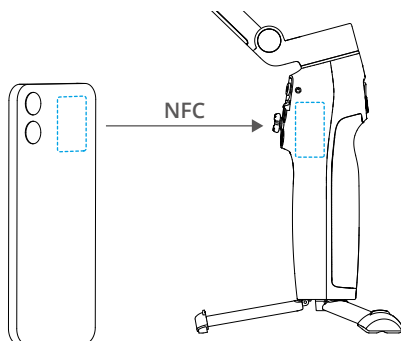

3. Ta bort Flerfunktionsmodul och fäst sedan telefonen på kardanupphängningen.

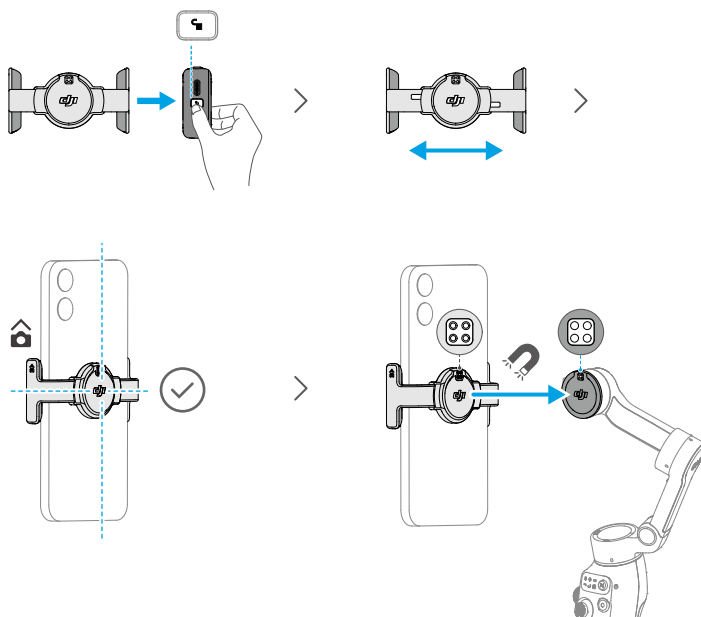

4. Kardanupphängningen kommer att nicka när parkopplingen lyckas.




För att parkoppla med en annan telefon, [återställ Bluetooth för kardanupphängningen](#) innan parkoppling.

Aktivera spårning

Öppna systemkameran, spårningen startar automatiskt när motivet kommer in i bilden.
Tryck på avtryckaren en gång för att aktivera eller avaktivera DockKit-spårning.
Apple Watch kan användas för fjärrkontroll om den är parkopplad med telefonen. *

* Klockan kräver WatchOS version 11 eller senare.

Funktionsstatusindikator

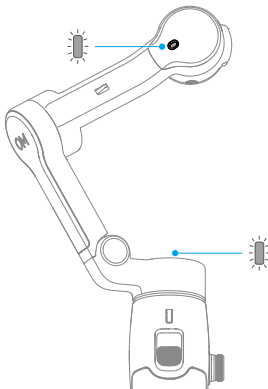

DockKit Parkopplingsstatus ^[1]		
 —	Blinkar vitt långsamt	NFC inte parkopplad
	Blinkar vitt snabbt	NFC parkoppling
 —	Fast vitt sken	NFC parkopplad
DockKit-spårningsstatus		
 —	Fast grönt sken	DockKit är aktiverat men spårar inte. Spårningen startar automatiskt när motivet kommer in i bilden.
 —	Pulserar grönt	DockKit-spårning
 ○	Av	DockKit inaktiverat

[1] Inaktiverat som standard. Ändra inställningarna för statusindikatorn i DJI Mimo.

4.3 Fjärrkontroll med klocka

Du kan använda DJI Mimo på en Apple Watch för att se kameraflödet, styra kardanupphängningen och aktivera ActiveTrack på distans.

- 1. Parkoppla klockan med telefonen och installera DJI Mimo på båda enheterna.

2. Kör DJI Mimo på telefonen, anslut till kardanupphängningen och gå in i kameravyn.
3. Kör DJI Mimo på klockan för att starta fjärrkontroll.



- Håll enheterna inom räckvidden för Bluetooth.
 - Besök <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq> för att se vilka klockenheter som stöds.
-

5 Underhåll

- ⚠ • Släck eventuell brand med vatten, sand, brandfilt eller pulverbrandsläckare.
 - Ta aldrig isär eller punktera produkten på något sätt eftersom batteriet då kan börja läcka, fatta eld eller explodera.
-
- 💡 • Vi rekommenderar att du använder en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten.
 - När telefonen är monterad på Osmo Mobile 8 kan telefonens kompassfunktion utsättas för störningar. I sådana fall ska kompassen kalibreras enligt uppmaningarna i telefonen.
 - Om en mobiltelefon har närfältskommunikation och trådlösa laddningsfunktioner kan dessa funktioner påverkas av telefonklämman när den är ansluten. Dessa funktioner kommer inte längre att påverkas när telefonklämman har tagits bort.
 - Den inbyggda förlängningsstaven innehåller en fjäder. Om förlängningsstaven är i förlängt läge i mer än en vecka kan fjädern deformeras och förlängningsstaven kan inte längre användas normalt. Vi rekommenderar att du faller ihop förlängningsstaven och viker kardanupphängningen efter användning.
-

6 Bilaga

6.1 Specifikationer

Besök <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs> för mer information.

6.2 Telefonkompatibilitet

Besök <https://www.dji.com/osmo-mobile-8> för mer information.



Kontakt
DJI-SUPPORT

Detta innehåll kan ändras utan föregående meddelande.
Ladda ner den senaste versionen på



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

Om du har frågor om det här dokumentet kan du kontakta DJI genom att skicka ett meddelande till **DocSupport@dji.com**.

DJI och OSMO är varumärken som tillhör DJI.
Copyright © 2025 DJI Med ensamrätt.