


dji OSMO POCKET 4

사용자 매뉴얼

v1.0 2026.04

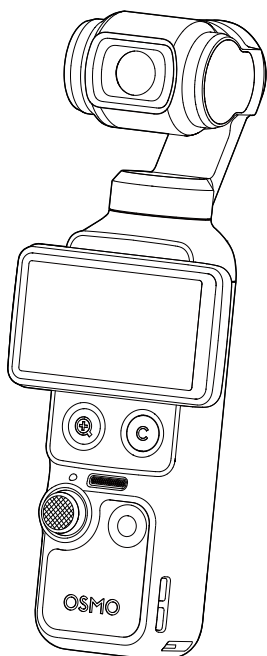



DJI는 본 문서의 저작권과 함께 모든 권리를 보유합니다. DJI에서 달리 승인하지 않는 한, 귀하는 문서를 복제, 양도 또는 판매하여 문서 또는 문서의 일부를 사용하거나 다른 사람이 사용하도록 허용할 수 없습니다. 사용자는 이 문서와 그 내용을 DJI 제품 작동 지침으로만 참조해야 합니다. 이 문서를 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다.

각 언어 버전 간에 차이가 있을 경우, 영어 버전이 우선합니다.

키워드 검색

항목을 찾으려면 “배터리”, “설치”와 같은 키워드로 검색하십시오. Adobe Acrobat Reader로 이 문서를 보는 경우, Windows에서는 Ctrl+F를, Mac에서는 Command+F를 눌러 검색합니다.

항목으로 이동

목차에서 전체 항목의 목록을 확인합니다. 항목을 클릭하면 해당 섹션으로 이동합니다.

이 문서 인쇄

이 문서는 고해상도 인쇄를 지원합니다.

매뉴얼 참고 사항

범례

⚠ 중요

💡 힌트 및 팁

📖 참조

사용 전 확인할 내용

DJI™는 사용자에게 튜토리얼 동영상과 다음 문서를 제공합니다.

1. <안전 가이드>
2. <퀵 스타트 가이드>
3. <사용자 매뉴얼>

제품을 처음 사용하는 경우, 먼저 튜토리얼 동영상을 모두 시청하고 <안전 가이드>를 읽을 것을 권장합니다. 처음 사용하기 전에 <퀵 스타트 가이드>를 검토하고 자세한 내용은 이 <사용자 매뉴얼>을 참조하십시오.

튜토리얼 동영상

제품을 안전하게 사용하는 방법을 설명하는 튜토리얼 동영상을 보려면 아래 주소로 이동하거나 QR 코드를 스캔하십시오.



<https://www.dji.com/osmo-pocket-4/video>

목차

매뉴얼 참고 사항	3
범례	3
사용 전 확인할 내용	3
튜토리얼 동영상	3
1 제품 개요	6
1.1 개요	6
1.2 1/4" 나사산 핸들	8
1.3 배터리 핸들	9
1.4 필라이트	11
1.5 광각 렌즈	12
1.6 Osmo 미니 삼각대	13
2 시작하기	14
2.1 전원 켜기	14
2.2 활성화	14
2.3 펌웨어 업데이트	15
2.4 충전 중	15
3 기본 조작	17
3.1 버튼 기능	17
3.2 터치스크린 조작	18
카메라 뷰	18
위로 밀기 - 매개변수 설정	19
왼쪽으로 밀기 - 이미지 및 오디오 설정	19
오른쪽으로 밀기 - 재생	20
아래로 밀기 - 제어 센터	20
4 제품 사용	23
4.1 촬영 모드 설정	23
4.2 짐벌 모드 선택	23
4.3 ActiveTrack	24
4.4 스마트 짐벌 모드	25
4.5 웹캠 모드	26
4.6 영상 저장 장치 및 전송	26
저장 공간	27
파일 전송	27
모바일 기기로부터 파일 전송	27
컴퓨터로부터 파일 전송	27
4.7 사용 유의 사항	28


	배터리	29
5	사양	30

1 제품 개요

각 콤보에는 서로 다른 액세서리가 포함됩니다. 액세서리는 별도로 구매할 수 있습니다. 호환 가능한 액세서리의 전체 목록은 [공식 스토어](#)를 참조하십시오.

액세서리	스탠더드 콤보	크리에이터 콤보	필수 콤보
Osmo Pocket 4 짐벌 클램프 (이하 '짐벌 클램프')	✓	✓	-
Osmo Pocket 4 핸들(1/4" 나사산) (이하 '1/4" 나사산 핸들')	✓	✓	✓
Osmo Pocket 4 필라이트 (이하 '필라이트')	-	✓	-
Osmo 미니 삼각대	-	✓	-
Osmo Pocket 3 광각 렌즈	-	✓	-
Osmo Pocket 4 배터리 핸들 (이하 '배터리 핸들')	-	-	-

1.1 개요

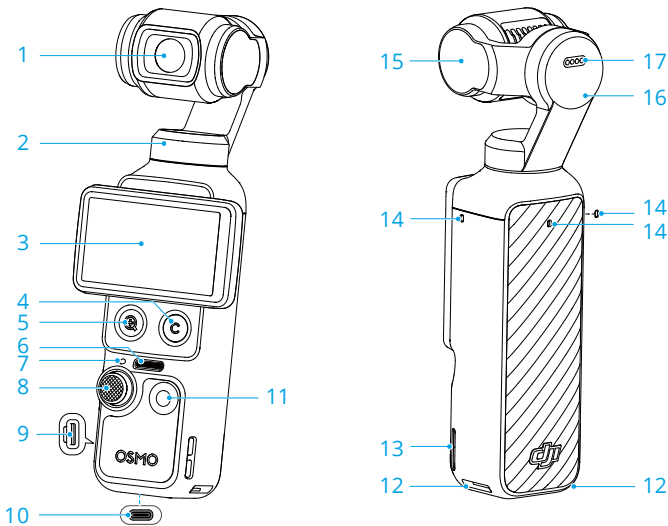

1. 카메라

2. 팬 모터
3. 회전식 터치스크린
4. 맞춤 설정 버튼
5. 줌 버튼
6. 스피커
7. 상태 LED

깜박임 패턴	설명
녹색 유지	사용할 준비 됨
일시적으로 꺼지고 녹색으로 유지됨	사진 촬영 중
빨간색으로 느리게 깜박임	동영상 녹화 중
빨간색으로 세 번 빠르게 깜박임	배터리 부족으로 인해 전원이 꺼지거나 전원이 꺼지려고 함
빨간색과 녹색이 번갈아 깜박임	펌웨어 업데이트 중

8. 5D 조이스틱
9. microSD 카드 슬롯(커버 포함)

 microSD 카드 슬롯 커버는 방수 기능이 없습니다. 커버를 강제로 잡아당기지 마십시오.

10. USB-C 포트
11. 셔터/녹화 버튼
12. 퀵 릴리즈 슬롯
13. 스트랩 구멍
14. 마이크


 더 좋은 오디오 품질을 위해, 동영상 촬영 시 마이크를 막지 마십시오.

15. 틸트 모터
16. 롤 모터
17. 연락처

 액세서리를 장착하기 전에 접촉부를 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오.


1.2 1/4" 나사산 핸들

1/4" 나사산이 있는 핸들을 카메라에 장착하여 더욱 편안하게 쥘 수 있습니다.

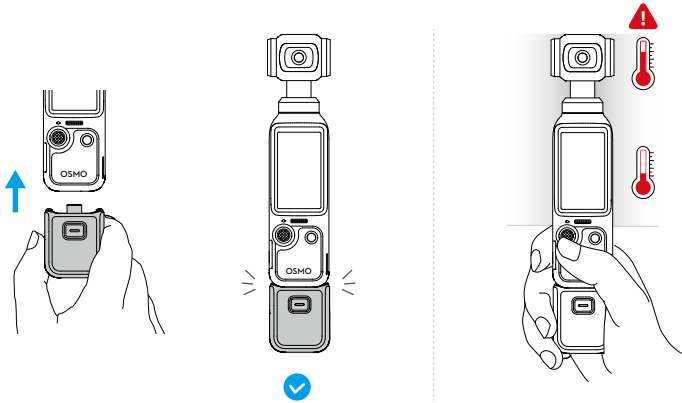


- ⚠️ • 고사양 동영상을 장시간 촬영하면 제품의 뒷부분이 뜨거워질 수 있습니다. 고온을 방지하려면 너무 높게 잡지 마십시오. 과열이 감지되면 카메라 촬영이 중지됩니다.
- 핸들은 방수가 되지 않습니다. 물에 떨어뜨리지 마십시오. 핸들에 액체를 흘리지 마십시오.

분리할 때는 핸들의 릴리즈 버튼을 길게 누르고 핸들의 플러그를 뽑으십시오.

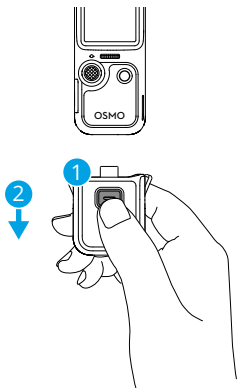


1.3 배터리 핸들

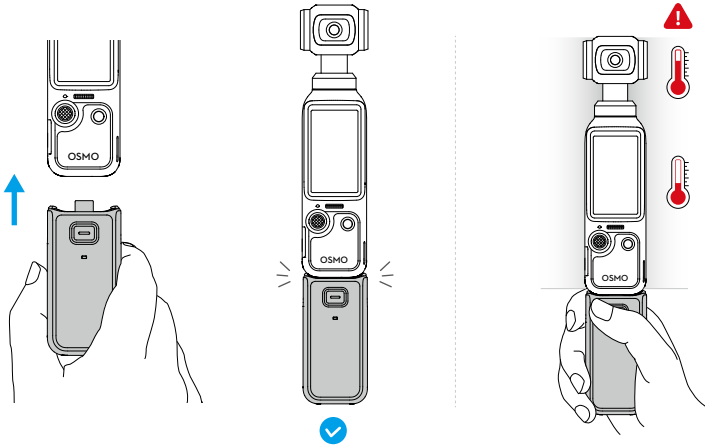

- ⚠ • 고사양 동영상을 장시간 촬영하면 제품의 뒷부분이 뜨거워질 수 있습니다. 고온을 방지하려면 너무 높게 잡지 마십시오. 과열이 감지되면 카메라 촬영이 중지됩니다.
- 배터리 핸들이 카메라에 장착되면 카메라 펌웨어 업데이트 중에 펌웨어가 자동으로 업데이트됩니다. 업데이트가 성공하면 카메라에 알림 메시지가 표시됩니다. 업데이트가 완료되기 전에 배터리 핸들을 제거하지 마십시오.
- 외장 오디오 기기와 함께 사용할 경우 배터리 핸들에 전원이 공급되는지 확인합니다.
- 화재가 발생하지 않도록 배터리 핸들이 올바르게 절연되어 있는지 확인하십시오. 배터리 핸들을 떨어뜨리거나 배터리 핸들에 충격을 가하지 마십시오.
- 이물질이 USB-C 포트를 막고 있는 경우 송풍기, 부드러운 브러시 또는 기타 도구를 사용하여 USB-C 포트를 청소하고 이물질을 제거하십시오. 포트의 안쪽에서 바깥쪽으로 이물질을 쓸어내야 합니다.
- 핸들은 방수가 되지 않습니다. 물에 떨어뜨리지 마십시오. 핸들에 액체를 흘리지 마십시오.
- 배터리 사용 시간을 연장하기 위해 10일 이상 사용하지 않을 경우 배터리 핸들을 배터리 잔량의 50%까지 방전시키십시오.

분리할 때는 배터리 핸들의 릴리즈 버튼을 길게 누르고 핸들의 플러그를 뽑으십시오. 배터리 핸들이 분리된 후에는 릴리즈 버튼을 한 번 눌러 상태 LED를 통해 배터리 잔량을 확인합니다.

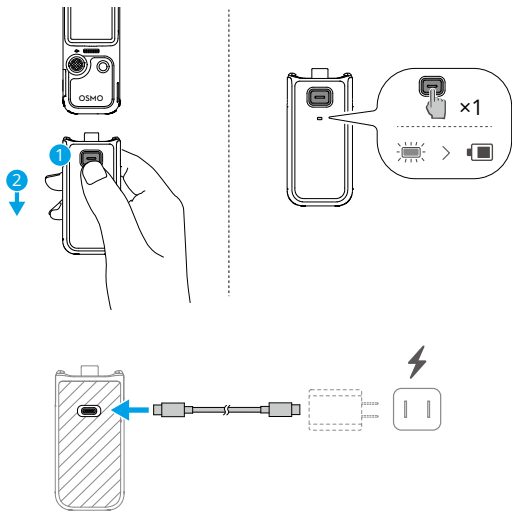

⚠ 충전 전에 포트가 깨끗하고 건조한지 확인하십시오. 눈에 띄는 이물질이 있으면 깨끗하고 마른 천으로 포트를 닦으십시오.

상태 LED

배터리 잔량 상태	
3초 동안 빨간색으로 유지된 후 꺼짐	1%~19%
3초 동안 노란색으로 유지된 후 꺼짐	20%~49%
3초 동안 녹색으로 유지된 후 꺼짐	50%~100%
빨간색으로 세 번 깜박임	0%
충전 중 배터리 잔량 상태	
초록색으로 네 번 깜박임	75% 초과
초록색으로 세 번 깜박임	51%~75%
녹색으로 두 번 깜박임	26%~50%
녹색으로 깜박임	0%~25%
꺼짐	충전 완료
시스템 상태	
빨간색과 녹색이 번갈아 깜박임	펌웨어 업데이트 중

빨간색으로 두 번 깜박임


주변 온도가 비정상적이며, 배터리 핸들을 현재 사용할 수 없습니다. 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다리십시오.

노란색으로 깜박임


펌웨어 업데이트 실패(카메라에 연결한 후 다시 업데이트를 시도하십시오.)

1.4 필라이트


장착 및 각도 조정:

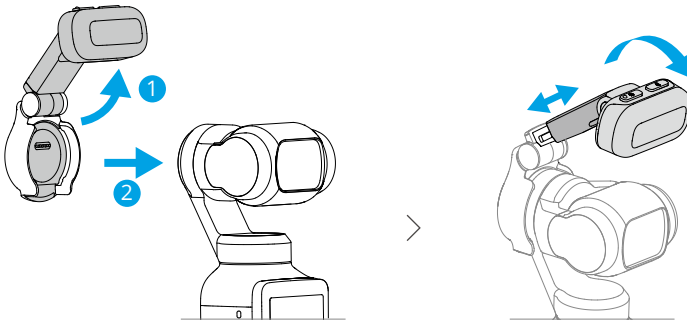

색온도 조정:

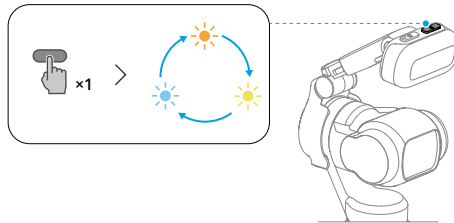


필라이트 밝기 조정 및 끄기:

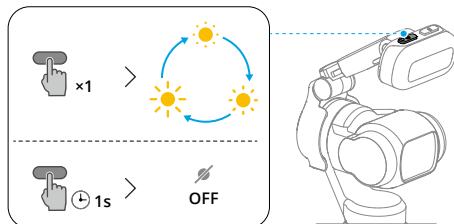


- 제어 센터에 들어가  아이콘을 한 번 눌러 필라이트를 빠르게 켜거나 끕니다. '☉ > 필라이트'를 눌러 셀프 또는 저조도 환경에서 자동 켜짐 기능을 활성화하고, 밝기와 색온도를 조절합니다.
- 이 제품에는 자기가 포함되어 있습니다. 간섭을 피하기 위해 마그네틱 카드, 심장 박동기 같은 이식형 의료기기, 하드 디스크, RAM 칩 및 기타 기기에서 멀리 떨어진 곳에 제품을 두십시오.
 - 필라이트를 장착하기 전에, 눈에 띄는 이물질이 있으면 마른 천으로 접점을 닦으십시오.
 - 필라이트를 장착할 때 짐벌과 정확히 정렬하여 단단히 고정되도록 하십시오.
 - 필라이트가 떨어지지 않도록 과도한 흔들림이나 갑작스러운 움직임을 피하십시오.
 - 필라이트를 설치하거나 사용할 때 필라이트와 짐벌 카메라가 충돌하지 않도록 주의하십시오.
 - 카메라를 보관하기 전에 먼저 필라이트를 분리한 다음 카메라의 전원을 끄십시오.

1.5 광각 렌즈

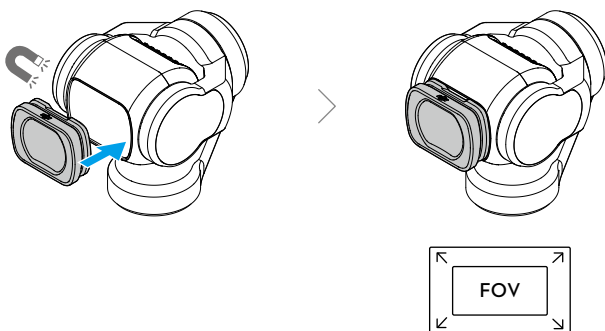


- 광각 렌즈는 파노라마 촬영에 적합하지 않습니다.
- 카메라 렌즈와 광각 렌즈의 양면을 깨끗하게 유지하십시오. 먼지나 모래는 렌즈에 흠집을 낼 수 있으며 광각 렌즈가 떨어지는 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라를 보관하기 전에 먼저 렌즈를 분리한 다음 카메라의 전원을 끄십시오.

1.6 Osmo 미니 삼각대

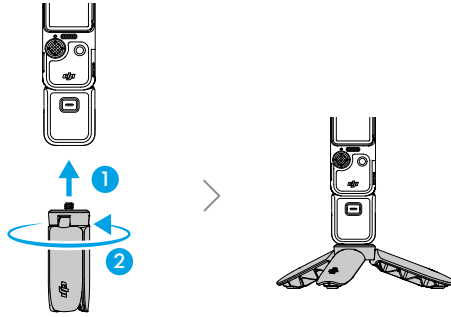

2 시작하기

2.1 전원 켜기

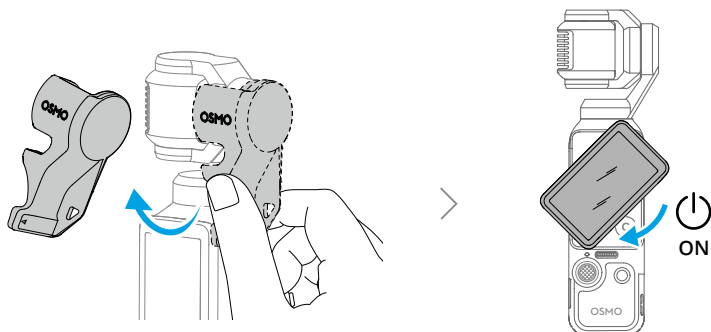

- 녹화 중이 아닐 때는 셔터/녹화 버튼을 길게 누르거나 터치스크린을 반시계 방향으로 회전하여 전원을 끄십시오. 회전 후에도 카메라 전원이 꺼지지 않도록 유지하려면, 카메라 뷰에서 아래로 밀어 내려 제어 센터를 연 다음, '**○ > 스크린 회전해 전원 끄기**'를 눌러 설정을 변경하십시오.
- 카메라에는 사용 가능한 용량이 107GB인 저장 장치가 있으며 저장 장치 확장을 위해 microSD 카드가 지원됩니다. 권장 microSD 카드는 **사양**을 참조하십시오.

2.2 활성화

DJI Mimo 앱을 사용하기 전에 카메라를 활성화하십시오.

1. 화면의 QR 코드를 스캔하여 DJI Mimo 앱을 다운로드합니다.
2. 모바일 기기의 Wi-Fi 및 블루투스를 활성화합니다.
3. DJI Mimo 앱모바일 장치에서 실행하고 카메라 아이콘을 눌러 카메라에 연결한 다음 지침에 따라 카메라를 활성화합니다.

카메라를 DJI Mimo 앱과 함께 사용하면 현재 카메라 뷰를 모니터링하고, 카메라 매개변수를 설정하고, 모바일 장치로 카메라를 제어할 수 있습니다.

- 앱이 지원하는 Android 및 iOS 운영 체제 버전을 확인하려면 <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo> 웹사이트를 방문하십시오.

- 앱의 인터페이스 및 기능은 소프트웨어 버전이 업데이트됨에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 사용자 경험은 사용된 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

💡 DJI Mimo 앱에 연결할 때 문제가 있는 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. 모바일 기기에서 Wi-Fi 및 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
2. DJI Mimo 앱 최신 펌웨어 버전이 있는지 확인하십시오.
3. 라이브 뷰에서, 화면 상단에서 아래로 밀어 ➤ > **무선 연결** > **연결 초기화**를 누릅니다. 카메라가 모든 연결과 Wi-Fi 암호를 재설정합니다.

2.3 펌웨어 업데이트


새 펌웨어를 사용할 수 있게 되면 DJI Mimo 앱에 알림 메시지가 나타납니다. 알림 메시지를 누르고 화면의 지시에 따라 펌웨어를 업데이트합니다.

💡 업데이트에 실패한 경우 다음 문제 해결 단계를 수행하십시오.

1. 카메라를 재시작하고 DJI Mimo 앱.
 2. 모바일 기기의 Wi-Fi 및 블루투스를 활성화합니다.
 3. 카메라를 DJI Mimo 앱에 연결하여 다시 업데이트를 시도합니다.
- 업데이트가 다시 실패하면 DJI 고객센터에 문의하십시오.

2.4 충전 중

제공된 케이블을 사용하여 USB-C 포트를 충전기에 연결하십시오. USB-C PD 충전기 사용을 권장합니다.

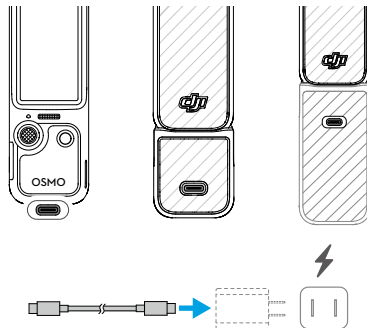

 배터리 핸들이 장착된 경우, 핸드헬드 짐벌 카메라의 배터리가 완전히 충전될 때까지 배터리 핸들은 충전이 시작되지 않습니다.

 충전 전에 포트가 깨끗하고 건조한지 확인하십시오. 눈에 띄는 이물질이 있으면 깨끗하고 마른 천으로 포트를 닦으십시오.

3 기본 조작

3.1 버튼 기능

5D 조이스틱

왼쪽이나 오른쪽으로 밀기: 카메라 움직임을 팬 축에서 제어합니다.

위 또는 아래로 밀기: 카메라 틸트 또는 줌을 제어합니다. *


* 조이스틱을 움직이는 정도에 따라 짐벌 회전 속도와 카메라 줌 속도가 제어됩니다. 조이스틱을 더 멀리 밀수록 짐벌 카메라가 더 빠르게 회전하거나 줌합니다. 이 기능을 비활성화하려면 카메라 뷰상단에서 아래로 민 후  아이콘을 누르고 '입력 잠금'을 활성화합니다. 이 설정은 안정적인 줌 제어를 가능하게 합니다.

한 번 누르기: 이전 메뉴로 돌아가거나 ActiveTrack을 종료합니다.

두 번 누르기: 짐벌이 다시 중앙에 놓입니다.

세 번 누르기: 카메라의 방향을 전방 및 후방 간에 전환합니다.

길게 누르기: 짐벌을 잠급니다.

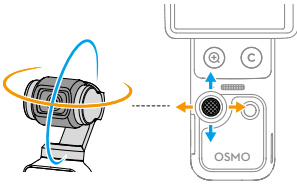

셔터/녹화 버튼

카메라 뷰에서 한 번 누르기: 사진을 찍거나 녹화를 시작/중단합니다.

전원이 꺼졌을 때 한 번 누르기: 전원을 켭니다.

길게 누르기: 전원을 끕니다.




줌 버튼

한 번 누르기: 2배 줌으로 전환합니다.

두 번 누르기: 4배 줌으로 전환합니다. *

* 일부 촬영 모드에서만 지원됩니다.

어떤 줌 배율에서든 한 번 누르면 1배 줌으로 전환됩니다.



맞춤 설정 버튼

길게 누르기: 버튼 기능을 맞춤 설정합니다.

기본 설정:

한 번 누르기: 짐벌 틸트 또는 카메라 줌의 조이스틱 제어를 전환합니다.


두 번 누르기: 짐벌이 다시 중앙에 놓입니다.

세 번 누르기: 짐벌을 잠금/잠금 해제합니다.

3.2 터치스크린 조작

카메라 뷰


카메라가 켜지면 터치스크린에 라이브뷰가 표시됩니다.

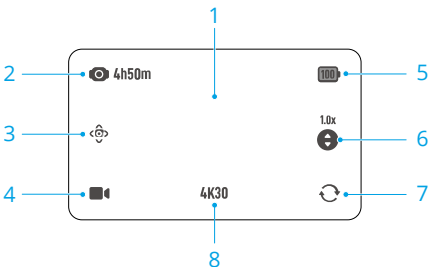

1. 카메라 뷰를 한 번 눌러 포커스와 노출을 맞춥니다. 두 번 눌러 **ActiveTrack** 피사체를 선택합니다.
2. 저장 장치 용량/남은 녹화 시간
3. **스마트 짐벌 모드**
4. **촬영 모드 설정**
5. **배터리 잔량**
배터리 핸들이 장착된 경우 아이콘을 눌러 카메라와 배터리 핸들의 배터리 잔량을 확인합니다.
6. **조이스틱 제어 전환**
한 번 눌러 짐벌 틸트 또는 카메라 줌의 조이스틱 제어를 전환합니다.
7. **짐벌 회전**
탭하여 카메라의 방향을 전방 및 후방 사이에서 전환합니다.
8. **촬영 사양**

위로 밀기 - 매개변수 설정


화면 맨 아래에서 위로 밀어 각 촬영 모드에 대한 매개변수를 설정합니다. 매개변수를 설정한 후 화면 상단에서 아래로 밀면 라이브뷰로 돌아옵니다.

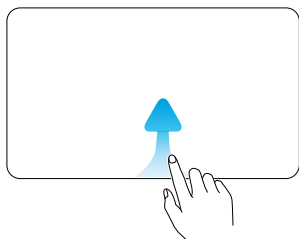

- ☀ • 다양한 촬영 모드에서 다양한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 실제 인터페이스를 참조하십시오.

왼쪽으로 밀기 - 이미지 및 오디오 설정

카메라 뷰에서 왼쪽으로 밀어 이미지 및 오디오 설정을 조정합니다. 'PRO'를 눌러 프로 매개변수를 조정합니다.

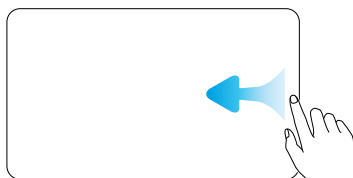


- 📖 D-Log 10bit는 포스트에디팅 시 전문적인 색상 조정을 위해 설계되었습니다. 고대비 또는 멀티컬러(예: 정원, 들판 등) 환경에서는 포스트 프로덕션 시 추가적인 색상 조정을 위해 다이내믹 레인지를 확대할 수 있습니다. D-Log 10bit 컬러 모드를 선택하면 카메라 뷰에서 색상 표현을 미리 보기 위해 컬러 복원을 활성화할 수 있습니다.

- ☀ 포커스 모드, Beautify, 앤 Glamour 효과, 필름 톤 등의 설정도 지원됩니다. 클릭하여 [튜토리얼 동영상](#)을 시청하십시오. 필름 톤과 Beautify는 동영상 모드에서만 사용할 수 있으며 동시에 사용할 수 없습니다.

오른쪽으로 밀기 - 재생


화면에서 오른쪽으로 밀어 마지막으로 촬영된 영상을 확인합니다.

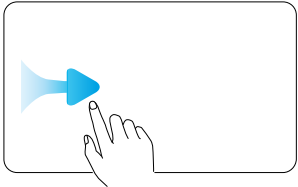

동영상 재생 중 화면의 빈 영역을 길게 누르면 2배속으로 재생됩니다. 재생 중 화면 오른쪽 가장자리에서 왼쪽으로 밀면 라이브뷰로 돌아옵니다.

아래로 밀기 - 제어 센터

화면 상단에서 아래로 밀어 제어 센터에 들어갑니다. 화면 하단에서 위로 밀면 라이브뷰로 돌아옵니다.

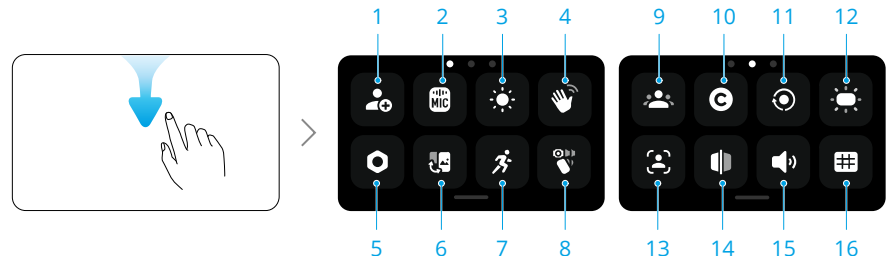

1. 맞춤 모드

현재 촬영 설정을 맞춤 모드로 저장합니다. 그런 다음 맞춤 모드를 바로 이용하여 유사한 장면을 촬영할 수 있습니다.

2. 무선 마이크

카메라는 두 개의 DJI 무선 마이크 송신기에 동시에 연결할 수 있습니다. 지원되는 모델을 보려면 공식 웹사이트를 참조하십시오.

화면의 지침에 따라 연동하십시오. 연동하고 나면 송신기로 카메라를 제어하여 녹화를 시작하고 송신기로 오디오를 캡처할 수 있습니다.

- 자세한 내용은 DJI 웹사이트와 마이크 제품의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
- 송신기가 카메라와 연동되었을 때 '무선 마이크' 설정을 눌러 송신기의 오디오 매개변수를 조정합니다.

- 컨트롤 센터에 들어가  아이콘을 누른 후 **오디오 백업**을 활성화합니다. 활성화하면 카메라의 내장 마이크가 무선 마이크로 동영상을 녹화하는 동안 오디오도 동시에 녹음합니다. 이 백업 오디오는 별도의 .aac 파일로 저장하거나, 동영상 파일에 내장된 추가 오디오 트랙으로 저장할 수 있습니다. 타임랩스, 웹캠 및 DisplayPort 전송 모드에서는 오디오 백업이 지원되지 않습니다.

3. 밝기

누르고 슬라이더를 움직여 밝기를 조정합니다. 야외에서 사용하기 위해 적응형 밝기를 활성화할 수도 있습니다.

4. 제스처 컨트롤

활성화하면 카메라를 마주 보고 해당 제스처를 수행하여 사진을 촬영하거나 동영상을 녹화하거나 ActiveTrack을 제어할 수 있습니다.

- 손바닥  : ActiveTrack을 활성화/비활성화합니다.
- V 제스처  : 사진을 촬영하거나 동영상 녹화를 시작/중지합니다.

-  • 최적의 제스처 컨트롤을 위해 카메라로부터 2미터 이내에서 제스처를 수행한 뒤 유지하고, 머리가 가려지지 않도록 하십시오. 제스처가 적용될 때 화면에 알림 메시지가 표시됩니다.
- ‘등록된 피사체만’을 활성화하면 등록된 피사체만 제스처로 카메라를 제어할 수 있습니다.

5. 설정

짐벌 캘리브레이션, 자동 꺼짐 및 기타 설정도 지원됩니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

짐벌 시작 방향	전원이 켜졌을 때 카메라가 향하는 방향을 설정합니다. 최근 설정: 짐벌 모드가 팔로우 또는 틸트 잠금으로 설정된 경우 카메라가 전방이나 후방을 향하게 됩니다. 짐벌 모드가 FPV인 경우, 카메라가 회전하여 최근에 전원을 켰을 때와 동일한 방향에서 다시 시작합니다.
웨어러블 모드	이 항목을 활성화하면 카메라가 회전하고 셀피 모드에서 잠기며, 짐벌 모드가 틸트 잠금으로 변경됩니다. 화면을 두 번 누르면 짐벌이 다시 중앙에 놓입니다. 위로 밀어 웨어러블 모드를 종료합니다. 웨어러블 모드에서는 카메라를 확장 어댑터(별매)와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
깜박임 방지	실내 촬영 시 형광등이나 TV 화면으로 인한 깜박임을 줄이기 위해 깜박임 방지 주파수를 선택하려면 누릅니다. 해당 지역의 전력망 주파수에 따라 깜박임 방지 주파수를 선택합니다. 기본 깜박임 방지 주파수는 '자동'으로 설정되어 있습니다.
타임코드	타임코드를 재설정하거나 시스템 시간과 동기화하십시오. USB-C 포트를 사용하는 타임코드 싱크로나이저로 카메라 타임코드를 동기화할 수도 있습니다. ‘타임코드 디스플레이’를 누르면 라이브 뷰에 타임코드가 표시됩니다.

6. 가로 모드와 세로 모드 전환

촬영 방향을 자동 회전, 가로, 세로 중에서 선택하려면 누릅니다.

7. 회전 속도

짐벌을 다음과 같은 속도로 조정하려면 누릅니다.

8. 짐벌 모드 선택

9. 피사체 등록

피사체를 등록하고 관리합니다. 등록된 피사체는 자동 초점, 제스처 컨트롤 및 Spotlight 팔로우에서 우선적으로 처리됩니다.

10. 맞춤 설정 버튼

버튼 기능을 맞춤 설정합니다.

11. 스크린 회전 & 촬영

이 기능이 활성화된 경우, 터치스크린을 시계 방향으로 회전하여 카메라의 전원을 켜는 즉시 장면 촬영이 시작됩니다. 기본적으로 마지막 설정이 사용됩니다.

-
-  • 촬영 후 2초 동안 사용하지 않으면 카메라 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 녹화 중에 화면을 다시 회전하면:
 - 촬영 방향이 자동 회전 또는 가로로 설정된 경우 촬영이 중지되고 2초 후에 카메라 전원이 꺼집니다.
 - 촬영 방향이 세로로 설정되어 있으면 촬영이 계속됩니다.
-

12. 필라이트 전환

13. FT(셀피)

짐벌이 셀피 방향일 때 카메라가 프레임에서 가장 큰 영역을 차지하는 피사체를 자동으로 추적합니다. 짐벌 방향이 반대로 전환되면 추적이 중지됩니다.

14. 셀피 플립

활성화하면 셀피 모드에서 촬영한 영상이 미리보기와 일치하도록 자동으로 좌우 반전됩니다.

15. 알림음


볼륨을 설정하려면 한 번 누릅니다.

16. 참조 선

카메라 뷰에 참조 선을 표시하여 구도를 잡는 데 도움을 줍니다.

4 제품 사용


4.1 촬영 모드 설정

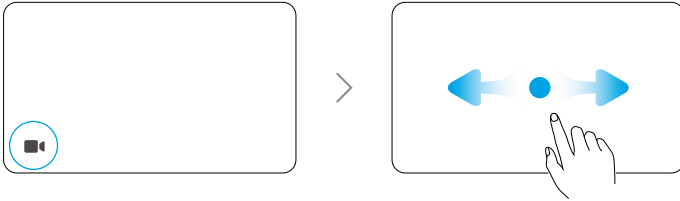


1. 아이콘을 한 번 눌러 모드 전환 페이지로 이동합니다.
2. 밀어서 촬영 모드를 선택합니다.
3. 선택한 촬영 모드를 한 번 누르거나 화면 하단에서 위로 밀면 라이브뷰로 돌아갑니다.

4.2 짐벌 모드 선택

화면 상단에서 아래로 밀어 제어 센터에 들어갑니다. 아이콘을 눌러 짐벌 모드를 선택합니다. 클릭하여 [튜토리얼 동영상](#)을 시청하십시오.

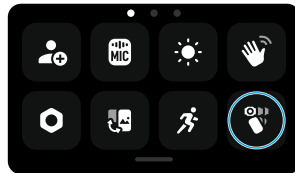


팔로우

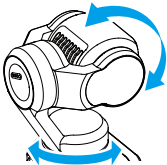

팬과 틸트 축이 핸들을 팔로우하며, 롤 축은 수평을 유지합니다. 팔로우 모드는 기본으로 선택되어 있으며, 브이로그와 셀피를 포함한 대부분의 시나리오에 적합합니다.

틸트 잠김

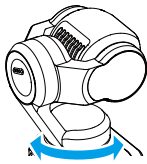


틸트 축이 잠겨 있는 반면 롤 축은 수평을 유지하면서 팬 축만 따라갑니다.
이 모드는 전진/후퇴 및 측면 이동 장면 촬영에 적합합니다.

카메라가 자유롭게 회전하며 핸들 움직임을 따라갑니다.
이 모드는 창의적인 장면이나 몰입감 있는 1인칭 시점 영상에 적합합니다.

FPV / FPV⊥




FPV

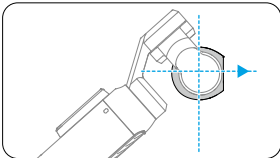

카메라는 전원을 켜거나 중심을 재설정할 때 수평을 유지한 채 정면을 향합니다.


FPV⊥

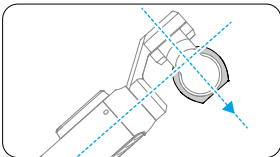

카메라는 전원을 켜거나 중심을 재설정할 때 핸들에 수직을 유지합니다.

4.3 ActiveTrack


사진 또는 동영상 모드에서 터치스크린을 두 번 눌러 피사체를 선택하고 ActiveTrack을 활성화합니다. 이때 짐벌 카메라는 선택된 피사체를 자동으로 따라갑니다. 5D 조이스틱을 누르거나 터치스크린을 눌러 ActiveTrack을 종료합니다.

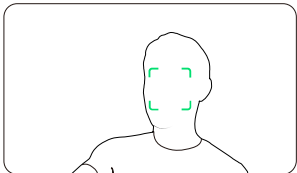

⚠ ActiveTrack는 파노라마, 타임랩스, 모션 타임랩스, SpinShot을 사용할 때, 또는 카메라를 수평으로 들고 FPV 모드를 사용할 때는 사용할 수 없습니다.

4.4 스마트 짐벌 모드

동영상 모드에서 아이콘을 눌러 스마트 짐벌 모드를 선택한 후 다시 눌러서 종료합니다.

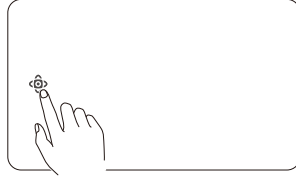

Spotlight 팔로우


녹화를 시작하면 카메라는 등록된 피사체를 우선적으로 따라갑니다. 피사체가 등록되지 않은 경우, 카메라는 프레임 중심에 가장 가까운 피사체를 자동으로 따라갑니다.

다이나믹 프레임


5D 조이스틱을 사용하여 황금비 또는 3등분 법칙을 기준으로 라이브 뷰에서 피사체 위치를 선택합니다. 피사체가 프레임에 들어가면 조이스틱을 눌러 피사체를 추적하면서 피사체를 선택된 위치에 서 유지합니다.

SpinShot

조이스틱을 한 번 누르거나 화면의 아이콘을 눌러 SpinShot 모드를 시작합니다. 카메라는 90° 또는 180° 회전하여 영상을 촬영하며, 독특한 시네마틱 효과를 만들어냅니다.

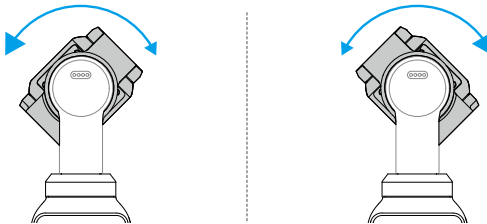

90°

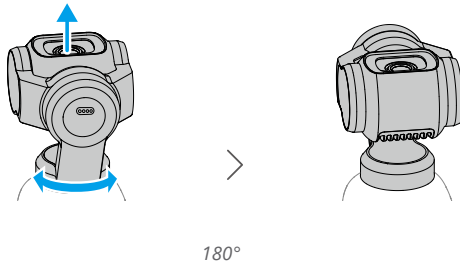

4.5 웹캠 모드

이 제품은 컴퓨터에서 웹캠으로 사용할 수 있습니다. 제품의 전원을 켜고 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결합니다. 카메라의 '웹캠'을 눌러 웹캠 모드로 들어가면 카메라가 웹캠 입력 기기로 작동합니다. 화면 하단에 웹캠이 표시됩니다.

셔터/녹화 버튼을 눌러 녹화를 시작합니다. 사용자는 웹캠 모드를 종료한 후 녹화된 동영상을 미리 볼 수 있습니다.


- ⚠ 사용 중에는 기기가 충분히 냉각되도록 하십시오. 촬영이 완료되면 기기를 즉시 연결 해제하십시오.

4.6 영상 저장 장치 및 전송

- ⚠
- 안정적인 연결을 위해 제공된 데이터 케이블을 사용하는 것이 권장됩니다. 타사 케이블을 사용하는 경우, 장치 성능 및 안전을 보장하기 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 케이블을 선택하십시오.
 - 사용 중에는 microSD 카드 슬롯과 microSD 카드가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인합니다.
 - 녹화 중에는 microSD 카드를 제거하지 마십시오. microSD 카드가 손상되어 데이터가 손실될 수 있습니다.
 - 중요한 사진이나 동영상을 촬영할 때는 이미지 몇 개를 먼저 촬영하여 카메라가 올바르게 작동하는지 테스트하십시오.
 - 중요한 데이터가 내부 저장 장치 또는 microSD 카드에 저장된 경우 반드시 모두 백업해 두십시오. 손상되거나 손실된 데이터는 복구할 수 없습니다.

저장 공간

화면 맨 위에서 아래로 민 다음 왼쪽으로 밀어 저장 정보를 확인합니다.

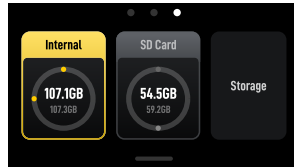

카메라는 내장 저장 장치를 갖추고 있으며, microSD 카드를 설치하여 저장 장치를 확장하는 것도 지원합니다.

내부 저장 장치나 microSD 카드를 포맷하려면 '저장 장치'를 누릅니다.

⚠ 포맷하면 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 포맷하기 전에 필요한 모든 데이터를 백업하십시오.

파일 전송

- 💡 • 케이블로 파일을 전송할 때 카메라가 연결된 장치를 자동으로 인식하지 못하는 경우, 제어 센터로 이동하여 **⚙ > USB 모드**를 탭한 다음 카메라를 다시 연결합니다.


모바일 기기로 파일 전송

- 카메라를 DJI Mimo 앱에 연결하고 앨범 아이콘을 눌러 사진과 동영상 미리보기를 확인합니다. 아이콘을 클릭하여 **↓** 사진 및 동영상을 다운로드합니다.
- 사진과 동영상은 케이블로도 전송할 수 있습니다. 제공된 케이블을 사용하여 모바일 기기를 연결합니다. 연결되면 기기 앨범 또는 파일 관리를 통해 사진 및 동영상을 보고 전송할 수 있습니다.

사진과 동영상은 DJI Mimo 앱소셜 미디어 플랫폼으로 직접 공유할 수 있습니다.

컴퓨터로 파일 전송

카메라의 전원을 켜고 USB-C 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결합니다. 컴퓨터에 연결되면 팝업 창이 나타납니다. 파일 전송: USB를 눌러 카메라에서 컴퓨터로 파일을 다운로드합니다. 파일을 전송할 때 카메라는 사진을 찍거나 동영상을 녹화할 수 없습니다.

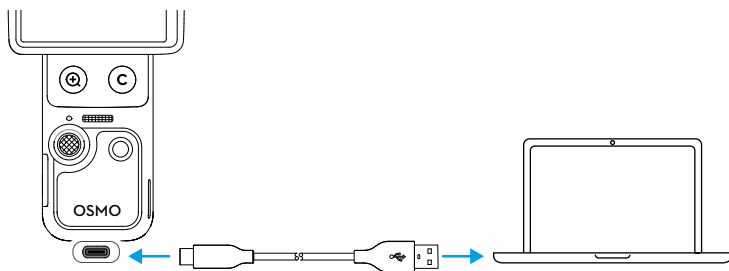


💡 파일 전송이 중단되면 기기를 컴퓨터에 다시 연결합니다.

⚠️ 파일 전송이 완료된 후 데이터 손실을 방지하기 위해 기기를 즉시 연결 해제하지 마십시오. 컴퓨터에서 연결 해제하기 전에 안전하게 제거하라는 알림 메시지가 나타날 때까지 기다리십시오.

4.7 사용 유의 사항

1. 기기 내부의 구성품에 충격을 가하면 부품이 손상될 수 있으며 짐벌 오작동의 원인이 됩니다. 주의를 기울여 다루십시오. 기기를 보호하기 위해 제품에 모래나 먼지가 묻지 않도록 하십시오.
2. 기기가 켜져 있을 때 짐벌을 방해하는 것이 없도록 하십시오.
3. 축 잠금이 오작동하는 것을 방지하려면 축 잠금을 수동으로 자주 조정하지 마십시오.
4. 제품은 방수가 되지 않습니다. 제품에 액체를 흘리거나 액체 세정제를 사용하지 마십시오. 부드럽고 마른 천만 사용하여 제품을 청소하십시오.
5. 사용 중 제품이 뜨거워질 수 있으니 통풍 구역을 덮거나 만지지 마십시오. 과열되면 카메라의 촬영이 중지됩니다.
6. 고진폭 진동이 있는 환경(예: 오토바이 또는 바이크의 핸들에 설치하는 경우)에서는 제품을 사용하지 마십시오. 짐벌이 손상될 수 있습니다.
7. 스크린 프레임과 본체 사이에 일어나는 약간의 마찰은 정상적인 현상이며, 스크린 회전 시 사용에 영향을 미치지 않습니다.
8. 카메라 센서 손상을 방지하기 위해 레이저 쇼와 같이 레이저 빔이 있는 환경에 카메라 렌즈를 노출시키지 마십시오.
9. 전원을 켜는 동안 카메라를 흔들면 시작되지 않을 수 있습니다. 전원을 켜는 동안 카메라를 움직이지 말고 고정하십시오.
10. 카메라의 전원이 꺼진 후에는 의도치 않은 움직임으로 인한 손상을 방지하기 위해 짐벌 클램프를 부착하십시오. 짐벌 클램프에는 스트랩과 함께 사용할 수 있는 스트랩 구멍이 포함되어 있어

클램프가 분실되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 클램프가 느슨해져 카메라가 떨어질 수 있으므로 짐벌 클램프의 스트랩 구멍을 사용해 카메라를 걸거나 지지하지 마십시오.

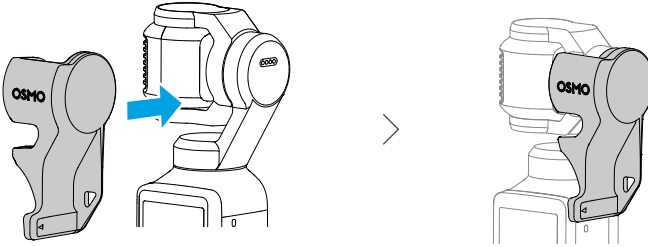

배터리

1. 비공식 배터리를 사용하지 마십시오. DJI는 정품이 아닌 배터리로 인해 발생하는 손상에 대해서 책임을 지지 않습니다.
2. 배터리는 <https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs>에 명시된 온도 범위 내에서 사용하십시오. 고온 환경에서 배터리를 사용하면 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. 저온 환경에서 배터리를 사용하기 전에 정상 온도 환경에서 배터리를 완전히 충전하는 것이 좋습니다. 이상적인 온도에서 충전하면 배터리 사용 시간이 연장될 수 있습니다.
3. 양호한 상태를 유지하려면 3개월마다 배터리를 완전히 방전시킨 다음 충전하십시오.
4. 배터리는 완전히 충전되면 충전이 중지되도록 설계되어 있습니다. 충전 진행 상태를 모니터링하고 배터리가 완전히 충전되면 충전을 분리하는 것이 좋습니다.
5. 배터리 전압이 너무 낮으면 배터리는 저전력 상태로 들어갑니다. 배터리를 충전하면 저전력 모드가 종료됩니다.
6. 완전히 방전된 배터리를 장기간 보관하지 마십시오. 배터리가 과방전되고 배터리 셀에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
7. 10일 이상 사용하지 않는 경우 배터리를 40%~65% 수준으로 방전시키십시오. 이렇게 하면 배터리 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.

5 사양

사양은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs>



문의
DJI 고객지원

본 내용은 고지 없이 변경될 수 있습니다.
최신 버전은 다음 웹사이트에서 다운로드하십시오.



<https://www.dji.com/osmo-pocket-4/downloads>

이 문서에 관한 질문이 있으면 **DocSupport@dji.com**으로 문의해 주십시오.

DJI 및 OSMO는 DJI의 상표입니다.

Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved.