
OSMO POCKET 4

Manual do usuário

v1.0 2026.04

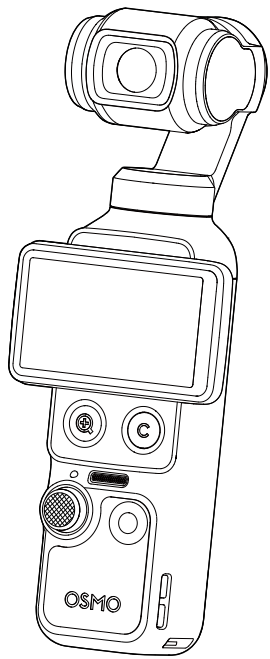

Este documento é protegido pela DJI com todos os direitos reservados. A menos que de outro modo autorizado pela DJI, você não tem permissão para utilizar ou permitir que outros utilizem o documento ou qualquer parte dele, seja reproduzindo, transferindo ou vendendo o documento. Os usuários devem consultar apenas este documento e o seu conteúdo, conforme as instruções de operação dos produtos DJI. O documento não deve ser utilizado para outros fins.

Em caso de divergência entre versões diferentes, a versão em inglês prevalecerá.

Pesquisa de palavra-chave

Procure palavras-chave como “bateria” e “instalação” para localizar um tópico. Se estiver usando o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, pressione Ctrl+F no Windows ou Command+F no Mac para iniciar uma pesquisa.

Navegação para um tópico

Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique em um tópico para navegar até a respectiva seção.

Impressão deste documento

Este documento é compatível com impressão em alta resolução.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Como usar este Manual

Legenda

⚠ Importante Dicas e informações Referência

Leia antes de usar

A DJI™ oferece a você tutoriais em vídeo e os seguintes documentos:

1. *Diretrizes de segurança*
2. *Guia de início rápido*
3. *Manual do usuário*

Recomenda-se assistir a todos os tutoriais em vídeo e ler as *Diretrizes de segurança* antes do primeiro uso. Reveja o *Guia de início rápido* antes do primeiro uso e consulte este *Manual do usuário* para obter mais informações.

Tutoriais em vídeo

Acesse os links abaixo ou escaneie o código QR para assistir aos tutoriais em vídeo, que demonstram como usar o produto com segurança:

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/video

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Conteúdo

Como usar este Manual 3
- Legenda 3
- Leia antes de usar 3
- Tutoriais em vídeo 3

1 Perfil do produto 6
- 1.1 Visão Geral 7
- 1.2 Cabo com rosca de 1/4" 9
- 1.3 Cabo da bateria 10
- 1.4 Luz de preenchimento 12
- 1.5 Lente grande-angular 14
- 1.6 Minitripé da Osmo 14

2 Primeiros passos 15
- 2.1 Como ligar 15
- 2.2 Ativação 15
- 2.3 Atualização do firmware 16
- 2.4 Carregando 17

3 Operações básicas 18
- 3.1 Recursos do botão 18
- 3.2 Como utilizar a tela sensível ao toque 20
  - Exibição da câmera 20
  - Deslizar para cima – Configurações de parâmetros 21
  - Deslizar para a Esquerda - Configurações de imagem e áudio 21
  - Deslizar para a direita - Reprodução 22
  - Deslizar para baixo – Centro de controle 22

4 Como usar o produto 26
- 4.1 Configuração do modo de gravação 26
- 4.2 Seleção do modo do estabilizador 26
- 4.3 ActiveTrack 27
- 4.4 Modo do estabilizador inteligente 28
- 4.5 Modo Webcam 29
- 4.6 Armazenamento e transferência de imagens 29
  - Espaço de armazenamento 30
  - Transferência de arquivos 30
    - Como transferir arquivos para um dispositivo móvel 30
    - Transferência de arquivos para um computador 31
- 4.7 Avisos de uso 31

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Bateria 32

5 Especificações 34

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.


1 Perfil do produto

Diferentes combos incluem diferentes acessórios. Os acessórios podem ser adquiridos separadamente. Visite a loja oficial para uma lista completa de acessórios compatíveis.

Acessórios	Combo Padrão	Combo Criador	Combo Essencial
Suporte de proteção (Osmo Pocket 4) (doravante referido como "suporte de proteção do estabilizador")	✓	✓	-
Cabo com rosca de 1/4" (Osmo Pocket 4) (doravante referido como "cabo com rosca de 1/4"")	✓	✓	✓
Luz de preenchimento (Osmo Pocket 4) (doravante referido como "luz de preenchimento")	-	✓	-
Minitripé da Osmo	-	✓	-
Lente grande-angular da Osmo Pocket 3	-	✓	-
Cabo da bateria (Osmo Pocket 4) (doravante referido como "cabo da bateria")	-	-	-

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

1.1 Visão Geral

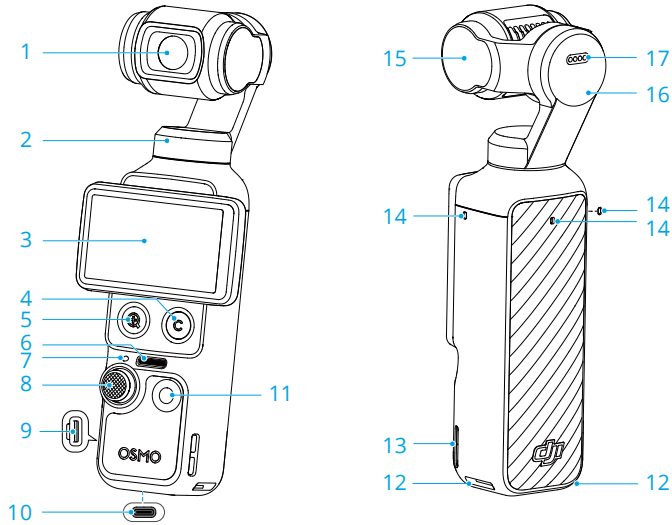

1. Câmera
2. Motor de varrimento horizontal
3. Tela sensível ao toque giratória
4. Botão personalizado
5. Botão de Zoom
6. Alto-falante
7. LED de status

Padrão de luz intermitente	Descrições
Verde contínuo	Pronto para usar
Desligado temporariamente e permanece verde	Tirando uma foto
Piscando em vermelho lentamente	Gravando um vídeo
Pisca rapidamente em vermelho três vezes	Desligando ou prestes a desligar devido à bateria fraca
Pisca em vermelho e verde alternadamente	Atualizando o firmware

8. Joystick em 5D

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

9. Compartimento de cartão microSD (com tampa)

   ⚠ A tampa do compartimento de cartão microSD não é à prova d'água. NÃO puxe a tampa com força.

10. Porta USB-C
11. Botão do obturador/gravação
12. Compartimento de liberação rápida
13. Orifício de segurança
14. Microfones

    Para obter melhor qualidade de áudio, NÃO bloqueie os microfones ao gravar vídeos.


15. Motor de inclinação
16. Motor de rotação
17. Contatos

    Certifique-se de que os contatos estejam limpos e secos antes de conectar qualquer acessório.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.


1.2 Cabo com rosca de 1/4"

Prenda o cabo com rosca de 1/4" à câmera para uma pegada mais confortável.

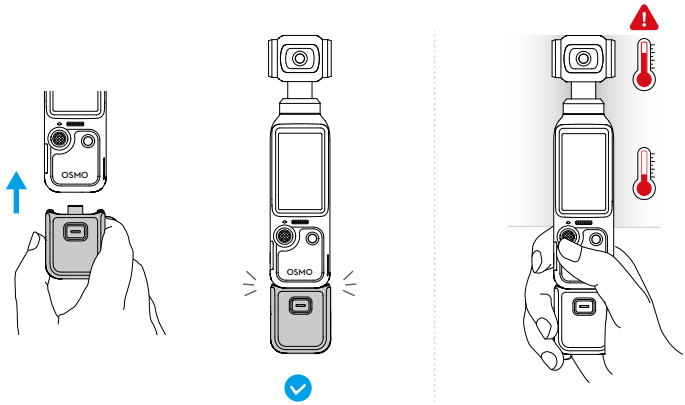


⚠
- Depois de gravar vídeos de alta especificação por um longo período, a parte superior do produto pode ficar quente. NÃO segure muito alto para evitar altas temperaturas. A câmera irá parar de filmar se for detectado algum superaquecimento.
- O cabo não é à prova d'água. NÃO o deixe cair na água. Evite derramar qualquer líquido sobre o cabo.

Ao desconectar, pressione e segure o botão de liberação no cabo e desconecte o cabo.

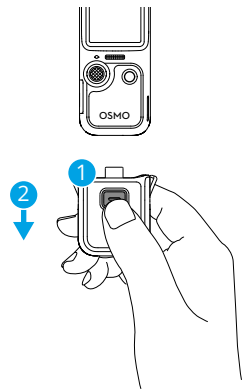

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.


1.3 Cabo da bateria

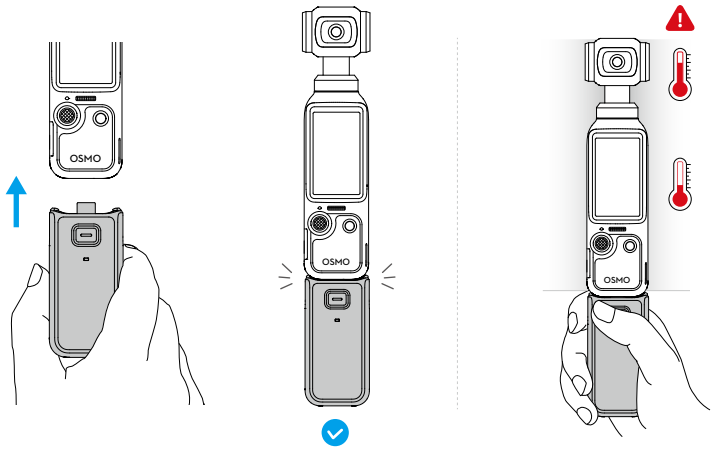

- Depois de gravar vídeos de alta especificação por um longo período, a parte superior do produto pode ficar quente. NÃO segure muito alto para evitar altas temperaturas. A câmera irá parar de filmar se for detectado algum superaquecimento.
- Quando o cabo da bateria estiver montado na câmera, seu firmware será atualizado automaticamente durante a atualização de firmware da câmera. Um aviso será exibido na câmera quando a atualização for bem-sucedida. NÃO remova o cabo da bateria antes que a atualização seja concluída.
- Certifique-se de que o cabo da bateria tenha energia quando usado com dispositivos de áudio externos.
- Certifique-se de que o cabo da bateria esteja devidamente isolado para evitar riscos de incêndio. NÃO derrube nem bata no cabo da bateria.
- Se houver algum objeto estranho obstruindo a porta USB-C, use um soprador de ar, uma escova macia ou outras ferramentas para limpar a porta USB-C e remover o objeto estranho. Passe da parte interna da porta para a parte externa.
- O cabo não é à prova d'água. NÃO o deixe cair na água. Evite derramar qualquer líquido sobre o cabo.
- Descarregue o Cabo da bateria até 50% do nível de carga se não for usá-lo por 10 dias ou mais, o que prolongará a duração da bateria.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Ao desconectar, pressione e segure o botão de liberação no cabo da bateria e desconecte o cabo. Depois que o cabo da bateria for solto, pressione o botão de liberação uma vez para verificar o nível da bateria usando o LED de status.

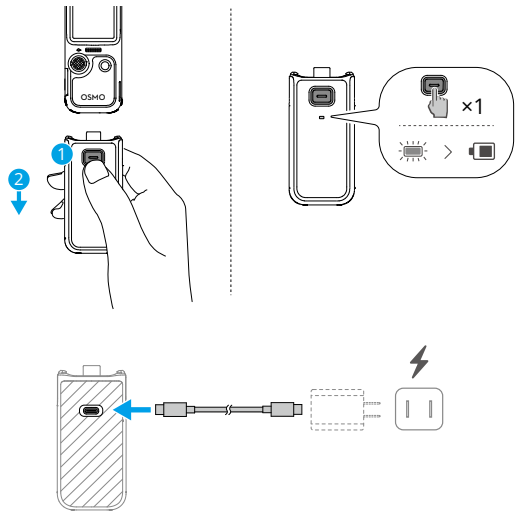

⚠ Antes de carregar, certifique-se de que as portas estejam limpas e secas. Se houver acúmulo visível de sujeira nas portas, limpe-as com um pano limpo e seco.

LED de status


Status de nível da bateria	
Vermelho contínuo por 3 s e apaga	1% a 19%
Amarelo contínuo por 3 s e apaga	20% a 49%
Verde contínuo por 3 s e apaga	50% a 100%
Pisca três vezes em vermelho	0%
Status do nível da bateria durante o carregamento	
Pisca em verde quatro vezes	> 75%
Pisca em verde três vezes	51% - 75%
Pisca em verde duas vezes	26% - 50%
Luz verde piscando	0% - 25%
Desligar	Carregamento completo
Status do sistema	
Pisca em vermelho e verde alternadamente	Atualizando o firmware

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.


Pisca duas vezes em vermelho	A temperatura ambiente está anormal e o cabo da bateria não pode ser usado neste momento. Aguarde até que a temperatura volte ao normal.
Piscando em amarelo	A atualização de firmware falhou (conecte à câmera e tente atualizar novamente)

1.4 Luz de preenchimento

Anexe e ajuste o ângulo:

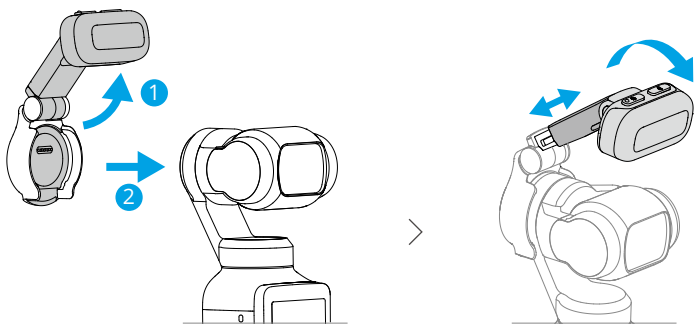


Ajuste a temperatura da cor:

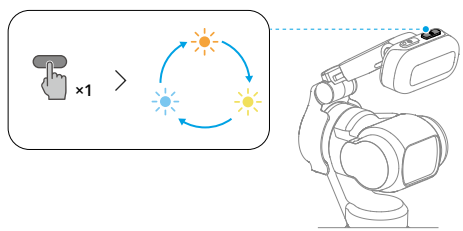

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Ajuste o brilho ou desligue a luz de preenchimento:

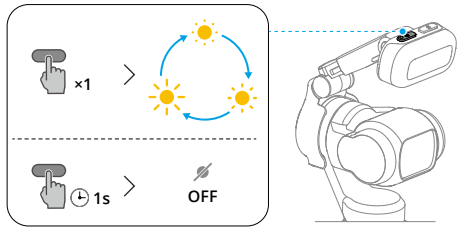


- Acesse o Central de controle e toque em para ligar ou desligar rapidamente a luz de preenchimento. Toque em > **Luz de preenchimento** para ativar o recurso de ligá-la automaticamente em selfies ou em condições de pouca luz e para ajustar o brilho e a temperatura de cor.

- Este produto contém ímãs. Mantenha o produto longe de cartões magnéticos, dispositivos médicos implantáveis, como marca-passos, discos rígidos, chips de RAM e outros dispositivos para evitar interferências.
- Antes de acoplar a luz de preenchimento, limpe os contatos com um pano seco caso haja qualquer acúmulo perceptível.
- Ao fixar a luz de preenchimento, certifique-se de que ela esteja corretamente alinhada com o estabilizador para garantir uma fixação segura.
- Evite trepidações excessivas ou movimentos bruscos para impedir que a luz de preenchimento caia.
- Ao instalar ou usar a luz de preenchimento, evite colisões entre a luz de preenchimento e a câmera com estabilizador.
- Antes de guardar a câmera, remova primeiro luz de preenchimento e depois desligue a câmera.


© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

1.5 Lente grande-angular

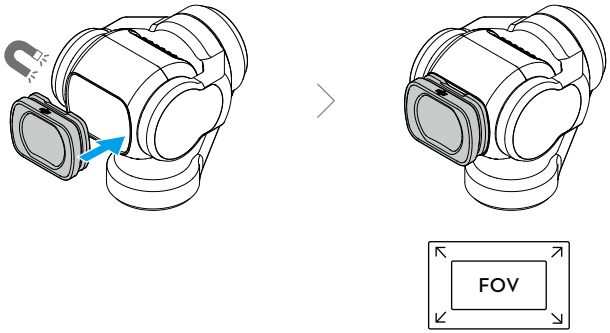

- A lente grande-angular não é adequada para fotografia panorâmica.
- Mantenha a lente da câmera e os dois lados da lente grande angular limpos. Poeira ou areia podem riscar a lente e fazer com que a lente grande angular caia.
- Antes de armazenar a câmera, remova primeiro a lente e depois desligue a câmera.


1.6 Minitripé da Osmo

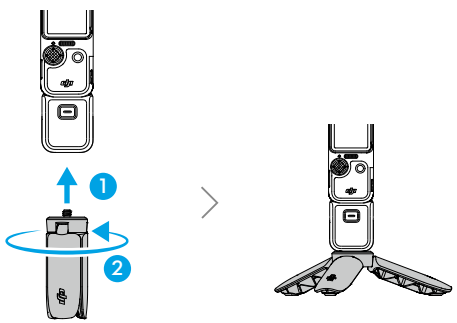

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

2 Primeiros passos

2.1 Como ligar

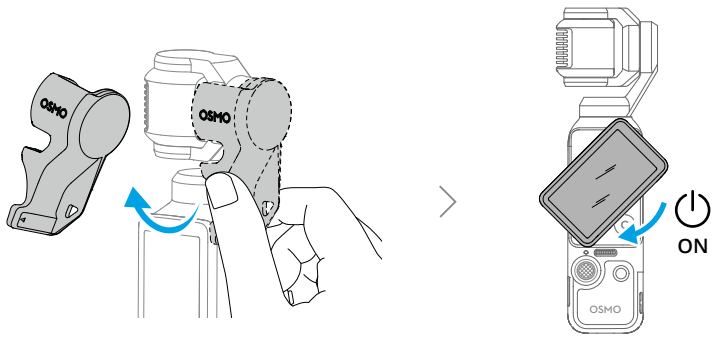

- Quando não estiver gravando, mantenha o botão Obturador/Gravar pressionado ou gire a tela sensível ao toque no sentido anti-horário para desligar. Para manter a câmera ligada após a rotação, deslize para baixo na exibição da câmera para abrir a Central de Controle e toque em > **Girar tela para desligar** para modificar as configurações.
- A câmera possui 107 GB de armazenamento utilizável e suporta cartões microSD para expansão de armazenamento. Consulte as Especificações para saber os cartões microSD recomendados.

2.2 Ativação

Certifique-se de ativar a câmera usando o Aplicativo DJI Mimo antes do primeiro uso.

1. Escaneie o código QR na tela para baixar o Aplicativo DJI Mimo.
2. Habilite o Wi-Fi e o Bluetooth no dispositivo móvel.
3. Inicie o Aplicativo DJI Mimo no dispositivo móvel, toque no ícone da câmera para conectar-se à câmera e, em seguida, siga as instruções para ativá-la.

Quando a câmera é utilizada com o Aplicativo DJI Mimo, o usuário pode monitorar a exibição atual e definir os parâmetros da câmera, além de controlar a câmera com um dispositivo móvel.

- Para verificar as versões dos sistemas operacionais Android e iOS compatíveis com o aplicativo, acesse https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

- A interface e as funções do aplicativo podem variar conforme atualização da versão do software. A experiência de uso real baseia-se na versão do software usada.

Se houver algum problema durante a conexão com o Aplicativo DJI Mimo, siga as etapas abaixo:

1. Certifique-se de que o Wi-Fi e o Bluetooth estejam ativados no dispositivo móvel.
2. Certifique-se de que o Aplicativo DJI Mimo tenha a última versão do firmware.
3. Na visualização ao vivo, deslize para baixo a partir do topo da tela e toque em ⚙ > **Conexão sem fio** > **Redefinir conexão**. A câmera redefinirá todas as conexões e senhas de Wi-Fi.

2.3 Atualização do firmware

Um aviso será exibido no Aplicativo DJI Mimo quando houver um novo firmware disponível. Toque no prompt e siga as instruções na tela para atualizar o firmware.

Se a atualização falhar, siga as etapas para a resolução do problema.


1. Reinicie a câmera e o Aplicativo DJI Mimo.
2. Habilite o Wi-Fi e o Bluetooth no dispositivo móvel.
3. Conecte a câmera ao Aplicativo DJI Mimo e tente realizar novamente a atualização.

Entre em contato com o Suporte DJI se houver nova falha na atualização.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

2.4 Carregando

Use o cabo fornecido para conectar a porta USB-C a um carregador. Recomenda-se o uso de um carregador USB-C PD.

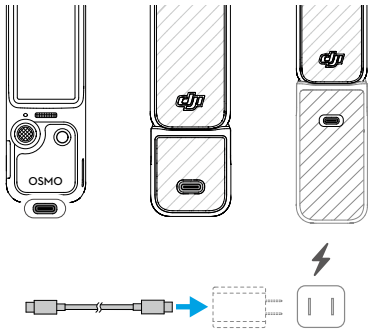


Se o cabo da bateria estiver montado, o cabo da bateria não começará a carregar até que a bateria da câmera com estabilizador portátil esteja totalmente carregada.

Antes de carregar, certifique-se de que as portas estejam limpas e secas. Se houver acúmulo visível de sujeira nas portas, limpe-as com um pano limpo e seco.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

3 Operações básicas

3.1 Recursos do botão

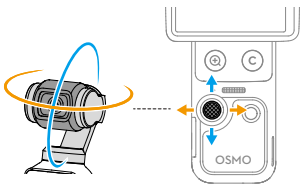

Joystick em 5D

Empurrar para a esquerda ou para a direita: Controle o movimento da câmera no eixo panorâmico.

Empurrar para cima ou para baixo: Controle a inclinação ou o zoom da câmera. *

* A quantidade de movimento do joystick controla a velocidade de rotação do estabilizador e a velocidade de zoom da câmera. Quanto mais o joystick for pressionado, mais rápido a câmera com estabilizador gira ou aproxima a imagem. Para desativar este recurso, deslize para baixo a partir da parte superior da exibição da câmera, toque em ⚙ e ative **Bloqueio de entrada**. Essa configuração permite um controle de zoom estável.

Pressionar uma vez: Volte para o menu anterior ou saia do ActiveTrack.

Pressionar duas vezes: Centralize novamente o estabilizador.

Pressionar três vezes: Alterne a câmera para a frente e para trás.

Pressionar e manter pressionado: Trave o estabilizador.



Botão do obturador/gravação

Pressione uma vez na exibição da câmera: Tira uma foto ou inicia/interrompe a gravação.

Pressione uma vez quando estiver desligado: Liga.

Pressionar e manter pressionado: Desliga.



Botão de zoom

Pressionar uma vez: Alternar para zoom de 2x.

Pressionar duas vezes: Alternar para zoom de 4x. *

* Compatível apenas em determinados modos de captura de imagens.

Pressione uma vez em qualquer nível de zoom para alternar de volta para zoom de 1x.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.


	**Botão personalizado** Pressionar e manter pressionado: Personalize as funções dos botões. **Por padrão**: Pressionar uma vez: Alternar o controle do joystick entre a inclinação do estabilizador e o zoom da câmera. Pressionar duas vezes: Centralize novamente o estabilizador. Pressionar três vezes: Travar/destravar o estabilizador.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

3.2 Como utilizar a tela sensível ao toque

Exibição da câmera

Após a câmera ser ligada, a tela sensível ao toque mostrará a exibição ao vivo.

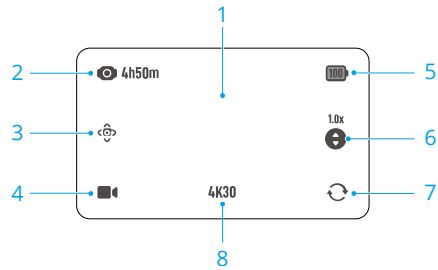

1. **Toque único na exibição da câmera para ajustar o foco e a medição. Toque duas vezes em ActiveTrack para selecionar um sujeito.**
2. **Capacidade de armazenamento/Tempo de gravação restante**
3. **Modo do estabilizador inteligente**
4. **Configuração do modo de gravação**
5. **Nível da bateria**

   Quando o cabo da bateria estiver montado, toque no ícone para ver os níveis de bateria da câmera e do cabo da bateria.
6. **Alternar controle do joystick**


   Toque para alternar o controle do joystick entre a inclinação do estabilizador e o zoom da câmera.
7. **Rotação do estabilizador**

   Toque para alternar a câmera para frente e para trás.
8. **Especificações de disparo**

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Deslizar para cima – Configurações de parâmetros


Deslize para cima a partir da parte inferior da tela para definir os parâmetros para cada modo de gravação. Depois de definir os parâmetros, deslize de cima para baixo na tela para retornar à exibição ao vivo.

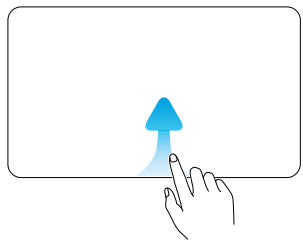

- Vários parâmetros podem ser configurados em diferentes modos de gravação. Consulte a interface real.

Deslizar para a Esquerda - Configurações de imagem e áudio

Deslize para a esquerda na exibição da câmera para ajustar as configurações de imagem e áudio. Toque em **PRO** para ajustar os parâmetros profissionais.

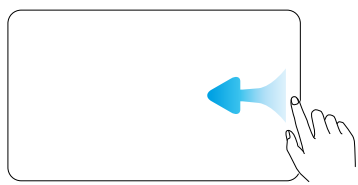

O D-Log 10 bit foi projetado para gradação de cores profissional durante a pós-edição. Em cenários de alto contraste ou de várias cores (por exemplo, jardim, campo etc.), ele pode ampliar o alcance dinâmico para obter mais ajuste de cores na pós-produção. Quando o modo de cor D-Log 10bit estiver selecionado, você poderá ativar a Recuperação de Cor para pré-visualizar a reprodução de cores na exibição da câmera.


Modo de foco, Embelezar, Efeitos de Glamour do app, Tom de filme e outras configurações também são compatíveis. Clique para assistir ao vídeo tutorial. Tom

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

de filme e Embelezar estão disponíveis apenas no modo Vídeo e não podem ser usados simultaneamente.

Deslizar para a direita - Reprodução


Deslize para a direita na tela para visualizar a última filmagem realizada.

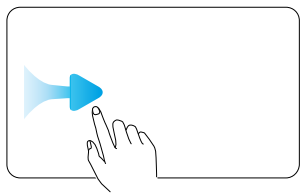

Ao reproduzir o vídeo, pressione e segure qualquer área em branco na tela para reproduzir em velocidade dupla. Durante a reprodução, deslize da borda direita da tela para a esquerda para retornar à exibição ao vivo.

Deslizar para baixo – Centro de controle

Deslize de cima para baixo na tela para entrar na central de controle. Deslize para cima a partir da parte inferior da tela para retornar à exibição ao vivo.

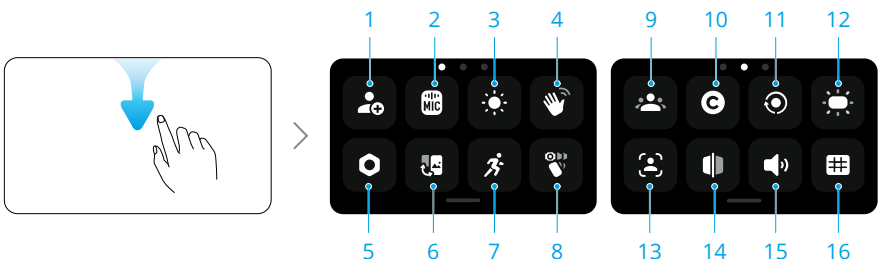

1. **Modo personalizado**

   Salve as configurações atuais de filmagem como um modo personalizado. Modos personalizados podem ser usados diretamente para capturar imagens em cenários semelhantes.

2. **Microfone sem fio**

   A câmera pode se conectar simultaneamente a dois transmissores de microfone DJI com conexão sem fio. Visite o site oficial para ver os modelos compatíveis.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Siga as instruções na tela para ativação. Uma vez vinculado, é possível usar o transmissor para controlar a câmera para iniciar a gravação, com o áudio sendo capturado pelo transmissor.

- Acesse o site da DJI e consulte o Manual do usuário do microfone correspondente para obter mais informações.
- Quando o transmissor estiver vinculado à câmera, toque nas configurações do microfone sem fio para ajustar os parâmetros de áudio do transmissor.
- Acesse a central de controle, toque em e ative **Backup de áudio**. Quando habilitado, o microfone integrado da câmera também gravará áudio simultaneamente ao gravar vídeo com um microfone de conexão sem fio. Este áudio de backup pode ser salvo como um arquivo .aac separado ou como uma faixa de áudio extra embutida no arquivo de vídeo. O backup de áudio não é compatível nos modos de transmissão Timelapse, Webcam e DisplayPort.

3. **Brilho**

   Clique e deslize para ajustar o brilho. Você também pode habilitar o brilho adaptável para uso em ambientes externos.

4. **Controle gestual**

   Quando habilitado, posicione-se de frente para a câmera e faça o gesto correspondente para tirar fotos, gravar vídeos ou controlar o ActiveTrack:

   - Palma : Habilitar/desabilitar ActiveTrack.
   - Gesto em V : Tire uma foto ou inicie/pare a gravação de vídeo.

   - Para garantir o controle gestual ideal, faça e mantenha o gesto a até 2 metros da câmera e evite bloquear a cabeça. Haverá um aviso na tela quando o gesto iniciar o comando.
   - Quando **Apenas Sujeitos Registrados** estiver habilitado, somente sujeitos registrados poderão controlar a câmera com gestos.

5. **Configuraç.**

   Calibração do estabilizador, desligamento automático e outras configurações também são suportadas. Os principais recursos são os seguintes:

Direção inicial do estabilizador	Defina a direção que a câmera deve ficar voltada quando ligada. Última configuração: se o modo do estabilizador estiver definido como Seguir ou Inclinação travada, a câmera ficará voltada para a frente ou para trás. Se o modo do estabilizador for FPV, a câmera girará para retomar a mesma orientação quando foi desligada pela última vez.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Modo Vestir	Depois de ativada, a câmera girará e travará no modo de selfie, e o modo do estabilizador mudará para Inclinação travada. Toque duas vezes na tela para centralizar novamente o estabilizador. Deslize para cima para sair do modo Vestir. No modo vestir, é recomendável usar a câmera com o Adaptador de expansão (vendido separadamente).
Anti-oscilação	Toque para selecionar a frequência anti-oscilação para reduzir a cintilação causada por luzes fluorescentes ou telas de TV ao fotografar em ambientes internos. Selecione a frequência anti-oscilação de acordo com a frequência da rede elétrica na região. A frequência anti-oscilação padrão é definida como Auto.
Código de tempo	Redefina o código de tempo ou sincronize com a hora do sistema. O timecode da câmera pode ser sincronizado por um sincronizador de timecode usando a porta USB-C. Toque em **Exibição de código de tempo** para exibir o código de tempo na exibição ao vivo.

6. **Alternando entre os modos Retrato e Paisagem**

   Toque nas orientações de captura e selecione-as: Rotação automática, Paisagem e Retrato.

7. **Velocidade de rotação**

   Toque para ajustar a velocidade de seguimento do estabilizador.

8. **Seleção do modo do estabilizador**

9. **Registrar sujeito**

   Registre e gerencie o sujeito. Os sujeitos registrados podem ter prioridade para foco automático, controle gestual e Rastreio Spotlight.

10. **Botão personalizado**

    Personalize as funções dos botões.

11. **Girar tela & gravar**

    Quando esta função estiver ativada, a filmagem será iniciada assim que você girar a tela sensível ao toque no sentido horário para ligar a câmera. As Configurações Anteriores são usadas por padrão.

- Após a captura, a câmera desligará automaticamente se for deixada inativa por dois segundos.
- Quando você gira a tela novamente durante a gravação:
  - Se a orientação de disparo estiver definida como Rotação automática ou Paisagem, a gravação irá parar e a câmera desligará após dois segundos.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

- Se a orientação de disparo estiver definida como Retrato, a captura continuará.

12. **Interruptor de luz de preenchimento**
13. **FT (selfie)**

    Quando o estabilizador estiver na orientação de selfie, a câmera rastreia automaticamente o sujeito que ocupa a maior área do quadro. O rastreio é encerrado quando a orientação do estabilizador é invertida.
14. **Giro selfie**

    Quando ativado, o vídeo capturado no modo selfie é espelhado automaticamente para corresponder à pré-visualização.
15. **Som**


    Toque para configurar o volume.
16. **Linhas de referência**

    Exibir linhas de referência na exibição da câmera para auxiliar na composição.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

4 Como usar o produto


4.1 Configuração do modo de gravação

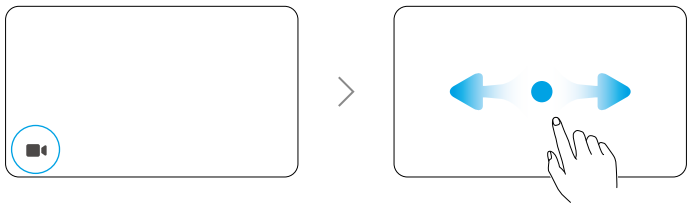


1. Toque no ícone para entrar na página de alternância de modo.
2. Deslize para selecionar um modo de gravação.
3. Toque no modo de gravação selecionado ou deslize para cima a partir da parte inferior da tela para retornar à exibição ao vivo.

4.2 Seleção do modo do estabilizador

Deslize de cima para baixo na tela para entrar na central de controle. Toque no ícone para selecionar o modo do estabilizador. Clique para assistir ao vídeo tutorial.

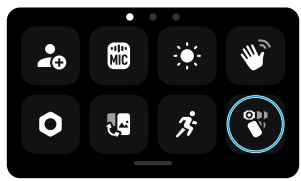


Rastreio

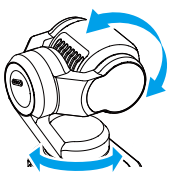

Os eixos de giro e inclinação rastreiam a alça enquanto o eixo de rotação permanece nivelado.
O modo Rastreio é selecionado por padrão e é adequado para a maioria dos cenários, incluindo vlogs e selfies.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Inclinação travada

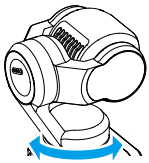


Neste modo, somente o eixo de giro rastreia, enquanto o eixo de inclinação fica travado e o eixo de rotação permanece nivelado. Este modo é adequado para tomadas de avanço/recuo e movimentos laterais.

A câmera gira livremente e rastreia o movimento da alça.
Este modo é adequado para gravações criativas ou filmagens imersivas em visão em primeira pessoa.

FPV / FPV⊥




FPV

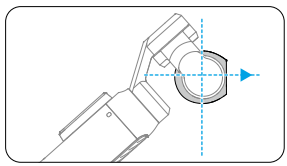

A câmera permanece voltada horizontalmente para a frente ao ser ligada ou recentralizada.

FPV⊥

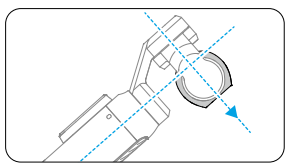


A câmera permanece perpendicular ao cabo ao ligar ou recentrar.

4.3 ActiveTrack

Quando estiver no modo Foto ou Vídeo, toque duas vezes na tela sensível ao toque para selecionar um objeto e ativar o ActiveTrack. Neste momento, a câmera com estabilizador rastreará automaticamente o objeto selecionado. Pressione o joystick em 5D ou toque na tela sensível ao toque para sair do ActiveTrack.


© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

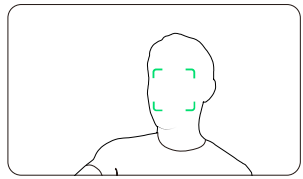

⚠ O ActiveTrack não está disponível em Panorâmica, Timelapse, Motionlapse, SpinShot ou ao usar o modo FPV com a câmera mantida na horizontal.

4.4 Modo do estabilizador inteligente

No modo Vídeo, toque no ícone para selecionar o modo do estabilizador inteligente e toque novamente para sair.

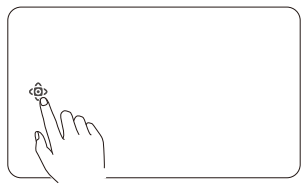

Rastreio de Spotlight

Após o início da gravação, a câmera prioriza seguir os sujeitos registrados. Se nenhum sujeito estiver registrado, a câmera seguirá automaticamente o sujeito mais próximo do centro do quadro.


Enquadramento dinâmico

Selecione a posição do objeto na visualização ao vivo com base na proporção áurea ou na regra dos terços por meio do joystick em 5D. Depois que o objeto entrar no enquadramento, pressione o joystick para rastreá-lo enquanto mantém o objeto na posição selecionada.

SpinShot

Pressione o joystick uma vez ou toque no ícone na tela para iniciar o modo SpinShot. A câmera irá girar 90° ou 180° para capturar imagens, criando um efeito cinematográfico marcante.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

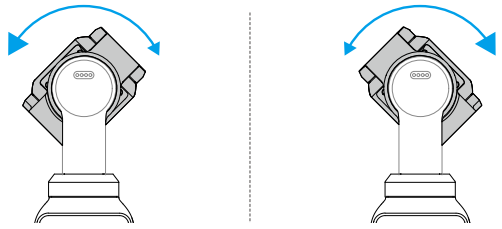

90°



180°

4.5 Modo Webcam

O produto pode funcionar como webcam em um computador. Ligue o produto e conecte-o ao computador usando um cabo USB. Toque em **Webcam** na câmera para entrar no modo Webcam e a câmera funcionará como dispositivo de entrada de webcam. A parte inferior da tela exibirá a webcam.

Pressione o Botão do obturador/gravação uma vez para iniciar a gravação. Os usuários podem pré-visualizar vídeos gravados após sair do modo Webcam.

⚠ Certifique-se de que o dispositivo esteja adequadamente resfriado durante o uso. Desconectar o dispositivo imediatamente após a conclusão da gravação.

4.6 Armazenamento e transferência de imagens


⚠
- Para garantir uma conexão segura, recomenda-se usar o cabo de dados fornecido. Ao usar cabos de terceiros, selecione cabos seguros e confiáveis para garantir o desempenho e a segurança do dispositivo.
- Certifique-se de que o compartimento de cartão microSD e o cartão microSD estejam limpos e sem qualquer corpo estranho durante o uso.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

- NÃO remova o cartão microSD durante a gravação. Caso contrário, o cartão microSD poderá ser danificado e causar perda de dados.
- Antes de capturar imagens ou vídeos importantes, capture alguns para testar se a câmera está funcionando corretamente.
- Certifique-se de fazer backup de todos os dados importantes armazenados no armazenamento interno ou no cartão microSD. Os dados não podem ser restaurados se forem danificados ou perdidos.

Espaço de armazenamento

Deslize de cima para baixo na tela e, em seguida, deslize para a esquerda para verificar as informações de armazenamento.

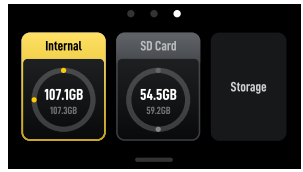

A câmera possui armazenamento interno e também suporta a expansão do armazenamento instalando um cartão microSD.

Toque em **Armazenamento** para formatar o armazenamento interno ou o cartão microSD.

⚠ **A formatação excluirá permanentemente todos os dados. Certifique-se de fazer backup de todos os dados necessários antes da formatação.**

Transferência de arquivos

- Ao transferir arquivos por cabos, se a câmera não conseguir reconhecer automaticamente o dispositivo conectado, entre na central de controle, toque em ⚙ > **Modo USB**, e reconecte a câmera.

Como transferir arquivos para um dispositivo móvel

- Conecte a câmera ao Aplicativo DJI Mimo, toque no ícone do álbum para visualizar fotos e vídeos. Toque em ⤓ para baixar fotos e vídeos.


 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

- Você também pode transferir fotos e vídeos por cabos. Use o cabo fornecido para conectar o dispositivo móvel. Quando conectado, visualize e transfira fotos e vídeos por meio do álbum do dispositivo ou do gerenciamento de arquivos.

As fotos e os vídeos podem ser compartilhados diretamente do Aplicativo DJI Mimo para plataformas de redes sociais.

Transferência de arquivos para um computador

Ligue a câmera e conecte-a ao computador usando um cabo USB-C. Quando conectada a um computador, uma janela pop-up será exibida. Toque em Transferir arquivo: USB para baixar os arquivos da câmera para o computador. Durante a transferência de um arquivo, a câmera não poderá tirar fotos nem gravar vídeos.

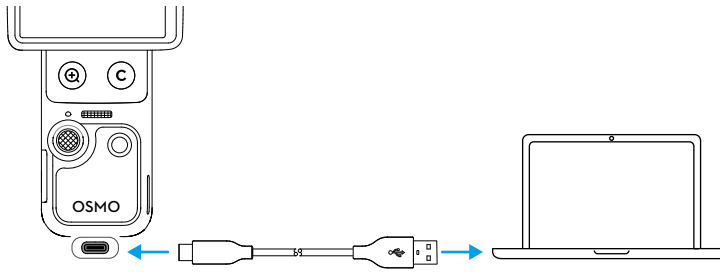

Reconecte o dispositivo ao computador se a transferência de um arquivo for interrompida.


Após a conclusão da transferência de arquivos, NÃO desconecte imediatamente o dispositivo para evitar perda de dados. Aguarde a mensagem de remoção segura no computador antes de desconectar.

4.7 Avisos de uso

1. Componentes complexos dentro do dispositivo podem ser danificados com o impacto e causar mau funcionamento do estabilizador. Manuseie com cuidado. Mantenha o produto longe de areia e poeira para proteger o dispositivo.
2. Certifique-se de que não haja nada obstruindo o estabilizador quando o dispositivo estiver ligado.
3. NÃO ajuste manualmente o bloqueio do eixo com frequência para impedir que o bloqueio do eixo funcione incorretamente.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

4. O produto não é resistente à água. NÃO derrame nenhum líquido sobre o produto nem use produtos de limpeza líquidos. Utilize apenas um pano macio e seco para limpar o produto.
5. NÃO cubra nem toque na área de ventilação do produto, pois ela pode esquentar durante o uso. Se superaquecer, a câmera parará de filmar.
6. NÃO use o produto em ambientes com vibrações de alta amplitude (como ao instalar no guidão de motocicletas ou bicicletas). Caso contrário, o estabilizador poderá ser danificado.
7. Um leve atrito entre a estrutura da tela e o corpo é um fenômeno normal e não afeta o uso ao girar a tela.
8. NÃO exponha a lente da câmera a ambientes com raios de laser, como em shows de laser, para evitar danos ao sensor da câmera.
9. Agitar a câmera durante a inicialização pode causar falha na partida. Mantenha a câmera parada enquanto a liga.
10. Após desligar a câmera, fixe o suporte de proteção do estabilizador para evitar danos causados por movimentos involuntários. O suporte de proteção do estabilizador inclui um orifício para cordão que pode ser usado com uma alça para ajudar a evitar que o suporte de proteção seja perdido. NÃO use o orifício para cordão do suporte de proteção do estabilizador para pendurar ou sustentar a câmera, pois o suporte de proteção pode afrouxar e fazer com que a câmera caia.

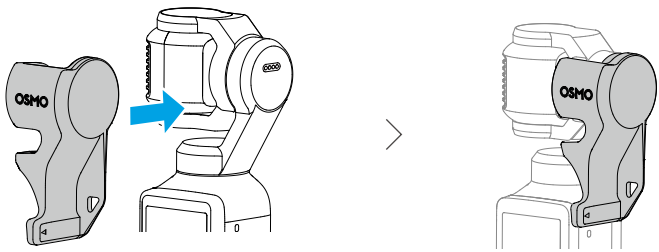

Bateria

1. NÃO use baterias não oficiais. A DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias não oficiais.
2. Use a bateria dentro da faixa de temperatura especificada em https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs. O uso da bateria em altas temperaturas pode causar incêndio ou explosão. Antes de usar a bateria em ambiente de temperatura baixa, é recomendado carregar totalmente a bateria em um ambiente com temperatura normal. Carregar bateria à temperatura ideal pode prolongar a duração da bateria.

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

3. Descarregue e carregue completamente a bateria uma vez a cada três meses para mantê-la em boas condições.
4. A bateria foi projetada para parar de carregar quando estiver totalmente carregada. Uma boa prática é monitorar o progresso de carregamento e desligar a bateria quando ela estiver completamente carregada.
5. Quando a tensão da bateria estiver muito baixa, a bateria entrará no modo de baixo consumo. O carregamento da bateria fará com que saia do modo de baixo consumo.
6. NÃO armazene a bateria por um longo período após descarregar totalmente. Caso contrário, a bateria poderá descarregar excessivamente e causar danos irreparáveis à célula da bateria.
7. Descarregue a bateria para 40% a 65% se NÃO pretender usá-la por 10 dias ou mais. Isto pode aumentar significativamente a duração da bateria.

© 2026 DJI Todos os direitos reservados.

5 Especificações

Acesse o site a seguir para ver as especificações.

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs

 © 2026 DJI Todos os direitos reservados.

Contato
SUPORTE DJI

Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Baixe a versão mais recente disponível em

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/downloads

Caso tenha quaisquer dúvidas sobre este documento, entre em contato com a DJI enviando uma mensagem para **DocSupport@dji.com**.

DJI e OSMO são marcas comerciais registradas da DJI.
Copyright © 2026 DJI Todos os direitos reservados.