OSMO POCKET 4

คู่มือผู้ใช้

v1.0 2026.04

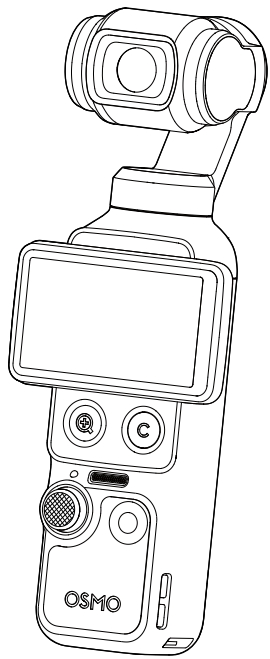

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ DJI ที่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด คุณไม่มีสิทธิที่จะใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เอกสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารโดยการทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือจำหน่ายเอกสาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก DJI เอกสารนี้และเนื้อหาในเอกสารนี้ใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ DJI เท่านั้น ไม่ควรใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ ให้ยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี่” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา

ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

การใช้งานคู่มือนี้

คำอธิบายภาพ

⚠ ข้อสำคัญ ข้อแนะนำและเคล็ดลับ เอกสารอ้างอิง

อ่านก่อนขึ้นบินครั้งแรก

DJI™ มีวิดีโอสอนการใช้งานและเอกสารต่อไปนี้ไว้ให้บริการ:

1. *คำแนะนำด้านความปลอดภัย*
2. *คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ*
3. *คู่มือการใช้งาน*

ขอแนะนำให้ชมวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดและอ่าน*คำแนะนำด้านความปลอดภัย*ก่อนการใช้งานครั้งแรก เตรียมพร้อมใช้งานครั้งแรกโดยการทบทวน*คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ* และอ้างถึง*คู่มือการใช้งาน*นี้หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอสอนการใช้งาน

ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนรหัส QR เพื่อชมวิดีโอสอนการใช้งาน ซึ่งจะสาธิตวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย:

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/video

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

สารบัญ

การใช้งานคู่มือนี้ **3**

คำอธิบายภาพ 3
อ่านก่อนขึ้นบินครั้งแรก 3
วิดีโอสอนการใช้งาน 3

1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ **6**

1.1 ภาพรวม 7
1.2 ด้ามจับพร้อมเกลียว 1/4 นิ้ว 9
1.3 ด้ามจับแบตเตอรี่ 10
1.4 ไฟเติมแสง 12
1.5 เลนส์มุมกว้าง 13
1.6 ขาตั้ง Osmo Mini 14

2 การเริ่มต้นใช้งาน **15**

2.1 การเปิดเครื่อง 15
2.2 เปิดใช้งาน 15
2.3 อัพเดตเฟิร์มแวร์ 16
2.4 การชาร์จ 16

3 การใช้งานเบื้องต้น **18**

3.1 คุณสมบัติของปุ่ม 18
3.2 การใช้งานหน้าจอสัมผัส 19
มุมมองกล้อง 19
ปัดขึ้น - การตั้งค่าพารามิเตอร์ 20
ปัดไปทางซ้าย - การตั้งค่ารูปภาพและเสียง 20
ปัดขวา - เพลย์แบ็ค 21
ปัดลง - ศูนย์ควบคุม 21

4 การใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์ **24**

4.1 กำลังตั้งค่าโหมดการถ่าย 24
4.2 การเลือกโหมดกิมบอล 24
4.3 ActiveTrack 25
4.4 โหมดกิมบอลอัจฉริยะ 26
4.5 โหมดเว็บแคม 27
4.6 การจัดเก็บและถ่ายโอนฟุตเทจ 27
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 28
การถ่ายโอนไฟล์ 28
การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ 28
การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ 28

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

4.7 หมายเหตุการใช้งาน 29
แบตเตอรี่ 30

5 ข้อมูลจำเพาะ 31

1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชุดคอมโบแต่ละแบบมีอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน อุปกรณ์เสริมสามารถซื้อแยกต่างหากได้ ไปที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการเพื่อดูรายการอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เข้ากันได้

อุปกรณ์เสริม	Standard Combo	Creator Combo	Essential Combo
แคลมป์กิมบอล Osmo Pocket 4 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "แคลมป์กิมบอล")	✓	✓	-
ด้ามจับ Osmo Pocket 4 พร้อมเกลียว 1/4 นิ้ว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ด้ามจับพร้อมเกลียว 1/4 นิ้ว")	✓	✓	✓
ไฟเติมแสง Osmo Pocket 4 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ไฟเติมแสง")	-	✓	-
ขาตั้ง Osmo Mini	-	✓	-
เลนส์มุมกว้าง Osmo Pocket 3	-	✓	-
ด้ามจับแบตเตอรี่ Osmo Pocket 4 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ด้ามจับแบตเตอรี่")	-	-	-

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

1.1 ภาพรวม

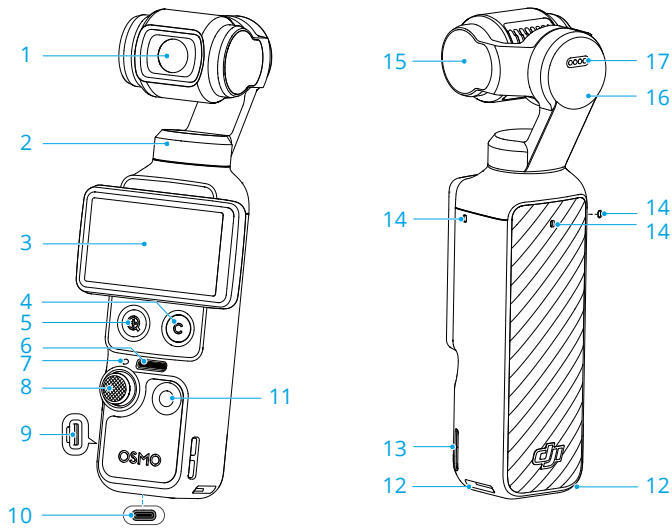

1. กล้อง
2. มอเตอร์มุมหันซ้ายขวา
3. หน้าจอสัมผัสแบบหมุนได้
4. ปุ่มที่กำหนดเอง
5. ปุ่มซูม
6. ลำโพง
7. ไฟ LED แสดงสถานะ

รูปแบบการกะพริบ	คำอธิบาย
สีเขียวค้าง	พร้อมใช้งาน
ดับลงชั่วคราวและยังคงเป็นสีเขียว	กำลังถ่ายภาพ
กะพริบสีแดงช้า ๆ	กำลังบันทึกวิดีโอ
กะพริบสีแดงสามครั้งอย่างรวดเร็ว	กำลังปิดเครื่อง หรือกำลังจะปิดเครื่องเนื่องจากแบตเตอรี่ต่ำ
กะพริบสีแดงและสีเขียวสลับกัน	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์

8. ก้านควบคุม 5 มิติ
9. ช่องใส่การ์ด microSD (พร้อมที่ปิด)

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

⚠ ที่ปิดช่องใส่การ์ด microSD ไม่กันน้ำ ห้ามดึงที่ปิดออกแรง ๆ

10. พอร์ต USB-C
11. ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก
12. ช่องปลดเร็ว
13. ช่องเสียบสายคล้อง
14. ไมโครโฟน

อย่าบังไมโครโฟนในขณะบันทึกวิดีโอเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี

15. มอเตอร์มุมก้มเงย
16. มอเตอร์มุมเอียงซ้ายขวา
17. หน้าสัมผัส

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสสะอาดและแห้งก่อนติดอุปกรณ์เสริมใด ๆ

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

1.2 ด้ามจับพร้อมเกลียว 1/4 นิ้ว

ติดตั้งด้ามจับพร้อมเกลียว 1/4 นิ้วเข้ากับกล้องเพื่อให้จับได้สบายมือยิ่งขึ้น

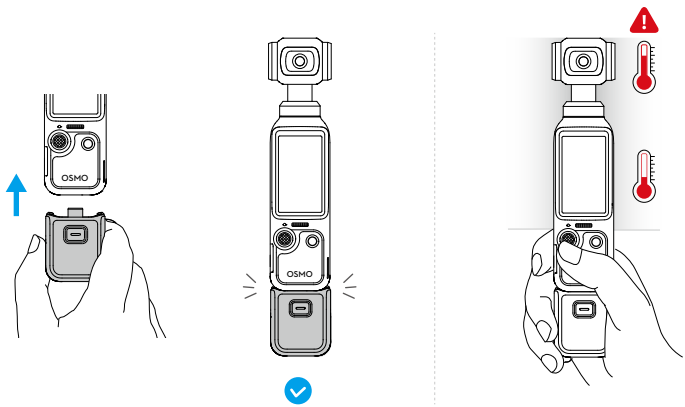

⚠
- หลังจากถ่ายวิดีโอสเปคสูงเป็นเวลานาน ส่วนบนของผลิตภัณฑ์อาจร้อนขึ้น อย่าจับแน่นเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง กล้องจะหยุดถ่ายภาพหากตรวจพบความร้อนสูงเกินไป
- ด้ามจับไม่กันน้ำ ห้ามทำตกน้ำ หลีกเลี่ยงการทำของเหลวหกใส่ด้ามจับ

เมื่อถอดออก ให้กดค้างที่ปุ่มปล่อยบนด้ามจับ แล้วถอดด้ามจับออก

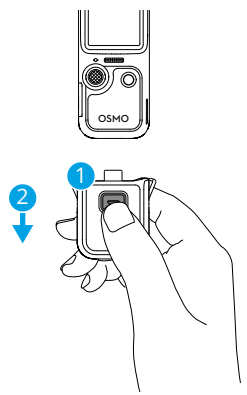

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

1.3 ด้ามจับแบตเตอรี่

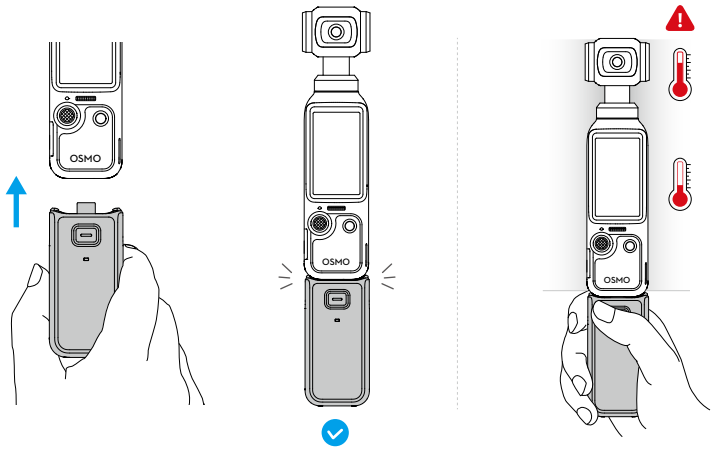

- หลังจากถ่ายวิดีโอสเปคสูงเป็นเวลานาน ส่วนบนของผลิตภัณฑ์อาจร้อนขึ้น อย่าจับแน่นเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง กล้องจะหยุดถ่ายภาพหากตรวจพบความร้อนสูงเกินไป
- เมื่อติดตั้งด้ามจับแบตเตอรี่เข้ากับกล้องแล้ว เฟิร์มแวร์จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนกล้องเมื่อการอัปเดตสำเร็จ ห้ามถอดด้ามจับแบตเตอรี่ออกก่อนที่การอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์
- ตรวจสอบว่าด้ามจับแบตเตอรี่มีพลังงานเมื่อใช้กับอุปกรณ์เสียงภายนอก
- ตรวจสอบว่าด้ามจับแบตเตอรี่มีฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้ ห้ามทำด้ามจับแบตเตอรี่ตกหรือกระแทก
- หากมีวัตถุแปลกปลอมขวางพอร์ต USB-C ให้ใช้เครื่องเป่าลม แปรงขนนุ่ม หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อทำความสะอาดพอร์ต USB-C และนำวัตถุแปลกปลอมออก โปรดทราบว่าให้กวาดจากด้านในของพอร์ตไปทางด้านนอก
- ด้ามจับไม่กันน้ำ ห้ามทำตกน้ำ หลีกเลี่ยงการทำของเหลวหกใส่ด้ามจับ
- ถ้าไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่เป็นเวลา 10 วันหรือมากกว่า ให้คายประจุด้ามจับแบตเตอรี่ให้เหลือ 50% เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

เมื่อถอดออก ให้กดค้างที่ปุ่มปล่อยบนด้ามจับแบตเตอรี่ แล้วถอดด้ามจับออก หลังจากถอดด้ามจับแบตเตอรี่แล้ว ให้กดปุ่มปล่อยหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่โดยใช้ไฟ LED แสดงสถานะ

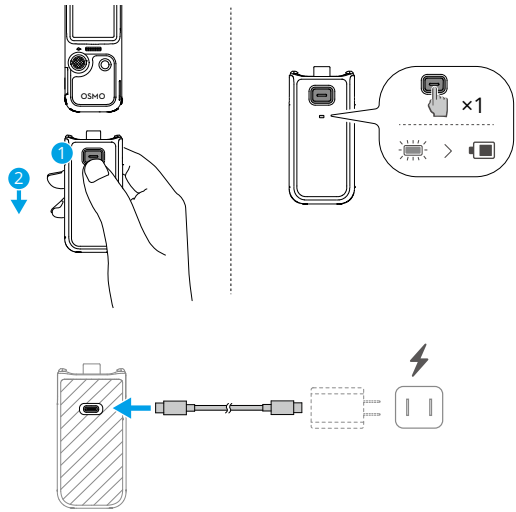

⚠ ก่อนการชาร์จ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสะอาดและแห้ง ทำความสะอาดพอร์ตด้วยผ้าแห้ง หากมีสิ่งสกปรกสะสมจนสามารถมองเห็นได้

ไฟ LED แสดงสถานะ

สถานะระดับแบตเตอรี่	
สว่างเป็นสีแดงค้าง 3 วินาทีแล้วดับลง	1% - 19%
สว่างเป็นสีเหลืองค้าง 3 วินาทีแล้วดับลง	20% - 49%
สว่างเป็นสีเขียวค้าง 3 วินาทีแล้วดับลง	50% - 100%
กะพริบสีแดงสามครั้ง	0%
สถานะระดับแบตเตอรี่ในระหว่างการชาร์จ	
กะพริบสีเขียวสี่ครั้ง	> 75%
กะพริบสีเขียวสามครั้ง	51% - 75%
กะพริบสีเขียวสองครั้ง	26% - 50%
กะพริบสีเขียว	0% - 25%
ปิด	การชาร์จเสร็จสมบูรณ์
สถานะของระบบ	
กะพริบสีแดงและสีเขียวสลับกัน	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์
กะพริบสีแดงสองครั้ง	อุณหภูมิโดยรอบผิดปกติ และไม่สามารถใช้ด้ามจับแบตเตอรี่ได้ในขณะนี้ โปรดรอให้กลับสู่อุณหภูมิปกติ

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

กะพริบสีเหลือง	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว (เชื่อมต่อกับกล้องแล้วลองอัปเดตอีกครั้ง)

1.4 ไฟเติมแสง

ประกอบและปรับมุม:

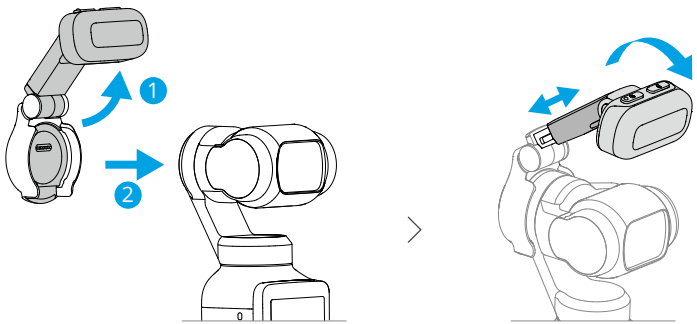

ปรับอุณหภูมิสี:

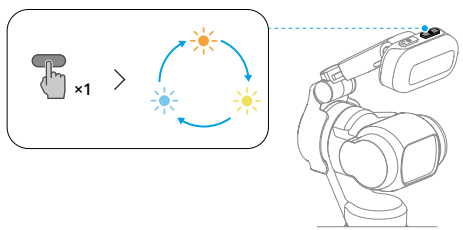

ปรับความสว่างหรือปิดไฟเติมแสง:

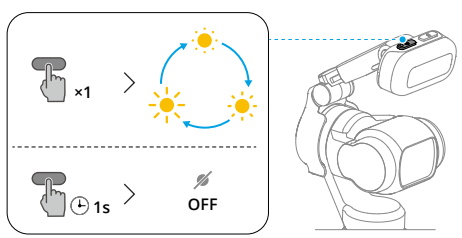

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

- ไปที่ศูนย์ควบคุมแล้วแตะ เพื่อเปิดหรือปิด "ไฟเติมแสง" อย่างรวดเร็ว แตะ > **ไฟเติมแสง** เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์เปิดอัตโนมัติสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือสภาพแสงน้อย และเพื่อปรับความสว่างและอุณหภูมิสี

- ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของแม่เหล็ก ควรเก็บให้ห่างจากบัตรแถบแม่เหล็ก เครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ฮาร์ดดิสก์ ชิป RAM และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน
- ก่อนติดตั้งไฟเติมแสง ให้ทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยผ้าแห้ง หากมีสิ่งสกปรกสะสมจนสามารถมองเห็นได้
- เมื่อประกอบไฟเติมแสง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดตำแหน่งให้ตรงกับกิมบอลอย่างถูกต้องเพื่อให้ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการสั่นมากเกินไปหรือการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟเติมแสงหล่น
- เมื่อติดตั้งหรือใช้งานไฟเติมแสง พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ไฟเติมแสงกับกล้องกิมบอลกระแทกกัน
- ก่อนจัดเก็บกล้อง ให้ถอด ไฟเติมแสง ออกก่อน จากนั้นจึงปิดกล้อง

1.5 เลนส์มุมกว้าง

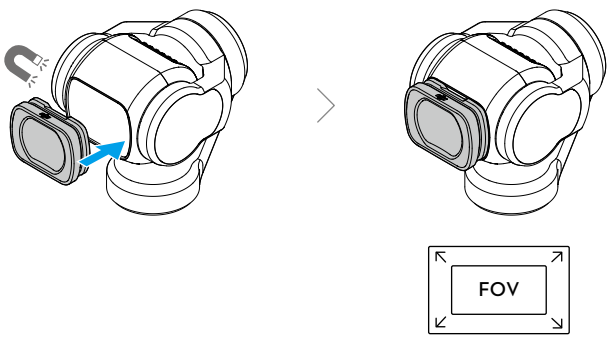

- เลนส์มุมกว้างไม่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามา
- รักษาเลนส์กล้องและทั้งสองด้านของเลนส์มุมกว้างให้สะอาด ฝุ่นหรือทรายอาจทำให้เลนส์เป็นรอยและส่งผลให้เลนส์มุมกว้างหลุดร่วง
- ก่อนจัดเก็บกล้อง ให้ถอดเลนส์ออกก่อน จากนั้นจึงปิดกล้อง

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

1.6 ขาตั้ง Osmo Mini

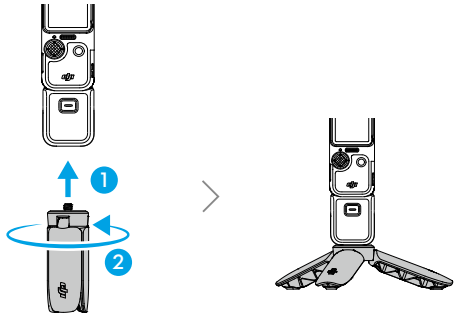

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

2 การเริ่มต้นใช้งาน

2.1 การเปิดเครื่อง

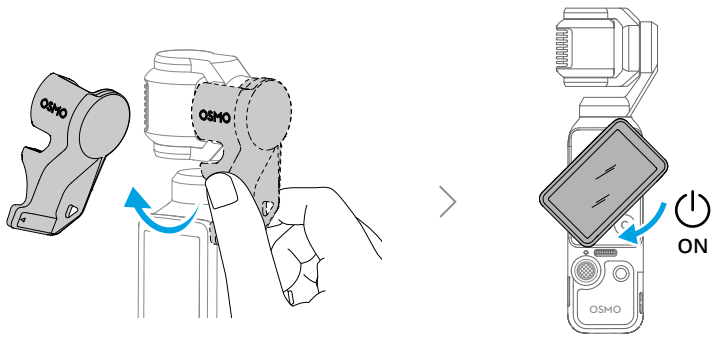

- เมื่อไม่ได้บันทึกวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์/บันทึกค้างไว้ หรือหมุนหน้าจอสัมผัสทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดเครื่อง เพื่อเปิดกล้องไว้ต่อไปหลังจากการหมุน ให้ปิดลงในมุมมองกล้องเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ ⚙ > **หมุนหน้าจอเพื่อปิดเครื่อง** เพื่อปรับแก้การตั้งค่า
- กล้องมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานได้อยู่ที่ 107 GB และรองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการ์ด microSD ดูข้อมูลจำเพาะสำหรับการ์ด microSD ที่แนะนำ

2.2 เปิดใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานกล้องโดยใช้ แอป DJI Mimo ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1. สแกนรหัส QR ในหน้าจอเพื่อดาวน์โหลด แอป DJI Mimo
2. เปิดใช้งาน Wi-Fi และบลูทูธบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. เปิด แอป DJI Mimo บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แตะไอคอนกล้องเพื่อเชื่อมต่อกับกล้อง จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งานกล้อง

เมื่อใช้กล้องกับ แอป DJI Mimo คุณสามารถตรวจสอบมุมมองกล้องปัจจุบัน ตั้งค่าพารามิเตอร์กล้อง และควบคุมกล้องด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เมื่อใช้กล้องกับ

- หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่แอปรองรับ โปรดดูที่ https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

- อินเตอร์เฟซและฟังก์ชันของแอปอาจแตกต่างออกไปจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบัน โดยประสบการณ์การผู้ใช้จริงขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้

หากมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ แอป DJI Mimo ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แอป DJI Mimo ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
3. ในไลฟ์วิว ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ และแตะ ⚙ > **การเชื่อมต่อไร้สาย** > **รีเซ็ตการเชื่อมต่อ** กล้องจะรีเซ็ตการเชื่อมต่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ทั้งหมด

2.3 อัพเดตเฟิร์มแวร์

ข้อความแจ้งจะปรากฏขึ้นใน แอป DJI Mimo เมื่อเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมใช้งาน แตะพร้อมต์และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์

หากไม่สามารถอัปเดตได้ ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

1. รีสตาร์ทกล้องและ แอป DJI Mimo
2. เปิดใช้งาน Wi-Fi และบลูทูธบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. เชื่อมต่อกล้องเข้า แอป DJI Mimo และลองอัปเดตอีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ DJI หากยังไม่สามารถอัปเดตได้

2.4 การชาร์จ

ใช้สายที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับที่ชาร์จ ขอแนะนำให้ใช้ที่ชาร์จ PD แบบ USB-C

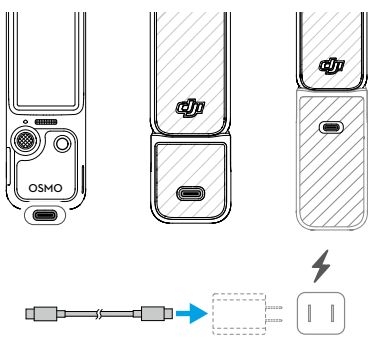

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

หากติดตั้งด้ามจับแบตเตอรี่อยู่ ด้ามจับแบตเตอรี่จะไม่เริ่มชาร์จจนกว่าแบตเตอรี่ของกล้องกิมบอลมือถือจะชาร์จเต็ม

ก่อนการชาร์จ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตสะอาดและแห้ง ทำความสะอาดพอร์ตด้วยผ้าแห้ง หากมีสิ่งสกปรกสะสมจนสามารถมองเห็นได้

3 การใช้งานเบื้องต้น

3.1 คุณสมบัติของปุ่ม

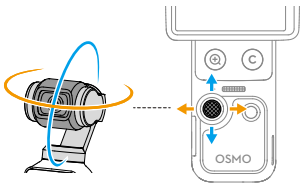

ก้านควบคุม 5 มิติ

ดันไปทางซ้ายหรือขวา: ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องในแกนหันซ้ายขวา

ดันขึ้นหรือลง: ควบคุมการก้มเงยหรือการซูมกล้อง *

* ปริมาณการขยับก้านควบคุมจะคอยควบคุมความเร็วในการหมุนของกิมบอลและความเร็วในการซูมของกล้อง ยิ่งดันก้านควบคุมไปไกลเท่าใด กล้องกิมบอลจะหมุนหรือซูมเร็วขึ้นเท่านั้น หากต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ปิดลงจากด้านบนของมุมมองกล้อง แตะ ⚙ แล้วเปิดใช้งาน **ล็อกการป้อนข้อมูล** การตั้งค่านี้ช่วยให้ควบคุมการซูมได้อย่างเสถียร

กดหนึ่งครั้ง: ย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือออกจาก ActiveTrack

กดสองครั้ง: ปรับศูนย์กิมบอล

กดสามครั้ง: สลับกล้องระหว่างหันไปข้างหน้าและข้างหลัง

กดค้างไว้: ล็อกกิมบอล

ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก

กดหนึ่งครั้งในมุมมองกล้อง: ถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดการบันทึก

กดหนึ่งครั้งเมื่อปิดเครื่องอยู่: เปิด

กดค้างไว้: ปิดเครื่อง

ปุ่มซูม

กดหนึ่งครั้ง: สลับเป็นการซูม 2x

กดสองครั้ง: สลับเป็นการซูม 4x *

* รองรับเฉพาะในโหมดการถ่ายภาพบางโหมดเท่านั้น

กดหนึ่งครั้งที่ระดับการซูมใดก็ได้เพื่อสลับกลับไปเป็นการซูม 1x

ปุ่มที่กำหนดเอง

กดค้างไว้: ปรับแต่งฟังก์ชันของปุ่ม

ตามค่าเริ่มต้น:

กดหนึ่งครั้ง: สลับการควบของก้านควบคุมในระหว่างการก้มเงยกิมบอลหรือการซูมกล้อง

กดสองครั้ง: ปรับศูนย์กิมบอล

กดสามครั้ง: ล็อก/ปลดล็อกกิมบอล

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

3.2 การใช้งานหน้าจอสัมผัส

มุมมองกล้อง

หลังจากที่กล้องเปิดเครื่องขึ้นมา หน้าจอสัมผัสจะแสดงไลฟ์วิว

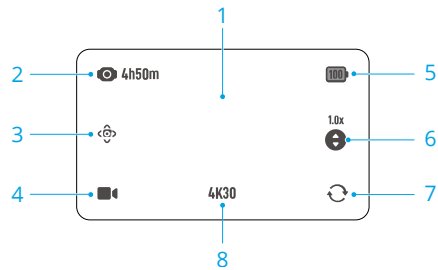

1. **แตะหนึ่งครั้งในมุมมองกล้องเพื่อโฟกัสและวัดแสง แตะสองครั้งเพื่อเลือกวัตถุ ActiveTrack**
2. **ความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/ระยะเวลาในการบันทึกที่เหลืออยู่**
3. **โหมดกิมบอลอัจฉริยะ**
4. **กำลังตั้งค่าโหมดการถ่าย**
5. **ระดับแบตเตอรี่**

   เมื่อมีการติดตั้งด้ามดับแบตเตอรี่แล้ว ให้แตะไอคอนเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ของทั้งกล้องและด้ามจับแบตเตอรี่
6. **การสลับการควบคุมของด้านควบคุม**

   แตะเพื่อสลับการควบคุมของก้านควบคุมสำหรับการก้มเงยกิมบอลหรือการซูมกล้อง
7. **หมุนกิมบอล**

   แตะเพื่อสลับกล้องระหว่างหันไปข้างหน้าและข้างหลัง
8. **ข้อมูลจำเพาะของการถ่ายภาพ**

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

ปัดขึ้น - การตั้งค่าพารามิเตอร์

ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับโหมดการถ่ายแต่ละโหมด เมื่อคุณได้ตั้งค่าพารามิเตอร์แล้ว ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อกลับไปยังไลฟ์วิว

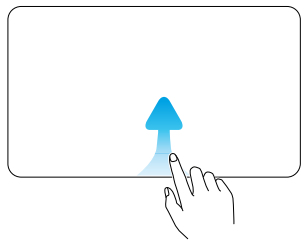

- คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้หลายแบบเมื่ออยู่ในโหมดการถ่ายต่าง ๆ โปรดดูจากอินเทอร์เฟซจริง

ปัดไปทางซ้าย - การตั้งค่ารูปภาพและเสียง

ปัดไปทางซ้ายในหน้าจอมุมมองกล้องเพื่อปรับการตั้งค่ารูปภาพและเสียง แตะ **PRO** เพื่อปรับพารามิเตอร์ Pro

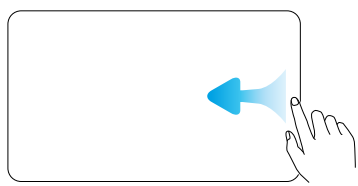

D-Log 10 บิตออกแบบมาเพื่อการเกรดสีแบบมืออาชีพเมื่อแก้ไขภายหลัง ในสถานการณ์ความเปรียบต่างสูงหรือหลากสี (เช่น สวน ไร่ ฯลฯ) โหมดนี้สามารถขยายช่วงไดนามิกเพื่อการปรับสีได้มากขึ้นในช่วงหลังการผลิต เมื่อเลือกโหมดสี D-Log 10 บิตแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานการแก้สีเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลสีในมุมมองกล้องได้

นอกจากนี้ ยังรองรับโหมดโฟกัส บิวตี้ บิวตี้โหมดในแอป โทนสีของฟิล์ม และการตั้งค่าอื่น ๆ ด้วย คลิกเพื่อชม วิดีโอสอนการใช้งาน โทนสีของฟิล์มและบิวตี้โหมดใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอเท่านั้น และไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

ปัดขวา - เพลย์แบ็ค

ปัดหน้าจอไปทางขวาเพื่อดูฟุตเทจที่ถ่ายล่าสุด

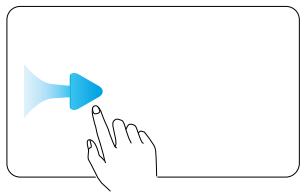

เมื่อเล่นวิดีโอย้อนหลัง ให้กดค้างที่พื้นที่ว่างใด ๆ ก็ได้บนหน้าจอเพื่อเล่นด้วยความเร็วสองเท่า ในระหว่างเพลย์แบ็ค ให้ปัดจากขอบขวาของหน้าจอไปยังขอบซ้ายเพื่อกลับไปยังไลฟ์วิว

ปัดลง - ศูนย์ควบคุม

ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเข้าสู่ศูนย์ควบคุม ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อกลับไปยังไลฟ์วิว

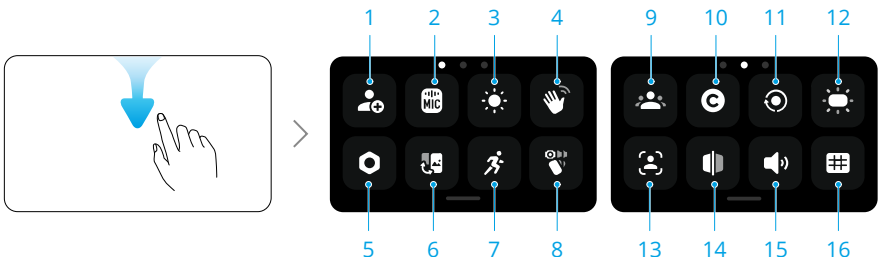

1. **โหมดกำหนดเอง**

   บันทึกการตั้งค่าการถ่ายภาพในปัจจุบันเป็นโหมดกำหนดเอง คุณสามารถใช้โหมดกำหนดเองได้โดยตรงเพื่อถ่ายฉากที่มีลักษณะคล้ายกันได้

2. **ไมโครโฟนไร้สาย**

   กล้องสามารถเชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย DJI สองตัวพร้อมกันได้ เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อดูรุ่นที่รองรับ

   ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมโยง เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถใช้เครื่องส่งสัญญาณควบคุมกล้องเพื่อเริ่มบันทึกได้ โดยที่เครื่องส่งสัญญาณจะบันทึกเสียงไว้

- หากคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ DJI และดูคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ไมโครโฟน
- เมื่อเครื่องส่งสัญญาณเชื่อมต่อเข้ากับกล้องแล้ว ให้แตะที่การตั้งค่าไมโครโฟนไร้สายเพื่อปรับพารามิเตอร์เสียงของเครื่องส่งสัญญาณ

- เข้าสู่ศูนย์ควบคุม แตะ ⬡ แล้วเปิดใช้งาน **การสำรองเสียง** เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ไมโครโฟนในตัวกล้องจะบันทึกเสียงไปพร้อมกันในขณะที่บันทึกวิดีโอด้วยไมโครโฟนไร้สาย เสียงสำรองนี้สามารถบันทึกเป็นไฟล์ .aac แยกต่างหาก หรือเป็นแทร็กเสียงเพิ่มเติมที่ฝังไว้ในไฟล์วิดีโอได้ ไม่รองรับการสำรองเสียงในโหมดไทม์แลปส์ เว็บแคม และการส่งสัญญาณผ่าน DisplayPort

3. **ความสว่าง**

   แตะและเลื่อนเพื่อปรับความสว่าง คุณยังสามารถเปิดใช้งานความสว่างแบบปรับได้สำหรับการใช้งานกลางแจ้งได้ด้วย

4. **การควบคุมด้วยท่าทาง**

   เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ให้หันหน้าเข้าหากล้องและทำท่าทางที่สอดคล้องกันเพื่อถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ หรือควบคุม ActiveTrack:

   - ฝ่ามือ : เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน ActiveTrack
   - ทำมือเป็นรูปตัว V : ถ่ายภาพ หรือเริ่มต้น/หยุดการบันทึกวิดีโอ

   - เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมท่าทางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้ทำท่าและค้างท่าทางไว้ในระยะ 2 เมตรจากกล้อง และหลีกเลี่ยงการบังศีรษะของคุณ ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อระบุท่าทางได้สำเร็จ
   - เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน **เฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น** แล้ว จะมีเพียงบุคคลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นที่สามารถควบคุมกล้องด้วยท่าทางได้

5. **การตั้งค่า**

   รองรับการตั้งค่าการปรับเทียบกิมบอล ปิดอัตโนมัติ และการตั้งค่าอื่น ๆ ด้วย ฟีเจอร์หลักมีดังต่อไปนี้:

ทิศทางการเริ่มต้นของกิมบอล	ตั้งค่าทิศทางที่กล้องหันเมื่อเปิดเครื่อง การตั้งค่าล่าสุด: หากโหมดกิมบอลถูกตั้งค่าเป็นติดตามหรือล็อกการก้มเงย กล้องจะหันไปข้างหน้าหรือข้างหลัง หากโหมดกิมบอลคือ FPV กล้องจะหมุนเพื่อใช้ทิศทางเดียวกับเมื่อปิดเครื่องครั้งก่อน
โหมดสวมใส่	หลังจากเปิดใช้งาน กล้องจะหมุนและล็อกในโหมดเซลฟี่ และโหมดกิมบอลจะเปลี่ยนเป็นล็อกการก้มเงย แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปรับศูนย์กิมบอล ปัดขึ้นเพื่อออกจากโหมดสวมใส่ ในโหมดสวมใส่ ขอแนะนำให้ใช้กล้องร่วมกับ อะแดปเตอร์เสริม (จำหน่ายแยกต่างหาก)
กันแสงกะพริบ	แตะเพื่อเลือกความถี่ในการป้องกันแสงกะพริบเพื่อลดการกะพริบที่เกิดจากแสงฟลูออเรสเซนต์หรือหน้าจอทีวีเมื่อถ่ายในอาคาร เลือกความถี่ในการป้องกันแสงกะพริบตามความถี่กริดไฟฟ้าในภูมิภาค ความถี่ในการป้องกันแสงกะพริบพื้นฐานจะตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ
ไทม์โค้ด	รีเซ็ตไทม์โค้ดหรือซิงค์กับเวลาของระบบ สามารถซิงค์ไทม์โค้ดของกล้องด้วยตัวซิงค์ไทม์โค้ดโดยใช้พอร์ต USB-C แตะที่ **การแสดงไทม์โค้ด** เพื่อแสดงไทม์โค้ดในไลฟ์วิว

6. **การสลับระหว่างโหมดภาพทิวทัศน์และภาพบุคคล**

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

แตะและเลือกทิศทางการถ่าย: หมุนอัตโนมัติ ภาพทิวทัศน์ และภาพบุคคล

7. **ความเร็วการหมุน**

   แตะเพื่อปรับความเร็วการติดตามกิมบอล

8. **การเลือกโหมดกิมบอล**

9. **ลงทะเบียนวัตถุ**

   ลงทะเบียนและจัดการบุคคล ระบบจะสามารถให้ความสำคัญกับบุคคลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อการโฟกัสอัตโนมัติ การควบคุมด้วยท่าทาง และการติดตามสปอตไลท์

10. **ปุ่มที่กำหนดเอง**

    ปรับแต่งฟังก์ชันของปุ่ม

11. **หมุนหน้าจอและบันทึกภาพ**

    เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ฟุตเทจที่ถ่ายจะถูกเริ่มทันทีที่คุณหมุนหน้าจอสัมผัสตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดเครื่องกล้อง ใช้การตั้งค่าล่าสุดตามค่าเริ่มต้น

- หลังจากถ่าย กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติหากปล่อยทิ้งไว้สองวินาที
- เมื่อคุณหมุนหน้าจออีกครั้งในระหว่างการบันทึก:
  - หากทิศทางการถ่ายถูกตั้งค่าเป็นหมุนอัตโนมัติหรือแนวนอน การบันทึกจะหยุดและกล้องจะปิดเครื่องหลังจากสองวินาที
  - หากทิศทางการถ่ายถูกตั้งค่าเป็นภาพบุคคล การถ่ายจะดำเนินต่อไป

---

12. **สวิตช์ไฟเติมแสง**

13. **FT (เซลฟี่)**

    เมื่อกิมบอลอยู่ในทิศทางเซลฟี่ กล้องจะติดตามวัตถุที่กินพื้นที่มากที่สุดในเฟรมโดยอัตโนมัติ การติดตามจะหยุดลงเมื่อทิศทางของกิมบอลกลับด้าน

14. **พลิกเพื่อเซลฟี่**

    เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ฟุตเทจที่บันทึกในโหมดเซลฟี่จะกลับด้านโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับภาพตัวอย่าง

15. **เสียง**

    แตะเพื่อตั้งระดับเสียง

16. **เส้นอ้างอิง**

    แสดงเส้นอ้างอิงในมุมมองกล้องเพื่อช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพ

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

4 การใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์

4.1 กำลังตั้งค่าโหมดการถ่าย

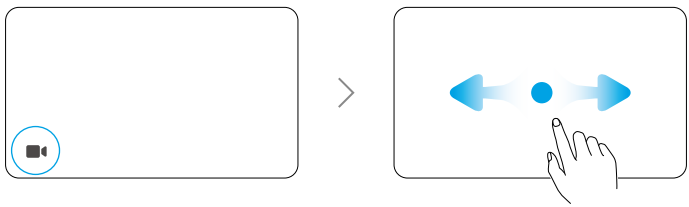

1. แตะที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่หน้าสลับโหมด
2. ปัดเพื่อเลือกโหมดการถ่ายภาพ
3. แตะโหมดการถ่ายภาพที่เลือก หรือปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อกลับไปยังไลฟ์วิว

4.2 การเลือกโหมดกิมบอล

ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเข้าสู่ศูนย์ควบคุม แตะที่ไอคอนเพื่อเลือกโหมดกิมบอล คลิกเพื่อชม วิดีโอสอนการใช้งาน

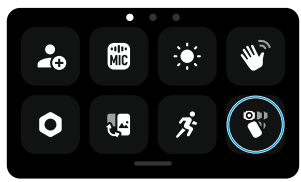

ติดตาม

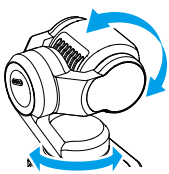

แกนหันซ้ายขวาและแกนก้มเงยจะปรับไปตามด้ามจับ ในขณะที่ยังคงรักษาระดับแกนเอียงซ้ายขวาเอาไว้
ระบบจะเลือกโหมดติดตามเป็นค่าเริ่มต้น และเหมาะสำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ รวมถึงการถ่ายวล็อกและเซลฟี่

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

ล็อกการก้มเงย

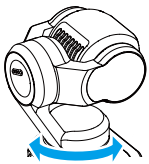

ในโหมดนี้ มีเพียงแกนหันซ้ายขวาที่จะปรับไปตาม ในขณะที่ล็อกแกนก้มเงยและยังคงรักษาระดับแกนเอียงซ้ายขวาเอาไว้
โหมดนี้เหมาะสำหรับการถ่ายแบบดอลลี่เข้า-ออก และการเคลื่อนกล้องในแนวด้านข้าง

กล้องหมุนได้อย่างอิสระและติดตามการเคลื่อนไหวของด้ามจับ
โหมดนี้เหมาะสำหรับการถ่ายช็อตสร้างสรรค์หรือฟุตเทจมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่สมจริง

FPV / FPV⊥

FPV

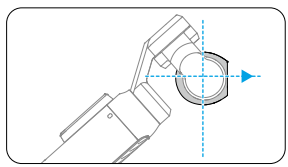

กล้องจะหันไปด้านหน้าในแนวนอนเมื่อเปิดเครื่องหรือปรับศูนย์

FPV⊥

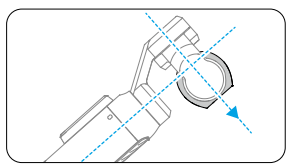

กล้องจะรักษาตำแหน่งตั้งฉากกับด้ามจับเมื่อเปิดเครื่องหรือปรับศูนย์

4.3 ActiveTrack

เมื่ออยู่ในโหมดภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้แตะหน้าจอสัมผัสสองครั้งเพื่อเลือกวัตถุและเปิดใช้งาน ActiveTrack ในขณะเดียวกัน กล้องกิมบอลจะติดตามวัตถุที่เลือกโดยอัตโนมัติ กดก้านควบคุม 5 มิติ หรือแตะหน้าจอสัมผัสเพื่อออกจาก ActiveTrack

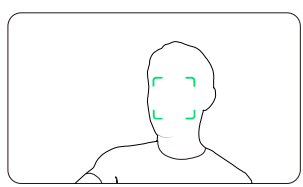

⚠ ไม่สามารถใช้ ActiveTrack ได้ในโหมดพาโนรามา ไทม์แลปส์ โมชันแลปส์ SpinShot หรือเมื่อใช้โหมด FPV โดยที่ถือกล้องไว้ในแนวนอน

4.4 โหมดกิมบอลอัจฉริยะ

ในโหมดวิดีโอ ให้แตะไอคอนเพื่อเลือกโหมดกิมบอลอัจฉริยะ แล้วแตะอีกครั้งเพื่อออก

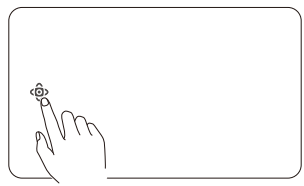

การติดตามสปอตไลท์

หลังจากที่การบันทึกเริ่มต้นขึ้น กล้องจะให้ความสำคัญกับการติดตามบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ หากไม่มีการลงทะเบียนบุคคล กล้องจะติดตามบุคคลที่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางเฟรมมากที่สุดโดยอัตโนมัติ

การจัดเฟรมแบบไดนามิก

เลือกตำแหน่งวัตถุในมุมมองสดโดยอิงจากสัดส่วนทองคำ หรือกฎหนึ่งส่วนสามผ่านก้านควบคุม 5 มิติ หลังจากวัตถุเข้าสู่เฟรม ให้กดจอยสติ๊กเพื่อติดตามวัตถุนั้นขณะรักษาให้วัตถุอยู่ในตำแหน่งที่เลือก

SpinShot

กดก้ายควบคุมหนึ่งครั้งหรือแตะไอคอนบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นโหมด SpinShot กล้องจะหมุน 90° หรือ 180° เพื่อบันทึกฟุตเทจ สร้างเอฟเฟกต์ภาพยนตร์ที่โดดเด่น

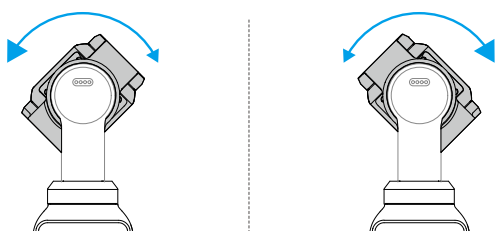

90°

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

180°

4.5 โหมดเว็บแคม

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เป็นเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์ได้ เปิดกล้องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB แตะที่ **เว็บแคม** เพื่อเข้าสู่โหมดเว็บแคม แล้วกล้องจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเว็บแคม ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงเว็บแคม

กดปุ่มชัตเตอร์/บันทึก เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่างวิดีโอที่บันทึกไว้หลังจากออกจากโหมดเว็บแคม

⚠ ตรวจให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีการระบายความร้อนอย่างเพียงพอระหว่างการใช้งาน ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทันทีหลังจากที่การถ่ายภาพเสร็จสิ้น

4.6 การจัดเก็บและถ่ายโอนฟุตเทจ

⚠
- ขอแนะนำให้ใช้สายข้อมูลที่ให้มาเพื่อให้มั่นใจในความเสถียรของการเชื่อมต่อ หากใช้สายของบุคคลที่สาม โปรดเลือกสายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์
- ดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบการ์ด microSD และการ์ด microSD สะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอมในระหว่างการใช้งาน
- ห้ามถอดการ์ด microSD ในระหว่างการบันทึก มิฉะนั้น การ์ด microSD อาจได้รับความเสียหายและทำให้ข้อมูลสูญหาย
- ก่อนถ่ายภาพหรือวิดีโอสำคัญ ให้ลองถ่ายภาพสองสามภาพเพื่อทดสอบว่ากล้องทำงานได้ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลภายในหรือในการ์ด microSD แล้ว ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้หากข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลในพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นปัดไปทางซ้ายเพื่อตรวจดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

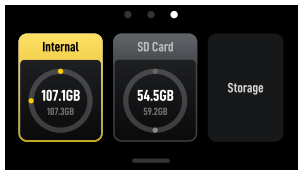

กล้องมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัว และยังรองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยการติดตั้งการ์ด microSD แตะที่ **พื้นที่จัดเก็บข้อมูล** เพื่อฟอร์แมตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในหรือการ์ด microSD

⚠ **การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดก่อนทำการฟอร์แมต**

การถ่ายโอนไฟล์

- เมื่อถ่ายโอนไฟล์ด้วยสาย หากกล้องไม่สามารถจดจำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ได้โดยอัตโนมัติ ให้เข้าสู่ศูนย์ควบคุม แตะ ⚙ > **โหมด USD** และเชื่อมต่อกล้องอีกครั้ง

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

- เชื่อมต่อกล้องกับ แอป DJI Mimo แตะไอคอนอัลบั้มเพื่อดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอ คลิก ⬇ เพื่อดาวน์โหลดภาพถ่ายและวิดีโอ
- คุณยังสามารถถ่ายโอนภาพถ่ายและวิดีโอด้วยสายได้ ใช้สายที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้ดูและถ่ายโอนรูปถ่ายและวิดีโอผ่านอัลบั้มอุปกรณ์หรือการจัดการไฟล์

สามารถแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอได้โดยตรงจาก แอป DJI Mimo ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

เปิดกล้องและเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB-C เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ป๊อปอัปจะปรากฏ แตะที่ถ่ายโอนไฟล์: USB เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ เมื่อถ่ายโอนไฟล์ กล้องจะไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

 © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

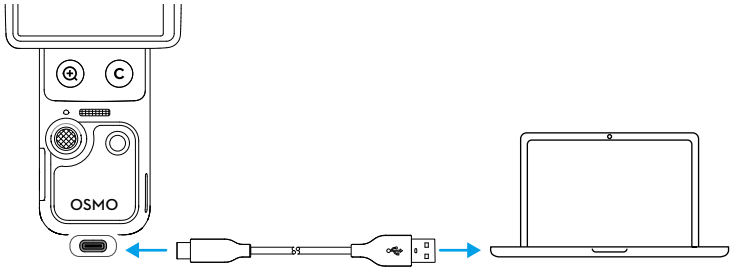

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์อีกครั้งหากการถ่ายโอนไฟล์ถูกขัดจังหวะ

หลังจากที่การถ่ายโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ห้ามตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทันทีเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล รอข้อความแจ้งว่าสามารถถอดอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนตัดการเชื่อมต่อ

4.7 หมายเหตุการใช้งาน

1. ส่วนประกอบที่ซับซ้อนภายในอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกและทำให้กิมบอลทำงานผิดพลาด โปรดระมัดระวังด้วย เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากทรายและฝุ่นละออง เพื่อปกป้องอุปกรณ์
2. ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางกิมบอลเมื่อเปิดเครื่องอุปกรณ์
3. ห้ามปรับการล็อคแกนด้วยตนเองบ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การล็อคแกนทำงานผิดปกติ
4. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ ห้ามทำน้ำหรือของเหลวใด ๆ หกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในรูปของเหลวใด ๆ ใช้เฉพาะผ้าแห้งและนุ่มเท่านั้นในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
5. ห้ามปิดหรือสัมผัสพื้นที่ระบายอากาศของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจร้อนในระหว่างการใช้งาน เมื่อความร้อนสูงเกิน กล้องจะหยุดการถ่าย
6. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นความเข้มสูง (เช่น การติดตั้งบนแฮนด์ของรถจักรยานยนต์หรือจักรยาน) ไม่เช่นนั้น กิมบอลอาจเสียหายได้
7. การเสียดสีเล็กน้อยระหว่างกรอบหน้าจอและตัวเครื่องถือเป็นเหตุการณ์ปกติ และไม่ส่งผลต่อการใช้งาน เมื่อหมุนหน้าจอ
8. ห้ามวางเลนส์กล้องทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีลำแสงเลเซอร์ เช่น การแสดงเลเซอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเซ็นเซอร์กล้อง
9. การเขย่ากล้องในระหว่างการเปิดเครื่องอาจทำให้เปิดเครื่องไม่สำเร็จ ถือกล้องให้นิ่งในขณะที่เปิดเครื่อง
10. หลังจากปิดกล้องแล้ว ให้ติดตั้งแคลมป์กิมบอลเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการขยับโดยไม่ตั้งใจ ช่องเสียบสายคล้องสายของแคลมป์กิมบอลสามารถใช้ร่วมกับสายคล้องเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ทำแคลมป์

หายได้ ห้ามใช้ช่องเสียบสายคล้องบนแคลมป์กิมบอลเพื่อแขวนหรือรองรับตัวกล้อง เนื่องจากแคลมป์อาจหลวมและทำให้กล้องหล่นได้

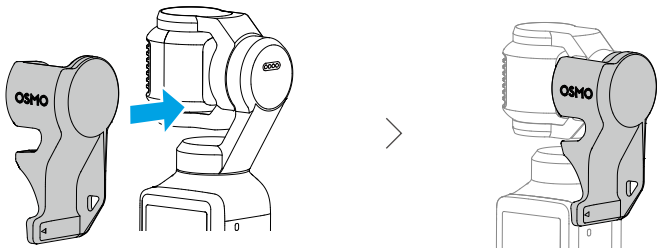

แบตเตอรี่

1. ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของทางการ DJI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของทางการ
2. ใช้งานแบตเตอรี่ภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้ https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs การใช้แบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้ ก่อนนำแบตเตอรี่ไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิปกติ การชาร์จแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้
3. คายประจุและชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก ๆ สามเดือนเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี
4. แบตเตอรี่ออกแบบมาเพื่อให้หยุดชาร์จเมื่อชาร์จเต็มที่แล้ว การตรวจสอบความคืบหน้าของการชาร์จและถอดตัวผลิตภัณฑ์ออกจากที่ชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วนั้นถือเป็นสิ่งที่ควรทำ
5. เมื่อแรงดันไฟของแบตเตอรี่ต่ำเกินไป แบตเตอรี่จะเข้าสู่สถานะพลังงานต่ำ การชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้ไม่อยู่ในโหมดพลังงานต่ำ
6. ห้ามเก็บแบตเตอรี่ที่มีการคายประจุอย่างเต็มที่แล้วไว้เป็นระยะเวลานาน มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจคายประจุเกิน และทำให้เซลล์แบตเตอรี่เสียหายอย่างถาวร
7. หากจะไม่ใช้งานเป็นเวลา 10 วันขึ้นไป ให้คายประจุแบตเตอรี่เหลือ 40-65% การทำเช่นนี้สามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้อย่างมาก

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

5 ข้อมูลจำเพาะ

ดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/specs

© 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสนับสนุนของ DJI

เนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจาก

https://www.dji.com/osmo-pocket-4/downloads

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อ DJI โดยส่งข้อความไปที่ **DocSupport@dji.com**

DJI และ OSMO เป็นเครื่องหมายการค้าของ DJI
ลิขสิทธิ์ © 2026 DJI สงวนลิขสิทธิ์