


DJI POCKET 2

Korisnički priručnik v1.0 10.2020.

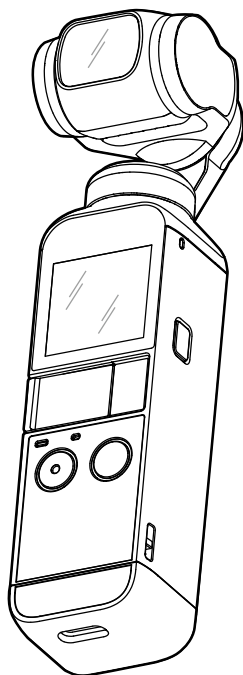

Pretraga ključnih riječi

Potražite ključnu riječ, npr. „baterija” i „instalirati” kako biste pronašli temu koja vas zanima. Ako za čitanje ovog dokumenta koristite Adobe Acrobat Reader, pritisnite Ctrl+F u sustavu Windows ili Command+F na Mac računalu da započnete pretraživanje.

Navigacija do teme

U sadržaju pogledajte cjelovit popis tema. Kliknite temu da biste se pomaknuli do tog odjeljka.

Ispis ovog dokumenta

Ovaj dokument podržava ispis visoke razlučivosti.

Upotreba ovog priručnika

Legenda

 Važno

 Savjeti i upute

Pročitajte prije prve upotrebe

Pročitajte sljedeća dokumenta prije uporabe DJI Pocket 2

1. Korisnički priručnik
2. Vodič za brzi početak rada
3. Izjava o odricanju odgovornosti i sigurnosne smjernice

Prije prve upotrebe preporučuje se pogledati sve videozapise na DJI Mimo aplikaciji ili službenom DJI™ web-mjestu (www.dji.com/pocket-2) te pročitati odricanje od odgovornosti i sigurnosne smjernice. Obavezno pregledajte vodič za brzi početak rada prije prve uporabe i potražite dodatne upute u ovom korisničkom priručniku.

Preuzimanje aplikacije DJI Mimo

Skenirajte QR kôd s desne strane ili potražite aplikaciju "DJI Mimo" u trgovinama App Store ili Google Play.



 Android verzija aplikacije DJI Mimo kompatibilna je s Androidom v7.0 i novijim verzijama. iOS verzija aplikacije DJI Mimo kompatibilna je s iOS v11.0 verzijom i novijim verzijama.

Sadržaj

Upotreba ovog priručnika	2
Legenda	2
Pročitajte prije prve upotrebe	2
Preuzimanje aplikacije DJI Mimo	2
Uvod	4
Pregled	4
Aktiviranje DJI Pocket 2	5
Rukovanje	5
Značajka gumba	5
Ručno podešavanje Gimbala	6
Rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir	6
Spremanje fotografija i videozapisa	8
Opis statusnog LED svjetla	9
Aplikacija DJI Mimo	9
Punjenje uređaja DJI Pocket 2	11
Ažuriranje firmvera	12
Održavanje	12
Pohrana uređaja DJI Pocket 2	12
Priopćenja za uporabu	12
Dodatak	13
Specifikacije	13
Zamjena odvojive baze	14
Korištenje kontrolne palice DJI Pocket 2 Mini	15
Korištenje ostalog pribora	15
Postprodajne informacije	16


Uvod

Uređaj DJI Pocket 2 je ručna gimbal kamera koja kombinira mobilnost i stabilnost u jednom uređaju. Snima oštre fotografije od 64 MP i stabilne videozapise do 4K 60fps. Zaslom osjetljiv na dodir na ploči prikazuje prikaz uživo s kamere i može kontrolirati pokrete kamere i gimbala. Stvorite savršenu snimku s inteligentnim načinima rada poput ActiveTrack, Zoom, Panorama, Timelapse i HDR Video i uživajte u visokoj kvaliteti snimanja zvuka s četiri mikrofona koji pojačavaju umanjeње buke od vjetro. Povežite DJI Pocket 2 s DJI Mimo pomoću mobilnog uređaja bežično* ili pomoću adaptera. Aplikacija se može koristiti za stvaranje videozapisa profesionalne kvalitete i trenutno dijeljenje na društvenim mrežama u načinu rada Story.

Pribor poput Mini upravljačke palice, ručke Do-It-All, bežičnog odašiljača mikrofona, mikro stativa, nosača za stativ (1/4 ") i širokokutnog objektiva može se koristiti za uživanje u više DJI Pocket 2 značajki.

*Ručka Do-It-All potrebna je za bežično povezivanje s aplikacijom DJI Mimo.

Pregled

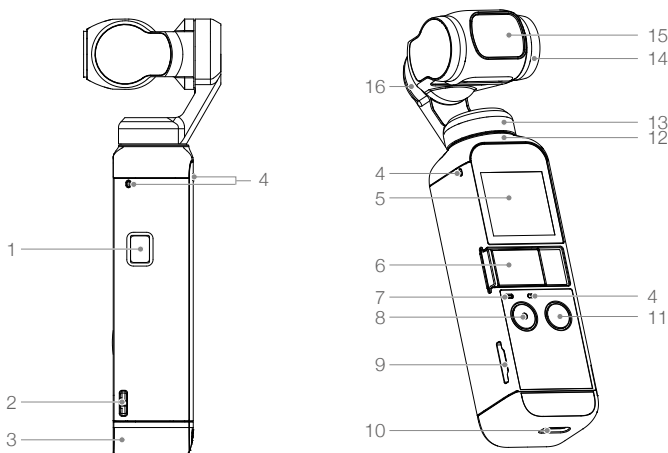


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Gumb napajanja | 9. Utor za microSD karticu |
| 2. Rupa za remen | 10. Utor za USB-C |
| 3. Odvojiva baza | 11. Funkcijska tipka |
| 4. Mikrofon* | 12. Područje rasipanja topline |
| 5. Zaslom osjetljiv na dodir | 13. Pan motor |
| 6. Univerzalni priključak (s poklopcem) | 14. Motor nagiba |
| 7. LED svjetlo statusa | 15. Kamera |
| 8. Gumb okidača/snimanja | 16. Roll motor |

* Za bolju kvalitetu zvuka NE blokirajte mikrofoni tijekom snimanja videozapisa.

Aktiviranje DJI Pocket 2

Kad se prvi put koristite DJI Pocket 2, aktivacija je potrebna putem aplikacije DJI Mimo. Za aktivaciju pridržavajte se koraka u nastavku.

1. Za uključivanje pritisnite i držite gumb napajanja.
2. Uklonite poklopac univerzalnog priključka.
3. Odaberite Lightning ili USB-C adapter za pametni telefon za povezivanje s DJI Pocket 2.
4. Pokrenite DJI Mimo i slijedite upute na zaslonu da biste aktivirali DJI Pocket 2.

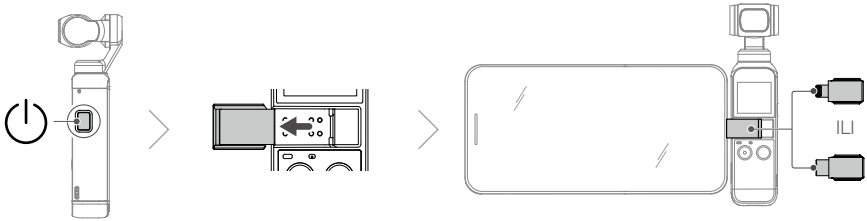


 NE dirajte gimbal kad se uključuje. U suprotnom, izvedba gimballa može biti ugrožena.

Rukovanje


Značajka gumba

Gumb napajanja

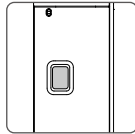

Za uključivanje ili isključivanje pritisnite i držite gumb napajanja jednu sekundu.

Funkcijska tipka

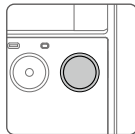

U prikazu kamere pritisnite jednom za prebacivanje između Video i Foto načina rada. Pritisnite dvaput za recentriranje gimballa. Pritisnite tri puta da biste prebacili kameru prema naprijed i prema natrag. Pritisnite i držite za potpuno zaključavanje gimballa, a za to vrijeme orijentacija kamere neće slijediti rotaciju ručke. Ovaj način rada se preporučuje za scenarije u kojima se subjekt kreće u ravnoj liniji i bez naglih pokreta.

Kad se DJI Pocket 2 isključi, pritisnite funkcijsku tipku jednom za brzo napajanje.

U postavkama zaslona osjetljivog na dodir pritisnite jednom funkcijsku tipku za povratak na prethodni zaslon.

Gumb okidača/snimanja




U prikazu kamere pritisnite jednom gumb Okidača/Snimanja da biste snimili fotografiju, započeli ili zaustavili snimanje videozapisa.

U postavkama pritisnite jednom za povratak u prikaz kamere.

Tijekom snimanja pritisnite i držite za pauziranje snimanja.

Ručno podešavanje Gimbala

Kut nagiba uređaja DJI Pocket 2 može se ručno podesiti.

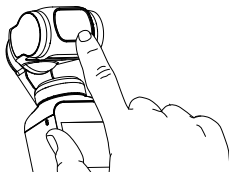


- U načinu rada Motionlapse kut pomicanja može se također podesiti ručno.



- NE dodirujte leću fotoaparata. U suprotnom, na kvalitetu slike mogu utjecati otisci prstiju ili prljavština.
-

Rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir

Zaslon osjetljiv na dodir prikazuje prikaz kamere nakon uključivanja uređaja DJI Pocket 2, kao i način snimanja, razinu baterije i podatke o microSD kartici.

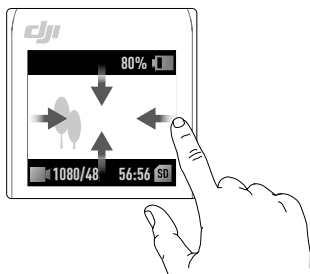

Prijedite prstom prema gore

Prijedite prstom prema gore na zaslonu osjetljivom na dodir za ulazak u postavke gimballa.

1. Ponovno centriranje: dodirnite za ponovo centriranje gimballa.
2. Obrtanje: pritisnite za prebacivanje kamere prema naprijed i prema natrag.
3. Fast Follow / Slow Follow: dodirnite za prebacivanje između načina Slow Follow i Fast Follow.
 - a. U načinu Fast Follow, gimbal brže reagira, ali se naglo kreće. Preporučuje se za scenarije koji zahtijevaju brze prijelaze.
 - b. U načinu Slow Follow gimbal reagira sporije, ali je kretanje ugađeno.
4. Praćenje/Nagib Zaključano/FPV:
 - a. Praćenje: osi pomicanja i nagiba slijede ručku, dok os kotrljanja ostaje u razini. Ovaj je način rada prikladan za većinu scenarija.
 - b. Nagib zaključan: Slijedi samo os pomicanja. Os nagiba je zaključana, a os kotrljanja ostaje u razini. Ovaj je način rada prikladan za scenarije poput onih kad se položaj kamere prebacuje između visokog i niskog.
 - c. FPV: slijede osi pomicanja, nagiba i kotrljanja. Ovaj je način rada prikladan za scenarije u kojima se položaj kamere neprestano rotira i kad je stabilnost manja.

Prijedite prstom prema dolje

Prijedite prstom prema dolje na zaslonu osjetljivom na dodir za ulazak u postavke. Prijedite prstom lijevo ili desno da odaberete postavke sustava, glamur efekte, pro postavke, postavke 16MP/64MP i kontrolu zakretanja gimballa/kontrolu zumiranja.

1. Kontrola zakretanja gimballa/kontrola zumiranja: dodirnite za kontrolu zakretanja gimballa za kontrolu zumiranja.
2. Postavke sustava
 - a. Postavke zaslona: dodirnite ikonu za prebacivanje između prikaza preko cijelog zaslona i letterbox prikaza.
 - b. Pohrana: prikazuje preostali kapacitet microSD kartice. Dodirnite za ulazak i dodirnite Format za formatiranje microSD kartice.
 - c. FT (Selfie): dodirnite za uključivanje i isključivanje načina FT (Selfie). S uključenim načinom FT (Selfie), FaceTrack će se automatski omogućiti kad je kamera okrenuta prema korisniku i kad se prepozna lice.
 - d. Pribor: prikazuje informacije o povezanom DJI Pocket 2 priboru.
 - e. Kalibracija: dodirnite za kalibriranje gimballa. Kalibracija se koristi za smanjenje pomaka uzrokovanih ljudskom pogreškom ili magnetskim smetnjama u blizini. Postavite uređaj DJI Pocket 2 na stabilnu i ravnu površinu i ne dodirujte ga tijekom kalibracije.
 - f. Anti-Flicker: dodirnite za odabir frekvencije protiv treperenja u skladu s lokalnim propisima.
 - g. Ton tipke: dodirnite za uključivanje i isključivanje tona tipke.
 - h. Više: resetiranje na zadane postavke, promjena jezika i prikaz podataka o uređaju kao što su verzija firmvera, serijski broj i podaci o bateriji.
3. Glamour Effects: dodirnite za uključivanje i isključivanje glamur efekata. Uključite Glamour Effects kako biste uljepšali svoje fotografije ili videozapise.
4. **64MP / 16MP** Postavke piksela: Dodirnite za prebacivanje između načina High-Pixel (16 MP) i Ultra High-Pixel (64 MP). Odabir će stupiti na snagu nakon što se uđe u način snimanja.
5. **PRO** **PRO** Pro postavke: dodirnite za omogućavanje profesionalnog načina rada. U prikazu kamere taknite Pro u gornjem lijevom kutu za podešavanje postavki kao što su format, balans bijele i parametri ekspozicije.

Prijedite prstom ulijevo

Prijedite prstom ulijevo po zaslonu osjetljivom na dodir za ulazak u postavke načina snimanja, a prijedite prstom gore ili dolje za odabir načina snimanja.

1. Panorama: prijedite prstom ulijevo za prebacivanje između načina 180°, 3×3, i Sphere Panorama (uskoro).
2. Fotografija: prijedite prstom ulijevo da biste postavili omjer fotografije i odbrojavanje vremena.
3. Video: prijedite prstom ulijevo za postavljanje razlučivosti videozapisa i broj slika u sekundi.
4. HDR Video: dodirnite za odabir načina HDR Video (potrebna je verzija firmvera v1.01 ili novija.)
5. Usporena snimka: prijedite prstom ulijevo da provjerite brzinu.
6. Timelapse: prijedite prstom ulijevo, a zatim gore i dolje za odabir između načina Timelapse, Motionlapse i Hyperlapse. Dodirnite ikonu u prikazu kamere da biste postavili trajanje i vrijeme intervala za načine Timelapse i Motionlapse te razlučivost i brzinu za Hyperlapse. Nakon postavljanja, dodirnite OK za potvrdu. Da biste započeli Motionlapse, usmjerite kameru na početnu točku i dodirnite ikonu. Zatim usmjerite kameru na završnu točku i ponovno dodirnite ikonu.

Prijedite prstom udesno

Prijedite prstom gore ili dolje za pomicanje kroz fotografije i videozapise. Dodirnite za reprodukciju videozapisa i dodirnite za odabir više fotografija i videozapisa. Prijedite prstom udesno za dodavanje omiljenih (❤️) ili brisanje (🗑️) fotografija i videozapisa.

Dvaput dodirnite


Kad ste u načinu rada Photo, Video ili Usporena snimka, dvaput dodirnite zaslon osjetljiv na dodir da biste omogućili ActiveTrack. FaceTrack će biti omogućen ako se otkrije lice i automatski će se omogućiti ako je kamera okrenuta prema korisniku. Pritisnite funkcijsku tipku ili dodirnite zaslon osjetljiv na dodir da biste izašli iz načina ActiveTrack.



- ActiveTrack je onemogućen u sljedećim scenarijima: u FPV načinu ili Video načinu pri 4K/60fps, kad je bežično povezan s DJI Mimo aplikacijom i u Video načinu pri 4K 48/50/60fps, u Video načinu postavljenom na High Quality video načinu na 4K 30fps, i u 8x Slow Motion načinu rada.
- Kad je povezan s DJI Mimo aplikacijom, zaslon osjetljiv na dodir se isključuje i ne može se koristiti.

Spremanje fotografija i videozapisa

Snimke snimljene na uređaju DJI Pocket 2 mogu se pohraniti na microSD karticu (nije priložena). MicroSD kartica 3 razreda brzine UHS-I potrebna je zbog velike brzine čitanja i pisanja potrebne za podatke sadržane u videozapisima velike rezolucije. Umetnite microSD karticu u utor za microSD karticu kao što je prikazano.

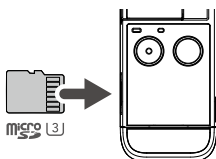


Opis statusnog LED svjetla

Trepereći uzorak	Opis
Treperi brzo crveno tri puta	Razina baterije je niska i uređaj će se uskoro isključiti
Naizmjenično isključuje crveno i zeleno svjetlo	Ažuriranje firmvera
Neprekidno crveno svjetlo	Temperatura je previsoka
Polako treperi crveno	Snimanje videozapisa
Treperi žuto	Nema serijskog broja
Neprekidno žuto svjetlo	Uređaj nije aktiviran
Neprekidno zeleno svjetlo	Normalan rad s umetnutom microSD karticom
Treperi zeleno "X" puta ("X" je vrijeme odbrojavanja)	Interval odbrojavanja

Aplikacija DJI Mimo

Početna stranica

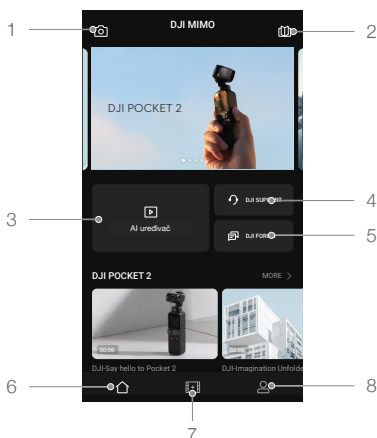

1. Prikaz kamere: dodirnite za ulazak u prikaz kamere.
2. Akademija: dodirnite za gledanje video vodiča i za pregled dokumenata vodiča.
3. AI uređivač: dodirnite za odabir videozapisa za uređivanje. AI uređivač automatski će uređivati videozapise s glazbom i prijelazima koji se mogu izravno dijeliti.
4. DJI podrška: dodirnite za otvaranje službene stranice podrške za proizvode DJI.
5. Forum: dodirnite za ulazak na službenu stranicu DJI foruma.
6. Početno: dodirnite za povratak na početni zaslon.
7. Uređivanje: dodirnite za uređivanje snimki s uređaja DJI Pocket 2 ili uvoz i uređivanje snimki s mobilnog uređaja.
8. Profil: registrirajte se ili prijavite na DJI račun. Pregledajte radove i postavke i povežite se s DJI trgovinom.

Prikaz kamere



Prikaz prikaza kamere može se razlikovati ovisno o načinu snimanja. Ovaj prikaz služi samo kao referenca.

Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir za fokusiranje i mjerenje. Za način ActiveTrack povucite okvir na zaslonu i DJI Pocket 2 će pratiti subjekt. Za način FaceTrack, DJI Pocket 2 automatski prepoznaje lica i pratit će subjekt.

1. Početni zaslon

: dodirnite za povratak na početni zaslon.

2. Razina napunjenosti baterije

99% : prikazuje trenutnu razinu napunjenosti baterije uređaja DJI Pocket 2.

3. Informacije o microSD kartici

SD : prikazuje ili preostali broj fotografija koje se mogu snimiti ili vrijeme trajanja videozapisa koji se može snimiti prema trenutačnom načinu snimanja.

4. Priča

S : dodirnite za odabir predloška za priču.

5. Obrtanje

: dodirnite da biste obrnuli gimbal s položaja okrenutog naprijed ili natrag.

6. Ponovno centriranje

: dodirnite da biste ponovo centralizirali gimbal.

7. Gumb okidača

: dodirnite za fotografiranje ili za pokretanje ili zaustavljanje snimanja videozapisa.

8. Način snimanja

Pomaknite kliznik i odaberite način snimanja. Odaberite između načina Priča, Panorama, Fotografija, Video, HDR video, Usporena snimka, Timelapse i Motionlapse (omogućeno u postavkama Timelapse.)

9. Postavke gimbala

: odaberite Sporo ili Brzo praćenje i odaberite između načina rada Nagib zaključan, Praćenje i FPV.

10. Reprodukција

: dodirnite kako biste pregledali slike i videozapise čim se snime.

11. Virtualna komandna ručica

: pomaknite virtualnu komandnu ručicu lijevo i desno za kontrolu osi pomicanja, a gore i dolje za kontrolu osi nagiba.

12. Postavke

: odaberite Osnovni ili Pro način rada za odabrani način snimanja. Različiti parametri mogu se postaviti u različitim načinima snimanja. Video način rada se koristi kao primjer u nastavku:

a. Videopostavke

Osnovni: Dostupni su načini Rešetka, FT (Selfie) i Anti-Flicker.

Pro: Kad je omogućen Pro način, dostupno je više postavki, uključujući način fokusiranja, balans bijele, upozorenje o prekomjernoj ekspoziciji, histogram i postavke zvuka (npr. razina pojačanja glasnoće).

b. Postavke gimbala i ručke

Kalibrirajte gimbal i uključite i isključite način Gimbal Easy Control. Uključite način Gimbal Easy Control za upravljanje nagibom i pomicanjem osi pomoću jedne komandne ručice. Isključite za kontrolu osi nagiba i pomicanja na dvije odvojene virtualne komandne ručice.

c. Opće postavke

Pregledajte naziv uređaja, serijski broj i informacije o verziji te formatirajte microSD karticu.

13. Glamour Effects

 : dodirnite za uključivanje i isključivanje glamur efekata. Uključite Glamour Effects kako biste uljepšali svoje fotografije ili videozapise.


14. Zumiranje

 : dodirnite i povucite za postavljanje omjera zumiranja.

15. Kvaliteta

 : dodirnite za postavljanje razlučivosti, broja slika u sekundi i kvalitete slike.

Punjenje uređaja DJI Pocket 2

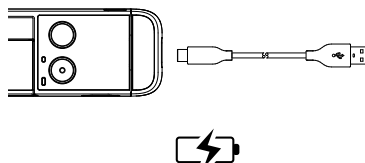

Za punjenje uređaja DJI Pocket 2, priključite USB adapter (nije priložen) na USB-C priključak pomoću isporučenog strujnog kabela. Baterija je potpuno napunjena kad se statusno LED svjetlo isključi. Razina napunjenosti baterije prikazuje se na zaslonu osjetljivom na dodir nakon uključivanja uređaja DJI Pocket 2.

Vrijeme punjenja: pribl. 1 sat 13 minuta (kada koristite 5V / 2A USB adapter).

LED statusna lampica pokazuje razinu napunjenosti baterije tijekom punjenja. Pogledajte tablicu u nastavku za više informacija.

Trepereći uzorak	Razina napunjenosti baterije
Treperi zeleno	0-24%
Treperi zeleno dvaput	25%-49%
Treperi zeleno tri puta	50%-74%
Treperi zeleno četiri puta	75%-99%
Svijetli zeleno šest sekundi i isključuje se	100%



- Za optimalno punjenje preporučuje se upotreba 5V/2A USB adaptera.
- Obavezno punite DJI Pocket 2 u okruženju u kojem je temperatura između 5° i 60° C (41° i 140° F). Iz sigurnosnih razloga, DJI Pocket 2 ograničava struju punjenja kad je njegova temperatura između 45° i 60° C (113° i 140° F). U takvim scenarijima DJI Pocket 2 ne može biti potpuno napunjen.

Ažuriranje firmvera

Firmver uređaja DJI Pocket 2 mora se ažurirati putem aplikacije DJI Mimo. Pojavit će se upit kad je novi firmver dostupan. Pridržavajte se uputa na zaslonu za ažuriranje firmvera.




- Za ažuriranje firmvera potrebna je microSD kartica.
- Prije ažuriranja firmvera provjerite je li razina napunjenosti baterije uređaja DJI Pocket 2 barem 15%.

Održavanje

Pohrana uređaja DJI Pocket 2

Spremite adaptere za pametni telefon u poklopac. Kad je uređaj DJI Pocket 2 isključen i u načinu pohrane, a utor za microSD karticu okrenut prema gore, stavite DJI Pocket 2 u poklopac kao što je prikazano za sigurniji transport i pohranu.

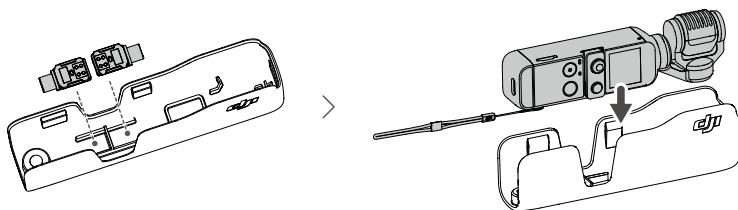

- Da biste spriječili nepotrebno oštećenje gimbala, pobrinite se da ispravno stavite DJI Pocket 2 u poklopac.

Priopćenja za uporabu

1. DJI Pocket 2 sadrži osjetljive komponente koje se mogu oštetiti pri udarcu, što može uzrokovati kvar gimbala.
2. Pobrinite se da ništa što ometa gimbal kad je DJI Pocket 2 uključen.
3. DJI Pocket 2 nije otporan na vodu. NE upotrebljavajte tekuća sredstva za čišćenje. Za čišćenje uređaja DJI Pocket 2 koristite samo meku suhu krpu.
4. Držite uređaj DJI Pocket 2 podalje od pijeska i prašine kako biste sačuvali senzore i motore.
5. Kad se uređaj DJI Pocket 2 ne koristi, preporučuje se koristiti poklopac za zaštitu univerzalnog priključka. Izbjegavajte dodirivanje univerzalnog priključka tijekom uporabe jer može postati vruć.
6. NE pokrivate i ne dodirujte područje za odvođenje topline uređaja DJI Pocket 2 jer može postati vruće tijekom uporabe. DJI Pocket 2 zaustavit će snimanje, ako se počne pregrijavati.
7. Obavezno čvrsto držite uređaj DJI Pocket 2 i svoj pametni telefon tijekom korištenja adaptera za pametni telefon za montiranje pametnog telefona na uređaj DJI Pocket 2.

Dodatak

Specifikacije

Općenito

Naziv	DJI POCKET 2
Model	OT-210
Dimenzije	124.7×38.1×30 mm
Težina	117 g
Ulazni napon/struja	5V/2A ili 5V/1A

Gimbal

Kutni raspon vibracija	±0.005°
Raspon kontroliranja	Pomicanje: -230° to +70°, Rolanje: ±45°, Nagib: -100° to +50°
Mehanički raspon	Pomicanje: -250° to +90°, Rolanje: ±90°, Nagib: -180° to +70°
Maksimalna brzina kontroliranja	120° /s
Stabilizacija	3 osi


Kamera

Senzor	1/1.7" CMOS, efektivni pikseli: 64 MP
Leća	FOV 93°, F1,8 (ekvivalent formata: 20 mm)
ISO	Fotografija: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP) Videozapis: 100-6400 Usporena snimka: 100-3200
Elektronička brzina zatvarača	1/8000 - 8 s
Maksimalna veličina slike	9216×6912
Načini fotografiranja bez pokreta	Jedan snimak, odbrojavanje, panorama
Razlučivost videozapisa	4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p
Načini snimanja videozapisa	Video/HDR Video/Timelapse/Usporena snimka (razlučivost videozapisa: 1080 120/240p)
Maksimalna brzina prijenosa videozapisa	100 Mbps
Podržani formati datoteka	FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB)
Formati fotografije	JPEG/DNG
Formati videozapisa	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Podržane SD kartice	Max. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I razred brzine 1, ili UHS-I razred brzine 3, microSD
	Preporučuju se sljedeće microSD kartice: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I razred brzine 1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I razred brzine 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I razred brzine 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I razred brzine 3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I razred brzine 3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I razred brzine 3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I razred brzine 3 microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I razred brzine 1 microSDHC.
Radna temperatura	0° do 40° C (32° do 104° F)
Izlazni audiosignal	48 kHz, AAC
Baterija	
Vrsta	LiPo
Kapacitet	875 mAh
Potrošnja energije	6.738 Wh
Napon	7,7 V
Ograničenje napona punjenja	8,8 V
Punjenje Temperatura okoliša	5° do 60° C (41° do 140° F)
Radna temperatura	0° do 40° C (32° do 104° F)
Vrijeme rada	2 sata 20 minuta (ova se vrijednost ispituje u laboratorijskom okruženju prilikom snimanja 1080 24fps videozapisa i koristi samo kao referenca)
Vrijeme punjenja	1 sat 13 minuta (kad koristite 5V / 2A USB adapter)
Aplikacija	
Aplikacija	DJI Mimo


Zamjena odvojive baze

Odvojiva baza može se ukloniti povlačenjem prema dolje kao što je prikazano i može se zamijeniti s isporučanim DJI Pocket 2 nosačem za stativ (1/4").



Korištenje kontrolne palice DJI Pocket 2 Mini


Isporučena DJI Pocket 2 Mini kontrolna palica može se koristiti za gimbalne pokrete i kontrolu zumiranja. Skenirajte QR kôd ili pročitajte korisnički priručnik na službenom web-mjestu DJI (www.dji.com/pocket-2).

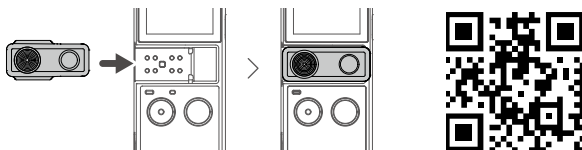


Korištenje ostalog pribora

Popis pribora	Dijagram
DJI Pocket 2 ručka Do-It-All	The diagram shows two steps for attaching the Do-It-All handle. Step 1: A hand is shown holding the handle, with a downward arrow indicating it should be moved towards the camera. Step 2: The handle is shown attached to the bottom of the camera, with an upward arrow indicating the camera is placed onto the handle.
DJI bežični odašiljač mikrofona	The diagram shows a wireless microphone transmitter (a small box with a microphone icon) being connected to the camera. An arrow points from the transmitter towards the camera, which is shown in a vertical orientation.
DJI Pocket 2 mikro stativ	The diagram shows two steps for attaching the micro tripod. Step 1: A hand is shown holding the tripod, with a circular arrow indicating it should be rotated. Step 2: The tripod is shown attached to the bottom of the camera, with an upward arrow indicating the camera is placed onto the tripod.

DJI Pocket 2 širokokutna leća

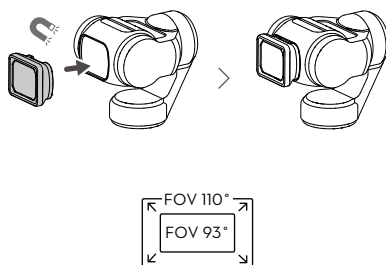

Pohrana uređaja DJI Pocket 2 i ostalog pribora

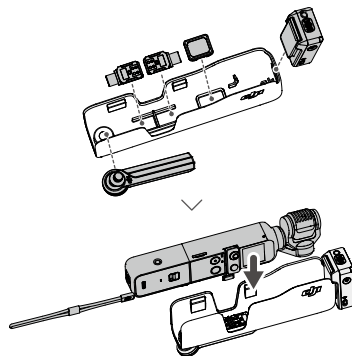

Skenirajte QR kôd ili pročitajte odgovarajući korisnički priručnik na službenom web-mjestu DJI (www.dji.com/pocket-2).



Postprodajne informacije

Posjetite <https://www.dji.com/support> i saznajte više o pravilima postprodajne usluge, uslugama popravka i podršci.

Sadržaj je podložan promjenama.

**Preuzmite najnoviju verziju na
www.dji.com/pocket-2**

OSMO je zaštitni znak DJI OSMO.
Autorska prava © 2020 DJI OSMO Sva prava pridržana.