


DJI POCKET 2

ユーザーマニュアル v1.0 2020.10

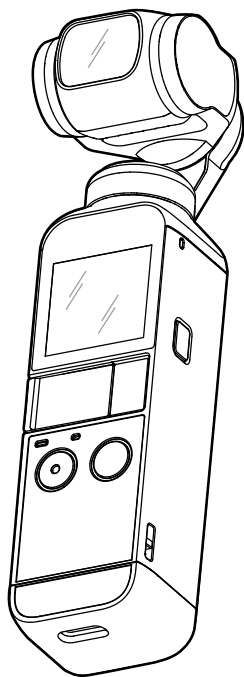

🔍 キーワードの検索

「バッテリー」や「取り付け」などのキーワードを検索して、トピックを見つけます。Adobe Acrobat Reader で本書を閲覧している場合は、Windows では Ctrl+F、Mac では Command+F を押すことで検索を開始できます。

👉 トピックへの移動

目次のトピック一覧をご覧ください。トピックをクリックすると、そのセクションに移動できます。

🖨️ 本書の印刷

本書は高解像度での印刷に対応しています。

本マニュアルの使用方法

凡例

⚠️ 重要

💡 ヒントとコツ

ご使用の前にお読みください

DJI Pocket 2 を使用する前に、以下の資料をお読みください

1. ユーザーマニュアル
2. クイックスタートガイド
3. 免責事項と安全に関するガイドライン

DJI Mimo アプリ内もしくは DJI™ の公式サイト (www.dji.com/pocket-2) にあるすべてのチュートリアルビデオの視聴をお勧めします。初回使用前に、免責事項と安全に関するガイドラインをお読みください。初めて使用する前に、必ずクイックスタートガイドを確認し、詳細についてはユーザーマニュアルを参照してください。

DJI Mimo アプリのダウンロード

右側の QR コードをスキャンするか、App Store または Google Play で「DJI Mimo」を検索してください。



⚠️ Android 版の DJI Mimo アプリは、Android v7.0 以降で動作します。iOS 版の DJI Mimo アプリは、iOS v11.0 以降で動作します。

目次

本マニュアルの使用方法	2
凡例	2
ご使用の前にお読みください	2
DJI Mimo アプリのダウンロード	2
はじめに	4
概要	4
DJI Pocket 2 のアクティベーション	5
操作	5
ボタンの機能	5
ジンバルの手動調整	6
タッチ画面の操作	6
写真および動画の保存	8
ステータス LED の説明	9
DJI Mimo アプリ	9
DJI Pocket 2 の充電	11
ファームウェアの更新	12
メンテナンス	12
DJI Pocket 2 の保管	12
使用上の注意	12
付録	13
仕様	13
脱着式ベースの交換	14
DJI Pocket 2 ミニ操作スティックの使用	15
その他アクセサリーの使用	15
アフターセールス情報	16


はじめに

DJI Pocket 2 は、携帯性と安定性を 1 つのデバイスに兼ね備えたハンドヘルドジンバルカメラです。鮮明な 64MP の静止画と最大 4K 60fps の安定した動画を撮影できます。内蔵タッチ画面はカメラからのライブ映像を表示し、カメラやジンバルの動作を操作できます。アクティブトラック／ズーム／パノラマ／タイムラプス／HDR 動画などのインテリジェントモードを使用して、完璧な映像を撮影し、風ノイズ低減性能を誇る 4 つのマイクにより、高品質の録音をお楽しみいただけます。無線* またはアダプターを使って、モバイル端末の DJI Mimo に DJI Pocket 2 を接続します。アプリを使用すると、プロ品質の動画を作成したり、ストーリーモードで作成した映像を SNS にすぐに共有したりできます。

ミニ操作スティック、Do-It-All ハンドル、ワイヤレスマイク トランスミッター、マイクロ三脚、三脚マウント (1/4 インチねじ穴)、広角レンズなどのアクセサリを使用して、DJI Pocket 2 の機能をさらに活用できます。

*DJI Mimo と無線で接続するには Do-It-All ハンドルが必要です。

概要

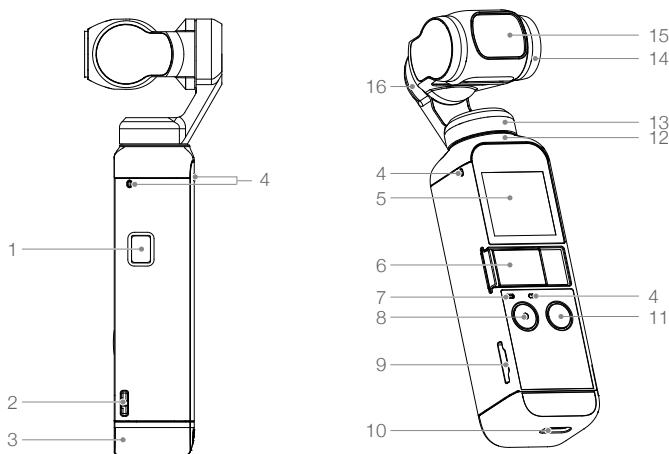


- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. 電源ボタン | 9. microSD カードスロット |
| 2. ストラップ取付口 | 10. USB-C ポート |
| 3. 脱着式ベース | 11. 機能ボタン |
| 4. マイク* | 12. 放熱エリア |
| 5. タッチ画面 | 13. パン軸モーター |
| 6. ユニバーサルポート (カバー付き) | 14. チルト軸モーター |
| 7. ステータス LED | 15. カメラ |
| 8. シャッター／録画ボタン | 16. ロール軸モーター |

* オーディオ品質を良くするには、動画撮影時にマイクを塞がないようにしてください。

DJI Pocket 2 のアクティベーション

DJI Pocket 2 を初めて使用する際は、DJI Mimo でアクティベーションをおこなう必要があります。アクティベーションは次の手順に従ってください。

1. 電源ボタンを長押しして電源を入れます。
2. ユニバーサルポートのカバーを取り外します。
3. スマートフォンアダプター（Lightning または USB-C）を選んで、DJI Pocket 2 に接続する。
4. DJI Mimo を起動して、画面に表示される指示に従って DJI Pocket 2 をアクティベーションします。

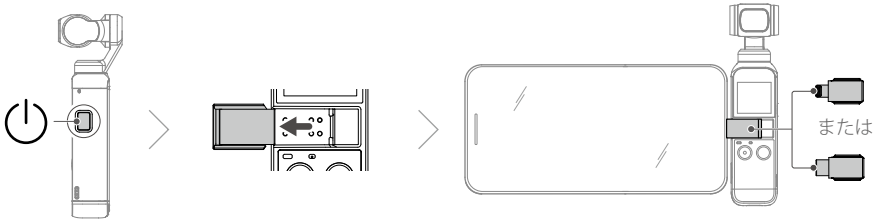


⚠ 電源が入っている間は、ジンバルに触らないでください。性能に影響がある恐れがあります。

操作


ボタンの機能

電源ボタン

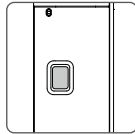

電源ボタンを 1 秒間長押しして、電源のオン/オフをおこないます。

機能ボタン

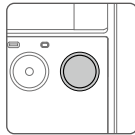


カメラビューで、1 回押すと動画モードと写真モードが切り替わります。2 回押すと、ジンバルを再センタリングします。3 回押すと、カメラの向きを前方/後方に切り替えます。押し続けると、ジンバルが完全にロックされます。その間、カメラの向きはハンドルの回転に追従しません。このモードは、被写体が直線的に動き、急激な動きがない場合に推奨されます。

DJI Pocket 2 の電源がオフになっているときに、機能ボタンを 1 回押すと、すぐに電源が入ります。

タッチ画面の設定では、機能ボタンを 1 回押すと前の画面に戻ります。


シャッター／録画ボタン

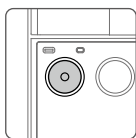

カメラビューで、シャッター／録画ボタンを押すと写真撮影または録画の開始／停止を行います。設定で、1 回押すとカメラビューに戻ります。録画中、押し続けると、撮影を一時停止します。

ジンバルの手動調整

DJI Pocket 2 のチルト角度は手動で調整できます。

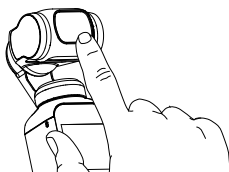


• モーションラプスでは、パン角度も手動で調整できます。



• カメラレンズには触れないでください。指紋や汚れによって、画像の品質に影響を及ぼすことがあります。

タッチ画面の操作

DJI Pocket 2 の電源を入れた後、タッチ画面にはカメラビューが表示され、撮影モード／バッテリー残量／microSD カードの情報も表示されます。

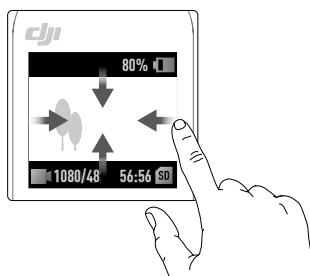

上へスワイプ

タッチ画面を上へスワイプすると、ジンバル設定に移動します。

1. 再センタリング：タップすると、ジンバルを再センタリングします。
2. フリップ：タップすると、カメラの向きを前方／後方に切り替えます。
3. 低速フォロー／ 高速フォロー：タップすると、低速フォローと高速フォローを切り替えます。
 - a. 高速フォローでは、ジンバルは高速で反応し、急激な動きとなります。高速な移動が必要なシナリオに推奨されます。
 - b. 低速フォローでは、ジンバルは低速で反応し、スムーズな動きになります。
4. フォロー／ チルト軸固定／FPV
 - a. フォロー：パン軸とチルト軸はハンドルに追従し、ロール軸は水平を保ちます。このモードは、ほとんどのシナリオに適しています。
 - b. チルト軸固定：パン軸のみ、追従します。チルト軸は固定され、ロール軸は水平を保ちます。このモードは、カメラの位置の高低を切り替える場合などのシナリオに適しています。
 - c. FPV：パン軸、チルト軸、ロール軸で追従します。このモードは、カメラ位置が連続的に回転し、カメラの安定性が低いシナリオに適しています。

下にスワイプ

タッチ画面で下にスワイプすると、設定に移動します。左右にスワイプすると、システム設定、美颜効果、プロ設定、16MP/64MP 設定、およびジンバルピッチ制御／ズーム制御を選択します。

1. ジンバルピッチ制御／ズーム制御：ジンバルピッチ制御の場合は、ズーム制御の場合はをタップします。
2. システム設定
 - a. 画面設定：アイコンをタップすると、全画面表示とレターボックス表示を切り替えます。
 - b. ストレージ：microSD カードの残量を表示します。タップすると、詳細ページに入り、フォーマットをタップすると microSD カードがフォーマットされます。
 - c. FT (セルフイー)：タップすると、FT (セルフイー) のオンとオフを切り替えます。FT (セルフイー) がオンの場合、カメラがユーザーの方向を向き、顔が検出されると、フェイストラッキングが自動的に有効になります。
 - d. アクセサリー：接続されている DJI Pocket 2 のアクセサリ情報を表示します。
 - e. キャリブレーション：タップすると、ジンバルをキャリブレーションします。キャリブレーションは、人的エラーや周囲からの磁気干渉によるドリフトを低減させるために使用します。安定した平らな面に DJI Pocket 2 を置き、キャリブレーション中は本体に触れないでください。
 - f. ちらつき防止：ちらつきを防止するため、地域の規定に応じた周波数をタップして、選択します。
 - g. 操作音：タップすると、操作音をオンまたはオフにします。
 - h. その他：デフォルト設定へのリセット、言語の変更、ファームウェアバージョン、シリアル番号、バッテリー情報などのデバイス情報を表示します。
3. 美颜効果：タップして美颜効果をオンまたはオフにします。美颜効果をオンにすると、写真や動画にエフェクトがかかります。
4. 16MP / 64MP ピクセル設定：タップすると、高解像度 (16 MP) と超高解像度 (64 MP) を切り替えます。この選択は、撮影モードに入ると有効になります。
5. プロ設定：タップしてプロモードを有効にします。カメラビューで、上部左隅のプロをタップすると、フォーマット／ホワイトバランス／露出パラメーターなどの設定を調整できます。

左にスワイプ

タッチ画面を左にスワイプすると、撮影モード設定のページに移動し、上下にスワイプして撮影モードを選択します。

1. パノラマ：左にスワイプすると、180°、3×3、スフィアパノラマ（近日対応）を切り替えます。
2. 写真：左にスワイプすると、写真の比率とカウントダウンタイマーを設定します。
3. 動画：左にスワイプすると、動画解像度とフレームレートを設定します。
4. HDR 動画：タップすると、HDR 動画モードを選択します。（ファームウェアバージョン v1.01 以降が必要）
5. スローモーション：左にスワイプすると、速度を確認します。
6. タイムラプス：左にスワイプして上下にスワイプすると、タイムラプス、モーションラプス、ハイパーラプスから選択できます。カメラビュー内のアイコンをタップすると、タイムラプスやモーションラプスの撮影時間と撮影間隔、ハイパーラプスの解像度や速度を設定できます。設定が終わったら、確認をタップして確定します。モーションラプスを始めるには、開始地点にカメラを向けてアイコンをタップします。次に、終了地点にカメラを向けて、アイコンを再度タップします。

右へスワイプ

上下にスワイプして、写真や動画をスクロールします。タップすると、動画が再生され、 をタップすると、複数の写真と動画を選択できます。右へスワイプすると、お気に入りへの追加（）や写真／動画の削除（）ができます。

ダブルタップ


写真／動画／スローモーションのモード中に、タッチ画面をダブルタップするとアクティブトラックを有効化します。フェイストラックは、顔が検出されると有効になり、カメラ方向をユーザーの方に切り替えると自動的に有効になります。機能ボタンを押すか、タッチ画面をタップすると、アクティブトラックを終了します。



- アクティブトラックは、次のシナリオで無効になります：FPV モードまたは 4K/60fps の動画モード、DJI Mimo に無線接続している場合の 4K 48/50/60fps の動画モード、4K 30fps の高画質の動画モードに設定された動画モード、8 倍スローモーションモード。
- DJI Mimo に接続している場合は、タッチ画面はオフになり使用できません。

写真および動画の保存

DJI Pocket 2 で撮影した映像は、microSD カード（非同梱）に保存されます。高解像度動画データの保存には高速の読み書き速度が必要なため、UHS-I スピードクラス 3 規格の microSD カードが必要です。microSD カードを図のように microSD カードスロットに挿入します。

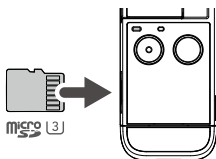


ステータス LED の説明

点滅パターン	概要
赤色ですばやく 3 回点滅	バッテリー残量が低く、本体の電源がまもなく切れます
赤色と緑色に交互に点滅	ファームウェア更新中
赤色に点灯	高温
赤色でゆっくり点滅	動画を録画中
黄色で点滅	シリアル番号なし
黄色に点灯	デバイスがアクティベーションされていない
緑色に点灯	挿入された microSD カードで正常に動作中
緑色で「X」回点滅（「X」はカウントダウンの回数）	インターバルカウントダウン

DJI Mimo アプリ

ホーム画面

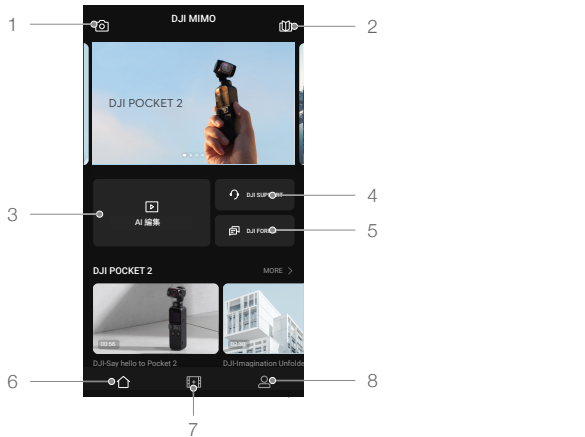

1. カメラビュー：タップして、カメラビューに移動します。
2. アカデミー：タップしてチュートリアルビデオを視聴したり、マニュアル文書を表示したりします。
3. AI 編集：タップして動画を選択して編集します。AI 編集は、直接共有できる音楽とトランジションを含む動画を自動的に編集します。
4. DJI サポート：タップすると、DJI の公式製品サポートページが表示されます。
5. フォーラム：タップすると、DJI フォーラムページが表示されます。
6. ホーム：タップすると、ホーム画面に戻ります。
7. 編集：タップして、DJI Pocket 2 の映像を編集したり、モバイル端末から映像をインポートしたりできます。
8. プロフィール：DJI アカウントに登録またはログインします。作品と設定を表示し、DJI ストアに接続します。

カメラビュー



撮影モードによって、カメラビューの表示は異なります。ここでの画面は参照用の一例です。

タッチ画面の任意の位置をタップすると、フォーカスと測光を行います。アクティブトラックの場合、画面上でドラッグしてボックスで囲むと、DJI Pocket 2 が被写体を追跡します。フェイストラックの場合、DJI Pocket 2 は自動的に顔を検出して、被写体を追跡します。

1. ホーム

🏠：タップするとホーム画面に戻ります。

2. バッテリー残量

🔋99%：DJI Pocket 2 の現在のバッテリー残量を表示します。

3. microSD カード情報

💾：現在の撮影モードに応じて、撮影できる写真枚数か、録画できる動画の残り時間を表示します。

4. ストーリー

📖：タップして、ストーリーテンプレートを選択します。

5. フリップ

📷：タップするとジンバルの向きを前方／後方に切り替えます。

6. 再センタリング

✳️：タップするとジンバルを再センタリングします。

7. シャッターボタン

🔘：タップすると、写真を撮影するか、動画の録画を開始／停止します。

8. 撮影モード

スクロールして撮影モードを選択します。ストーリー、パノラマ、写真、動画、HDR 動画、スローモーション、タイムラプス、モーションラプス（タイムラプス設定で有効）から選択します。

9. ジンバル設定

📏：低速フォロワーか高速フォロワーの選択、チルト固定／フォロワー／FPV モードの選択を設定できます。

10. 再生

🔍：タップすると、撮影した写真や動画をすぐにプレビューできます。

11. 仮想ジョイスティック

🕹️：パン軸の動きを操作するには、仮想ジョイスティックを左右に動かし、チルト軸の動きを操作するには上下に動かします。

12. 設定

⚙️：選択した撮影モードでベーシックモードまたはプロモードを選択します。撮影モードにより、設定するパラメーターは異なります。以下の例では、動画モードを使用しています。

a. 動画設定

ベーシック：グリッド、FT（セルフイー）、ちらつき防止が使用可能です。

プロ：フォーカスモード、ホワイトバランス、露出オーバーのアラート、ヒストグラム、サウンド設定（音量増幅レベルなど）、プロを有効にすると、さらに多くの設定を利用できます。

b. ジンバルとハンドルの設定

ジンバルのキャリブレーションと、ジンバル簡単操作のオンとオフを行います。ジンバル簡単操作をオンにすると、1つの仮想ジョイスティックでチルト軸とパン軸を制御できます。オフにすると、2つの別々の仮想ジョイスティックのチルト軸とパン軸を制御します。

c. 一般設定

デバイス名、デバイスのシリアル番号、バージョン情報を表示し、microSD カードをフォーマットします。

13. 美顔効果

：タップして、美顔効果のオン/オフを切り替えます。美顔効果をオンにすると、写真や動画にエフェクトがかかります。


14. ズーム

：タップしドラッグすると、ズームの倍率を設定できます。

15. 画質

：タップすると、解像度、フレームレート、画質を設定します。

DJI Pocket 2 の充電

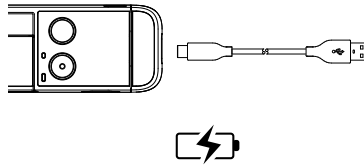

DJI Pocket 2 を充電するには、付属の電源ケーブルでUSBアダプター（別売）をUSB-Cポートに接続します。ステータスLEDが消灯するとバッテリー充電は完了です。DJI Pocket 2 の電源を入れた後、タッチ画面にバッテリー残量が表示されます。

充電時間：約 1 時間 13 分（5 V/2 A のUSBアダプターを使用した場合）

充電中はステータスLEDでバッテリー残量を表示します。詳細は下表を参照してください。

点滅パターン	バッテリー残量
緑色点滅	0-24%
緑色 2 回点滅	25%-49%
緑色 3 回点滅	50%-74%
緑色 4 回点滅	75%-99%
緑色 6 秒間点灯して消灯	100%



- 最適な充電を行うには、5V/2A USB アダプターの使用をお勧めします。
- DJI Pocket 2 は、必ず 5 ～ 60°C の温度範囲の環境で充電するようにしてください。安全のため、45 ～ 60°C の温度環境下では、DJI Pocket 2 の充電電流を制限します。この場合、DJI Pocket 2 を完全に充電することはできません。

ファームウェア更新


DJI Pocket 2 のファームウェアは、DJI Mimo で更新する必要があります。新しいファームウェアが利用可能になると、プロンプトが表示されます。画面上の指示に従ってファームウェアを更新してください。

- ⚠ •ファームウェア更新には、microSD カードが必要です。
- ファームウェア更新の前に、DJI Pocket 2 のバッテリー残量が 15%以上あることを確認してください。

メンテナンス

DJI Pocket 2 の保管

スマートフォンアダプターをカバーに収納します。より安全な持ち運びと保管のため、DJI Pocket 2 の電源をオフにしてストレージモードにし、microSD カードスロットを上向きにした状態で、図で示すように DJI Pocket 2 をカバーに収納します。

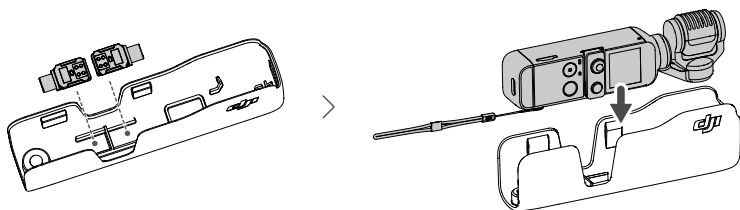

- ⚠ •ジンバルの損傷を防ぐため、正しく DJI Pocket 2 をカバーに入れてください。

使用上の注意

1. DJI Pocket 2 には、衝撃で損傷を受け、ジンバルの故障の原因となる可能性がある精密部品が含まれています。
2. DJI Pocket 2 の電源を入れる際は、ジンバルに障害がないかを確認してください。
3. DJI Pocket 2 は防水仕様ではありません。液体洗剤は使用しないでください。DJI Pocket 2 のお手入れには、乾いた柔らかい布のみを使用してください。
4. モーター内のセンサーを保護するため、DJI Pocket 2 を砂やほこりから遠ざけてください。
5. DJI Pocket 2 を使用しない場合は、カバーを使用してユニバーサルポートを保護することをお勧めします。使用中は熱くなることがありますので、ユニバーサルポートを触らないでください。
6. 使用中に熱くなることがあるので、DJI Pocket 2 の放熱エリアを覆ったり、触れたりしないでください。DJI Pocket 2 が高温になると撮影は停止します。
7. スマートフォンアダプターを使用して、スマートフォンを DJI Pocket 2 にマウントする場合は、DJI Pocket 2 とスマートフォンをしっかりと持つようにしてください。

付録

仕様

一般

名称	DJI POCKET 2
モデル	OT-210
サイズ	124.7×38.1×30 mm
重量	117 g
入力電圧／電流	5V/2A または 5V/1A

ジンバル

角度ぶれ範囲	±0.005°
操作可能範囲	パン：-230° ～ +70°、ロール：±45°、チルト：-100° ～ +50°
機械的可動範囲	パン：-250° ～ +90°、ロール：±90°、チルト：-180° ～ +70°
最大操作速度	120°/s
スタビライズ機構	3 軸


カメラ

センサー	1/1.7 インチ CMOS、有効画素数：64 MP
レンズ	FOV 93°、F1.8（判換算：20 mm）
ISO	静止画：100 ～ 6400 (16 MP)、100 ～ 3200 (64 MP) 動画：100 ～ 6400 スローモーション：100 ～ 3200
電子シャッター速度	1/8000 ～ 8 秒
最大静止画サイズ	9216×6912
静止画モード	シングルショット、カウントダウン、パノラマ
動画解像度	4K Ultra HD：3840×2160 24/25/30/48/50/60p 2.7K：2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60p
動画撮影モード	動画／HDR 動画／タイムラプス／スローモーション（動画解像度：1080 120/240p）
最大動画ビットレート	100 Mbps
対応ファイルフォーマット	FAT32（≤ 32 GB）/exFAT（>32 GB）
静止画フォーマット	JPEG/DNG
動画フォーマット	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

対応 SD カード	最大 256 GB SDHC/SDXC UHS-I スピードクラス 1 または UHS-I スピードクラス 3 の microSD
	以下が推奨される microSD カードです。 Samsung EVO Plus 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC、 Samsung Pro 64GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I スピードクラス 1 microSDXC、 Samsung Evo Plus 64GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDHC、 SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 Lexar 633X 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC。
動作環境温度	0℃～40℃
オーディオ出力	48 kHz、AAC
バッテリー	
種類	LiPo
容量	875 mAh
電力量	6.738 Wh
電圧	7.7 V
充電電圧制限	8.8 V
充電環境温度	5℃～60℃
動作環境温度	0℃～40℃
駆動時間	2 時間 20 分（この値は、1080 24fps の動画撮影時のラボ環境下での測定値で、参考値となります）
充電時間	1 時間 13 分（5V/2A USB アダプターを使用した場合）
アプリ	
アプリ	DJI Mimo


脱着式ベースの交換

脱着式ベースは、図のように引き下げることで取り外すことができ、付属の DJI Pocket 2 三脚マウント（1/4 インチねじ穴）と交換できます。



DJI Pocket 2 ミニ操作スティックの使用


付属の DJI Pocket 2 ミニ操作スティックは、ジンバルの動作制御やズーム制御に使用できます。QR コードをスキャンするか、DJI 公式サイト（www.dji.com/pocket-2）のユーザーガイドをお読みください。

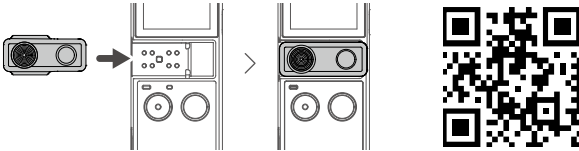


その他アクセサリーの使用

アクセサリー一覧	☒
DJI Pocket 2 Do-It-All / ハンドル	
DJI ワイヤレスマイク トランスミッター	
DJI Pocket 2 マイクロ三脚	

DJI Pocket 2 広角レンズ

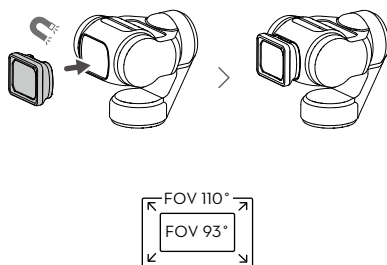

DJI Pocket 2 やその他アクセサリーの
保管

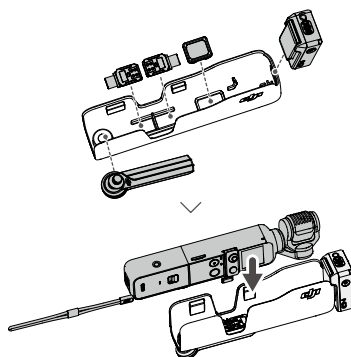

QR コードをスキャンするか、DJI の公
式サイト (www.dji.com/pocket-2) で
対応するユーザーガイドをお読みくだ
さい。



アフターサービス情報

アフターサービスポリシー、修理サービス、サポートについては、<https://www.dji.com/support> をご覧ください。

本内容は変更されることがあります。

最新版は下記よりダウンロードしてください。

www.dji.com/pocket-2

OSMO は、DJI OSMO の商標です。

Copyright © 2020 DJI OSMO All Rights Reserved.