


DJI POCKET 2

Podręcznik użytkownika ver. 1.0 2020.10

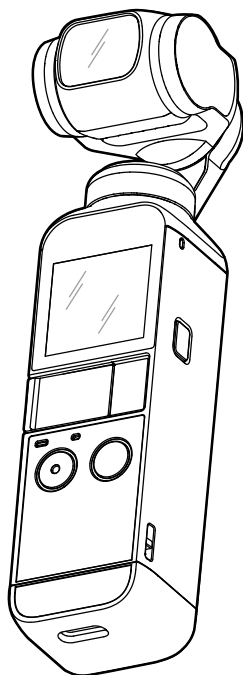

Wyszukiwanie słów kluczowych

Szukaj słów kluczowych, takich jak „akumulator” i „instalacja”, aby znaleźć temat. Jeśli czytasz ten dokument za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, naciśnij klawisze Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w systemie Mac, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Przechodzenie do tematu

Zobacz pełną listę tematów w spisie treści. Kliknij temat, aby przejść do tej sekcji.

Drukowanie tego dokumentu

Ten dokument obsługuje drukowanie w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z podręcznika

Legenda

 Ważne

 Podpowiedzi i wskazówki

Przeczytaj przed pierwszym użyciem

Przed przystąpieniem do użytkowania DJI Pocket 2 przeczytaj następujące dokumenty

1. Podręcznik użytkownika
2. Skrócony przewodnik
3. Zrzeczenie się odpowiedzialności i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem zaleca się obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych na oficjalnej stronie internetowej DJI™ (www.dji.com/pocket-2) lub w aplikacji DJI Mimo i zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz wskazówkami dotyczącymi zrzeczenia się odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze skróconym przewodnikiem oraz sprawdzić niniejszy podręcznik użytkownika, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Pobieranie aplikacji DJI Mimo

Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj „DJI Mimo” w sklepie App Store lub Google Play.



 Wersja DJI Mimo dla systemu Android jest zgodna z systemem Android 7.0 i nowszym. Wersja DJI Mimo dla systemu iOS jest zgodna z systemem iOS 11.0 i nowszym.

Spis treści

Korzystanie z podręcznika	2
Legenda	2
Przeczytaj przed pierwszym użyciem	2
Pobieranie aplikacji DJI Mimo	2
Wprowadzenie	4
Przegląd	4
Aktywacja DJI Pocket 2	5
Obsługa	5
Funkcja przycisku	5
Ręczna regulacja gimbala	6
Obsługa ekranu dotykowego	6
Przechowywanie zdjęć i filmów	8
Opis diod LED stanu	9
Aplikacja DJI Mimo	9
Ładowanie DJI Pocket 2	11
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	12
Konserwacja	12
Przechowywanie DJI Pocket 2	12
Informacje dotyczące użytkowania	12
Dodatek	13
Dane techniczne	13
Zakładanie odłączanej podstawy	14
Korzystanie z drążka DJI Pocket 2 Mini Control Stick	15
Korzystanie z innych akcesoriów	15
Informacje posprzedażowe	16


Wprowadzenie

DJI Pocket 2 to ręczna kamera z gimbałem, która łączy mobilność i stabilność w jednym urządzeniu. Kamera wykonuje ostre zdjęcia w rozdzielczości 64 MP i nagrywa stabilne filmy w rozdzielczości do 4K przy 60 kl./s. Wbudowany ekran dotykowy wyświetla podgląd na żywo z kamery oraz umożliwia kontrolowanie kamery i ruchów gimbału. Możesz tworzyć idealne ujęcia, korzystając z inteligentnych trybów, np. ActiveTrack, Zoom, Panorama, Timelapse i Video HDR. Ciesz się doskonałą jakością dźwięku w nagraniach dzięki czterem mikrofonom, które zostały wyposażone w technologię redukcji szumu wiatru. Podłącz DJI Pocket 2 do aplikacji DJI Mimo przy użyciu urządzenia mobilnego – bezprzewodowo* lub przez adapter. Aplikacji można użyć do tworzenia filmów o profesjonalnej jakości i udostępniania ich natychmiastowo w mediach społecznościowych w trybie historii.

Aby skorzystać z dodatkowych funkcji DJI Pocket 2, można użyć różnych akcesoriów, takich jak drążek Mini Control Stick, uchwyt Do-It-All, bezprzewodowy nadajnik z mikrofonem, trójnog Micro, mocowanie trójnogu (1/4") oraz obiektyw szerokokątny.

* Uchwyt Do-It-All jest wymagany do bezprzewodowego połączenia z aplikacją DJI Mimo.

Przegląd

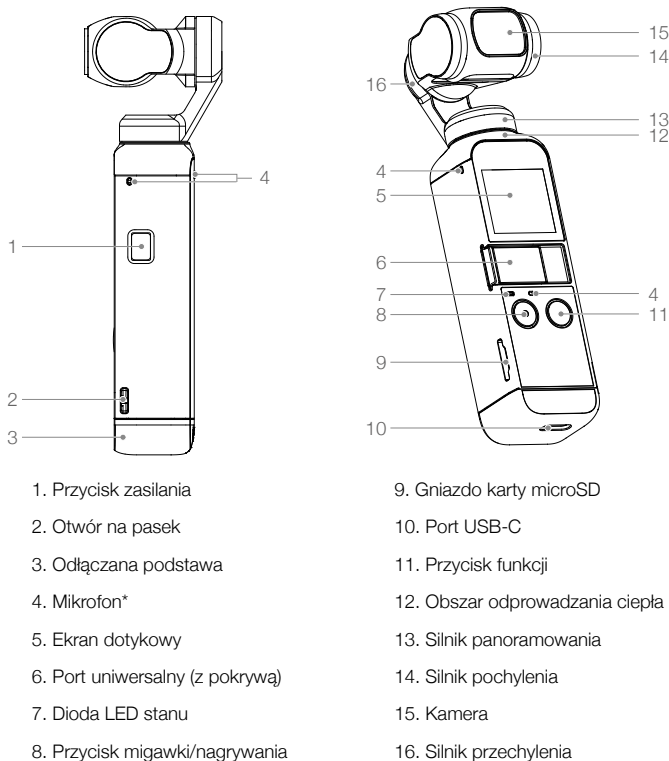


* Aby zapewnić lepszą jakość dźwięku, NIE NALEŻY blokować mikrofonu podczas nagrywania filmu.

Aktywacja DJI Pocket 2

Przy pierwszym użyciu DJI Pocket 2 należy aktywować urządzenie przez aplikację DJI Mimo. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby aktywować.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.
2. Usuń pokrywę z portu uniwersalnego.
3. Wybierz adapter Lightning lub USB-C w celu połączenia z DJI Pocket 2.
4. Uruchom aplikację DJI Mimo i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby aktywować DJI Pocket 2.

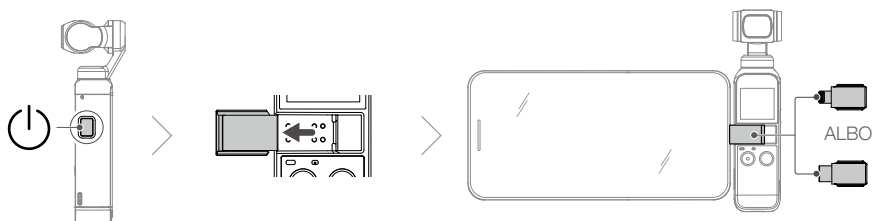


⚠ NIE DOTYKAJ gimbala podczas włączania zasilania. W przeciwnym razie może dojść do naruszenia funkcjonowania urządzenia.

Obsługa


Funkcja przycisku

Przycisk zasilania

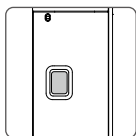

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez jedną sekundę, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.

Przycisk funkcji

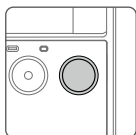

W podglądzie kamery naciśnij raz, aby przełączyć się między trybem wideo lub foto. Naciśnij dwa razy, aby ponownie wycentrować gimbal. Naciśnij trzy razy, aby przełączyć kamerę między kierunkiem do przodu i do tyłu. Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie zablokować gimbal. W tym czasie orientacja kamery nie będzie podążać za orientacją uchwytu. Ten tryb jest zalecany w sytuacjach, w których filmowany obiekt porusza się w prostej linii i bez nagłych ruchów.

Kiedy urządzenie DJI Pocket 2 jest wyłączone, naciśnij przycisk funkcji raz, aby szybko włączyć zasilanie.

W ustawieniach ekranu dotykowego naciśnij przycisk funkcji raz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Przycisk migawki/nagrywania




W widoku kamery naciśnij przycisk migawki/nagrywania raz, aby wykonać zdjęcie lub rozpocząć/zatrzymać nagrywanie filmu.

W ustawieniach naciśnij raz, aby powrócić do widoku kamery.

Podczas nagrywania naciśnij i przytrzymaj, aby wstrzymać nagrywanie.

Ręczna regulacja gimbała

Kąt odchylenia DJI Pocket 2 można ustawić ręcznie.

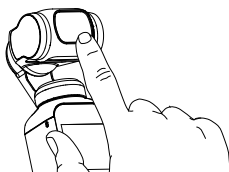


- W trybie kąt panoramowania można również dostosować ręcznie.



- NIE DOTYKAJ obiektywu kamery. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości obrazu z powodu odcisków palców lub zabrudzeń.
-

Obsługa ekranu dotykowego

Ekran dotykowy wyświetla podgląd kamery po włączeniu DJI Pocket 2, a także tryb nagrywania, poziom naładowania akumulatora oraz informacje o karcie microSD.

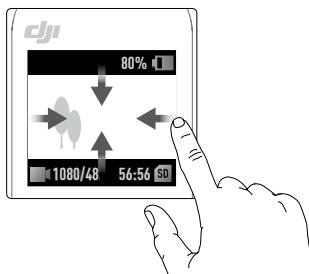

Przesunięcie w górę

Przesuń w górę na ekranie dotykowym, aby przejść do ustawień gimbała.

1. Ponowne centrowanie: dotknij, aby ponownie wycentrować gimbal.
2. Odwrócenie: dotknij, aby przełączyć kamerę między kierunkiem do przodu i do tyłu.
3. Szybkie podążanie / powolne podążanie: dotknij, aby przełączyć pomiędzy powolnym i szybkim podążaniem.
 - a. W trybie szybkiego podążania gimbal reaguje szybciej, ale jego ruchy są bardziej gwałtowne. Zaleca się używanie tego trybu w sytuacjach wymagających szybkich przejść.
 - b. W trybie powolnego podążania gimbal reaguje wolniej, ale ruch jest płynniejszy.
4. Śledź/Blokada pochylenia/FPV:
 - a. Śledź: osie panoramowania i pochylenia śledzą uchwyt, a oś przechylenia pozostaje w poziomie. Ten tryb jest odpowiedni w większości sytuacji.
 - b. Blokada pochylenia: Tylko oś panoramowania śledzi ruch uchwytu. Oś pochylenia jest zablokowana, a oś przechylenia pozostaje w poziomie. Ten tryb jest odpowiedni w sytuacjach, w których pozycja kamery zmienia się między wysoką i niską.
 - c. FPV: osie panoramowania, pochylenia i przechylenia śledzą ruch uchwytu. Ten tryb jest odpowiedni w sytuacjach, w których pozycja kamery ciągle obraca się i zapewniana jest mniejsza stabilność.

Przesunięcie w dół

Przesuń w dół na ekranie dotykowym, aby przejść do ustawień. Przesuń w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienia systemowe, efekty upiększania, ustawienia zaawansowane, ustawienia 16MP/64MP oraz ustawienia powiększenia/pochylenia gimbała.

1. Ustawienia powiększenia/pochylenia gimbała: dotknij , aby sterować pochyleniem gimbała lub , aby sterować powiększeniem.
2. Ustawienia systemu
 - a. Ustawienia ekranu: dotknij ikony, aby przełączyć się pomiędzy wyświetlaniem pełnoekranowym i kopertowym.
 - b. Pamięć: wyświetla pozostałe miejsce na karcie microSD. Dotknij, aby przejść do ustawień. Dotknij przycisku formatowania, aby sformatować kartę microSD.
 - c. FT (selfie): dotknij, aby włączyć lub wyłączyć obrót FT (selfie). Z włączoną funkcją FT (selfie) automatycznie zostanie włączona funkcja FaceTrack, gdy kamera zwróci się na użytkownika i wykryje twarz.
 - d. Akcesoria: wyświetla informacje o podłączonych akcesoriach DJI Pocket 2.
 - e. Kalibracja: dotknij, aby skalibrować gimbal. Kalibracja jest używana do redukcji przesunięcia spowodowanego ludzkim błędem lub pobliskimi zakłóceniami magnetycznymi. Umieść DJI Pocket 2 na stabilnej, płaskiej powierzchni i nie dotykaj urządzenia podczas kalibracji.
 - f. Usuwanie migotania: dotknij, aby wybrać częstotliwość usuwania migotania zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - g. Dźwięki przycisków: dotknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki przycisków.
 - h. Więcej: przywracanie ustawień domyślnych, zmiana języka, wyświetlanie informacji, takich jak wersja oprogramowania układowego, numer seryjny i informacje o akumulatorze.
3. Efekty upiększania: dotknij, aby włączyć lub wyłączyć efekty upiększania. Włącz efekty upiększania, aby upiększyć zdjęcia lub filmy.
4. **64MP / 16MP** Ustawienia liczby pikseli: Dotknij, aby przełączyć się pomiędzy trybem High-Pixel (16 MP) i Ultra High-Pixel (64 MP). Wybór zostanie zastosowany po przejściu do trybu rejestrowania.
5. **PRO** Ustawienia zaawansowane: dotknij, aby włączyć tryb zaawansowany. W widoku kamery dotknij ikony Pro w lewym górnym rogu, aby dostosować takie ustawienia, jak format, balans bieli i ekspozycja.

Przesunięcie w lewo

Przesuń w lewo na ekranie dotykowym, aby przejść do ustawień trybu rejestrowania, lub przesuń w górę bądź w dół, aby wybrać tryb fotografowania.

1. Panorama: przesuń w lewo, aby przełączyć się pomiędzy trybami 180°, 3x3 i Panorama kulista (dostępny wkrótce).
2. Zdjęcie: przesuń w lewo, aby ustawić proporcje zdjęcia i czas wyzwalacza.
3. Wideo: przesuń w lewo, aby ustawić rozdzielczość wideo i liczbę klatek na sekundę.
4. Wideo HDR: dotknij, aby wybrać tryb Wideo HDR (wymagana jest wersja oprogramowania układowego 1.01 lub nowsza).
5. Spowolniony ruch: przesuń w lewo, aby sprawdzić prędkość.
6. Timelapse: przesuń w lewo, a następnie w górę i w dół, aby wybrać pomiędzy trybami Timelapse, Motionlapse i Hyperlapse. Dotknij ikony w widoku kamery, aby ustawić czas trwania i częstotliwość dla trybów Timelapse i Motionlapse, a także rozdzielczość i prędkość dla trybu Hyperlapse. Po ustawieniu dotknij przycisku OK, aby potwierdzić. Aby rozpocząć nagrywanie w trybie Motionlapse, skieruj kamerę na punkt początkowy i naciśnij ikonę. Następnie skieruj kamerę na punkt końcowy i naciśnij ikonę ponownie.

Przesunięcie w prawo

Przesuń w górę lub w dół, aby przewinąć listę zdjęć i filmów. Dotknij, aby odtworzyć filmy, i dotknij aby wybrać wiele zdjęć i filmów. Przesuń w prawo, aby dodać do ulubionych () lub usunąć () zdjęcia i filmy.

Podwójne dotknięcie


W trybie foto, wideo lub spowolnionego ruchu dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby włączyć funkcję ActiveTrack. Funkcja FaceTrack zostanie włączona, jeśli wykryto twarz. Zostanie włączona automatycznie, jeśli kamera jest skierowana na użytkownika. Naciśnij przycisk funkcji lub dotknij ekranu dotykowego, aby wyjść z funkcji ActiveTrack.



- Funkcja ActiveTrack jest wyłączana w następujących sytuacjach: w trybie FPV lub trybie wideo przy nagrywaniu 4K/60fps, po bezprzewodowym podłączeniu do aplikacji DJI Mimo oraz w trybie wideo przy nagrywaniu 4K 48/50/60fps, w trybie wideo z ustawieniem jakości wideo na wysoką w 4K 30fps oraz w trybie spowolnienia ruchu 8x.
- Po podłączeniu do aplikacji DJI Mimo ekran dotykowy zostaje wyłączony i nie można go używać.

Przechowywanie zdjęć i filmów

Obrazy i nagrania wykonane przy użyciu DJI Pocket 2 można przechowywać na karcie microSD (nie jest dołączana do produktu). Ze względu na szybkość odczytu i zapisu danych wideo o wysokiej rozdzielczości, wymagana jest karta microSD klasy UHS-I Speed Grade 3. Włóż kartę microSD do gniazda karty microSD w sposób pokazany na rysunku.

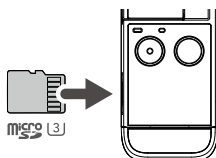

Opis diod LED stanu

Sposób migania	Opis
Miga na czerwono, trzy razy, szybko	Poziom naładowania akumulatora jest niski i urządzenie zaraz się wyłączy
Miga na przemian na czerwono i zielono	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Świeci na czerwono	Temperatura jest zbyt wysoka
Miga powoli na czerwono	Nagrywanie wideo
Miga na żółto	Brak numeru seryjnego
Świeci na żółto	Urządzenie nieaktywowane
Świeci na zielono	Pracuje normalnie z włożoną kartą microSD
Miga na zielono „X” razy („X” to czas odliczania)	Trwa odliczanie

Aplikacja DJI Mimo

Strona główna



1. Widok kamery: dotknij, aby przejść do widoku kamery.
2. Akademia: dotknij, aby obejrzeć nagrania z samouczkami oraz wyświetlić dokumentację.
3. Edytor AI: dotknij, aby wybrać filmy do edycji. Edytor AI umożliwia automatyczną edycję filmów z wykorzystaniem muzyki i przejść, które można udostępniać bezpośrednio.
4. Wsparcie DJI: dotknij, aby przejść na oficjalną stronę wsparcia produktu DJI.
5. Forum: dotknij, aby przejść na oficjalne forum DJI.
6. Strona główna: dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.
7. Edytuj: dotknij, aby edytować nagranie z DJI Pocket 2 lub zaimportować i edytować nagranie z urządzenia mobilnego.
8. Profil: zarejestruj się lub zaloguj na konto DJI. Wyświetla zadania i ustawienia oraz umożliwia połączenie ze sklepem DJI.

Widok z kamery



Widok z kamery może różnić się w zależności od trybu rejestrowania. Ten wyświetlacz ma charakter wyłącznie informacyjny.

Dotknij na ekranie dotykowym, aby skorzystać ze skupiania i pomiarów. W przypadku funkcji ActiveTrack przeciągnij pole na ekranie. DJI Pocket 2 będzie śledzić obiekt. W przypadku funkcji FaceTrack DJI Pocket 2 automatycznie wykrywa twarze i śledzi obiekt.

1. Strona główna

: dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.

2. Poziom naładowania akumulatora

99% : wyświetla bieżący poziom naładowania akumulatora DJI Pocket 2.

3. Informacje o karcie microSD

: wyświetla albo pozostałą liczbę zdjęć, które można wykonać, albo czas trwania filmu, który można nagrać, w zależności od bieżącego trybu rejestrowania.

4. Historia:

: dotknij, aby wybrać szablon historii.

5. Obróć

: dotknij, aby przełączyć kierunek gimbału – do przodu i do tyłu.

6. Ponowne wycelowanie

: dotknij, aby ponownie wycelować gimbal.

7. Przycisk migawki

: dotknij, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć albo zakończyć nagrywanie.

8. Tryb fotografowania

Przewiń, aby wybrać tryb fotografowania. Wybieraj pomiędzy trybami Historia, Panorama, Foto, Wideo, Wideo HDR, Spowolnienie ruchu, Timelapse i Motionlapse (możliwość włączenia w ustawieniach trybu Timelapse).

9. Ustawienia gimbału

: wybierz powolne podążanie lub szybkie podążanie oraz tryb Blokada pochylenia, Śledź lub FPV.

10. Odtwarzanie

: dotknij, aby przejrzeć zdjęcia oraz filmy, gdy tylko zostaną wykonane.

11. Wirtualny joystick

: przesuwaj wirtualnym joystickiem w lewo i w prawo, aby kontrolować oś panoramowania, oraz w górę i w dół, aby kontrolować oś pochylenia.

12. Ustawienia

: wybierz tryb podstawowy lub zaawansowany dla wybranego trybu rejestrowania. W różnych trybach rejestrowania można ustawiać różne parametry. Tryb wideo jest używany poniżej jako przykład:

a. Ustawienia wideo

Normalny: dostępne są funkcje Siatka, FT (selfie) oraz Usuwanie migotania.

Pro: po włączeniu trybu zaawansowanego dostępnych jest więcej opcji, w tym Tryb fokusu, Balans bieli, Alert o nadmiernej ekspozycji, Histogram oraz ustawienia dźwiękowe (np. poziom wzmocnienia dźwięku).

b. Ustawienia gimbału i uchwytu

Kalibracja gimbału oraz włączanie i wyłączanie prostego sterowania gimbalem. Włącz proste sterowanie gimbalem, aby kontrolować osie pochylenia i panoramowania jednym wirtualnym joystickiem. Wyłącz opcję, aby kontrolować osie pochylenia i panoramowania przy użyciu dwóch oddzielnych wirtualnych joysticków.

c. Ustawienia ogólne

Umożliwia wyświetlenie nazwy urządzenia, numeru seryjnego urządzenia oraz informacji o wersji, a także sformatowanie karty microSD.

13. Efekty upiększania

 : dotknij, aby włączyć lub wyłączyć efekty upiększania. Włącz efekty upiększania, aby upiększyć zdjęcia lub filmy.


14. Powiększenie

 : dotknij i przeciągnij, aby ustawić współczynnik powiększenia.

15. Jakość

 : dotknij, aby ustawić rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę oraz jakość obrazu.

Ładowanie DJI Pocket 2



Aby naładować DJI Pocket 2, podłącz adapter USB (brak w zestawie) do portu USB-C za pomocą dołączonego do zestawu przewodu zasilającego. Akumulator jest w pełni naładowany po zgaśnięciu diody LED stanu. Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany na ekranie dotykowym po włączeniu zasilania DJI Pocket 2.

Czas ładowania: ok. 1 godzina 13 minut (przy użyciu adaptera USB 5 V / 2 A).

Dioda LED stanu wskazuje poziom naładowania akumulatora podczas ładowania. Więcej informacji znajdziesz w poniższej tabeli.

Sposób migania	Poziom naładowania akumulatora
Miga na zielono	0–24%
Miga dwa razy na zielono	25–49%
Miga trzy razy na zielono	50–74%
Miga cztery razy na zielono	75–99%

Świeci światłem stałym na zielono przez 6 sekund, a potem gaśnie 100%



- Zaleca się używanie adaptera USB 5 V/2 A w celu zapewnienia optymalnego ładowania.
- Należy ładować DJI Pocket 2 w środowisku o temperaturze w zakresie 5–60°C (41–140°F). Ze względów bezpieczeństwa DJI Pocket 2 ogranicza prąd ładowania, jeśli temperatura to 45–60°C (113–140°F). W takich sytuacjach nie można w pełni naładować urządzenia DJI Pocket 2.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe DJI Pocket 2 należy aktualizować za pośrednictwem aplikacji DJI Mimo. Kiedy nowe oprogramowanie sprzętowe będzie dostępne, pojawi się monit. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.




- Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagana jest karta microSD.
- Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego upewnij się, że poziom naładowania akumulatora w DJI Pocket 2 wynosi co najmniej 15%.

Konserwacja

Przechowywanie DJI Pocket 2

Adaptory do smartfonów należy przechowywać w pokrywie. Po wyłączeniu DJI Pocket 2 w trybie przechowywania i z gniazdem karty SD skierowanym ku górze umieść DJI Pocket 2 w pokrywie w przedstawiony sposób, aby zapewnić bezpieczniejszy transport i przechowywanie.

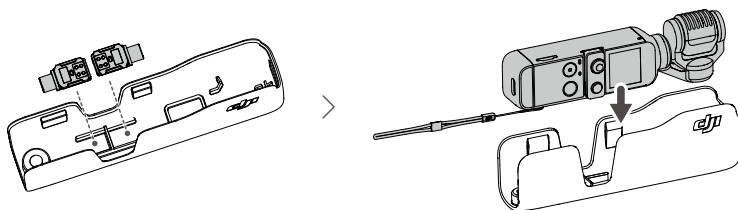

- Aby zapobiegać niepotrzebnym uszkodzeniom gimbału, upewnij się, że urządzenie DJI Pocket 2 jest dobrze dopasowane do pokrywy.

Informacje dotyczące użytkowania

1. DJI Pocket 2 zawiera delikatne komponenty, które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku uderzenia, co może doprowadzić do usterki gimbału.
2. Gdy DJI Pocket 2 jest włączony, należy się upewnić, że nic nie blokuje gimbału.
3. DJI Pocket 2 nie jest wodoodporny. **NIE WOLNO** używać środków czyszczących w płynie. Do czyszczenia DJI Pocket 2 należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki.
4. DJI Pocket 2 należy trzymać z dala od piasku i pyłu, aby chronić czujniki w silnikach.
5. Kiedy urządzenie DJI Pocket 2 nie jest używane, zaleca się użycie pokrywy w celu ochrony portu uniwersalnego. Unikaj dotykania portu uniwersalnego podczas użytkowania produktu, ponieważ port może się nagrzewać.
6. **NIE** zakrywaj ani nie dotykaj obszaru odprowadzania ciepła DJI Pocket 2, ponieważ podczas użytkowania może się nagrzewać. DJI Pocket 2 przestanie rejestrować zdjęcia i filmy, jeśli dojdzie do przegrzania.
7. Upewnij się, że mocno trzymasz DJI Pocket 2 oraz smartfon podczas korzystania z adaptera do smartfona w celu zamocowania smartfona do DJI Pocket 2.

Dodatek


Dane techniczne

Ogólne	
Nazwa	DJI POCKET 2
Model	OT-210
Wymiary	124,7 × 38,1 × 30 mm
Waga	117 g
Napięcie/prąd wejściowy	5 V / 2 A lub 5 V / 1 A
Gimbal	
Zakres drgań kątowych	±0,005°
Zakres umożliwiający sterowanie	Panorama: od -230° do +70°, Przechylenie: ±45°, Nachylenie: od -100° do +50°
Zakres mechaniczny	Panorama: od -250° do +90°, Przechylenie: ±90°, Nachylenie: od -180° do +70°
Maks. kontrolowana szybkość	120°/s
Stabilizacja	3 osie
Kamera	
Czujnik	1/1,7" CMOS, liczba efektywnych pikseli: 64 MP
Obiektyw	Pole widzenia 93°, F1,8 (odpowiednik formatu 20 mm) Foto: 100–6400 (16 MP), 100–3200 (64 MP)
ISO	Wideo: 100–6400 Spowolniony ruch: 100–3200
Szybkość migawki elektronicznej	1/8000 – 8 s
Maksymalny rozmiar obrazu	9216×6912
Tryby fotografowania nieruchomego	Pojedyncze zdjęcie, Automatyczny wyzwalacz, Panorama
Rozdzielczość wideo	4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p 2,7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p
Tryby nagrywania wideo	Wideo/Wideo HDR/Timelapse/Spowolnienie ruchu (rozdzielczość wideo: 1080 120/240p)
Maksymalna prędkość transmisji wideo	100 Mb/s
Obsługiwane formaty plików	FAT32 (≤ 32 GB) / exFAT (> 32 GB)
Formaty zdjęć	JPEG/DNG
Formaty wideo	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

Obsługiwane karty SD	Maks. 256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 lub UHS-I Speed Grade 3 microSD Zaleca się używanie następujących kart microSD: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Lexar 633X 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC.
Temperatura pracy	Od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
Wyjście audio	48 kHz, AAC
Akumulator	
Typ	LiPo
Pojemność	875 mAh
Energia	6,738 Wh
Napięcie	7,7 V
Napięcie graniczne ładowania	8,8 V
Temperatura otoczenia podczas ładowania	Od 5° do 60°C (od 41° do 140°F)
Temperatura pracy	Od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
Czas pracy	2 godz. 20 min (ta wartość jest testowana w środowisku laboratoryjnym podczas nagrywania filmów wideo 1080 24 kl./s; należy uznawać ją za wartość wyłącznie referencyjną)
Czas ładowania	1 godz. 13 min (przy użyciu adaptera USB 5 V / 2 A).
Aplikacja	
Aplikacja	DJI Mimo


Zakładanie odłączanej podstawy

Odłączaną podstawę można zdjąć, pociągając ją w dół, jak pokazano na ilustracji, oraz zastąpić mocowaniem dołączonego trójnogu DJI Pocket 2 (1/4").



Korzystanie z drążka DJI Pocket 2 Mini Control Stick


Dołączonego drążka DJI Pocket 2 Mini Control Stick można użyć do sterowania ruchami gimbału i powiększeniem. Zeskanuj kod QR lub przeczytaj podręcznik użytkownika na oficjalnej stronie DJI (www.dji.com/pocket-2).

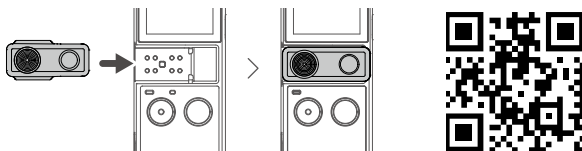


Korzystanie z innych akcesoriów

Lista akcesoriów	Diagram
Uchwyty Do-It-All DJI Pocket 2	
Bezprzewodowy przekaźnik z mikrofonem DJI	
Trójnóg Micro DJI Pocket 2	

Obiektyw szerokokątny DJI Pocket 2

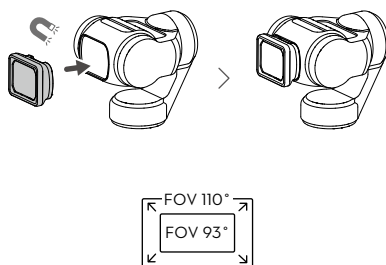

Przechowywanie DJI Pocket 2 i innych akcesoriów

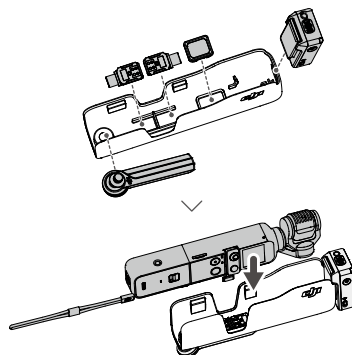

Zeskanuj kod QR lub przeczytaj odpowiedni podręcznik użytkownika na oficjalnej stronie DJI (www.dji.com/pocket-2).



Informacje posprzedażowe

Odwiedź stronę <https://www.dji.com/support>, aby dowiedzieć się więcej na temat zasad obsługi posprzedażnej, usług naprawczych i wsparcia.

Treść ta może ulec zmianie.

Pobierz najnowszą wersję z
www.dji.com/pocket-2

OSMO jest znakiem towarowym DJI OSMO.
Copyright © 2020 DJI OSMO Wszelkie prawa zastrzeżone.