


DJI

无线麦克风发射端

使用说明 v1.0

2020.10

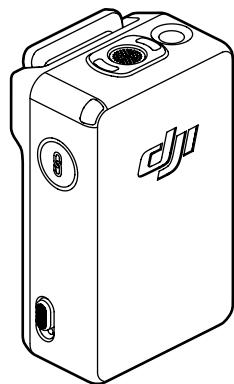

dji

目 录

免责声明和警告	2
注意事项	2
物品清单	2
简介	3
使用	4
开启电源	4
连接	4
使用无线麦	4
状态指示灯说明	5
固件升级	5
规格参数	6

免责声明和警告

感谢您购买大疆灵眸™ (DJI OSMO™) 产品。使用本产品之前, 请仔细阅读并遵循本文及大疆灵眸 (DJI OSMO) 提供的所有安全与合规操作指引, 否则可能会给您和周围的人带来伤害, 损坏本产品或其它周围物品。一旦使用本产品, 即视为您已经仔细阅读本文档, 理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。大疆灵眸 (DJI OSMO) 对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

OSMO 是深圳市大疆灵眸科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等, 均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及手册为大疆灵眸版权所有。未经许可, 不得以任何形式复制翻印。

本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归大疆灵眸 (DJI OSMO) 所有。如有更新, 恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

注意事项

1. 请在温度为 0°C 至 40°C 之间的环境中使用产品。
2. 若超过 10 天不使用产品, 请将电池放电至 40%-65% 电量存放, 这样可延长电池的使用寿命。
3. 每隔 3 个月左右重新充放电一次以保持电池活性。
4. 无线麦克风防风毛套 (以下简称“防风毛套”) 会有轻微掉毛, 属于正常现象。
5. 确保防风毛套安装稳固且没有脱落。
6. 注意妥善保管防风毛套, 以免丢失、遗漏。



物品清单

无线麦克风发射端

× 1

无线麦克风防风毛套

× 1

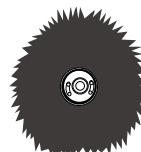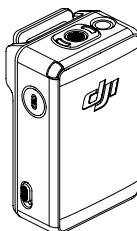


简介

DJI™ 无线麦克风发射端（以下简称“无线麦”）小巧轻便，内置全指向麦克风，可通过机身自带的夹子灵活固定于衣领或其它距离声源更近的位置。无线麦使用 2.4GHz 工作频段，将清晰高质量的声音无线传输至 DJI Pocket 2（需搭配 DJI Pocket 2 全能手柄），摆脱线材束缚。

使用 5V/0.5A 的充电器，完全充满约需 60 分钟*。

* 充电时间均为实验环境下（室温 25°C 情况下）测得，仅供参考。

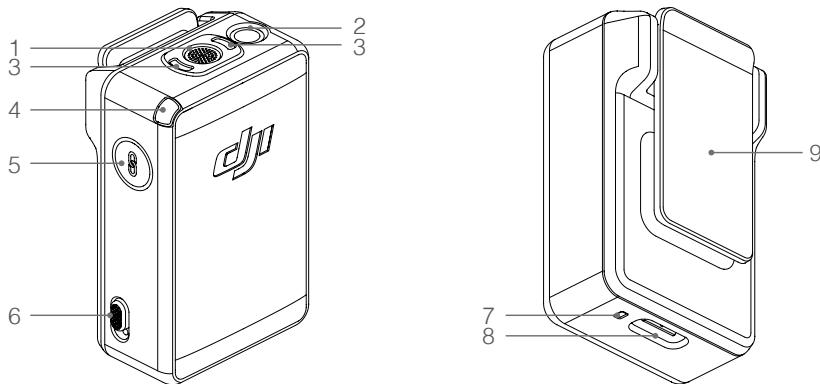


1. 内置麦克风
2. 3.5 mm 接口
用于外接有线麦克风。
3. 防风毛套接口
用于固定防风毛套。
4. 连接状态指示灯
用于指示无线麦连接状态，详情请见“状态指示灯说明”。
5. 配对按键
用于与全能手柄配对，或连接 DJI Pocket 2 用于拍照或录像。

6. 电源键
向上拨动电源键开机，向下拨动电源键关机。
7. 电池状态指示灯
用于指示电池电量或系统状态，详情请见“状态指示灯说明”。
8. 充电接口
用于充电。
9. 夹子
可夹在衣领上，也可安装在相机的冷靴口上。

使 用

开启电源

向上拨动电源键开机。

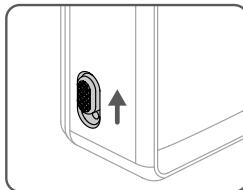

连 接

DJI Pocket 2 和全能手柄连接后，在 DJI Pocket 2 触摸屏下滑，再左滑找到并点击无线麦克风图标 ，使全能手柄进入配对状态。开启无线麦，单击配对按键，等待与全能手柄配对成功即可。若连接成功，无线麦克风图标变为 。

再次开机时，无线麦将自动配对连接到上次已连接的设备。

在已连接无线麦的情况下，如需切换使用其他无线麦，可通过以下任意方式完成：

1. 关闭已连接的无线麦，根据前述的操作指引，配对连接其他无线麦。
2. 点击 DJI Pocket 2 触摸屏的无线麦克风图标 ，在弹窗提示中点击“确认”，断开无线麦连接。根据前述的操作指引，配对连接其他无线麦。

使用无线麦

- 无线麦通过全能手柄与 DJI Pocket 2 连接后，即可将音频信号无线传输至 DJI Pocket 2。使用时，无线麦克风图标将动态显示音量条 。
- 单击无线麦的配对按键可控制 DJI Pocket 2 进行拍照或录像。
- 无线麦的夹子可夹在衣领上，也可安装在相机的冷靴口上。
- 用户还可通过 3.5mm 接口连接三段或四段式有线麦克风。
- 安装防风毛套可有效减少风噪声。

状态指示灯说明

无线麦状态指示灯定义如下：

顶部连接状态指示灯说明

是否外接麦克风	闪灯状态	描述
否	绿灯快闪	正在配对
	绿灯常亮	已连接全能手柄
	绿灯慢闪	未连接全能手柄, 或超过传输距离
是	黄灯快闪	正在配对
	黄灯常亮	已连接全能手柄
	黄灯慢闪	未连接全能手柄, 或超过传输距离

底部电池状态指示灯说明

类型	闪灯状态	描述
电量显示	绿灯常亮	16%-100%
	红灯常亮	6%-15%
	红灯慢闪	0%-5%
充电	绿灯闪烁	0%-25%
	绿灯双闪	26%-50%
	绿灯三闪	51%-75%
	绿灯四闪	76%-99%
	绿灯常亮 6 秒后熄灭	充满

其它灯效说明

连接状态指示灯	电池状态指示灯	描述
红灯快闪三下	红灯快闪三下	低电量关机提示
红绿灯交替闪烁	红绿灯交替闪烁	固件升级
红灯常亮	黄灯常亮	存在异常, 需要重新开启无线麦, 若异常情况依然存在, 请联系 DJI 技术支持

固件升级

搭配全能手柄, 无线麦可通过 DJI Pocket 2 以无线方式升级固件。当有固件可更新时, 先对全能手柄进行升级。全能手柄固件升级成功后, 无线麦与全能手柄配对连接, 此时, DJI Pocket 2 将有相应提示, 请按提示操作。

- 关于全能手柄固件升级的具体操作, 请参考《DJI Pocket 2 全能手柄使用说明》。
- 升级过程中, 请勿对 DJI Pocket 2、全能手柄或无线麦进行任何操作, 否则可能导致升级失败。

规格参数

型号	OT-213
输入电压 / 电流	5 V/400 mA
工作频率	2.400-2.4835 GHz
声学原理	预极化压力传感器
拾音模式	全指向性
频响	50 Hz - 20 kHz
外部麦克输入	20 Hz - 20 kHz
最高 SPL	116 dB SPL (1kHz@1% THD)
电池容量	320 mAh
使用时间	可持续使用 6 小时
模拟输入	3.5 mm 输入
发射功率 (EIRP)	<13 dBm (FCC/SRRC), <10 dBm (CE/MIC)
重量	21.4 g
尺寸 (长 × 宽 × 高)	46.3 × 29.8 × 20.7 mm
适用充电器	输出电流 5 V/0.5 A, 5 V/1 A 或 5 V/2 A 充电器

DJI 技术支持

<https://www.dji.com/support>

※ 内容如有更新，恕不另行通知。

OSMO 是大疆灵眸的商标。
Copyright © 2020 大疆灵眸 版权所有



微信扫一扫关注 DJI 公众号