


dji POWER 1000 V2

Εγχειρίδιο χρήστη

v1.0 2025.07

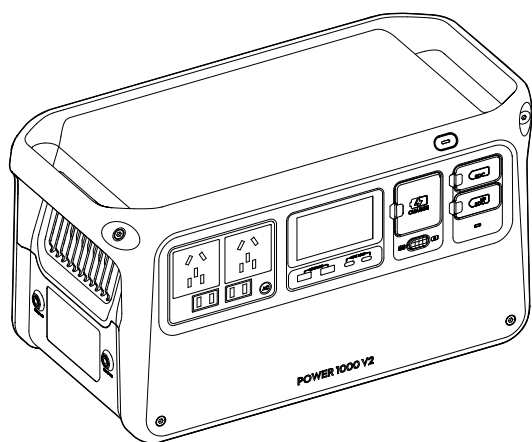



οι Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DJI και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την DJI, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο ή οποιοδήποτε μέρος του εγγράφου αναπαράγοντας, μεταβιβάζοντας ή πωλώντας το. Ανατρέξτε μόνο στο παρόν έγγραφο και στο περιεχόμενό του ως οδηγίες για τη λειτουργία των προϊόντων DJI. Το έγγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Αναζήτηση λέξεων-κλειδών

Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά όπως «μπαταρία» και «εγκατάσταση» για να βρείτε ένα θέμα. Εάν χρησιμοποιείτε Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο, πατήστε Ctrl+F στα Windows ή Command+F σε Mac για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση.

Μετάβαση σε ένα θέμα

Δείτε μια πλήρη λίστα των θεμάτων στον πίνακα περιεχομένων. Κάντε κλικ σε ένα θέμα για να μεταβείτε στην εν λόγω ενότητα.

Εκτύπωση του παρόντος εγγράφου

Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Υπόμνημα

⚠ Σημαντική σημείωση ⚡ Συμβουλές και υποδείξεις ⓘ Παραπομπή

Διαβάστε πριν από τη χρήση

Η DJI™ σας παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο και τα ακόλουθα έγγραφα:

1. «Οδηγίες ασφάλειας»
2. «Οδηγός γρήγορης εκκίνησης»
3. «Εγχειρίδιο χρήσης»

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν, συνιστάται να παρακολουθήσετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσετε τις «Οδηγίες ασφάλειας». Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν, φροντίστε να διαβάσετε τον «Οδηγό γρήγορης εκκίνησης» και ανατρέξετε στο παρόν «Εγχειρίδιο χρήσης» για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτικά βίντεο

Μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία παρουσιάζουν τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του προϊόντος:



<https://www.dji.com/power-1000-v2/video>

Λήψη του DJI Assistant 2

Γάντε λήψη του DJI ASSISTANT™ 2 (Σειρά Power) στη διεύθυνση:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Περιεχόμενα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου	3
Υπόμνημα	3
Διαβάστε πριν από τη χρήση	3
Εκπαιδευτικά βίντεο	3
Λήψη του DJI Assistant 2	3
1 Προφίλ προϊόντος	5
1.1 DJI Power 1000 V2	5
1.2 Οθόνη ενδείξεων	6
2 Βασική χρήση	8
2.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	8
2.2 Σύνδεση στο Εφαρμογή DJI Home	8
2.3 Επαναφόρτιση EP	9
2.4 Έξοδος EP	10
2.5 Έξοδος USB	11
3 Αξεσουάρ	12
3.1 Έξοδος SDC	12
3.2 Επέκταση χωρητικότητας	13
3.3 Σενάριο αυτοκινήτου	14
3.4 Σενάριο ηλιακής ενέργειας	14
3.5 Ηλιακή Ενέργεια + Σενάριο αυτοκινούμενου οχήματος	16
4 Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS)	17
5 Παράρτημα	18
5.1 Προδιαγραφές	18
5.2 Συμβατότητα	18
5.3 Ενημέρωση υλικολογισμικού	18
Χρησιμοποιώντας το Εφαρμογή DJI Home	18
Χρήση του DJI Assistant 2 (Σειρά Power)	18
5.4 Εξαγωγή αρχείου καταγραφής	19
5.5 Συντήρηση	20
5.6 Απόρριψη μπαταρίας	20

1 Προφίλ προϊόντος


1.1 DJI Power 1000 V2

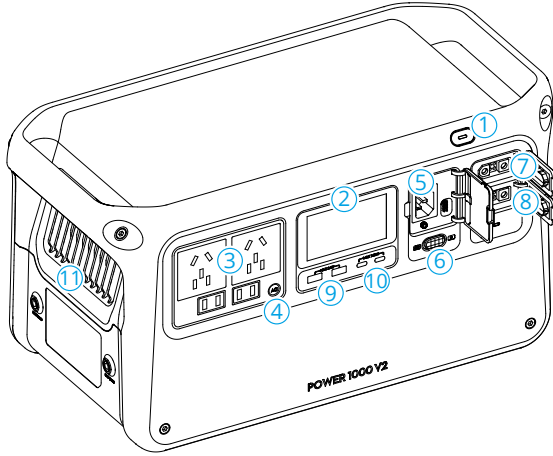

1. Κουμπί ενεργοποίησης
2. Οθόνη ενδείξεων
3. Θύρες εξόδου EP ^[1]
4. Κουμπί εξόδου EP
5. Θύρα εισόδου EP
6. Διακόπτης λειτουργίας επαναφόρτισης
7. Θύρα SDC
8. Θύρα SDC Lite
9. Θύρες USB-A
10. Θύρες USB-C
11. Αεραγωγοί

[1] Οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

1.2 Οθόνη ενδείξεων

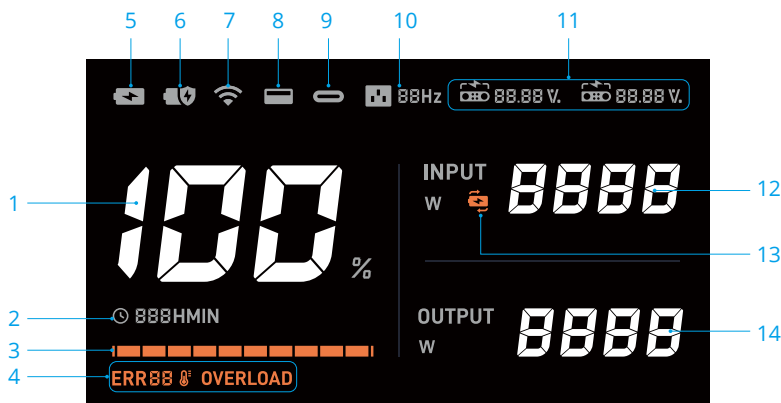

1. Επίπεδο μπαταρίας που απομένει.

2. Χρόνος

Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο χρήσης όταν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού φορτίζει εξωτερικές συσκευές.

Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο που απαιτείται για την πλήρη επαναφόρτιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από το τρέχον επίπεδο μπαταρίας κατά την επαναφόρτιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού.

Όταν η συσκευή έχει ταυτόχρονα έξοδο και είσοδο, η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον απαιτούμενο χρόνο επαναφόρτισης αν η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη, ή τον χρόνο χρήσης που απομένει αν η ισχύς εισόδου είναι μεγαλύτερη.

3. Μπάρα στάθμης μπαταρίας

Η μπάρα στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει διαδοχικά κατά την επαναφόρτιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού.

Το τελευταίο πλέγμα της μπάρας στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει όταν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού φορτίζει εξωτερικές συσκευές.

4. Προειδοποιήσεις συστήματος

ERR88: κωδικός σφάλματος

⚠: σφάλμα θερμοκρασίας. Το εικονίδιο θα ανάβει σταθερά αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Περιμένετε να επανέλθει η θερμοκρασία στην κανονική της τιμή.

OVERLOAD: προειδοποίηση υπερφόρτωσης

 Ελέγξτε τις προειδοποιητικές ειδοποιήσεις στο Εφαρμογή DJI Home ή επισκεφθείτε το <https://s.dji.com/DJI-Power> για να μάθετε τις λεπτομέρειες της προειδοποίησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επικοινωνήστε με την επίσημη υποστήριξη αν το πρόβλημα παραμένει.

5. Λειτουργία γρήγορης επαναφόρτισης

6. Λειτουργία κανονικής επαναφόρτισης

7. Κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi

Το σταθερό εικονίδιο υποδεικνύει επιτυχημένη σύνδεση Wi-Fi.

Το εικονίδιο που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το Wi-Fi δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι διαθέσιμο.

8. Θύρα USB-A

9. Θύρα USB-C

10. Συχνότητα εξόδου EP.

Όταν η συχνότητα EP του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού διαφέρει από τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε διαφορετικές περιοχές), υποστηρίζεται μόνο η επαναφόρτιση και ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού δεν μπορεί να φορτίσει εξωτερικές συσκευές. Σε αυτήν την περίπτωση, η οθόνη θα εμφανίσει έναν κωδικό σφάλματος (ERR13 ή ERR14). Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί EP για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη συχνότητα και να επαναλάβετε τη φυσιολογική χρήση.

11. Θύρα SDC/SDC Lite

 : επαναφόρτιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού ή φόρτιση εξωτερικών συσκευών μέσω της θύρας SDC/SDC Lite.

88.88 V : η τιμή τάσης κατά τη χρήση της θύρας SDC/SDC Lite.

88.88 % : Το επίπεδο της μπαταρίας του αεροσκάφους κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.


12. Ισχύς εισόδου

13. Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS)

14. Ισχύς εξόδου

2 Βασική χρήση

2.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

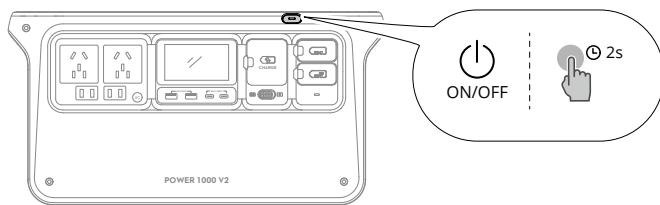

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την οθόνη: όταν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά.

2.2 Σύνδεση στο Εφαρμογή DJI Home

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε το Εφαρμογή DJI Home.



2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, εκτελέστε το Εφαρμογή DJI Home και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή.


- ☀ • Για να ελέγχετε τις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Android και iOS που υποστηρίζονται από την εφαρμογή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
- Το περιβάλλον χρήστη και οι λειτουργίες της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ενημέρωση της έκδοσης του λογισμικού. Η πραγματική εμπειρία χρήσης εξαρτάται από την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.

2.3 Επαναφόρτιση ΕΡ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας και συνδέστε τη θύρα εισόδου ΕΡ σε μια πρίζα ΕΡ.
2. Εναλλάξτε τον διακόπτη λειτουργίας επαναφόρτισης για να επιλέξετε τη λειτουργία επαναφόρτισης.

 **Λειτουργία γρήγορης επαναφόρτισης:** Η ισχύς επαναφόρτισης είναι μεγαλύτερη και είναι κατάλληλη για καθημερινή επαναφόρτιση.


 **Λειτουργία κανονικής επαναφόρτισης:** Η ισχύς επαναφόρτισης είναι μικρότερη και ο θόρυβος λειτουργίας είναι χαμηλότερος, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για επαναφόρτιση τη νύχτα.

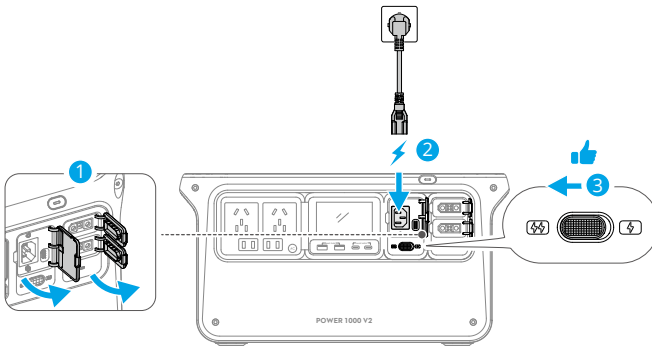

-  Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο τροφοδοσίας ΕΡ για επαναφόρτιση και αποφύγετε την κάμψη ή την πίεση του καλωδίου. Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά την επαναφόρτιση. ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία ή σε περιορισμένο χώρο.
- Αποσυνδέστε την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Συνιστάται η χρήση της λειτουργίας τυπικής επαναφόρτισης για παρατεταμένη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας.
- Εάν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού επαναφορτιστεί σε λειτουργία ταχείας επαναφόρτισης για πέντε συνεχόμενους κύκλους, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία τυπικής επαναφόρτισης μετά την έκτη γρήγορη επαναφόρτιση για συντήρηση της μπαταρίας.
- Όταν η θερμοκρασία δεν είναι φυσιολογική στη λειτουργία γρήγορης φόρτισης, το εικονίδιο σφάλματος θερμοκρασίας  στην οθόνη αναβοσβήνει αργά στην οθόνη αναβοσβήνει αργά και η πραγματική ισχύς φόρτισης μπορεί

να χαμηλώσει για να διασφαλιστεί η ζωή και η ασφάλεια των κυψελών της μπαταρίας.

2.4 Έξοδος EP

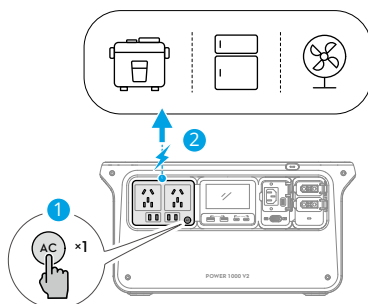


Συνδέστε την εξωτερική συσκευή σε μια θύρα εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος και πατήστε το κουμπί EP για την παροχή EP. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού θα ηχήσει μία φορά και το κουμπί EP θα αναβοσβήνει αργά.

Η έξοδος EP θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού δεν τροφοδοτεί καμία συσκευή EP για περισσότερα από 30 λεπτά. Όταν η έξοδος EP είναι απενεργοποιημένη, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν έχει καμία έξοδο ή είσοδο για περισσότερα από 60 λεπτά. Η χρονική λήξη EP και η χρονική λήξη της συσκευής μπορούν να τροποποιηθούν στο Εφαρμογή DJI Home.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί AC για συνεχή παροχή ρεύματος EP όταν συνδέετε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε συσκευές που λειτουργούν διακοπτόμενα, όπως ένα ψυγείο. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού θα ηχήσει μία φορά και το κουμπί EP θα ανάψει με σταθερό φως.

☀️ Τα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα έχουν αδιάβροχη επίστρωση. Μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά όταν χρησιμοποιείται μεγάλη ισχύς. Η μυρωδιά θα εξαφανιστεί φυσικά με την καθημερινή χρήση.

2.5 Έξοδος USB

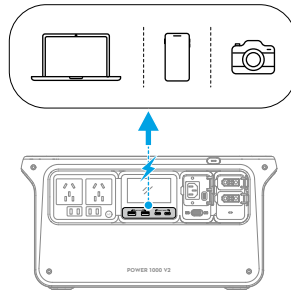

Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις θύρες USB-A ή USB-C για παροχή ρεύματος.


3 Αξεσουάρ

💡 Παρακολουθήστε τα [εκπαιδευτικά βίντεο](#) ή διαβάστε τα [εγχειρίδια αξεσουάρ](#) για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το προϊόν.

⚠️ Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

3.1 Έξοδος SDC

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με άλλα καλώδια SDC για τη φόρτιση διαφορετικών συσκευών μέσω της θύρας SDC.

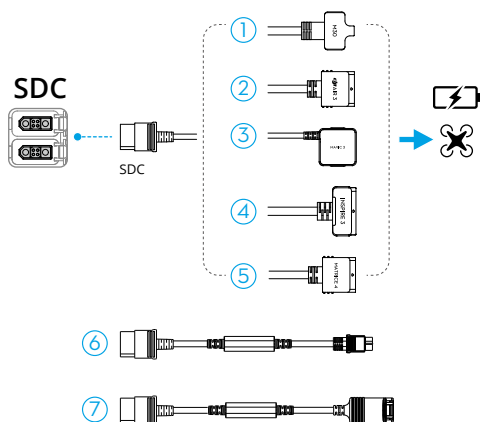

- | | |
|---|---|
| 1. Καλώδιο ταχείας φόρτισης SDC προς Σειρά Matrice 30 | 5. Καλώδιο ταχείας φόρτισης SDC προς Σειρά Matrice 4 |
| 2. Καλώδιο ταχείας φόρτισης SDC προς Σειρά Air 3 | 6. Καλώδιο τροφοδοσίας SDC προς XT60 (12 V) * |
| 3. Καλώδιο ταχείας φόρτισης SDC προς Σειρά Mavic 3 | 7. Καλώδιο τροφοδοσίας SDC προς βύσμα φορτιστή αυτοκινήτου (12 V) * |
| 4. Καλώδιο ταχείας φόρτισης SDC προς Inspire 3 | |

* Προεπιλεγμένη τάση εξόδου: 13,6 V. Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 10 A.


⚠️ • Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή βρίσκεται εντός των προδιαγραφών εξόδου του καλωδίου.

- ΜΗ συνδέετε απευθείας σε μπαταρία λιθίου με θύρα XT60, χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας SDC προς XT60. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει πρώτα τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε έναν ισορροπημένο φορτιστή.


3.2 Επέκταση χωρητικότητας

Η μπαταρία επέκτασης ισχύος DJI Power Expansion Battery 2000 * μπορεί να συνδεθεί στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού για να επεκτείνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας.


* Υποστηρίζει μόνο σύνδεση στη θύρα SDC

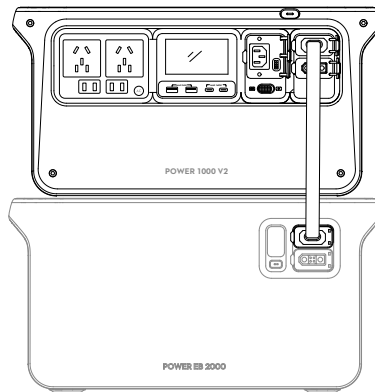

- ☀ • Για να φορτίσετε την μπαταρία επέκτασης, συνδέστε τη στον σταθμό ενέργειας και φορτίστε τον σταθμό ενέργειας.
- Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού μπορεί να συνδέσει έως και πέντε μπαταρίες επέκτασης για χρήση.

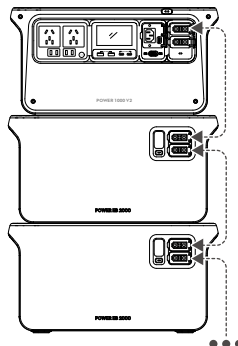

3.3 Σενάριο αυτοκινήτου

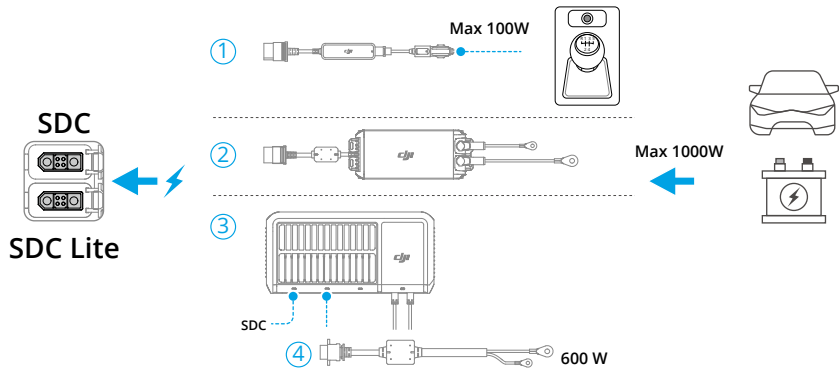


- 1. Πρίζα ρεύματος αυτοκινήτου σε μετασχηματιστή ρεύματος SDC
- 2. Φορτιστής αυτοκινήτου 1kW υπερταχείας φόρτισης *
- 3. 1,8kW Ηλιακός/Αυτοκινήτου υπερταχείας φόρτισης *
- * Υποστηρίζει μόνο σύνδεση στη θύρα SDC
- 4. 1,8kW Φορτιστής υπερταχείας φόρτισης 45A καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου


- ⚠ • Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη παροχή ρεύματος του αυτοκινήτου είναι εντός των προδιαγραφών του αξεσουάρ. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί μη φυσιολογική απόδοση ή ακόμη και βλάβη στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος με ασφάλεια στη θύρα τροφοδοσίας αυτοκινήτου και ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από την επαναφόρτιση.

3.4 Σενάριο ηλιακής ενέργειας

Πρίζα ρεύματος αυτοκινήτου σε μετασχηματιστή ρεύματος SDC

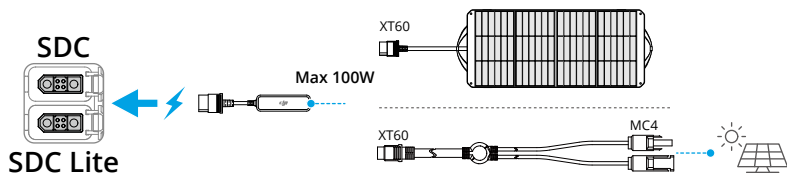


Μονάδα προσαρμογέα ηλιακού πάνελ (MPPT)

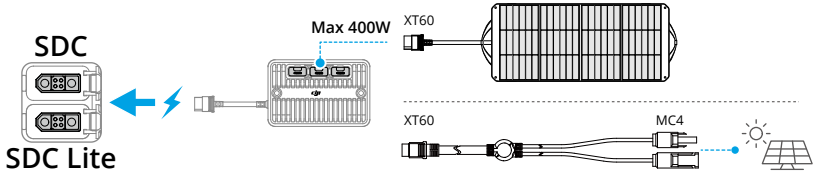

☀️ Χρησιμοποιήστε το καλώδιο MC4 σε XT60 όταν συνδέετε σε ηλιακά πάνελ με θύρες MC4.

1,8kW Ηλιακός/Αυτοκινήτου υπερταχείας φόρτισης

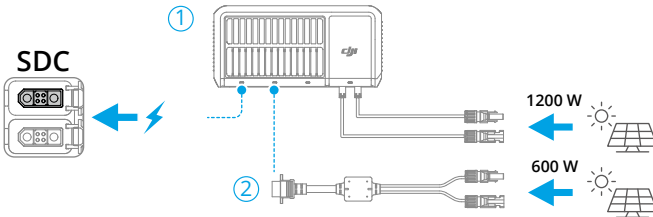


1. 1,8kW Ηλιακός/Αυτοκινήτου υπερταχείας φόρτισης *

* Υποστηρίζει μόνο σύνδεση στη θύρα SDC

2. 1,8kW Φορτιστής υπερταχείας φόρτισης XT90 σε καλώδιο προσαρμογέα MC4

- ⚠️ • Συνιστάται η χρήση επίσημα εξουσιοδοτημένων ηλιακών πάνελ. ΜΗΝ αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους ηλιακών πάνελ. Βεβαιωθείτε ότι τα συνδεδεμένα ηλιακά πάνελ είναι εντός των προδιαγραφών εισόδου των προσαρμογέων. Διαφορετικά, οι συσκευές μπορεί να υποστούν ζημιά.
- Μπορούν να συνδεθούν έως και τρία ηλιακά πάνελ στη μονάδα προσαρμογέα και να χρησιμοποιηθούν παράλληλα (δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σειρά).
- Η πρίζα ρεύματος αυτοκινήτου σε καλώδιο τροφοδοσίας SDC επιτρέπει τη σύνδεση ενός ηλιακού πάνελ για ηλιακή επαναφόρτιση.

3.5 Ηλιακή Ενέργεια + Σενάριο αυτοκινούμενου οχήματος

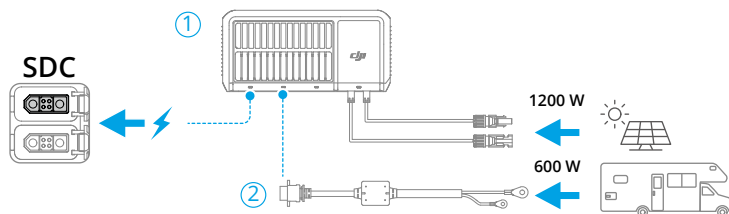

1. 1,8kW Ηλιακός/Αυτοκινήτου υπερταχείας φόρτισης *

* Υποστηρίζει μόνο σύνδεση στη θύρα SDC

2. 1,8kW Φορτιστής υπερταχείας φόρτισης 45A καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου


☀️ Όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές μέθοδοι επαναφόρτισης ταυτόχρονα, η ηλιακή επαναφόρτιση θα έχει προτεραιότητα από προεπιλογή. Η ακολουθία επαναφόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί στο Εφαρμογή DJI Home: Πατήστε ≡ στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε **Διαχείριση Ενέργειας**, ενεργοποιήστε το **Προσαρμοσμένο επίπεδο εφεδρικής αποθήκευσης** και τροποποιήστε το **Επίπεδο εφεδρικής αποθήκευσης**. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από το επίπεδο εφεδρικής αποθήκευσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα πολλαπλές μέθοδοι επαναφόρτισης. Όταν το τρέχον επίπεδο της μπαταρίας είναι πάνω από το επίπεδο εφεδρικής αποθήκευσης, είναι διαθέσιμη μόνο η ηλιακή επαναφόρτιση.

4 Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS)

Συνδέστε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και συνδέστε μια εξωτερική συσκευή, όπως έναν υπολογιστή, στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού. Πατήστε το κουμπί EP μία φορά, το UPS ενεργοποιείται αν το  εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης.

Όταν το ηλεκτρικό δίκτυο είναι κανονικό, η πρίζα EP τροφοδοτεί τόσο τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού όσο και τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση παροχής ισχύος, διασφαλίζοντας ότι η συνδεδεμένη συσκευή παραμένει σε κανονική λειτουργία.

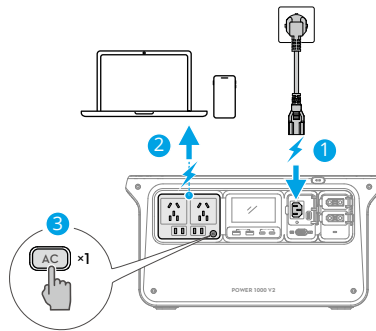

- Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού υποστηρίζει μόνο τη βασική λειτουργία του UPS και δεν υποστηρίζει μεταγωγή 0 ms. ΜΗΝ συνδέετε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε συσκευές που απαιτούν 0ms UPS, όπως σε ιατρικό εξοπλισμό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή απώλεια δεδομένων της συσκευής.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές. Ανατρέξτε στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για περισσότερες πληροφορίες.
- Λόγω περιορισμών από τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε ορισμένες χώρες και περιοχές, η πραγματική ισχύς εξόδου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού μπορεί να μειωθεί σε λειτουργία UPS.

5 Παράρτημα

5.1 Προδιαγραφές

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο για τις προδιαγραφές.

<https://www.dji.com/power-1000-v2/specs>

5.2 Συμβατότητα

Μεταβείτε στον ακόλουθο ιστότοπο για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά προϊόντα.

<https://www.dji.com/power-1000-v2/faq>

5.3 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Χρησιμοποιώντας το Εφαρμογή DJI Home

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Εφαρμογή DJI Home, θα εμφανιστεί μια προτροπή στην εφαρμογή όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.


Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο Εφαρμογή DJI Home: πατήστε ≡ στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε **Ενημέρωση υλικολογισμικού > Ενημέρωση**.

-
- ⚠ • Πριν από την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αρκετό επίπεδο μπαταρίας και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.
 - Συνδέστε τα αξεσουάρ όπως μια μπαταρία επέκτασης ή έναν υπερταχύ φορτιστή στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μαζί.
-

Χρήση του DJI Assistant 2 (Σειρά Power)

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο πριν την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη ενημέρωση υλικολογισμικού:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί ΕΡ και το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο USB-C στην οθόνη ενδείξεων.
2. Συνδέστε τον υπολογιστή στην καθορισμένη θύρα USB-C, όπως φαίνεται στην εικόνα.

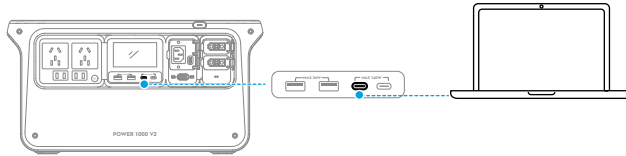


3. Εκκινήστε το DJI Assistant 2, επιλέξτε το προϊόν και κάντε κλικ στο κουμπί ενημέρωσης υλικολογισμικού στην αριστερή πλευρά.
4. Επιλέξτε την έκδοση υλικολογισμικού, διαβάστε προσεκτικά τις προτροπές στο DJI Assistant 2 και κάντε κλικ στην ενημέρωση. Το υλικολογισμικό θα ληφθεί και θα αποσταλεί αυτόματα στη συσκευή.
5. Το υλικολογισμικό θα ενημερωθεί αυτόματα και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η πρόοδος της ενημέρωσης. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η συσκευή θα κάνει αυτόματη επανεκκίνηση αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

- ⚠ • ΜΗΝ απενεργοποιείτε τη συσκευή ούτε αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης υλικολογισμικού.
- Εάν η ενημέρωση υλικολογισμικού αποτύχει, η οθόνη ενδείξεων θα εμφανίσει την ένδειξη UPGD FAIL (Αποτυχία αναβάθμισης). Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.

5.4 Εξαγωγή αρχείου καταγραφής

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί ΕΡ και το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο USB-C στην οθόνη ενδείξεων.
2. Συνδέστε τον υπολογιστή στην καθορισμένη θύρα USB-C, όπως φαίνεται στην εικόνα.

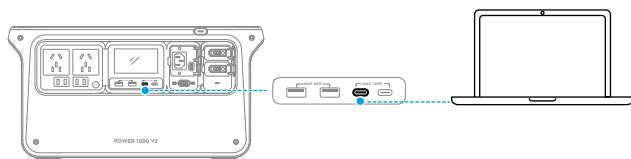

3. Εκτελέστε το DJI Assistant 2, κάντε κλικ στην **Εξαγωγή αρχείου καταγραφής** στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής από τη λίστα αρχείων καταγραφής και κάντε αποθήκευση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εξαγωγή.
4. Επανεκκινήστε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού για να συνεχίσετε τη φυσιολογική χρήση μετά την ολοκλήρωση του αρχείου καταγραφής.

5.5 Συντήρηση

1. Εάν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού πρέπει να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η εκφόρτιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού στο 60%. Η αποθήκευση με χαμηλό επίπεδο ισχύος μπορεί να οδηγήσει σε υπερ-εκφόρτιση.
2. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον χωρίς άμεση ηλιακή ακτινοβολία στην καθορισμένη θερμοκρασία φύλαξης. ΜΗΝ τοποθετείτε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε νερό ή σε σημεία όπου μπορεί να διαρρεύσει νερό.
3. ΜΗΝ αποθηκεύετε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μετά από πλήρη εκφόρτιση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο στοιχείο της.
4. Φορτίζετε και αποφορτίζετε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού μία φορά κάθε έξι μήνες για να διασφαλίσετε την απόδοση της μπαταρίας: αποφορτίστε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε κάτω από 15%, απενεργοποιήστε τον για πάνω από δύο ώρες και έπειτα φορτίστε τον στο 100% σε λειτουργία τυπικής επαναφόρτισης.
5. Καθαρίστε τις θύρες με ένα καθαρό, στεγνό πανί εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες. ΜΗΝ καθαρίζετε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού με αλκοόλη ή άλλους εύφλεκτους διαλύτες.

5.6 Απόρριψη μπαταρίας

1. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυστηρά τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση των μπαταριών. ΜΗΝ απορρίπτετε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε κανονικό υποδοχέα διάθεσης απορριμμάτων.

2. Απορρίψτε τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε κατάλληλο υποδοχέα ανακύκλωσης μόνο μετά την πλήρη εκφόρτισή του.
3. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού που έχουν υπερ-εκφορτιστεί, διογκωθεί, εμπλακεί σε σύγκρουση, έρχονται σε επαφή με υγρό, έχουν υποστεί ζημιά ή παρουσιάζουν διαρροή, πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα. ΜΗ χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού σε τέτοια κατάσταση ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς ή τραυματισμού. Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία αντιπρόσωπο απόρριψης ή ανακύκλωσης μπαταριών για περαιτέρω βοήθεια.



Επικοινωνία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DJI

Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση



<https://www.dji.com/power-1000-v2/downloads>

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με την DJI στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση **DocSupport@dji.com**.

Η ονομασία DJI αποτελεί εμπορικό σήμα της DJI.
Copyright © 2025 DJI Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.