


dji POWER 2000

Podręcznik użytkownika

v1.2 2025.09

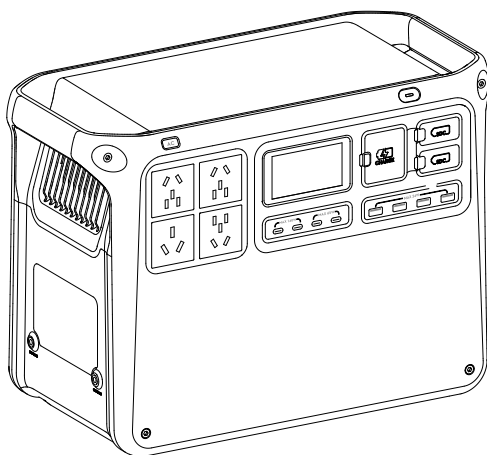



Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi firmy DJI z zastrzeżeniem wszystkich praw. O ile DJI nie wyda innej zgody, użytkownik nie ma prawa do korzystania z dokumentu lub jakiegokolwiek jego części poprzez jego powielanie, przekazywanie lub sprzedaż. Należy wyłącznie korzystać z tego dokumentu i jego zawartości jako instrukcji obsługi produktów DJI. Dokumentu nie należy wykorzystywać do innych celów.

W przypadku nieścisłości pomiędzy różnymi wersjami pierwszeństwo ma wersja angielska.

Wyszukiwanie według słów kluczowych

Aby znaleźć odpowiedni temat, wyszukuj, wpisując słowa kluczowe w rodzaju „akumulator” czy „instalacja”. Jeżeli czytasz ten dokument w programie Adobe Acrobat Reader, aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij klawisze Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w systemie Mac.

Przechodzenie do tematu

W spisie treści znajduje się pełna lista tematów. Aby przejść do właściwej sekcji, kliknij wybrany temat.

Drukowanie dokumentu

Niniejszy dokument można wydrukować w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z instrukcji

Legenda

⚠ Ważne

💡 Podpowiedzi i wskazówki

📄 Odwołanie

Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania

DJI™ udostępnia filmy instruktażowe i następujące dokumenty:

1. „Zasady bezpieczeństwa”
2. „Skrócony przewodnik ”
3. „Instrukcję obsługi”

Przed pierwszym użyciem zalecamy obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych i zapoznanie się ze „Zasady bezpieczeństwa”. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze „Skrócony przewodnik ” i korzystaj z niniejszej „Instrukcję obsługi” w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Samouczki wideo

Przejdź do poniższego adresu lub zeskanuj kod QR, aby obejrzeć filmy instruktażowe, które pokazują, jak bezpiecznie korzystać z drona:



<https://www.dji.com/power-2000/video>

Pobierz aplikację DJI Assistant 2

Pobierz aplikację DJI ASSISTANT™ 2 (Power Series) ze strony:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Spis treści

Korzystanie z instrukcji	3
Legenda	3
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania	3
Samouczki wideo	3
Pobierz aplikację DJI Assistant 2	3
1 Charakterystyka produktu	5
1.1 DJI Power 2000	5
1.2 Ekran wyświetlacza	6
2 Podstawowe użytkowanie	8
2.1 Włączanie i wyłączanie zasilania	8
2.2 Łączenie z Aplikacją DJI Home	8
2.3 Ładowanie prądem przemiennym	8
2.4 Wyjście AC	10
2.5 Wyjście USB	11
3 Akcesoria	12
3.1 Wyjście SDC	12
3.2 Zwiększanie pojemności	13
3.3 Scenariusz zasilania samochodowego	13
3.4 Scenariusz zasilania energią słoneczną	14
3.5 Scenariusz zasilania energią słoneczną + RV	15
4 Konfigurowanie planu optymalizacji zużycia energii	16
4.1 Zaplanowane okresy	16
4.2 ESS podłączony do sieci energetycznej	17
5 Zasilacz awaryjny (UPS)	22
6 Dodatek	23
6.1 Dane techniczne	23
6.2 Kompatybilność	23
6.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	23
Korzystanie z Aplikacją DJI Home	23
Korzystanie z aplikacji DJI Assistant 2 (Power Series)	23
6.4 Eksport dziennika	24
6.5 Konserwacja	25
6.6 Utylizacja akumulatora	25

1 Charakterystyka produktu


1.1 DJI Power 2000

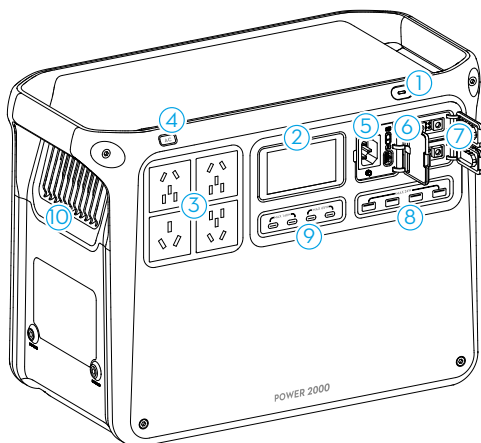

1. Przycisk zasilania
2. Ekran wyświetlacza
3. Porty wyjściowe AC ^[1]
4. Przycisk wyjścia prądu przemiennego
5. Port wejściowy AC
6. Przełącznik trybu ładowania
7. Port SDC
8. Porty USB-A
9. Porty USB-C
10. Otwory wentylacyjne

[1] Ilustracje w instrukcji obsługi mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Faktyczny wygląd zależy od kraju albo regionu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem.

1.2 Ekran wyświetlacza

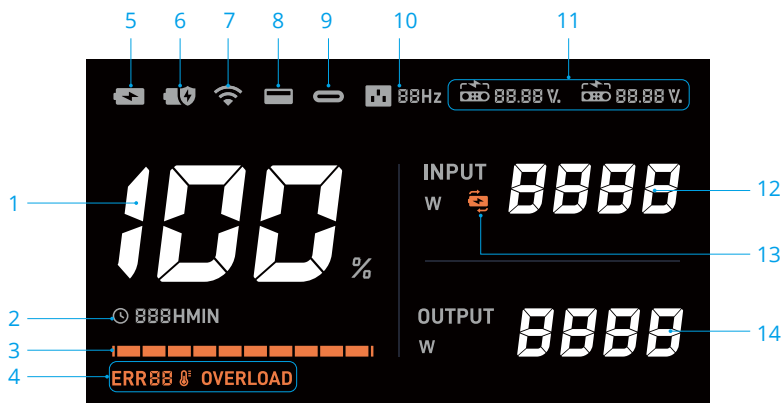

1. Pozostały poziom naładowania akumulatora

2. Godzina

Wyświetla pozostały czas użytkowania, gdy stacja zasilająca ładuje urządzenia zewnętrzne.

Wyświetla pozostały czas wymagany do pełnego naładowania stacji zasilającej z aktualnego poziomu naładowania.

Gdy urządzenie ma jednocześnie wyjście i wejście, ekran wyświetla wymagany czas ładowania, jeśli moc wyjściowa jest większa, lub pozostały czas użytkowania, jeśli moc wejściowa jest większa.

3. Pasek poziomu naładowania akumulatora

Podczas ładowania stacji zasilającej pasek poziomu naładowania miga kolejno.

Ostatni pasek miga, gdy stacja zasilająca ładuje urządzenia zewnętrzne.

4. Ostrzeżenia systemowe

ERR88 : kod błędu

⚠ : błąd temperatury. Ikona będzie świecić się na stałe, gdy temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Zaczekaj na spadek temperatury do normy.

OVERLOAD : ostrzeżenie o przeciążeniu

☀: Sprawdź ostrzeżenia w Aplikacji DJI Home lub odwiedź stronę <https://s.dji.com/DJI-Power>, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach ostrzeżeń i sposobach

ich rozwiązywania. Skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym, jeśli problem będzie się powtarzał.

5. Tryb szybkiego ładowania

6. Tryb standardowego ładowania

7. Status połączenia Wi-Fi

Ikona świecąca jednolitym światłem wskazuje na pomyślne połączenie z Wi-Fi.

Migające światło ikony wskazuje, że brak połączenia z siecią Wi-Fi lub sieć jest niedostępna.

8. Port USB-A

9. Port USB-C

10. Częstotliwość wyjściowa AC

Gdy częstotliwość AC stacji zasilania różni się od częstotliwości sieci energetycznej (na przykład podczas używania urządzenia w różnych regionach), obsługiwane jest tylko ładowanie, przy czym stacja zasilania nie może ładować urządzeń zewnętrznych. W takim przypadku na ekranie pojawi się kod błędu (ERR13 lub ERR14). Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC przez ponad 10 sekund, aby przełączyć częstotliwość i wznowić normalne użytkowanie.

11. Port SDC

 : Ładowanie stacji zasilania lub ładowanie urządzeń zewnętrznych.

88.88 V : Wartość napięcia przy korzystaniu z portu SDC.

88.88 % : Poziom naładowania akumulatora drona podczas ładowania akumulatora.


12. Moc wejściowa

13. Zasilacz awaryjny (UPS)

14. Moc wyjściowa

2 Podstawowe użytkowanie

2.1 Włączanie i wyłączanie zasilania

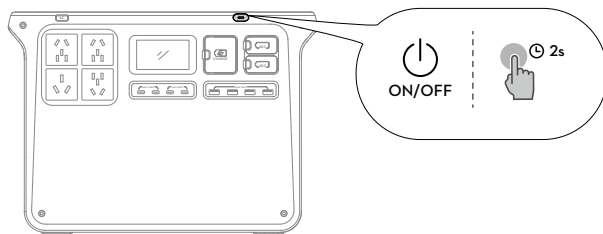

Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dwie sekundy.

Włączanie/wyłączanie ekranu wyświetlacza: po włączeniu zasilania naciśnij jeden raz przycisk zasilania.

2.2 Łączenie z Aplikacją DJI Home

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać Aplikacja DJI Home.



2. Włącz Bluetooth i Wi-Fi na swoim telefonie, uruchom Aplikacja DJI Home i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie.

- Aby sprawdzić wersje systemów operacyjnych Android i iOS obsługiwane przez aplikację, odwiedź stronę <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
- Zarówno interfejs jak i funkcje aplikacji mogą się różnić w zależności od aktualizowanej wersji oprogramowania. Rzeczywiste wrażenia użytkowania zależą od wersji używanego oprogramowania.


2.3 Ładowanie prądem przemiennym

1. Otwórz pokrywę portu i podłącz port wejściowy AC do gniazdka zasilania AC.

2. Przełącz przełącznik trybu ładowania, aby wybrać tryb ładowania.


 **Tryb szybkiego ładowania:** Moc ładowania jest większa i nadaje się do codziennego ładowania.

 **Tryb standardowego ładowania:** Moc ładowania jest mniejsza, a hałas podczas pracy niższy, dzięki czemu nadaje się do ładowania w nocy.

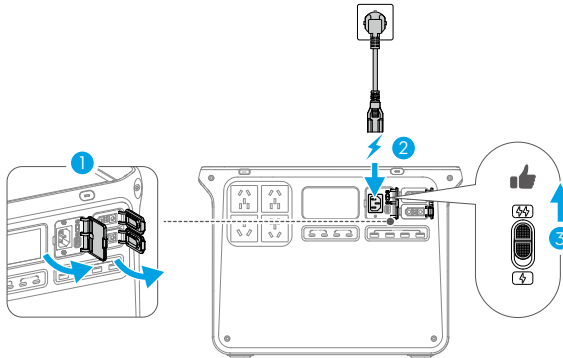

-  • Używaj oryginalnego kabla zasilającego prądu AC do ładowania i unikaj zginania lub wywierania nacisku na kabel. Zapewnij dobrą wentylację podczas ładowania. NIE umieszczaj urządzenia w wysokiej temperaturze lub w zamkniętej przestrzeni.
- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć stację od gniazdka.
- W celu wydłużenia żywotności ogniwa akumulatora zalecamy używanie standardowego trybu ładowania.
- Jeśli stacja zasilająca jest ładowana w trybie szybkiego ładowania przez pięć kolejnych cykli, po szóstym szybkim naładowaniu w celu konserwacji baterii nastąpi automatyczne przełączenie stacji w tryb ładowania standardowego.
- Jeśli w trybie szybkiego ładowania temperatura jest nieprawidłowa, ikona błędu temperatury  na ekranie wyświetlacza miga powoli, a rzeczywista moc ładowania zostanie zmniejszona, aby zapewnić lepszą żywotność i bezpieczeństwo ogniwa akumulatora.

2.4 Wyjście AC

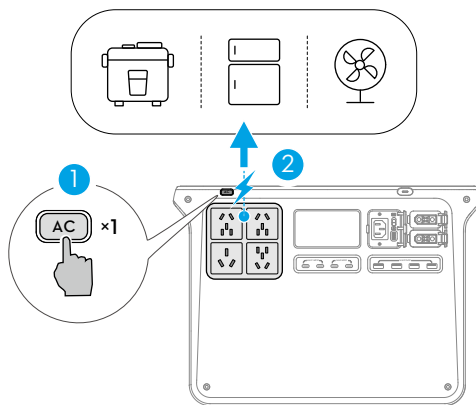

Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu wyjściowego AC i naciśnij przycisk AC w celu zasilania AC. Stacja zasilania wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a przycisk AC będzie migał powoli.

Wyjście AC zostanie automatycznie wyłączone, jeśli stacja zasilania nie zasila żadnego urządzenia AC przez ponad 30 minut. Gdy wyjście AC jest wyłączone, stacja zasilania automatycznie się wyłączy, jeśli przez ponad 60 minut nie będzie podłączone żadne urządzenie wyjścia lub wejścia. Limit czasu AC i limit czasu urządzenia można zmodyfikować w Aplikacja DJI Home.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC, aby zapewnić ciągłe zasilanie AC podczas podłączania stacji zasilania do urządzeń działających z przerwami, takich jak lodówka. Stacja zasilania wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a przycisk AC będzie świecił jednolitym światłem.




Wewnętrzne podzespoły elektroniczne są pokryte wodoszczelną powłoką.

W przypadku dużej mocy może pojawić się słaby charakterystyczny zapach.

Ten zapach zanika stopniowo podczas regularnego użytkowania urządzenia.

2.5 Wyjście USB

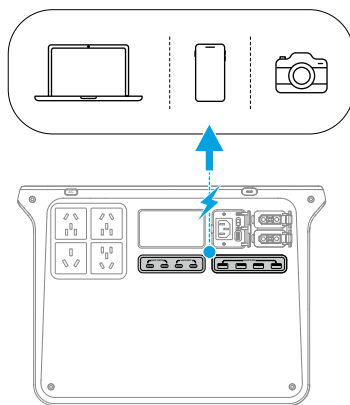

Podłącz urządzenie zewnętrzne do zasilania przez port USB-A lub USB-C.


3 Akcesoria

💡 Obejrzyj [filmy instruktażowe](#) lub przeczytaj [instrukcje dotyczące akcesoriów](#), aby dowiedzieć się, jak używać produktu.

⚠️ Akcesoria należy zakupić osobno, o ile nie określono inaczej.

3.1 Wyjście SDC

Stacja zasilająca może być również używana z innymi kablami SDC do ładowania różnych urządzeń przez port SDC.

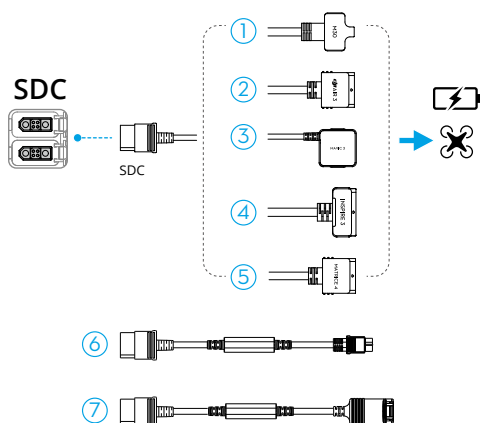

- | | |
|---|--|
| 1. Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Matrice 30 | 5. Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Matrice 4 |
| 2. Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Air 3 | 6. Kabel zasilania z SDC na XT60 (12 V) * |
| 3. Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Mavic 3 | 7. Kabel zasilania z SDC na ładowarkę samochodową (12 V) * |
| 4. Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Inspire 3 | |


* Domyślne napięcie wyjściowe: 13,6 V. Maksymalny prąd wyjściowy: 10 A.

- ⚠️
- Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest zgodne ze specyfikacjami przewodu.
 - NIE WOLNO podłączać kabla zasilania z SDC na XT60 bezpośrednio do baterii litowej z portem XT60. Najpierw podłącz stację zasilającą do zrównoważonej ładowarki.


3.2 Zwiększanie pojemności

Aby zwiększyć pojemność akumulatora, do stacji zasilania można podłączyć akumulator rozszerzający DJI Power Expansion Battery 2000.

- 💡 Aby naładować akumulator rozszerzający, podłącz go do stacji zasilania i naładuj stację zasilania.

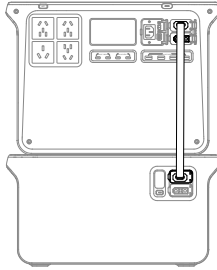

3.3 Scenariusz zasilania samochodowego

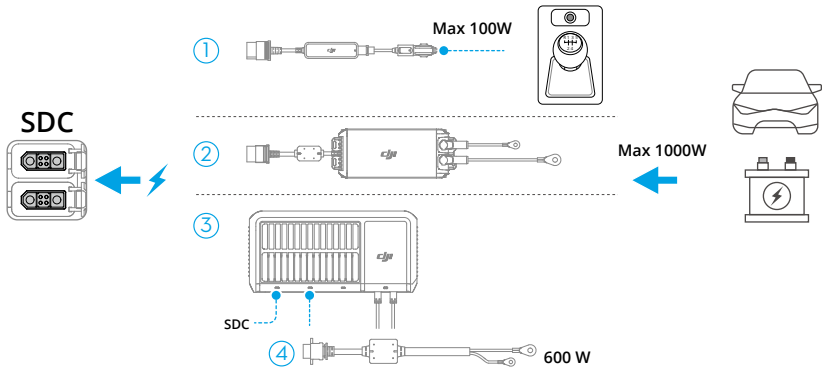


1. Adapter gniazda zasilania samochodowego do zasilacza SDC
2. 1 kW superszybka ładowarka samochodowa
3. 1,8 kW superszybka ładowarka słoneczna/samochodowa
4. 1,8 kW superszybka ładowarka samochodowa z 45 A kablem do ładowania samochodu


- ⚠ Upewnij się, że podłączone zasilanie samochodowe mieści się w specyfikacjach akcesorium. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie lub nawet uszkodzenie stacji zasilania.
- Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka samochodowego oraz że silnik samochodowy został uruchomiony.

3.4 Scenariusz zasilania energią słoneczną

Adapter gniazda zasilania samochodowego do zasilacza SDC

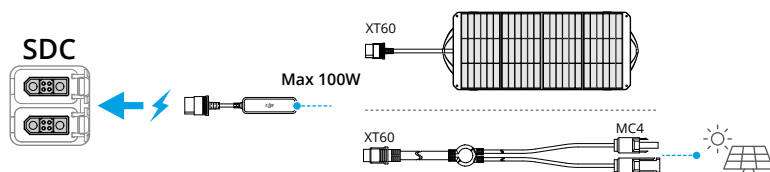


Moduł adaptera panelu słonecznego (MPPT)

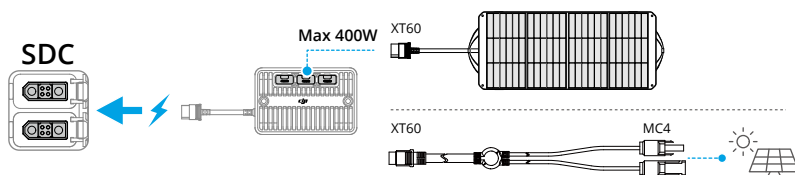

- 💡 Użyj port MC4 do kabla XT60 podczas łączenia paneli słonecznych z portami MC4.


1,8 kW superszybka ładowarka słoneczna/samochodowa

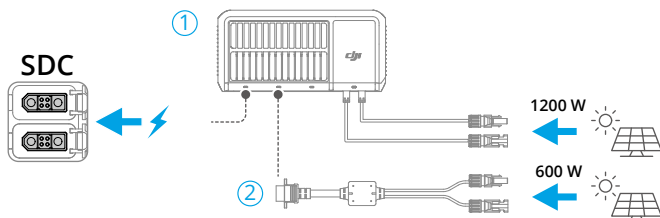

- 1,8 kW superszybka ładowarka słoneczna/samochodowa
- 1,8 kW superszybka ładowarka XT90 do kabla adaptera MC4

- ⚠ • Zalecamy stosowanie oficjalnie autoryzowanych paneli słonecznych. NIE mieszaj różnych typów paneli słonecznych. Upewnij się, że podłączone panele słoneczne mieszczą się w specyfikacjach wejściowych adapterów. W przeciwnym razie urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.
- Do modułu adaptera można podłączyć do trzech paneli słonecznych równolegle (nie można ich podłączać szeregowo).
 - Przewód zasilający SDC gniazdka zasilania samochodowego umożliwia podłączenie jednego panelu solarnego w celu ładowania.

3.5 Scenariusz zasilania energią słoneczną + RV

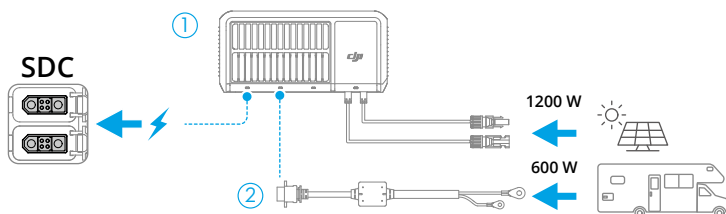

- 1,8 kW superszybka ładowarka słoneczna/samochodowa
- 1,8 kW superszybka ładowarka samochodowa z 45 A kablem do ładowania samochodu

- 💡 Podczas korzystania z wielu metod ładowania jednocześnie, ładowanie słoneczne będzie wybrane domyślnie jako priorytetowe. Kolejność ładowania można dostosować w Aplikacji DJI Home: Dotknij  w prawym górnym rogu i wybierz **Zarządzanie energią**, włącz **Niestandardowy poziom rezerwy zapasowej** i zmodyfikuj **Poziom rezerwy zapasowej**. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej poziomu rezerwy zapasowej, można jednocześnie korzystać z wielu metod ładowania. Gdy poziom naładowania akumulatora przewyższy poziom rezerwy zapasowej, dostępne jest tylko ładowanie słoneczne.


4 Konfigurowanie planu optymalizacji zużycia energii

Funkcja optymalizacji zużycia energii w Aplikacji DJI Home umożliwia zarządzanie planem ładowania i rozładowywania stacji zasilania, pomagając obniżyć koszty energii elektrycznej.

4.1 Zaplanowane okresy


Po włączeniu stacja zasilania będzie automatycznie ładować i rozładowywać się zgodnie z ustawionymi okresami szczytowych i poza szczytowych stawek energii elektrycznej.

1. Włącz stację zasilania i upewnij się, że jest podłączona do Aplikacji DJI Home.
2. Połącz się z Wi-Fi i zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji.
3. Uruchom Aplikacja DJI Home, dotknij  w prawym górnym rogu i dotknij opcji **Optymalizacja zużycia energii > Zaplanowane okresy**.

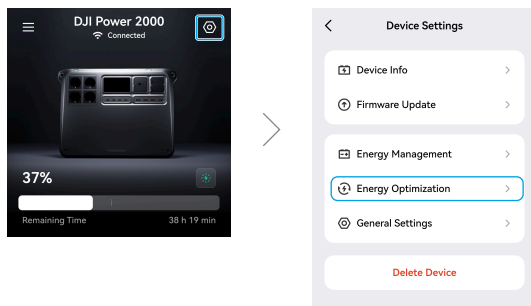


4. Ustaw okresy szczytowych i poza szczytowych stawek energii elektrycznej. W okresach szczytowych stacja zasilania dostarcza energię do podłączonych urządzeń; natomiast w okresach poza szczytowych stacja zasilania będzie ładowana.

Okresy szczytowych stawek energii elektrycznej

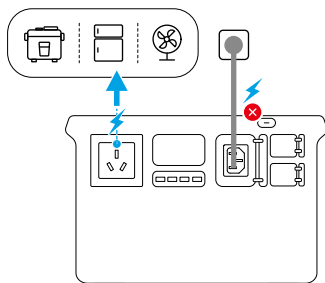


Okresy poza szczytowych stawek energii elektrycznej

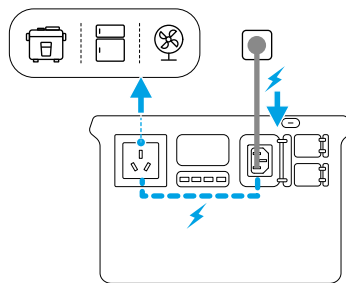

4.2 ESS podłączony do sieci energetycznej

Jeśli masz zainstalowany system fotowoltaiczny, można podłączyć stację zasilania do sieci, aby zmaksymalizować wykorzystanie energii słonecznej i obniżyć koszty energii elektrycznej.

Funkcje pracy w sieci są obsługiwane tylko w niektórych krajach i regionach. Odwiedź stronę internetową za pomocą łącza, aby uzyskać więcej szczegółów <https://www.dji.com/power-2000/faq>.

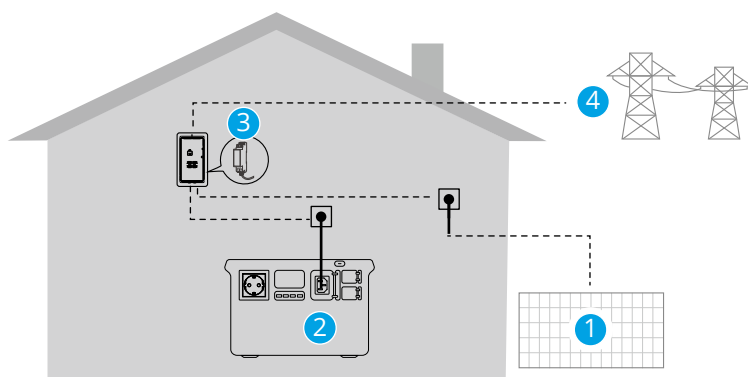


1. System fotowoltaiczny
2. Stacja zasilania
3. Inteligentny licznik
4. Sieć energetyczna

Pierwsze kroki

1. Podłącz stację zasilania do gniazdka ściennego i dokręć śruby na porcie wejścia AC.

⚠ NIE podłączaj przedłużaczy ani gniazdek ze zużytą instalacją.

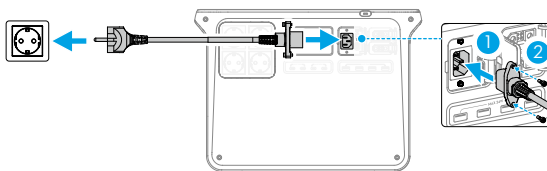

2. Zainstaluj inteligentny licznik (opcjonalnie).


- 💡 • Odwiedź stronę internetową za pomocą łącza, aby wyświetlić obsługiwane modele inteligentnych liczników <https://www.dji.com/power-2000/faq>.
- Zapoznaj się z instrukcjami inteligentnego licznika, aby dowiedzieć się o ich bezpiecznej instalacji i użytkowaniu. Instalacje powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Zaleca się skonsultowanie się z elektrykiem lub zakładem energetycznym w celu określenia rzeczywistej fazy pracy licznika w celu dalszych ustawień w aplikacji.

3. Przed użyciem funkcji pracy w sieci, pamiętaj, aby złożyć wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Wymagania i procedury mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Skontaktuj się z lokalnym zakładem energetycznym, aby uzyskać więcej szczegółów.


Ustawienia podłączenia do sieci

1. Włącz stację zasilania i upewnij się, że jest podłączona do Aplikacja DJI Home.
2. Połącz się z Wi-Fi i zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji.

3. Uruchom Aplikacja DJI Home, dotknij  w prawym górnym rogu i dotknij opcji **Optymalizacja zużycia energii > Podłączenie do sieci ESS.**

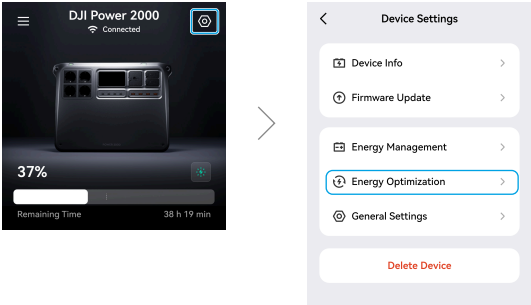

4. Wybierz tryb podłączenia do sieci:

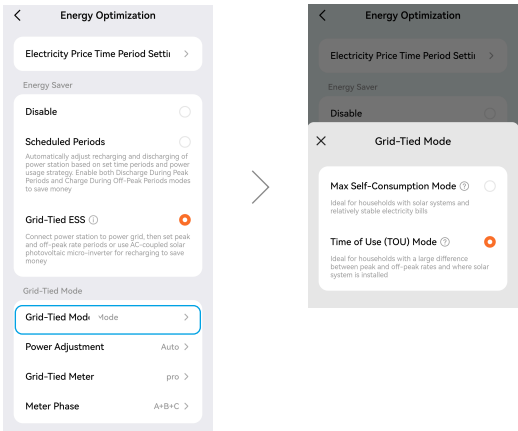

Ceny energii elektrycznej	Inteligentny licznik	Zalecane ustawienia
Z rozróżnieniem na godziny szczytowe i poza szczytowe	Nie	Tryb taryfy czasowej (TOU) Regulacja mocy: Ręczna
	Tak	Tryb taryfy czasowej (TOU) Regulacja mocy: Automatyczna
Brak rozróżnienia na godziny szczytowe i poza szczytowe	Tak	Tryb maks. autokonsumpcji


* Wybierz zaplanowane okresy, jeśli nie zainstalowano systemu fotowoltaicznego.

Zarówno **tryb maks. autokonsumpcji**, jak i **tryb TOU** dostosują ładowanie i rozładowywanie stacji zasilania w oparciu o domowe zużycie energii elektrycznej. Energia elektryczna z systemu fotowoltaicznego lub stacji zasilania


będzie wykorzystywana priorytetowo w celu zmniejszenia poboru mocy z sieci i zredukowania kosztów energii elektrycznej.

Tryb TOU dodatkowo optymalizuje zużycie energii na podstawie harmonogramów cen energii elektrycznej. Stacja zasilania ładuje się nadwyżką energii słonecznej w ciągu dnia i tanią energią z sieci poza godzinami szczytu, a następnie dostarcza zgromadzoną energię do urządzeń domowych w godzinach szczytu, aby zmniejszyć zużycie z sieci i zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej.

5. Ukończ ustawienia zgodnie z instrukcjami w Aplikacja DJI Home.

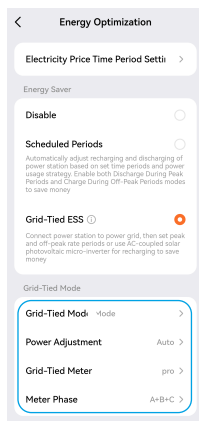

6. Zsynchronizuj inteligentny licznik z aplikacją i zapoznaj się z ilustracją w celu zaznaczenia pól wyboru.

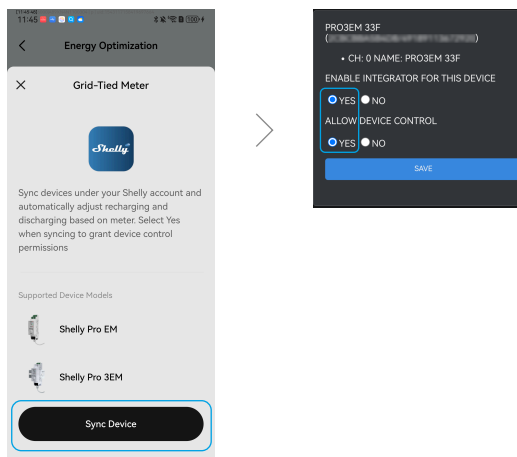




- Po podłączeniu do sieci, moc wyjściowa stacji zasilania wyniesie 800 W, a maksymalna moc ładowania 2200 W.
 - Funkcja UPS nadal może być używana w trybie podłączenia do sieci. Upewnij się tylko, że całkowite zużycie energii przez urządzenia podłączone do portu wyjściowego AC stacji zasilania nie przekracza 1200 W, w przeciwnym razie może to wpłynąć na działanie w trybie podłączenia do sieci.
 - Gdy zajdzie potrzeba odłączenia stacji zasilania od sieci do użytku na zewnątrz lub w pojeździe, zaleca się wyłączenie ustawień optymalizacji energii w celu uzyskania stabilnej mocy wyjściowej.
-

5 Zasilacz awaryjny (UPS)

Podłącz stację zasilającą do gniazda zasilania prądem przemiennym i podłącz do niej urządzenie zewnętrzne, takie jak stację zasilającą. Naciśnij przycisk AC raz. Pojawienie się  na ekranie wyświetlacza oznacza, że UPS jest włączony.

Gdy sieć energetyczna działa normalnie, gniazdo zasilania AC zasila zarówno stację zasilającą, jak i podłączone urządzenie.

W przypadku awarii prądu stacja zasilająca może automatycznie przełączyć się w stan zasilania, zapewniając normalną pracę podłączonego urządzenia.

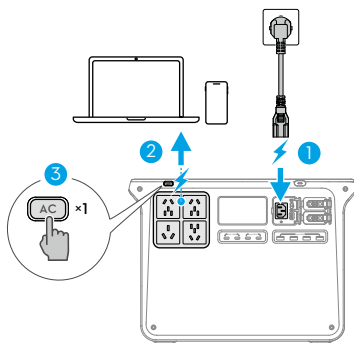

- Stacja zasilająca obsługuje tylko podstawową funkcję zasilacza UPS i nie obsługuje przełączania z opóźnieniem 0 ms. NIE podłączaj stacji zasilającej do urządzeń wymagających 0 ms UPS, takich jak sprzęt medyczny. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.
- Ta funkcja jest niedostępna w niektórych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Ze względu na ograniczenia wynikające z lokalnych przepisów prawnych w niektórych krajach i regionach rzeczywista moc wyjściowa stacji zasilającej w trybie UPS może być obniżona.

6 Dodatek

6.1 Dane techniczne

Dane techniczne można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.dji.com/power-2000/specs>

6.2 Kompatybilność

Odwiedź poniższą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych produktów.

<https://www.dji.com/power-2000/faq>

6.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Korzystanie z Aplikacja DJI Home

Jeśli urządzenie jest podłączone do Aplikacja DJI Home, to gdy dostępne będzie nowe oprogramowanie sprzętowe w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagane jest połączenie z Internetem.


Można również zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w Aplikacja DJI Home: dotknij ⓘ w prawym górnym rogu, a następnie wybierz **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego** > **Aktualizuj**.

-
- ⚠ • Przed aktualizacją upewnij się, że urządzenie ma wystarczający poziom naładowania akumulatora i stabilne połączenie sieciowe.
 - Akcesoria, takie jak dodatkowa bateria lub superszybka ładowarka, podłącz do stacji zasilania, aby zaktualizować ich oprogramowanie razem.
-

Korzystanie z aplikacji DJI Assistant 2 (Power Series)

Upewnij się, że podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego komputer jest podłączony do Internetu. Aby pomyślnie wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego, wykonaj poniższe instrukcje:

1. Wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk AC i przycisk zasilania i poczekaj, aż ikona USB-C zacznie migać na wyświetlaczu.
2. Podłącz komputer do wskazanego portu USB-C, jak na rysunku.

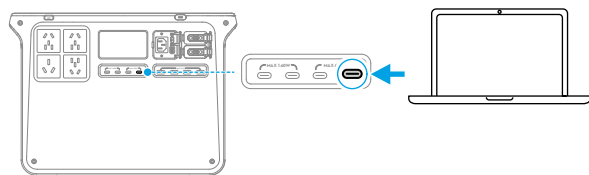


3. Uruchom program DJI Assistant 2, wybierz produkt i kliknij przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego po lewej stronie.
4. Wybierz wersję oprogramowania sprzętowego, przeczytaj monity w oprogramowaniu w DJI Assistant 2 i kliknij przycisk Update (Uaktualnij). Oprogramowanie sprzętowe zostanie automatycznie pobrane i przesłane do urządzenia.
5. Oprogramowanie sprzętowe zostanie automatycznie zaktualizowane, a na ekranie wyświetlacza pojawi się informacja o postępie aktualizacji. Poczekaj na zakończenie przetwarzania. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane.

-
- ⚠ • Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego **NIE WOLNO** wyłączać urządzenia ani odłączać go od komputera.
- Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, na ekranie pojawi się komunikat UPGD FAIL. Odłącz urządzenie od komputera i gniazdka, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pięć sekund, aby wyłączyć urządzenie, i spróbuj ponownie.
-

6.4 Eksport dziennika

1. Wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk AC i przycisk zasilania i poczekaj, aż ikona USB-C zacznie migać na wyświetlaczu.
2. Podłącz komputer do wskazanego portu USB-C, jak na rysunku.

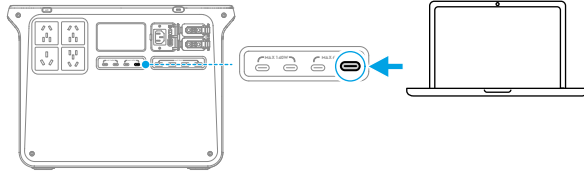

3. Uruchom asystenta DJI Assistant 2, kliknij **Eksport dziennika** po lewej stronie, wybierz dziennik z listy dzienników i zapisz. Poczekać na zakończenie eksportu.
4. Uruchom ponownie stację zasilania, aby wznowić normalne użytkowanie po zakończeniu eksportu dziennika.

6.5 Konserwacja

1. Jeśli stacja zasilająca ma być przechowywana przez dłuższy czas, zalecamy jej rozładowanie do poziomu 60%. Przechowywanie przy niskim poziomie mocy może doprowadzić do nadmiernego rozładowania.
2. Stację zasilającą należy przechowywać w chłodnym i suchym środowisku, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych, w określonej temperaturze przechowywania. **NIE WOLNO** umieszczać stacji zasilającej w wodzie ani w miejscach, w których może dojść do wycieku wody.
3. **NIE WOLNO** przechowywać całkowicie rozładowanej stacji zasilającej przez dłuższy czas. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania akumulatora i uszkodzenia jego ogniw.
4. Stację zasilającą należy ładować i rozładowywać raz na sześć miesięcy, co pozwoli utrzymać jej wydajność: rozładuj stację do poniżej 15%, wyłącz ją na ponad dwie godziny, a następnie naładuj do 100% w standardowym trybie ładowania.
5. Porty, na których nagromadził się widoczny osad, należy czyścić czystą, suchą szmatką. **NIE** czyścić stacji zasilającej alkoholem ani innymi łatwopalnymi rozpuszczalnikami.

6.6 Utylizacja akumulatora

1. Stacja zasilająca zawiera niebezpieczne substancje chemiczne. Należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu akumulatorów. **NIE WOLNO** wyrzucać stacji zasilającej do zwykłego pojemnika na odpady.
2. Stację zasilającą należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika do recyklingu dopiero po całkowitym rozładowaniu.

3. Stacje zasilające, które są nadmiernie rozładowane, spuchnięte, były przedmiotem zdarzenia, stykają się z cieczą lub są uszkodzone albo nieszczelne, należy odpowiednio zutylizować. NIE WOLNO używać żadnej stacji zasilającej w takim stanie, aby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń ciała. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z profesjonalnym przedstawicielem ds. utylizacji lub recyklingu akumulatorów.



Kontakt

DZIAŁ WSPARCIA DJI

Treść ta może ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz najnowszą wersję z



<https://www.dji.com/power-2000/downloads>

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu prosimy o kontakt z firmą DJI poprzez wysłanie wiadomości na adres **DocSupport@dji.com**.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.