


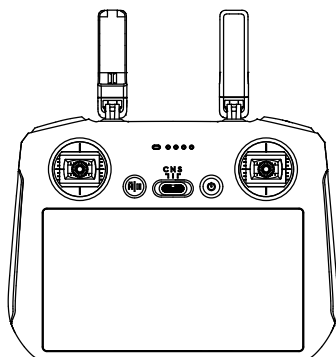

Manual de usuario

v1.0 2023.07





Búsqueda por palabras clave

Busque palabras clave como “batería” e “instalar” para encontrar un tema. Si usa Adobe Acrobat Reader para leer este documento, presione Ctrl+F en Windows o Command+F en Mac para comenzar una búsqueda.

Navegación a un tema

Encontrará una lista completa de los temas en el índice. Haga clic en un tema para navegar hasta esa sección.

Impresión de este documento

Este documento se puede imprimir en alta resolución.

Uso de este manual

Leyenda

⚠ Importante

💡 Trucos y consejos

📖 Referencia

Leer antes del primer vuelo

DJI™ pone a disposición de los usuarios un videotutorial y la siguiente documentación:

1. Información de producto
2. Manual de usuario

Se recomienda que vea el videotutorial y lea la información de producto antes de usar el producto por primera vez. Consulte este manual de usuario para obtener más información.

Videotutoriales

Consulte la siguiente dirección o escanee el código QR para ver el videotutorial, que muestra cómo usar el producto de forma segura:



<https://s.dji.com/guide62>

Índice

Uso de este manual	3
Leyenda	3
Leer antes del primer vuelo	3
Videotutoriales	3
Perfil del producto	6
Introducción	6
Diagrama	7
Preparación del control remoto	9
Visionado del videotutorial	9
Carga de la batería	9
Montaje	10
Activación del control remoto	10
Funcionamiento del control remoto	11
Comprobación del nivel de batería	11
Encender/apagar	11
Vinculación del control remoto	11
Control de la aeronave	12
Selector de modo de vuelo	14
Botón de detener vuelo/RPO	14
Zona de transmisión óptima	14
Control del estabilizador y la cámara	15
Botones personalizables	15
Ledes del control remoto	16
Alerta del control remoto	16
Uso de la pantalla táctil	17
Inicio	17
Funcionamiento	18
Configuración rápida	19
Calibración de la brújula	20

Actualización del firmware	20
Mediante DJI Fly	20
Mediante DJI Assistant 2 (serie de drones de consumo)	20
Apéndice	21
Especificaciones	21
Información posventa	22

Perfil del producto

Introducción



El control remoto DJI RC 2 cuenta con la tecnología de transmisión de vídeo OCUSYNC™^[1] y funciona en las bandas de frecuencia de 2.4 GHz, 5.8 GHz y 5.1 GHz.^[2] Esta tecnología permite seleccionar automáticamente el mejor canal de transmisión y transmitir una vista HD en directo en 1080p/60 fps desde la aeronave al control remoto. Equipado con una pantalla táctil de 5.5 pulgadas (resolución de 1920×1080 píxeles) y una amplia gama de controles y botones personalizables, el DJI RC 2 permite a los usuarios controlar fácilmente la aeronave y cambiar su configuración de forma remota. El DJI RC 2 viene con muchas otras funciones, como GNSS integrado (GPS + Galileo + BeiDou), Bluetooth y conexión Wi-Fi.

Este control remoto cuenta con palancas de control extraíbles, altavoces integrados y una memoria interna de 32 GB, y admite el uso de una tarjeta microSD si se necesita memoria adicional.

La batería, de 6200 mAh y 22.32 Wh, proporciona al control remoto un tiempo de funcionamiento máximo de tres horas.^[3]

- [1] Cuando se use con aeronaves diferentes, el control remoto DJI RC 2 seleccionará automáticamente la versión del firmware correspondiente para actualizarlo, con el fin de admitir la tecnología de transmisión de vídeo de la aeronave vinculada. Consulte el manual de usuario de la aeronave vinculada para obtener más información.
- [2] La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país o región. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.
- [3] Probado en un entorno de laboratorio a 25 °C (77 °F) con DJI RC 2 vinculado a DJI Air 3 en estado de vuelo normal y grabando vídeo en 1080p/60 fps.

Diagrama

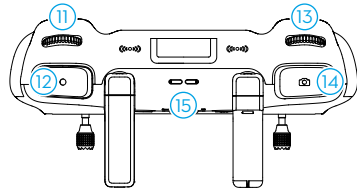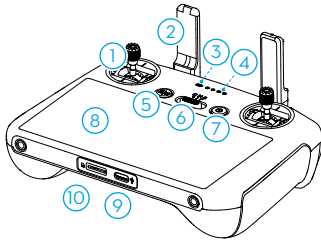

1. Palancas de control

Use las palancas de control para controlar el movimiento de la aeronave. Las palancas de control se pueden desmontar y guardar fácilmente. Establezca el modo de control de vuelo en DJI Fly.

2. Antenas

Transmiten las señales inalámbricas de vídeo y de control de la aeronave.

3. Led de estado

Indica el estado del control remoto.

4. Ledes de nivel de batería

Muestran el nivel de batería actual del control remoto.

5. Botón de detener vuelo/Regreso al punto de origen (RPO)

Presione para que la aeronave que frene y entre en vuelo estacionario (solo cuando están disponibles los sistemas de visión o el sistema GNSS). Manténgalo presionado para iniciar el RPO. Presiónelo de nuevo para cancelar el RPO.

6. Selector de modo de vuelo

Permite cambiar entre los modos Cine, Normal y Sport.

7. Botón de encendido

Presiónelo una vez para comprobar el nivel de batería actual. Presiónelo y, a continuación, presiónelo de nuevo y manténgalo presionado para encender o

apagar el control remoto. Cuando el control remoto esté encendido, presiónelo una vez para encender o apagar la pantalla táctil.

8. Pantalla táctil

Pulse la pantalla para usar el control remoto. Tenga en cuenta que la pantalla táctil no es impermeable. Proceda con precaución.

9. Puerto USB-C

Para cargar y conectar el control remoto a su ordenador.

10. Ranura para tarjeta microSD

Para insertar una tarjeta microSD.

11. Dial del estabilizador

Controla la inclinación de la cámara.

12. Botón de grabación

Presiónelo una vez para iniciar o detener la grabación.

13. Dial de control de la cámara


Para controlar el zoom. Para establecer la función en DJI Fly, acceda a Vista de cámara > Configuración > Control > Personalización de botones.

14. Botón del enfoque/obturador

Presione hasta la mitad del botón para enfocar automáticamente y presione hasta el final para hacer una foto.

15. Altavoz

Emite el sonido.

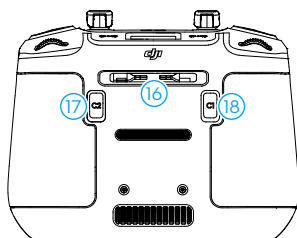

16. Ranura de almacenamiento de las palancas de control

Para almacenar las palancas de control.

17. Botón personalizable C2

Una vez vinculado el control remoto a la aeronave, los usuarios podrán visualizar y establecer la función de los botones en la aplicación DJI Fly accediendo a Vista de cámara > Configuración > Control > Personalización de botones.

18. Botón personalizable C1

Una vez vinculado el control remoto a la aeronave, los usuarios podrán visualizar y establecer la función de los botones en la aplicación DJI Fly accediendo a Vista de cámara > Configuración > Control > Personalización de botones.

Preparación del control remoto

Visionado del videotutorial




Consulte la siguiente dirección o escanee el código QR para ver el videotutorial antes de usar el producto por primera vez:



<https://s.dji.com/guide62>

Carga de la batería


Conecte un cargador al puerto USB-C del control remoto. Se tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos en cargar por completo el control remoto (con un cargador USB de 9 V/3 A).

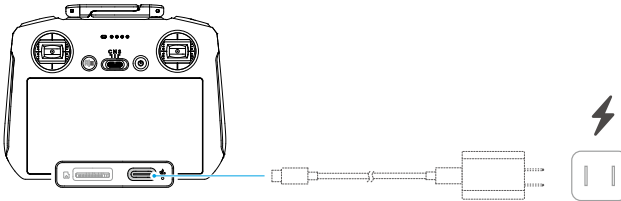


- Recargue la batería como mínimo una vez cada tres meses para evitar una descarga excesiva. La batería se descarga si se almacena durante un periodo prolongado.

Montaje

1. Retire las palancas de control de las ranuras de almacenamiento y móntelas en el control remoto.

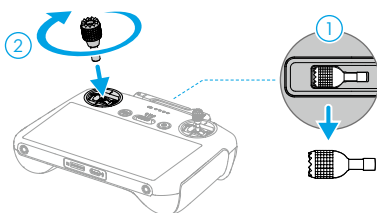

2. Despliegue las antenas.

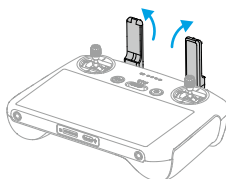

Activación del control remoto

Se debe activar el control remoto antes de usarlo por primera vez. Asegúrese de que el control remoto pueda conectarse a Internet durante la activación. Siga los pasos indicados a continuación para activar el control remoto.


1. Encienda el control remoto. Seleccione el idioma y pulse "Siguiente". Lea atentamente las condiciones de uso y la política de privacidad, y pulse "Aceptar". Después de confirmar, seleccione el país/región.
2. Conecte el control remoto a Internet por Wi-Fi. Después de conectarlo, pulse "Siguiente" para continuar y seleccionar la zona horaria, la fecha y la hora.
3. Inicie sesión con su cuenta DJI. Si no tiene una cuenta, cree una cuenta DJI e inicie sesión.
4. Pulse "Activar" en la página de activación.
5. Tras activarlo, seleccione si desea unirse al proyecto de mejora. El proyecto ayuda a mejorar la experiencia del usuario al enviar datos de diagnóstico y uso automáticamente todos los días. DJI no recogerá ningún dato personal.

⚠ • Verifique la conexión a Internet si falla la activación. Si la conexión a Internet es normal, intente activar el control remoto de nuevo. Si el problema persiste, contacte con Asistencia técnica de DJI.

Funcionamiento del control remoto


Comprobación del nivel de batería

Presione el botón de encendido una vez para comprobar el nivel de batería actual.

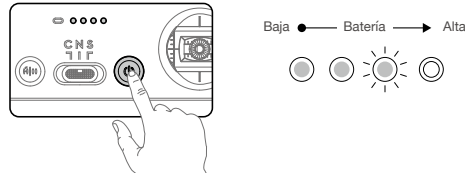

Encender/apagar

Presione y, a continuación, presione de nuevo y mantenga presionado para encender o apagar el control remoto.

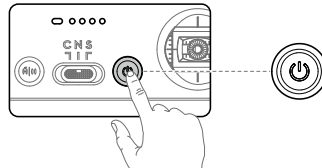

Vinculación del control remoto

El control remoto ya está vinculado a la aeronave cuando se adquieren juntos en un pack. De lo contrario, siga los pasos indicados a continuación para vincular el control remoto a la aeronave después de que la activación se haya completado.


1. Encienda la aeronave y el control remoto.
2. Abra la aplicación DJI Fly.
3. En la vista de cámara, pulse ●●● y seleccione Control y, a continuación, Volver a vincularse con la aeronave (Enlace). Durante la vinculación, el led de estado del control remoto parpadea en azul y el control remoto emite un pitido.
4. Mantenga presionado el botón de encendido de la aeronave durante más de cuatro segundos. La aeronave emite dos pitidos tras un pitido corto y sus ledes de nivel de batería parpadean en secuencia indicando que está lista para vincularse. El control remoto emitirá dos pitidos y su led de estado se iluminará en verde fijo, para indicar que la vinculación se ha realizado correctamente.

- Asegúrese de que el control remoto se encuentra en un radio de 0.5 m de la aeronave durante la vinculación.
- El control remoto se desvinculará automáticamente de una aeronave si se vincula un nuevo control remoto a la misma aeronave.
- Apague Bluetooth y Wi-Fi para conseguir una transmisión de vídeo óptima.


Control de la aeronave

Hay disponibles tres modos preconfigurados (Modo 1, Modo 2 y Modo 3) y se pueden configurar modos personalizados en la aplicación DJI Fly.


Modo 1

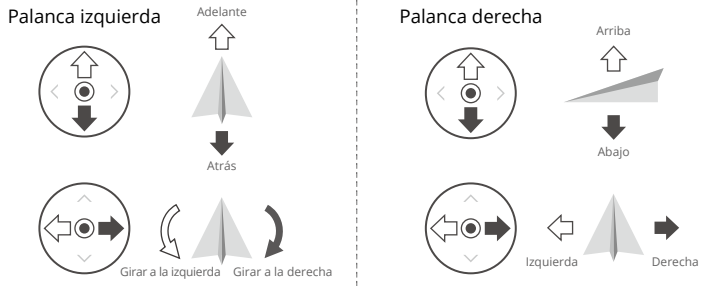

Modo 2

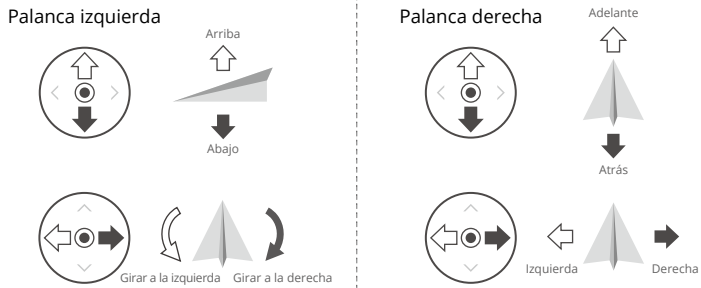

Modo 3

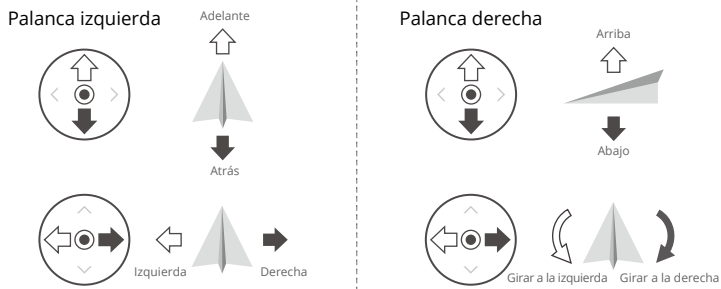

El modo de control predeterminado del control remoto es el modo 2. En este manual, el Modo 2 se usa como ejemplo para ilustrar cómo usar las palancas de control.

- Punto muerto/central de las palancas: las palancas de control están de manera predeterminada en la posición central.
- Movimiento de las palancas de control: las palancas de control se alejan de la posición central.

Control remoto (Modo 2)	Aeronave	Observaciones
		Palanca del acelerador: mueva la palanca izquierda hacia arriba o abajo para cambiar la altitud de la aeronave. - Mueva la palanca hacia arriba para ascender y, hacia abajo, para descender. - La aeronave mantiene vuelo estacionario si la palanca está centrada. - Cuanto más se aleja la palanca de la posición central, más rápido cambia la altitud de la aeronave. Use la palanca izquierda para despegar cuando los motores giren al ralentí. Mueva la palanca con suavidad para evitar cambios de altitud repentinos e imprevistos.
		Palanca de giro: mueva la palanca izquierda hacia la izquierda o la derecha para controlar la orientación de la aeronave. - Mueva la palanca en sentido antihorario para que la aeronave gire hacia la izquierda, y hacia la derecha para que lo haga en sentido horario. - La aeronave mantiene vuelo estacionario si la palanca está centrada. - Cuanto más se aleja la palanca del centro, más rápido gira la aeronave.
		Palanca de inclinación: mueva la palanca derecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar la inclinación de la aeronave. - Mueva la palanca hacia arriba para volar hacia delante o hacia abajo para volar hacia atrás. - La aeronave mantiene vuelo estacionario si la palanca está centrada. - Cuanto más se aleja la palanca del centro, más rápido se mueve la aeronave.
		Palanca de rotación: mueva la palanca derecha hacia la izquierda o la derecha para cambiar la rotación de la aeronave. - Mueva la palanca hacia la izquierda para volar a la izquierda y a la derecha para volar a la derecha. - La aeronave mantiene vuelo estacionario si la palanca está centrada. - Cuanto más se aleja la palanca del centro, más rápido se mueve la aeronave.

Selector de modo de vuelo

Utilice el interruptor para seleccionar el modo de vuelo deseado.


Posición	Modo de vuelo
S	Modo Sport
N	Modo Normal
C	Modo Cine



-
- Consulte la sección de modos de vuelo en el manual de usuario de la aeronave para obtener más información sobre las funciones del modo de vuelo para diferentes tipos de aeronaves.

Botón de detener vuelo/RPO


Presiónelo una vez para hacer que la aeronave frene y entre en vuelo estacionario. Manténgalo presionado hasta que el control remoto emita un pitido para iniciar el RPO; la aeronave volverá al último punto de origen registrado. Presione este botón de nuevo para cancelar el RPO y recuperar el control de la aeronave.

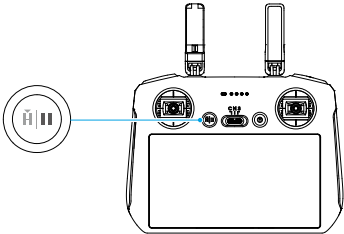

Zona de transmisión óptima

La señal entre la aeronave y el control remoto es más fiable cuando las antenas están situadas respecto a la aeronave como se ilustra en la siguiente imagen.


El alcance de transmisión óptimo se logra cuando las antenas están orientadas hacia la aeronave y el ángulo entre estas y la parte posterior del control remoto es de 180° o 270°.

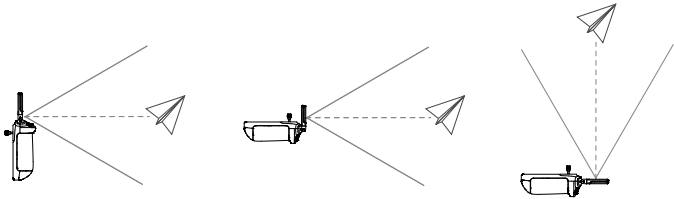

-
- NO use otros dispositivos inalámbricos que funcionen a la misma frecuencia que el control remoto. De lo contrario, el control remoto experimentará interferencias.
 - Se mostrará un aviso en DJI Fly si la señal de transmisión es débil durante el vuelo. Ajuste las antenas para asegurarse de que la aeronave esté dentro del alcance de transmisión óptimo.


Control del estabilizador y la cámara

1. **Botón de enfoque/obturador:** presiónelo hasta la mitad para enfocar automáticamente; presiónelo a fondo para hacer una foto.
2. **Botón de grabación:** presiónelo una vez para iniciar o detener una grabación.
3. **Dial de control de la cámara:** su función predeterminada es ajustar el zoom. La función del dial se puede definir de modo que ajuste la distancia focal, el EV, la apertura, la velocidad de obturación y la ISO.
4. **Dial del estabilizador:** controla la inclinación del estabilizador.

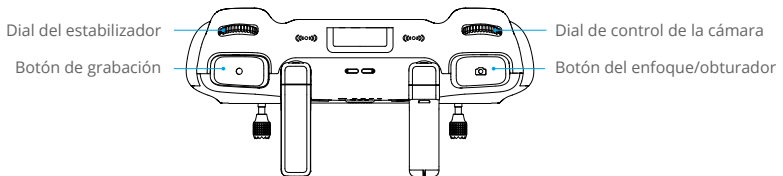

Botones personalizables

Vaya a Configuración en la aplicación DJI Fly y seleccione Control para establecer las funciones de los botones personalizables C1 y C2.

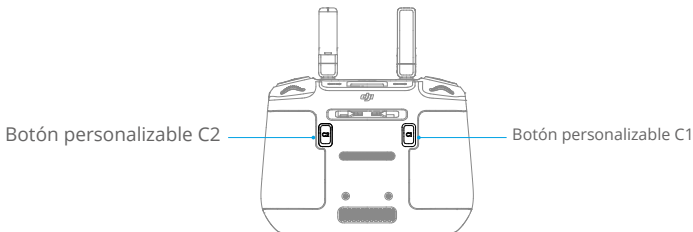

Ledes del control remoto

Led de estado

Patrón de parpadeo		Descripciones
 —	Rojo fijo	Desvinculado de la aeronave.
	Parpadea en rojo	El nivel de batería de la aeronave es bajo.
 —	Verde fijo	Vinculado con la aeronave.
	Parpadea en azul	El control remoto se está vinculando a una aeronave.
 —	Amarillo fijo	Fallo de la actualización del firmware.
 —	Azul fijo	Actualización del firmware correcta.
	Parpadea en amarillo	El nivel de la batería del control remoto es bajo.
	Parpadea en cian	Las palancas de control no están centradas.

Ledes de nivel de batería

Patrón de parpadeo				Nivel de batería
				76-100 %
				51-75 %
				26-50 %
				0-25 %

Alerta del control remoto

El control remoto emite un pitido cuando hay un error o una advertencia. Preste atención cuando aparezcan mensajes en la pantalla táctil o en DJI Fly. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y seleccione Silencio para desactivar todas las alertas, o bien deslice la barra de volumen a 0 para desactivar algunas alertas.


El control remoto emite una alerta durante el procedimiento RPO. Esta alerta no se puede cancelar. El control remoto emite una alerta cuando el nivel de batería del control remoto es bajo (6 % a 10 %). La alerta de nivel de batería bajo se puede cancelar presionando el botón de encendido. La alerta de nivel crítico de batería baja, que se activa cuando el nivel de batería es inferior al 5 %, no se puede cancelar.

-  • Cargue completamente el control remoto antes de cada vuelo. El control remoto emite una alerta cuando el nivel de la batería es bajo.
- Si el control remoto está encendido y no se usa durante cinco minutos, sonará una alerta. Tras seis minutos, el control remoto se apaga automáticamente. Mueva las palancas de control o presione cualquier botón para cancelar la alerta.

Uso de la pantalla táctil

Inicio

Inicie la aplicación DJI Fly y acceda a la pantalla de inicio.

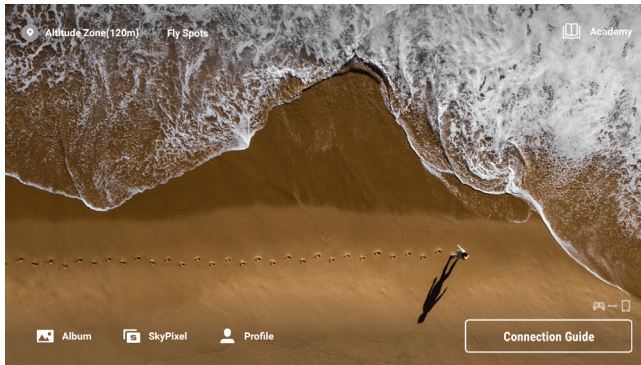

Lugares populares

Visualice o comparta ubicaciones de vuelo y grabación cercanas, obtenga más información sobre zonas GEO, y previsualice fotos aéreas de diferentes ubicaciones que hayan hecho otros usuarios.

Academia

Pulse el icono de la esquina superior derecha para acceder a la Academia y ver tutoriales de productos, consejos de vuelos, alertas de seguridad de vuelo y manuales.

Galería

Visualice fotos y vídeos de la aeronave y del control remoto.

SkyPixel

Entre en SkyPixel para ver vídeos y fotos compartidos por otros usuarios.


Perfil

Visualice información de la cuenta y registros de vuelo; visite el foro DJI y la tienda online; acceda a la función Buscar mi dron, mapas sin conexión y otras configuraciones, como actualizaciones del firmware, vista de cámara, datos en guardados en caché, privacidad de la cuenta e idioma.




- Si se instala una tarjeta microSD en el control remoto, los usuarios podrán escoger entre Memoria interna o Tarjeta SD como ubicación de almacenamiento pulsando Perfil > Configuración > Almacenamiento.


Funcionamiento

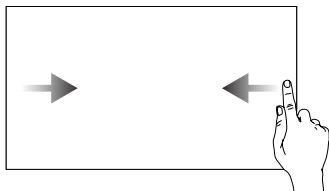

Deslice desde la izquierda o la derecha hacia el centro de la pantalla para volver a la pantalla anterior.

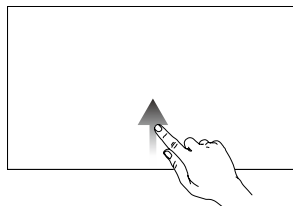


Deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la aplicación DJI Fly.

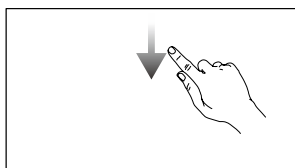


Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la barra de estado cuando esté en la aplicación DJI Fly.

La barra de estado muestra la hora, la señal Wi-Fi, el nivel de batería del control remoto, etc.

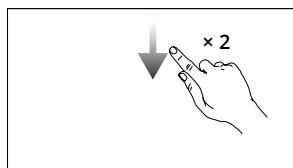

Deslice hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla para abrir la Configuración rápida cuando esté en la aplicación DJI Fly.

Configuración rápida

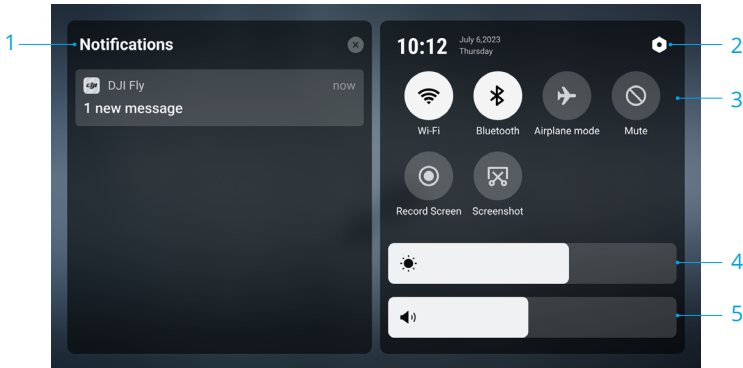

1. Notificaciones

Pulse para ver las notificaciones del sistema.

2. Configuración del sistema

Pulse este icono para acceder a la configuración del sistema y configurar parámetros como el Bluetooth, el volumen y la red. Los usuarios también pueden consultar la guía para obtener más información sobre los controles y los ledes de estado.

3. Accesos directos

📶 : púlselo para activar o desactivar el Wi-Fi. Manténgalo pulsado para acceder a la configuración y, a continuación, conectarse a una red Wi-Fi o añadir una.

📶 : púlselo para activar o desactivar el Bluetooth. Manténgalo pulsado para acceder a la configuración y conectarse con dispositivos Bluetooth cercanos.

✈️ : púlselo para activar el modo Avión. Se desactivarán el Wi-Fi y el Bluetooth.

🔕 : púlselo para apagar las notificaciones del sistema y desactivar todas las alertas.

📹 : púlselo para comenzar a grabar las imágenes mostradas en la pantalla.

📸 : púlselo para hacer una captura de pantalla.

4. Ajuste de brillo

Deslice la barra para ajustar el brillo de la pantalla.

5. Ajuste de volumen

Deslice la barra para ajustar el volumen.

Calibración de la brújula

Tras usar el control remoto en lugares con interferencias electromagnéticas, es posible que sea necesario calibrar la brújula. Aparecerá un aviso de advertencia si la brújula del control remoto requiere calibración. Pulse el aviso de advertencia para comenzar a calibrar. En otros casos, siga los pasos indicados a continuación para calibrar el control remoto.

1. Encienda el control remoto y acceda a Configuración rápida.
2. Seleccione Configuración del sistema , desplácese hacia abajo y pulse Brújula.
3. Siga las instrucciones en pantalla para calibrar la brújula.
4. Se mostrará un aviso cuando la calibración se haya realizado correctamente.

Actualización del firmware

Mediante DJI Fly

1. Encienda el control remoto y asegúrese de que se conecta a Internet.
2. Si hay una nueva versión del firmware disponible, aparecerá un mensaje. Pulse el mensaje y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para descargar y actualizar el firmware.

-
-  • Asegúrese de que el control remoto tenga más del 20 % del nivel de batería antes de realizar la actualización.
 - La actualización tarda aproximadamente 10 minutos. El tiempo que tarda en descargarse la actualización varía en función de la velocidad de Internet. Asegúrese de que el control remoto tiene acceso a Internet durante la actualización.
-
-  • Una vez encendido el control remoto y conectado a internet, los usuarios podrán acceder a la pantalla de inicio de la aplicación DJI Fly y pulsar Perfil > Configuración > Actualización del firmware > Comprobar actualizaciones del firmware para comprobar si hay disponible firmware nuevo.
-

Mediante DJI Assistant 2 (serie de drones de consumo)

1. Inicie DJI Assistant 2 (serie para drones de consumo) en su ordenador e inicie sesión con su cuenta DJI.
2. Encienda el control remoto y conéctelo al ordenador a través del puerto USB-C.
3. Seleccione el controlador remoto correspondiente y haga clic en Actualizaciones del firmware.
4. Seleccione la versión del firmware.
5. Espere a que se descargue el firmware. La actualización del firmware comenzará automáticamente.
6. Espere a que finalice la actualización del firmware.

-
-  • Asegúrese de que el control remoto tenga más del 20 % del nivel de batería antes de realizar la actualización.
 - La actualización tarda aproximadamente 10 minutos. El tiempo que tarda en descargarse la actualización varía en función de la velocidad de Internet. Asegúrese de que el ordenador esté conectado a internet durante la actualización.
 - No desconecte el cable USB-C durante la actualización.
-

Apéndice

Especificaciones

Transmisión de vídeo

Antenas	4 antenas, 2T4R
Frecuencia de funcionamiento de la transmisión de vídeo ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

Wi-Fi

Protocolo Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potencia del transmisor de Wi-Fi (PIRE)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth

Protocolo de Bluetooth	BT 5.2
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2.4000-2.4835 GHz
Potencia del transmisor de Bluetooth (PIRE)	<10 dBm

General

Número de modelo	RC331
Tiempo máximo de funcionamiento ^[2]	3 horas
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	Hasta un mes: de -30 a 60 °C (de -22 a 140 °F) De uno a tres meses: de -30 a 45 °C (de -22 a 113 °F) De tres a seis meses: de -30 a 35 °C (de -22 a 95 °F) Más de seis meses: de -30 a 25 °C (de -22 a 77 °F)
Temperatura de carga	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Tiempo de carga	1.5 horas
Tipo de carga	Admite carga de 9 V/3 V.
Capacidad de la batería	22.32 Wh (3.6 V, 3100 mAh × 2)
Tipo de batería	18650 de iones de litio
Sistema químico	LiNiMnCoO2
GNSS	GPS + Galileo + BeiDou
Capacidad de memoria interna ^[3]	32 GB + memoria ampliable (con tarjeta microSD)
Brillo de la pantalla	700 nits
Resolución de la pantalla	1920×1080

Tamaño de la pantalla	5.5 pulgadas
Tasa de fotogramas de la pantalla	60 fps
Control de la pantalla táctil	Multitouch de 10 puntos
Dimensiones	Sin palancas de control: 168.4 × 132.5 × 46.2 mm Con palancas de control: 168.4 × 132.5 × 62.7 mm
Peso	Aprox. 420 g
Tarjetas SD compatibles	Tarjeta microSD UHS-I con un grado 3 de velocidad o superior.
Tarjetas microSD recomendadas para el control remoto DJI RC 2	SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar 256GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Kingston 256GB V30 microSDXC

- [1] La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país o región. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.
- [2] Probado en un entorno de laboratorio a 25 °C (77 °F) con DJI RC 2 vinculado a DJI Air 3 en estado de vuelo normal y grabando vídeo en 1080p/60 fps.
- [3] El espacio real de almacenamiento disponible es de aproximadamente 21 GB.

Información posventa

Para obtener más información acerca de las políticas del servicio posventa, de los servicios de reparación y del servicio de asistencia, visite <https://www.dji.com/support>.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN



Contacto
ASISTENCIA
TÉCNICA DE DJI

Este contenido está sujeto a cambios.

<https://www.dji.com/rc-2/downloads>

Si desea realizar alguna consulta acerca de este documento,
contacte con DJI enviando un mensaje a **DocSupport@dji.com**.

DJI es una marca comercial de DJI.

Copyright © 2023 DJI. Reservados todos los derechos.