


# **dji** RS 3

## Bruksanvisning

v1.2

2022.06

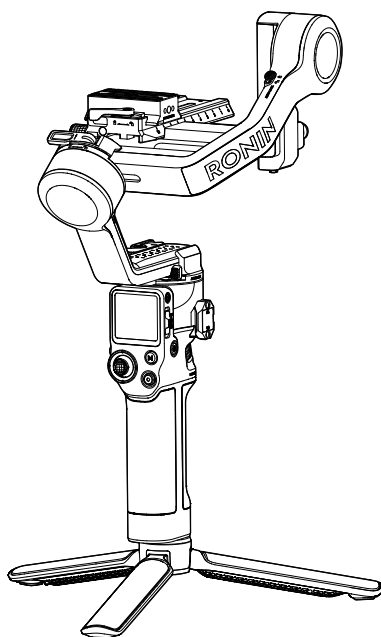

### **Søker etter nøkkelord**

Søk etter nøkkelord som «batteri» og «installering» for å finne et emne. Hvis du bruker Adobe Acrobat Reader til å lese dette dokumentet, trykker du CTRL+F på Windows eller Command+F på Mac for å starte et søk.

### **Navigere til et emne**

Vis en fullstendig liste over emner i innholdsfortegnelsen. Klikk på et emne for å navigere til den delen.

### **Skriv ut dette dokumentet**

Dette dokumentet støtter utskrift med høy oppløsning.

# Hvordan bruke denne bruksanvisningen

## Forklaring

 Viktig

 Råd og tips

 Referanse

## Før du begynner

Vi har opprettet følgende dokumenter for trygg og sikker bruk av DJI™ RS 3, med alle dets funksjoner.


Hurtigstartveiledning for DJI RS 3

Bruksanvisning for DJI RS 3

Sikkerhetsinformasjon for DJI RS 3

Les hele hurtigstartveiledningen og bruksanvisningen, og se alle veiledende videoer på produksiden til det offisielle nettstedet for DJI (<http://www.dji.com/rs-3>). Les retningslinjene for sikkerhet for en innføring i egne juridiske rettigheter og plikter. Hvis du har noen spørsmål eller utfordringer ved installering, vedlikehold eller bruk av produktet, ta kontakt med DJI eller en autorisert forhandler for DJI.

## Last ned Ronin-appen og se opplæringsvideoene

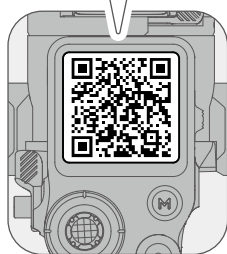

<https://s.dji.com/guide20>



iOS 11.0  
eller nyere



Android 7.0  
eller nyere

# Innhold

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Hvordan bruke denne bruksanvisningen</b>   | <b>3</b>  |
| Forklaring                                    | 3         |
| Før du begynner                               | 3         |
| Last ned Ronin-appen og se opplæringsvideoene | 3         |
| <b>Introduksjon</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>DJI RS 3 Diagram</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>Første gangs bruk</b>                      | <b>7</b>  |
| Lade batteriet                                | 7         |
| Fest det forlengede håndtaket/stativet        | 7         |
| Aktivering                                    | 8         |
| Fastvareoppdatering                           | 8         |
| Montering av kameraet                         | 9         |
| Balansering                                   | 12        |
| Koffertmodus                                  | 15        |
| Autojustering                                 | 15        |
| <b>Drift</b>                                  | <b>16</b> |
| Funksjoner for knapper og porter              | 16        |
| Berøringsskjerm                               | 18        |
| Innstillinger for Ronin-appen                 | 23        |
| <b>BG21 grep og innebygd batteri</b>          | <b>34</b> |
| <b>Modus for drift</b>                        | <b>37</b> |
| <b>Vedlikehold</b>                            | <b>37</b> |
| <b>Spesifikasjoner</b>                        | <b>38</b> |

# Introduksjon

DJI RS 3 er en profesjonell gimbal med tre akser som kan brukes med én hånd. Den er spesielt laget for speilløse kameraer. Den kan brukes med et bredt utvalg kameraer som bruker 24-70 mm F2.8-linse, og er testet for en arbeidsbelastning på opptil 3 kg. DJI RS 3 er en gimbal som klarer mer, takket være en tredjegerasjons RS stabiliseringsalgoritme.



Med de splitter nye automatiske akselåsene muliggjør DJI RS 3 raskere og mer praktisk installasjon, balansering og lagring. Med en 1,8-tommers OLED fullfargeberøringsskjerm kan brukerne kalibrere gimbale og stille inn parametere. De innebygde knappene lar brukerne kontrollere gimbalbevegelsen, fotoopptak, opptak og kamerafokus. Ved å implementere Bluetooth med to moduser, støtter RS 3 trådløs lukkerkontroll. Den innebygde NATO-porten støtter det nye kofferthåndtaket og det doble håndtaket for DJI R Twist Grip. Det avtakbare håndtaket har et innebygd batteri med en kapasitet på 3000 mAh, og gir maksimal kjøretid på opptil 12 timer.\*

Etter at du har koblet til Ronin-appen, kan du enkelt kontrollere gimbalbevegelsen og parameterinnstillingene. Med DJI Ronin Image Transmitter montert, kan brukere ta jevne bilder med automatisk sporing av et subjekt med ActiveTrack Pro.

Fungerer med den nye DJI RS Focus Motor (2022) for å kontrollere fokus med manuelle linser.

\* Målt med utstyret i vannrett og stasjonær tilstand, gimbal balansert, tre akser i aktiv tilstand, og batteriet gir bare strøm til gimbale.

# DJI RS 3 Diagram

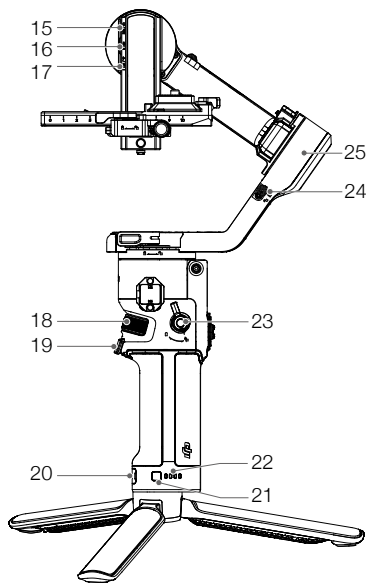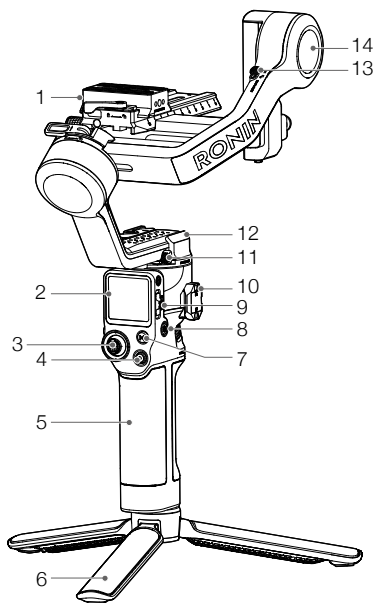

1. Øvre/nedre hurtigtølningsplate
2. 1,8-tommers OLED berøringsskjerm i full farge
3. Styrespak
4. Kamerakontrollknapp
5. BG21 Grip (innebygget batteri med 1/4 tommer-20 skruehull)
6. Forlenget håndtak / stativ med tre ben
7. M-knapp
8. Strømknapp (av/på)
9. Gimbal-modusbryter
10. NATO-porter
11. Panoreringslås
12. Panoreringsmotor
13. Tiltlås
14. Tiltmotor


15. RSS-uttak til kamerakontroll (USB-C)
16. Uttak til fokusmotor (USB-C)
17. Ronin Image Transmission-uttak (USB-C)
18. Fronthjul
19. Utløser
20. Strømuttak (USB-C)
21. Knapp for batterinivå
22. Indikatorer for batterinivå
23. Spak/sikkerhetsknapp
24. Rullelås
25. Rullemotor

# Første gangs bruk

## Lade batteriet


Lad batterihåndtaket gjennom uttaket med en ladekabel (inkludert) og en USB-adapter (ikke inkludert) før første gangs bruk. Det anbefales bruk av en USB-adapter med PD-protokoll (maks 18 W).

Under lading vil indikatorene for batterinivå vise batterinivået. Batteriet er fulladet når batterinivåindikatorene slår seg av. Trykk på batterinivåknappen for å sjekke batterinivået.

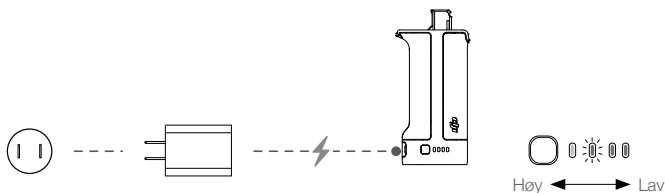

## Fest det forlengede håndtaket/stativet

1. Fest det forlengede håndtaket/tripoden til håndtaket ①, stram ②, og fold deretter ut tripoden ③.
2. Før håndtaket inn gimbalen som anvist ④. Pass på at spaken til håndtaket er ulåst, og bytt til låst posisjon etter at det er festet ⑤.

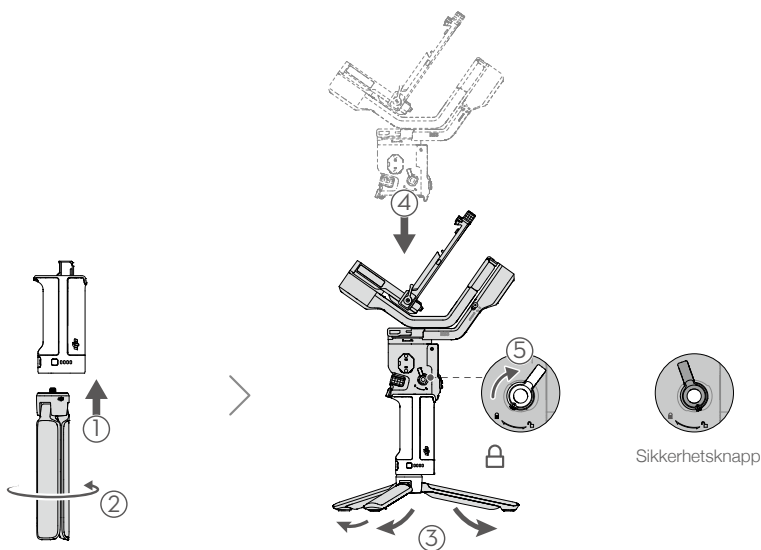


For å fjerne håndtaket, flytt spaken til ulåst posisjon, hold sikkerhetsknappen nede og trekk håndtaket vekk fra gimbalen.

## Aktivering

Aktivering kreves for DJI RS 3 gjennom Ronin-appen. Følg stegene nedenfor for å aktivere RS 3:

1. For å slå på RS 3 trykker du på og holder strømknappen nede, og velger språk på skjermen.
2. Skann QR-koden på skjermen for å laste ned Ronin-appen. Hvis aktiveringstrinnet hoppes over, vil gimbalen låses opp automatisk og vise instruksjoner på skjermen.
3. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen. Start Ronin-appen og logg inn med en DJI-konto. Velg DJI RS 3, skriv inn standardpassordet 12345678 og aktiver gimbalen i henhold til instruksjonene. Internetttilkobling er nødvendig for aktivering. Gimbalen låses opp automatisk etter at aktiveringen er fullført.

 DJI RS 3 støtter opptil fem gangers bruk uten aktivering. Deretter kreves aktivering for videre bruk.

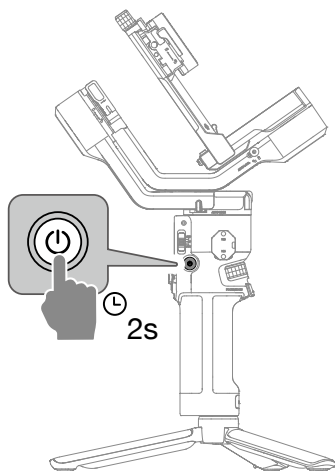

## Fastvareoppdatering

Hvis ny fastvare er tilgjengelig, vil du bli varslet av Ronin-appen. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere fastvaren. Ikke slå av gimbalen eller gå ut av appen under fastvareoppdateringen.

Ronin-appen vil spørre om oppdateringen er vellykket. Hvis oppdateringen mislykkes, start gimbalen og Ronin-appen på nytt og prøv igjen.

-  • Forsikre deg om at enheten har tilstrekkelig strøm før du oppdaterer fastvaren.
- Sørg for at mobiltelefonen er koblet til Internett under oppdatering.
  - Ikke slå av gimbalen ved oppdatering.
  - Akselåsene låses automatisk når oppdateringen starter. Det er normalt at akselåsen låses eller låses opp under prosessen.

## Montering av kameraet


### Kameraer og objektiver som støttes

DJI RS 3 er utførlig testet for å tåle en belastning på 3 kg. Pass på at den kombinerte vekten av kameraet, objektiver og annet tilbehør ikke overstiger 3 kg. Gå til det offisielle nettstedet til DJI (<https://www.dji.com/support/compatibility>) for den mest oppdaterte listen over kompatible enheter i Ronin-serien.

### Kameramontering


Pass på at kameraet er klart før det monteres til DJI RS 3. Fjern objektivdekselet og sjekk at batteriet og minnekortet er montert i kameraet.

Pass på at DJI RS 3 er slått av eller i hvilemodus før du monterer kameraet. Flytt spakene for tiltlås og rullelås til ulåst posisjon og juster gimbalens posisjon som vist, og flytt deretter de to låsene til låst posisjon.

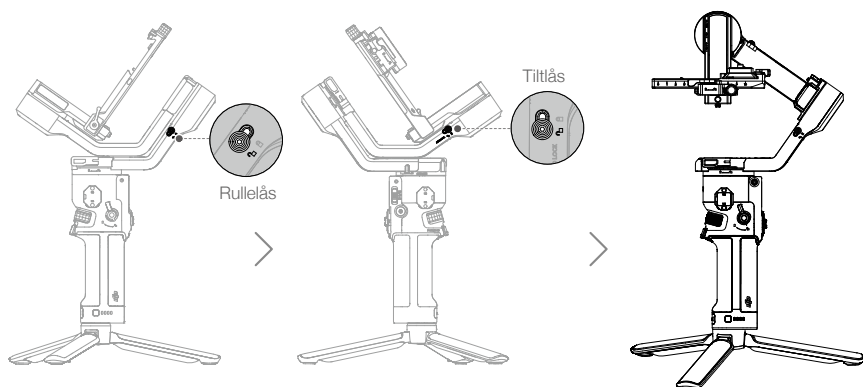

#### 1. Fest den øvre platen til hurtigutløseren

Fest den øvre platen til hurtigutløseren til kameraet ved å stramme skruen.

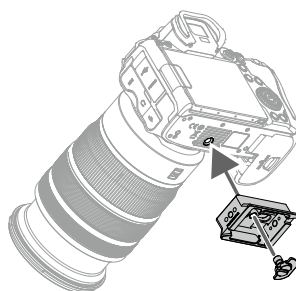


## 2. Fest den nedre platen til hurtigutløseren og objektivstøtten

Flytt spaken på den nedre hurtigutløsningsplaten til ulåst posisjon ①, sett så inn kameraet ② og vri spaken til låst posisjon ③ etter at den er festet. Fest objektivstøtten til den nedre hurtigutløsningsplaten ④.


Det anbefales at stroppen til objektivfestet benyttes ved bruk av et langt eller tungt objektiv, og at den alltid brukes før modus SuperSmooth aktiveres.

Før å fjerne kameraet fra den nedre hurtigutløsningsplaten, vri spaken til ulåst posisjon og fjern kameraet, mens sikkerhetslåsen ved siden av spaken trykkes inn.

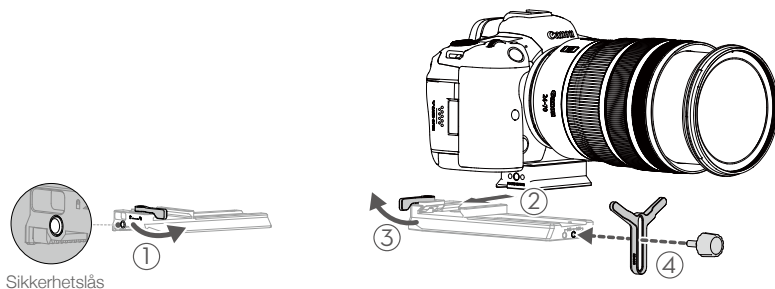


## 3. Fest kameraet til gimbalen

Vri spaken på monteringsplaten til kameraet til ulåst posisjon ① og før inn den nedre hurtigutløsningsplaten ②. Vri spaken til låst posisjon ③ når kameraet er omtrentlig balansert.

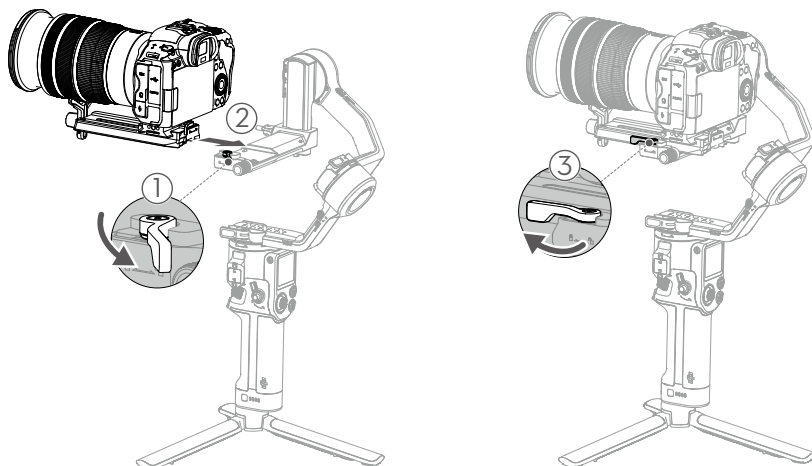

For å fjerne den nedre hurtigutløsningsplaten, vri spaken på kameramonteringsplaten til ulåst posisjon og fjern den nedre hurtigutløsningsplaten mens sikkerhetslåsen på monteringsplaten trykkes ned.

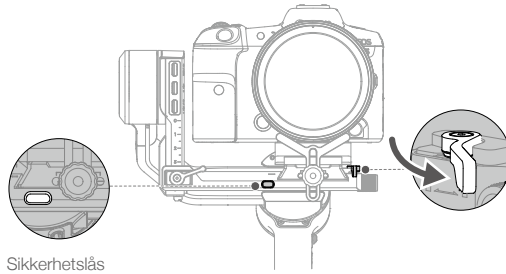

#### 4. Koble til et kamera

DJI RS 3 støtter trådløs kameratilkobling ved hjelp av Bluetooth, kamerakontroll er tilgjengelig uten kabeltilkobling. Sveip ned fra toppen av berøringsskjermen på startskjermen for å gå inn i kontrollsenteret. Trykk på Bluetooth-ikonet og trykk på koble til, gimbalen og kameraet vil begynne å pare. Bluetooth-ikonet blir blått for å indikere at tilkoblingen er vellykket.

For kameraer i Sony-serien må Bluetooth-fjernkontrollen aktiveres før du kobler til gimbalen.

For kameraer i Canon-serien må fjernkontrollmodus for bilde- eller opptaksmodus aktiveres før tilkobling til gimbalen.

Se kompatibilitetslisten for Ronin-serien for flere kamerainnstillinger ved bruk av en Bluetooth-tilkobling.

Velg riktig kamerakontrollkabel for kameraer som ikke støtter Bluetooth, i henhold til kameratypen. Sett den ene enden av kabelen inn i kameraet, og sett den andre enden i RSS-uttaket i gimbalens kamerakontroll.



- Se kompatibilitetslisten for Ronin-serien for støttede kameramodeller.
- Noen kamerakontrollkabler må kjøpes separat.

## Balansering

Det er nødvendig med god balanse for å få mest mulig ut av DJI RS 3. I bildesituasjoner med DJI RS 3 der rask bevegelse eller akselerasjon er obligatorisk, er skikkelig balanse helt nødvendig, og det gir også lengre batteritid. Det er tre akser som må være helt i balanse før du slår på DJI RS 3 og setter opp programvaren.

### Før balansering


1. Kameraet må være konfigurert, med alt tilbehør og kabler tilkoblet, før installering og balansering av kameraet på gimbalen. Hvis kameraet har et objektivdeksel, se til at det fjernes før balansering. Før balansering må kameraet slås på hvis det er utstyrt med et optisk zoomobjektiv, og brennvidden må innstilles hvis det er utstyrt med et varifokalt objektiv.
2. Sørg for å balansere gimbalen med alt tilbehør montert. Se den tilhørende brukerveiledningen for tilbehør for installasjonstrinn.
3. Pass på at DJI RS 3 er slått av eller i hvilemodus før balansering.

### Balansering av trinn

Balanseringstrinnene er de samme med eller uten montert tilbehør.


#### 1. Balansering av vertikal tilting

- a. Lås opp tiltaksen ① og løsne skruen på monteringsplaten ②.
- b. Roter tiltaksen slik at kameraobjektivet peker oppover. Se til at kameraet ikke er topp- eller bunn tungt. Flytt kameraet bakover hvis det er toptungt ③. Flytt kameraet fremover hvis det er baktungt ③.
- c. Stram skruen på monteringsplaten mens kameraet holdes oppover. Vertikal tilt er balansert når kameraet er stødig, mens det peker oppover.

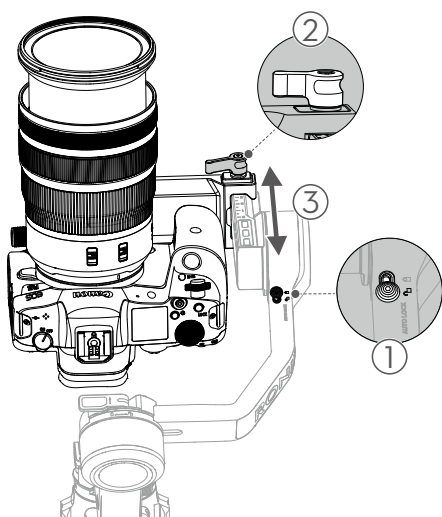


## 2. Dybdebalansering av tiltaksen

- Roter tiltaksen slik at kameraobjektivet peker fremover. Vri spaken til ulåst posisjon ①.
- Se til at kameraet ikke er frem- eller baktungt. Flytt kameraet bakover ved å vri skruen ② hvis det er fremtungt. Flytt kameraet fremover hvis det er baktungt.
- Vri spaken til låst posisjon. Tiltaksen er balansert når kameraet er stødig, mens det er tiltet opp eller ned i 45°.
- Lås tiltaksen.

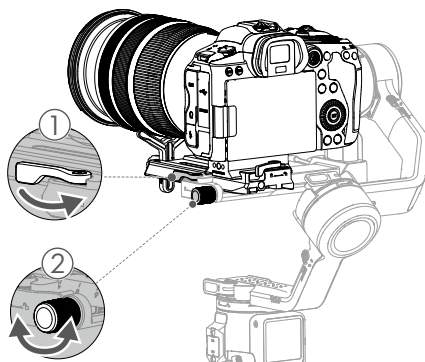


## 3. Balansering av rulleaksen

- Lås opp rulleaksen ①. Vri spaken på rullearmen til ulåst posisjon ②.
- Sjekk hvilken retning rullemotoren svinger. Hvis kameraet roteres til venstre, flytt kameraet til høyre ③. Hvis kameraet roteres til høyre, flytt kameraet til venstre ③.
- Vri spaken på rullearmen til låst posisjon. Rulleaksen er balansert når kameraet er stødig.
- Lås rulleaksen.

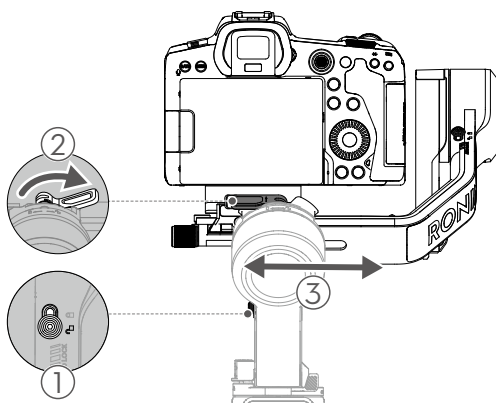

#### 4. Balansering av panoreringsaksen


- Lås opp panoreringsaksen ①. Vri spaken på panoreringsarmen til ulåst posisjon ②.
- La DJI RS 3 tilte fremover, mens du holder håndtaket og roter panoreringsarmen til den er parallellt med deg.
- Kontroller bevegelsene til panoreringsaksen. Hvis kameraobjektivet roteres mot venstre, trykk panoreringsaksen mot høyre ③. Hvis kameraobjektivet roteres mot høyre, trykk panoreringsaksen mot venstre ③.
- Vri spaken på panoreringsarmen til låst posisjon. Panoreringsaksen er balansert når kameraet er stødig ved panoreringens rotering, mens håndtaket tiltes.

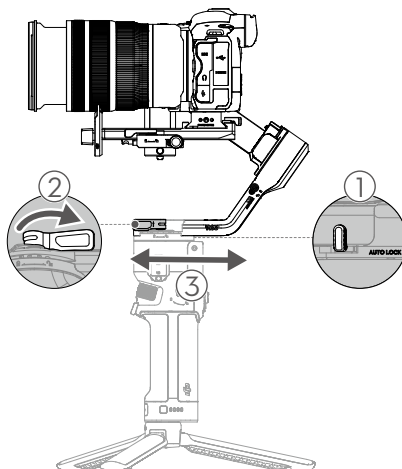

- 
- ⚠ • Det er nødvendig å bruke DJI R motvekter for rulleakse ved montering av et lengre kamerasystem. Gå til den offisielle butikken til DJI for å kjøpe motvektene.
- Spakene på panorerings- og rullemotoren kan trekkes ut for å justere stramheten.
-

## Koffertmodus

Kofferhåndtaket bidrar til å bytte til koffertmodus etter balansering. Vinkelen på kofferthåndtaket kan justeres med knotten. Den innebygde kaldskomoneringsen og 1/4 tommer-20 monteringshull kan kobles til eksterne skjermer for fotograferingshjelp, noe som gjør kamerabevegelser med lav vinkel mer intuitive.

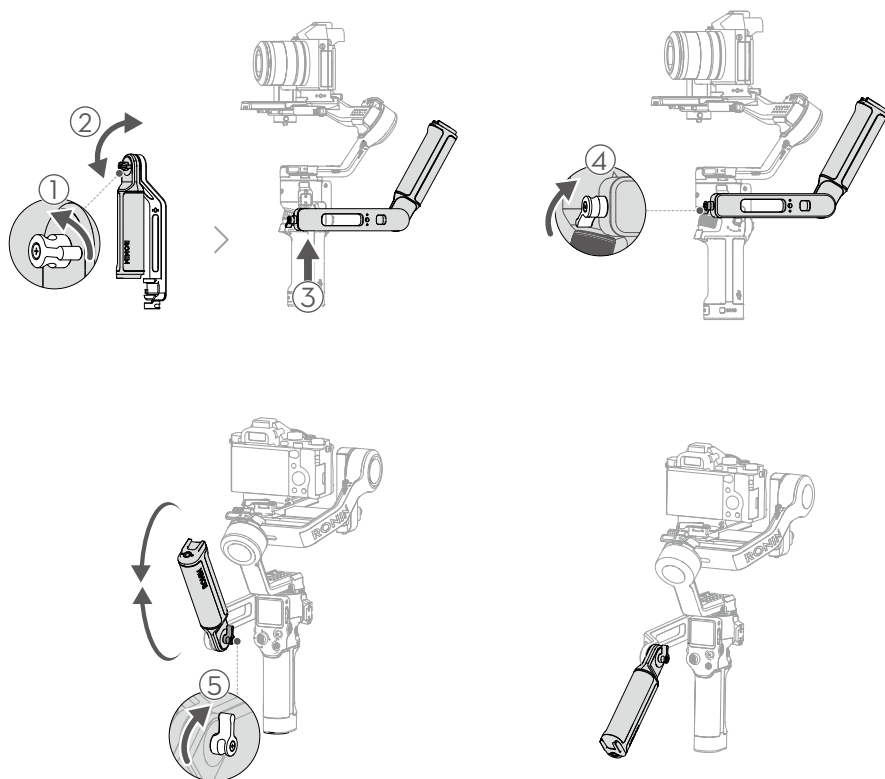

## Autojustering


Automatisk justering gir riktig stivhet for motoren i henhold til nyttelasten for å oppnå optimal gimbalytelse. Gimbalen er klar til bruk etter automatisk justering.

Trykk og hold inne strømknappen for å slå på gimbalen, eller trykk en eller to ganger for å gå ut av hvilemodus, trykk og hold inne M-knappen og utløseren samtidig for å starte automatisk justering. Automatisk justering kan også aktiveres ved å trykke på ikonet for automatisk justering  på berøringsskjermen.

 Plasser gimbalen på et jevnt, flatt underlag. Ikke flytt gimbalen under automatisk justering. Det er normalt at gimbalen vibrerer og lager lyder under autojustering.


# Drift

## Funksjoner for knapper og porter




### Strømknapp (av/på)

Trykk og hold inne for å slå på eller av. Trykk to ganger for å gå inn eller ut av hvilemodus.



### Gimbal-modusbryter

Veksle for å bytte gimbal-modus fra PF, PTF og FPV.



### Kamerakontrollknapp

Når du har koblet til kameraet, trykker du halveis ned for autofokus. Trykk én gang for å starte eller stoppe opptaket. Trykk og hold nede for å ta et bilde.



Se kompatibilitetslisten for Ronin-serien for detaljert informasjon om støttede kamerafunksjoner.




### M-knapp

Trykk én gang for å låse eller låse opp skjermen. Innstillingene kan endres via berøringsskjermen.

Trykk på og hold inne for å gå inn i sportsmodus. Trykk og hold nede og trykk ned utløseren to ganger for å bli i sportmodus. Gjenta for å gå ut av sportmodus. I Sportmodus øker følgehastigheten til gimbalen betydelig. Dette egner seg til opptak i situasjoner der motivene beveger seg brått og hurtig.

Trykk og hold nede M-knappen sammen med utløseren for å starte automatisk justering.



### Styrespak

Skyv opp eller ned for å styre bevegelsen av tiltaksen. (standardinnstilling). Trykk venstre eller høyre for å styre bevegelsen til panoreringsaksen (standardinnstilling).



Joystick-kontrollmodus og -retning kan stilles inn i Ronin-appen.



### Utløser

Trykk og hold inne for å gå inn i låsemodus. Trykk på berøringsskjermen for å forbli i låsemodus, så kan utløseren slippes.

Trykk to ganger for å sentrere gimbalen på nytt.

Trykk tre ganger for å snu gimbalen 180° slik at kameraet peker mot deg (selfimodus).

Trykk én gang for å starte ActiveTrack (krever at DJI bildeoverføringssystemet er aktivert).




### Fronthjul

Drei for å kontrollere kabeldrevet fokus/zoom som standard, innstillingene kan endres via berøringsskjermen.




Se kompatibilitetslisten for Ronin-serien for detaljert informasjon om støttede funksjoner.



### Knapp for batterinivå


Trykk en gang for å sjekke batterinivået.



**RSS-port til kamerakontroll:** For tilkobling av kameraet.

**Fokusmotorport:** For tilkobling av fokusmotoren.

**Ronin bildeoverføringsport:** For tilkobling av DJI Ronin bildeoverføringssystem.



### NATO-port


For tilkobling av det doble håndtaket på DJI R Twist Grip eller kofferthåndtaket.

## Automatiserte akselåser

Automatiske akselåser er satt til å folde og låse når du slår på/av, og re-sentreres og låses når RS 3 går inn i/av hvilemodus. Akselåsene låses opp automatisk etter at strømmen er slått på og låses ved å trykke én eller to ganger på strømknappen. Still inn akselåsbevegelsen på berøringsskjermen. Akselåsene kan låses/låses opp manuelt.

## Berøringsskjerm

### Start

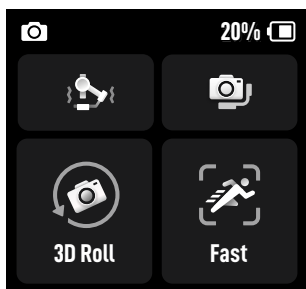

Kamerastatus: Gir anvisning hvis kamerakontrollkabelen eller Bluetooth er tilkoblet.

Batterinivå: viser gimbalens gjeldende batterinivå. Ikonet  angir at batteriet er ladet med en normal lader. Ikonet  angir at batteriet er ladet med en hurtiglader.

### Autojustering

Bruk automatisk justering etter balansering. Automatisk justering: Soliditeten avgjøres av gimbalens belastning. Bruk automatisk justering for automatisk god soliditet etter balansering.

De tre verdiene indikerer stivheten til de tre aksene på siden for automatisk justering. Velg mellom Normal og SuperSmooth-modus. Normal modus er egnet for de fleste scenarier, og SuperSmooth-modus er for scenarier i rask bevegelse. Det anbefales å bruke støtte for objektivfestet ved bruk av SuperSmooth før automatisk justering. Den automatiske justeringen tar omtrent 15 til 30 sekunder.

Soliditet: Justeringer i motorens soliditet tilrettelegger for finjustering av kraften som brukes i motorene mens de håndterer og balanserer vekten på begge aksene. Pass på at du gir ekstra margin for god stabilitet til enhver tid. Hvis soliditeten er for høy, vil gimbalen kunne riste og hvis soliditeten er for lav, vil gimbalen ikke fungere like godt.



Bruk automatisk justering etter at du har balansert kameraet, endret objektivets brennvidde eller hvis gimbalen rister etter at du har byttet objektiv.



### Balansestatus

Når statuslinjen viser grønt, indikerer dette at gimbalen er balansert. Hvis statuslinjen viser gult, er gimbalen litt ubalansert. Statuslinjen viser rødt når gimbalen er kritisk ubalansert. I dette tilfellet skal den tilsvarende aksene rebalanseres. For å kontrollere balansestatusen til panoreringsaksen, vipp gimbalen 15° til venstre eller høyre og kontroller statuslinjen.



### Følgemodus

Standard følgemoduser kan veksles fra PF, PTF og FPV. Tiltmotoren styrer tiltaksen som skal følges, panoreringsmotoren styrer panoreringsaksen som skal følges, og rullemotoren styrer rulleaksen som skal følges.

**PF:** panorering følger, der bare panoreringsaksen følger håndtakets bevegelser. Passer til scenarier som opptak av nye bilder og buebilder eller flytting fra venstre til høyre.

**PTF:** panorering og tilt følger, der både panoreringsaksen og tiltaksen følger håndtakets bevegelser. Egnert for scenarier når du beveger deg opp og ned eller på en skråkant.

**FPV:** panorering, tilting og rulling følger, der alle tre aksene følger håndtakets bevegelser. Egnert for scenarier ved rotering av kameraet eller filming fra lav vinkel. I FPV-modus velger du blant 3D Roll 360, Portrett og Egendefinert.

**3D Roll 360:** gjør det mulig å filme mens kameraet roteres 360°. Tiltaksen roterer 90° slik at kameraobjektivet peker oppover. Skyv styrespaken til venstre eller til høyre for å starte 3D Roll 360. Skyv styrespaken to ganger til venstre eller til høyre i rask rekkefølge for å avløse automatisk rotering. Trykk to eller tre ganger på utløseren under automatisk rotasjon, så stopper kameraet.

**Portrait (portrett):** gjør det mulig å filme i portrettmodus. Tiltaksen roterer 90° slik at kameraobjektivet peker oppover, og panoreringsaksen roterer også 90° mens opptak tas i portrett.

**Custom (egendefinert):** aktiver eller deaktiver aksefølging som ønsket. Låsmodus er aktivert når de tre aksene er deaktivert. Alle de tre aksene vil ikke følge bevegelsen av grepet i låsmodus.




Hold gimbalen loddrett for å ta bilder i portrettmodus. Styrespaken kan ikke kontrollere gimbalbevegelsen i portrettmodus.



#### Følgehastighet

Trykk for å velge følgehastighet. Brukere kan velge rask, medium, langsom og egendefinert. Trykk på ikonet øverst til høyre på berøringsskjermen for å tilpasse hastigheten.

## Sveip opp: Skjerm bilde for gimbalinnstillinger

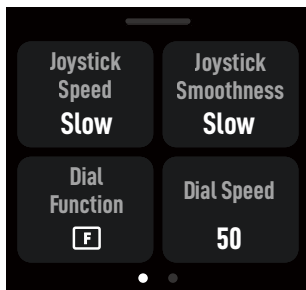

Sveip fra bunnen av skjermen for å gå inn på siden for innstillinger av gimbalen.

**Styrespakehastighet:** gir brukere en mulighet til å kontrollere styrespakens hastighet for gimbalen. Brukere kan velge mellom rask, medium, langsom og egendefinert. Trykk på ikonet øverst til høyre på berøringsskjermen for å tilpasse hastigheten. Jo høyere verdien er, desto raskere er styrespakens hastighet.

**Styrespakens smidighet:** gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet. Gimbalens bevegelser blir mer sensitive i takt med at verdien for utjevning reduseres.

**Hjulfunksjoner:** gir brukere muligheten til å velge funksjonen på det fremre hjulet. Brukere kan selv velge å kontrollere fokusmotoren, kabeldriven fokus/zoom, ISO, blenderåpning, lukkehastighet, rulleakse, panoreringsakse og tiltakse.


**Hjulets hastighet:** gir brukere muligheten til å velge funksjonens responshastighet for det fremre hjulet.

**Jevnhet på hjul:** jo større jevnhetsverdi, desto jevnere blir bevegelsene.

**Reverseringshjul:** retningen på hjulet kan stilles inn på revers.

**M-knapp:** funksjonene kan settes til skjerm-lås eller bildeopptak.

## Sveip ned: Skjermbildet Kontrollsenter

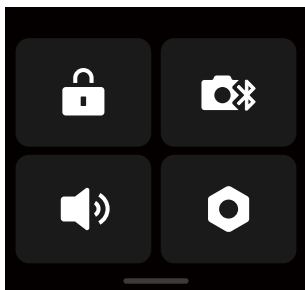

Sveip ned fra toppen av skjermen for å gå inn i skjermbildet kontrollsenter.

### Skjermlås

Trykk på skjermlåsen for å låse berøringsskjermen for å unngå uventet bruk. Sveip opp for å låse opp berøringsskjermen etter aktivisering av skjermlås.

### Bluetooth

Trykk på ikonet for å koble til kameraet via Bluetooth. Trykk på Koble til for å pare Bluetooth for gimbalen og kameraet. Ikonet blir blått etter vellykket tilkobling.

---

 Gimbalen kan bare kobles til ett kamera om gangen.

---

### Stillemodus

Aktiver for å slå av lyder, inkludert varseltonen. Lydene fra motoren og akselåsene kan ikke dempes.

### Innstillinger

Deaktiver selfie: for stopp av tilfeldig bruk av selfiemodus og innspillingsavbrudd. Hvis selfiemodus er deaktivert, legges det ikke inn selv om det trykkes tre ganger på avløseren.

Orbit Follow: få jevnere bevegelser etter at du har aktivert det når du tar lysbuebilder.

Automatisk låsing: kan stilles til re-sentrere og låse, folde og låse, eller ikke ha noen bevegelse når du slår på/av. Kan stilles til re-sentrere og låse eller ikke ha noen bevegelse når du går inn i eller ut av hvilemodus.

Styremodus: for manuell kontroll av tiltakse og panoreringsakse.

Hjemmekalibrering: bruk hvis gimbalen står på hell når gimbalen er stødig. Hvis problemstillingen vedvarer, bruk manuell justering.

Endepunkter for fokusmotor: kalibrering av fokusmotor kan velges, og endepunktene til fokusmotoren kan stilles inn manuelt eller deaktiveres.

Automatisk sjekk av gimbalen: trykk for å analysere og hente ut status for informasjon om gimbalen.


Gjenopprett parametere: trykk for å gjenopprette parametere og Bluetooth-passord til standardinnstillinger.

Språk: velg mellom følgende språk på skjermen; kinesisk (forenklet), engelsk, kinesisk (tradisjonell), japansk, koreansk, fransk, tysk, brasiliansk portugisisk, spansk, thai og russisk.

Info om enhet: viser SN, navn og Bluetooth-informasjon.

Fastvareversjon: viser fastvareversjonen til gimbalen og tilhørende som er tilkoblet.

## Sveip til venstre: Opprett skjerm

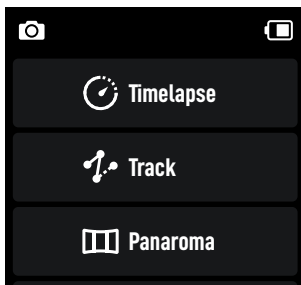

Sveip til venstre fra skjermens høyre kant for å gå til skjermbildet Opprette.

### Timelapse

I timelapse vil DJI RS 3 utløse kameraet til å ta stillbilder i gitte tidsintervaller og stoppe automatisk ved fullføring. Varigheten av timelapse og intervalltiden kan angis slik at DJI RS 3 beregner akkurat hvor mange bilder som trengs, og varigheten til videoen kan beregnes etter at bildefrekvensen er angitt.

Motionlapse gir brukere muligheten til å sette opp fem sluttpunkter, slik at kameraet beveger seg og utløseren går av under timelapse.

### Sporing

Sporing er utformet for å lage videoer med opptil ti veipunkter. Veipunktet må velges ved manuell flytting av gimbalen eller bruk av styrespaken. Trykk + for å legge til et veipunkt.

Varigheten og oppetiden kan angis i skjermen til innstillinger for veipunkt. Det gjelder etter at et veipunkt er lagt til og veipunktets posisjon kan angis på nytt. Varigheten angir hvor lang til gimbalen vil bruke på å bevege seg fra et veipunkt til det neste. Oppetiden angir hvor lenge gimbalen vil forbli stødig ved veipunktet, før den går videre til neste veipunkt.

### Panorama

Panorama gir brukere muligheten til å knipse en rekke sammenkoblet stillbilder med presis kontroll i henhold til innstillingene. Brukere kan videre generere et panorama med programvare for bildebehandling. Kameraet fanger sammenhengende stillbilder basert på rekkevidden i innstillingene ved valg av 3 x 3 eller 180° panorama. Brukere må angi sensortype, objektivets brennvidde, overlapping og intervall når de lager et 720 VR panorama. Brukere må angi rekkevidde, sensortype, objektivets brennvidde, overlapping og intervall når de lager et egendefinert panorama.


---

 Den angitte intervalltiden, mellom hver gang du trykker på avløseren, vil være ett sekund mer enn utløsertiden for å unngå uklare bilder ved lange eksponeringer.

---

## Innstillinger for Ronin-appen

Ronin-appen har alle funksjonene til berøringsskjermen i tillegg til flere av gimbalens og DJI Ronin Image Transmission Systems funksjoner. Skjermbildene under er basert på appens versjon for iOS.

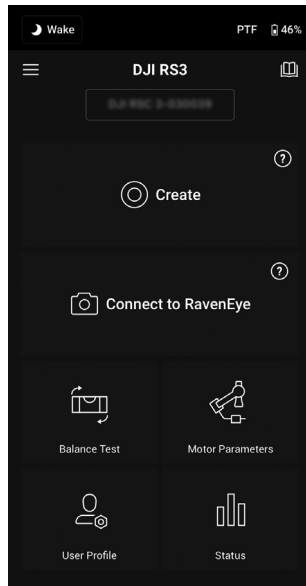

### Topplinje

Hvilemodus: trykk for å gå inn eller ut av hvilemodus.

Følgemodus: viser gjeldende følgemodus.

Batterinivå: viser gimbalens batterinivå.

### Om

Innstillinger: se kontoen din, språk og hurtigstartveiledningen.

Enhetsliste: viser enhetens SN, navn og passord.


Fastvare: viser fastvareversjonen.

### Academy

Se veiledende videoer og les bruksanvisningen.

## Opprett


## Virtuell styrespak

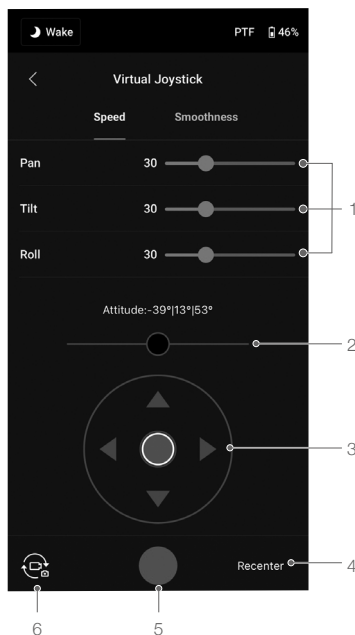

Bruk appens virtuelle styrespak til kontroll av gimbalens bevegelser og trykk på avløseren.

1. Kontrollinjen kontrollerer gimbalens hastighet og smidighet ved justering av kontrollinjen. Hastigheten gir brukere en mulighet til å justere den roterende hastigheten med fjernkontrollen. Utjevningen gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet. Gimbalens bevegelser blir mer sensitive i takt med at verdien for utjevning reduseres.
2. Rullepinnen kontrollerer gimbalens bevegelse av rulleaksen med styrespaken.
3. Spake til panorering/tilt kontrollerer bevegelsen for gimbalens panoreringsakse og tiltaksen ved bruk av den virtuelle styrespaken.
4. Resentrer: trykk for å resentrere gimbalen.
5. Utløser/opptaksknapp tar bilder eller spiller inn videoer med ett trykk.
6. Svitsjing mellom foto/video veksler mellom foto- og videomodus med et trykk. Pass på at modusen er den samme i innstillingene som på kameraet.

## Force Mobile

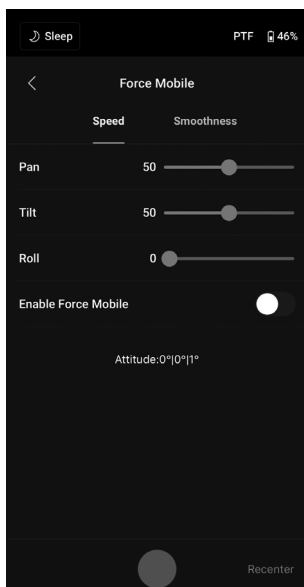

Force Mobile krever at telefonholderen og mobiltelefonen er vertikalt montert på et stativ med tre hjul eller et håndtak. Når denne funksjonen er aktivert i Ronin-appen, kan gimbalens bevegelser kontrolleres når brukeren snur og roterer på mobilen.


Hastigheten bestemmer forholdet mellom roterende hastighet og vinkling. Når hastigheten er angitt til 50, er vinklingen til gimbalens rotering og mobiltelefonen satt til 1-til-1. Gimbalen beveger seg i samme vinkel som mobiltelefonen. Når hastigheten er angitt til 50, roteres gimbalen langsommere enn telefonenes bevegelse. Maksimal hastighet er angitt til en høyere verdi enn 50, og gimbalens rotering er raskere enn mobiltelefonen.

Smidighet gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet. Gimbalens bevegelser blir mer sensitive i takt med at verdien for utjevning reduseres.

Resentrer: trykk for å resentrere gimbalen.

Utløser-/opptaksknapp: trykk for å ta bilder eller spille inn videoer.

## Panorama

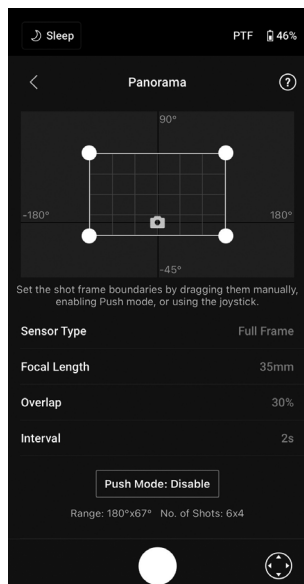

Panorama gir brukere muligheten til å knipse en rekke sammenkoblet stillbilder med presis kontroll i henhold til en type sensor, objektivets brennvidde, overlapping og intervaller.

Sørg for at du har tilkoblet kameraet og gimbalen ved bruk av kameraets tilhørende kamerakontrollkabel før du bruker panorama (Bluetooth-tilkobling støttes ikke).

Overlapping: bestemmer forholdet for overlapping av hvert foto ved generering av panorama.


Den angitte intervalltiden, mellom hver gang du trykker på avløseren, vil være ett sekund mer enn utløsertiden for å unngå uklare bilder ved lange eksponeringer.

Når kameraets innstillinger er bekreftet, kan det stilles inn på panorama ved å dra de hvite prikkene på rutenettkartet, styre gimbalen manuelt eller bruke den virtuelle styrespaken.

Den totale rekkevidden som omfattes av sluttpunktene og de obligatoriske bildene for å lage et panorama, er vist over rutenettkartet. Tiltaksens rekkevidde i panorama er  $-45^{\circ}$  to  $+90^{\circ}$  for å forhindre at gimbalen blir med på bildet, mens panoreringsaksen gir rom for bilder med fullstendig rotering i  $360^{\circ}$ .

Trykk på utløser-/opptaksknappen for å begynne.

## Timelapse

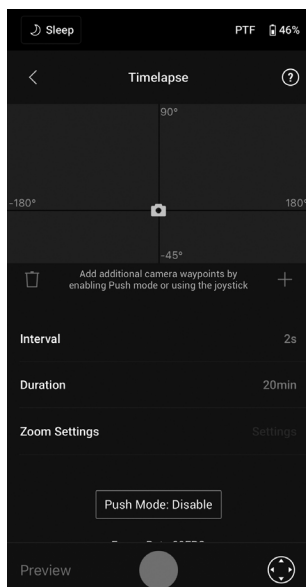

I Timelapse vil DJI RS 3 utløse kameraet til å ta stillbilder i gitte tidsintervaller og stopper automatisk ved fullføring. Varigheten av Timelapse og intervalltiden kan angis slik at DJI RS 3 beregner akkurat hvor mange bilder som trengs.

Brukere kan justere aksene for panoreringen og tilting manuelt innen Timelapse ved aktivisering av styringsmodus. Brukere kan skyve på DJI RS 3 for å endre kameraets orientering og justere komposisjonen. Trykk på ikonet for den virtuelle styrespaken for å bruke den virtuelle styrespaken til justering av kameraets orientering.

Motionlapse gir brukere muligheten til å sette opp fem sluttpunkter, slik at utløseren går av i Timelapse.


For å justere veipunktets posisjon, juster kameraet til ønsket posisjon og trykk på ikonet for + for å bekrefte veipunktet. Du kan også bruke den virtuelle styrespaken til å kontrollere aksene for panorering, tilting og rulling.

For å legge til et veipunkt, flytt gimbalen til det neste veipunktet og trykk på ikonet for + over rutenettkartet. For å slette et veipunkt etterpå, velger brukeren dette veipunktet og trykker på søppelikonet. Når veipunkter er satt opp, kan brukeren enten sveipe over forhåndsvisning for å se til at Motionlapse har med alt eller sveipe over utløser-/opptaksknappen for å starte filmingen. Pass på at kameraet og gimbalen er sammenkoblet gjennom kameraets tilhørende kontrollkabel.



Zoom-kontroll støttes ikke under bruk av DJI Focus Motor (2022) under Timelapse.

## Sporing

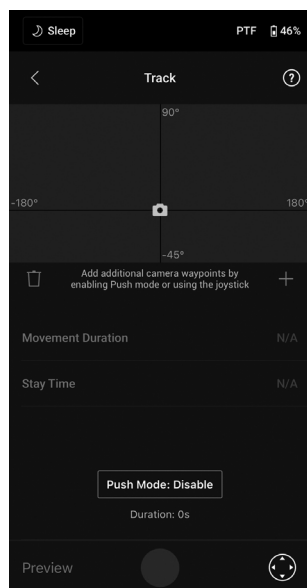

Sporing er utformet for å lage videoer med opptil ti veipunkter. Brukere må velge veipunkt manuelt ved å flytte gimbalen eller bruke den virtuelle styrespaken. Parametere for varigheten under rutenettkartet angir hvor lang tid det vil ta for gimbalen å bevege seg fra et veipunkt til det neste. Oppetiden angir hvor lenge gimbalen vil forbli stødig ved veipunktet, før den går videre til neste veipunkt.

 IKKE trykk på kameraets utløserknapp når sporing er i bruk.

## Spillkontroll




Kontrollere for PS4 DualShock og Xbox kan brukes til styring av gimbalen og kamera. Når kontrollen er tilkoblet til mobilenheten og gimbalen, kan brukere kontrollere gimbalens bevegelser, fokus og zoom, og kan ta opp videoer, justere gimbalen til sentrum og ta bilder.

Hastigheten og jevnheten til kontrollpinnene kan justeres. Angi verdien for fokus innen 10 på kameraets innstillinger for optimal ytelse. iOS 13 eller nyere versjon, Android 9.0 eller nyere versjon og Ronin App v1.4.0 eller nyere versjon er obligatorisk.


Trykk på bruksanvisning for å finne ut mer om gaming-kontrollen.

### Fokuskontroll

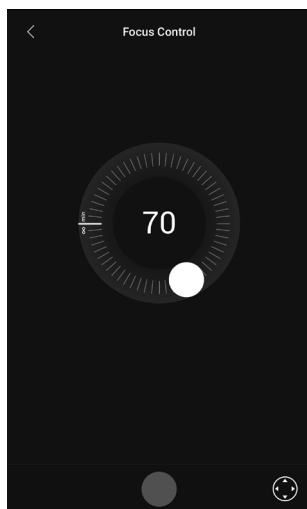


Dra den hvite prikken for å kontrollere fokus etter montering av DJI RS-fokusmotoren. 0-100 indikerer A- og B-endepunktene til fokusmotoren. Trykk på opptaksknappen for å starte/stoppe opptaket. Trykk på ikonet Virtuell styrespak for å kontrollere gimbalbevegelsene.

### Justering av balanse

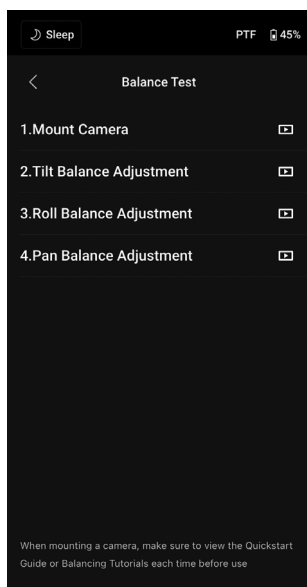

Se opplæringsvideoene på denne siden.

## Motorparametre


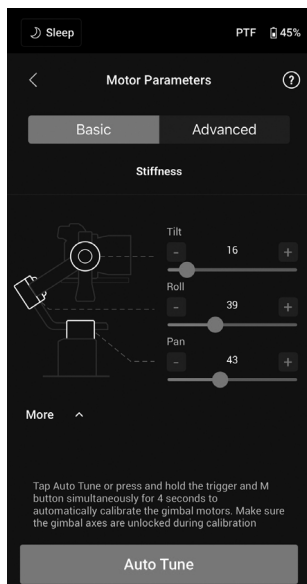


Det finnes menyene Grunnleggende og Avansert. Stivhet kan vises og justeres i den grunnleggende menyen. I tillegg kan styrke justeres i Avansert-menyen (ikke juster hvis det ikke er nødvendig).

Trykk på automatisk justering for at DJI RS 3 skal gi en automatisk beregning av resultatet basert på vekten til gimbalens oppsett.

Etter automatisk justering dukker det opp en detaljert motordiagnostikk i bunnen av skjermen. Hvis gimbalen er helt i balanse, bør kraften i motorene befinne seg i rekkevidden av  $\pm 5$ . Sjekk den mekaniske balansen til gimbalen hvis det elektriske forbruket til en spesifikk akse går over rekkevidden.

## Brukerprofil

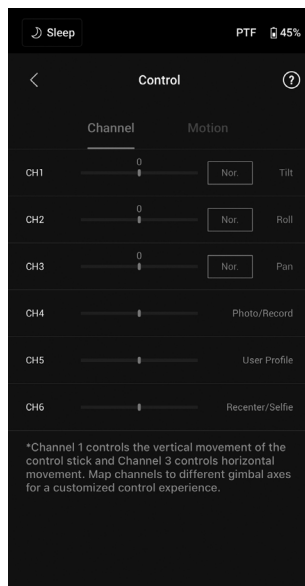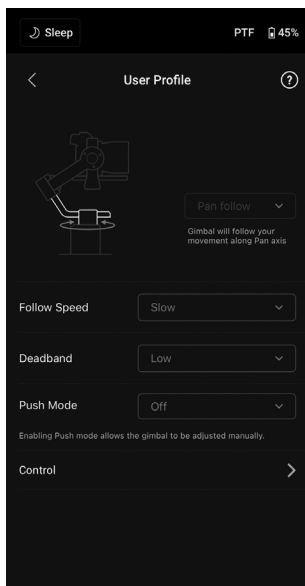

Gimbalmodus, følgehastighet, dødbånd, skyvermodus og styrespakkontroll kan angis på denne siden. Dødbånd avgjør hvor mye bevegelse gimbalen tolererer før bevegelsen for panorering, tilting og rulling er oversatt til kameraet.

## Kontrollinnstillinger

## Kanaler

Kanalens indikator gir tilbakemeldinger ved konfigurering av fjerndrift. Kanaler for panorering, tilting og rulling kan tildeles på nytt og hver akse kan også inverteres. Normal betyr at bevegelsesretningen er den samme som styrespaken. Invertert betyr at bevegelsesretningen er motsatt av styrespaken.

Ved bruk av styrespaken kan du bare kontrollere CH1 og CH3, som er kartlagt til aksene for tilt og panorering som standard. Du kan lage egendefinerte kartlegginger av kanaler ved å trykke på navnet til aksene på skjermens høyde side.

## Bevegelse

Du kan opprette styrespakens kontroll ved justering av dødbånd, maksimal hastighet og sluttpunkter for hver akse. Det finnes tre standard profiler for hver innstilling.


**Dødbånd:** Når verdien av dødbånd stiger, kreves mer bevegelse fra kontrollpinnene for å oversette den faktiske bevegelsen fra gimbalen.

**Maksimal hastighet:** Gir brukere rom for justering av roterende hastighet med fjernkontrollen.

**Smidighet:** Gir brukere en mulighet til å kontrollere gimbalens sensitivitet.

**Sluttpunkt:** begrenser gimbalens roterende rekkevidde ved innstilling av sluttpunkter. Panoreringsaksen kommer med en slepering som gjør at DJI RS 3 kan rotere kontinuerlig når sluttpunktene er angitt til 180°. På tiltaksen kan det settes opp sluttpunkter i henhold til spesifikke krav. Enkelte lengre objektiver vil kunne treffe gimbalens ramme. Angi sluttpunktets vinkel for å unngå slike tilfeller.

## Status

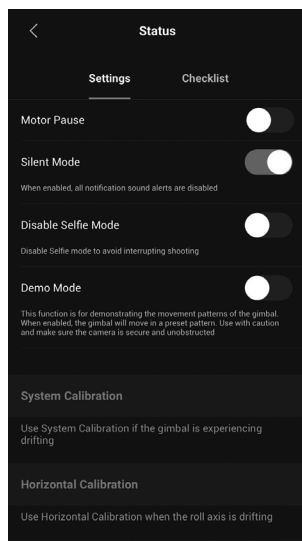

## Innstillinger

Bruk flere funksjoner, som for eksempel Motorpause, Stillemodus, Systemkalibrering, Horisontal kalibrering og Gjenopprett oppsett av gimbal.

## Sjekkliste

Viser tilkoblingsstatusen til Bluetooth og kameraet. Når gimbals status er unormal, vises status for denne informasjonen her.

## Bildeoverføring

Med DJI Ronin Image Transmission System montert, trykker du Tilkoble til RavenEye på startskjermen til Ronin-appen for å bruke funksjonen for bildeoverføring. Gå til brukerveiledningen om bildeoverføring med DJI Ronin Image Transmission System for mer informasjon.

# BG21 grep og innebygd batteri

BG21 grep er til håndholdt bruk. Det innebygde batteriet i håndtaket har en kapasitet på 3000 mAh og maksimal kjøretid på 12 timer.

## Retningslinjer for sikkerhet

Følgende begrep brukes i hele brosjyren for å indikere forskjellige nivåer av potensiell skade når du bruker dette produktet:

**ADVARSEL** Prosedyrer, som hvis de ikke blir fulgt ordentlig, skaper sannsynligheten for skade på eiendom, følgeskader og alvorlig skade ELLER skaper stor sannsynlighet for overfladisk skade.

**VARSEL** Prosedyrer, som hvis de ikke blir fulgt ordentlig, skaper en mulighet for fysisk materiell skade OG en liten eller ingen mulighet for personskade.

### **ADVARSEL**

Les bruksanvisningen for å sette deg inn i produktets funksjoner før bruk. Feil bruk av produktet kan forårsake produktskader, skader på eiendom

og alvorlige personskader. Dette er et raffinert produkt. Produktet må brukes med forsiktighet og sunn fornuft, og krever enkelte grunnleggende tekniske ferdigheter. Dersom produktet ikke brukes trygt og hensiktsmessig, kan det medføre personskader, produktskader og skader på eiendom.

Produktet skal ikke brukes av barn uten tilsyn av voksne. Produktet må ikke brukes med komponenter som ikke er kompatible, ei heller modifisere det på noen måte, utover det som er beskrevet i dokumenter utlevert av SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Disse retningslinjene for sikkerhet omfatter instruksjoner for sikkerhet, bruk og vedlikehold. Det er viktig å lese og følge alle bruksanvisningens instruksjoner og advarsler før montering, oppsett eller bruk, for å bruke produktet hensiktsmessig og unngå både mindre og alvorlige skader.

For å unngå brann, alvorlig personskade og materielle skader, følg disse retningslinjene for sikkerhet ved bruk, lading eller oppbevaring av håndtaket.

### **ADVARSEL**

#### Bruk av håndtaket

1. Håndtaket MÅ IKKE komme i kontakt med noen form for væske. Håndtaket MÅ IKKE ligge ute i regnet eller være i nærheten av en fuktighet. Håndtaket MÅ IKKE slippes i vann. Dersom det trenger inn vann i batteriet, kan det forekomme en kjemisk nedbrytning som kan føre til at batteriet tar fyr og potensielt eksploderer.
2. Hvis håndtaket ved et uhell faller i vann, legg det på et sikkert sted og se til at området åpnes med en gang. Hold sikker avstand fra håndtaket til det er helt tørt. Håndtaket MÅ IKKE brukes igjen, og kast det i henhold til instruksjoner om avhending av håndtak.
3. Slokk enhver brann med vann, sand, brannteppe eller brannslukningsapparat med tørrpulver.
4. Batterier som ikke er godkjent av DJI MÅ IKKE brukes. Gå til <http://www.dji.com> for å kjøpe nye batterier. DJI tar ikke ansvar for skader forårsaket av bruk av batterier eller ladere som ikke er laget for DJI.
5. Håndtak som er skadet, lekker eller oppsvulmet MÅ IKKE brukes eller lades. Hvis det er noe unormalt med håndtaket, må du kontakte en DJI- eller DJI-autorisert forhandler for ytterligere hjelp.

6. Håndtaket bør brukes i temperaturer fra -20 to 45 °C. Bruk av håndtaket i miljøer på over 50 °C kan føre til brann eller eksplosjon. Bruk av håndtaket i miljøer under -10 °C kan føre til permanente skader.
7. Håndtaket MÅ IKKE brukes i svært elektrostatiske eller elektromagnetiske miljøer. Ellers vil batteriets styrekort kunne slutte å fungere.
8. Håndtaket MÅ IKKE demonteres eller gjennombrytes på noen som helst måte som vil kunne føre til lekkasje, brann eller eksplosjon.
9. Batteriene MÅ IKKE falle i gulvet eller kastes. Håndtaket MÅ IKKE plasseres under tunge gjenstander.
10. Elektrolyttene i batteriet er svært etsende. Hvis elektrolytter kommer i kontakt med huden eller øynene, vask det berørte området straks med friskt rennende vann i minst 15 minutter og kontakt lege umiddelbart.
11. Håndtaket MÅ IKKE brukes hvis det faller i gulvet.
12. Batteriene MÅ IKKE bli for varme. Håndtaket MÅ IKKE settes i en mikrobølgeovn eller trykkbeholder.
13. Håndtaket MÅ IKKE kortsluttes manuelt.
14. Rengjør håndtakets endepunkter med en ren, tørr klut.

#### Lading av håndtaket

1. Håndtaket MÅ IKKE lades uten overvåking. Håndtaket MÅ IKKE lades i nærheten av lettantennelige materialer eller overflater, som teppe eller tre.
2. Lading av håndtaket utenfor temperaturer på 5 til 40° C, vil kunne føre til lekkasje, overoppheting eller skade på batteriet. Ideell temperatur for lading er 22 til 28 °C.

#### Lagring av håndtaket

1. Hold håndtaket utilgjengelig for barn og dyr.
2. Hvis håndtaket lagres i en lengre periode, bør det lades opp til batterinivået er mellom 30 og 50 %.
3. Håndtaket MÅ IKKE plasseres i nærheten av varmekilder som ovner eller varmeapparater. Håndtaket MÅ IKKE ligge i et kjøretøy på varme dager. Ideell temperatur for oppbevaring er 22 til 28 °C.
4. Hold håndtaket tørt.

#### Vedlikehold av håndtaket

1. Håndtaket MÅ IKKE brukes i temperaturer som er for høye eller for lave.
2. Batteriet MÅ IKKE oppbevares i temperaturer som overstiger 45 eller er lavere enn 0 °C.

#### Reisemerknad

1. Ikke ta med håndtaket på et fly med mindre batterinivået er under 30 %. Bare lad ut batteriet på et brannsikkert sted og oppbevar det på en ventilert plass.
2. Hold håndtaket unna metallobjekter, som briller, klokker, smykker og hårspenner.
3. IKKE transporter et skadet håndtak eller et håndtak med batterinivå over 30 %.

#### Avhending av håndtaket

Kast håndtaket i egne bokser til resirkulering, kun etter fullstendig utlading. Håndtaket MÅ IKKE kastes i vanlige søppelbøtter. Følg de lokale forskriftene til punkt og prikke for avhending og resirkulering av batterier.

**VARSEL**

### Bruk av håndtaket

1. Pass på at håndtaket er fulladet før bruk.
2. Hvis det varsles om lite batteri, sett håndtaket til lading så snart som mulig.

### Lading av håndtaket

1. Håndtaket er utformet for å slutte lading når det er fullt. Det er god praksis å holde oversikt over ladingen og koble fra håndtaket når det er fulladet.

### Lagring av håndtaket

1. Lad ut håndtaket til 40–65 % hvis det ikke skal brukes på 10 dager eller mer. Dette kan forlenge batteriets levetid svært mye.
2. Hvis håndtaket lagres i en lengre periode og batteriet er flatt, vil håndtaket gå inn i hvilemodus. Lad opp håndtaket for deaktivering av hvilemodus.
3. Fjern håndtaket fra gimbalen ved lagring i en lengre periode.

### Vedlikehold av håndtaket


1. Batteriets levetid vil kunne reduseres hvis batteriet ikke brukes i en lengre periode.
2. Lad ut og lad opp håndtaket helt opp én gang hver tredje måned for å holde det i god stand.

### Avhending av håndtaket


1. Hvis håndtaket er deaktivert og batteriet ikke kan kastes i vanlig søppel, ta kontakt med agenter for avhending av batterier eller resirkulering for ytterligere hjelp.
2. Kvitt deg med håndtaket straks hvis det ikke kan slås på etter for mye utlading.

## Modus for drift


Det er fire driftsmodus for DJI RS 3: Oppreist, underslynget, blits og koffert.

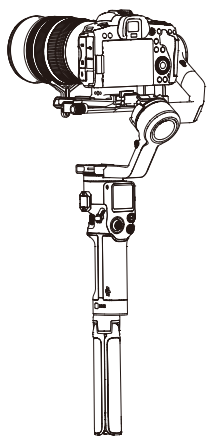


Oppreist modus

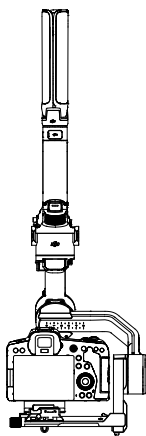

Underslynget modus

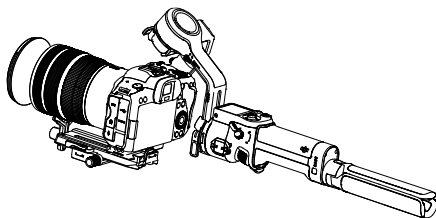

Blitsmodus

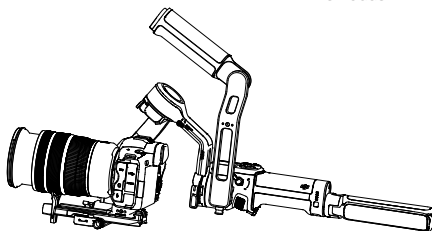

Koffertmodus

## Vedlikehold

DJI RS 3 er ikke vanntett. Pass på at det er beskyttet mot støv og vann under bruk. Det anbefales at brukeren tørker av DJI RS 3 med en myk og tørr klut etter bruk. DJI RS 3 MÅ IKKE sprayes med flytende rengjøringsmidler.

# Spesifikasjoner

|                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perifer                            | Uttak til tilbehør                      | NATO-porter<br>1/4 tommer–20 monteringshull<br>Kald sko<br>Ronin Image Transmission-uttak (USB-C)<br>RSS-uttak til kamerakontroll (USB-C)<br>Uttak til fokusmotor (USB-C)                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Batteri                                 | Modell: BHX711-3000-7,2 V<br>Type: 2S<br>Kapasitet: 3000 mAh<br>Energi: 21 Wh<br>Maks. Driftstid: 12 timer (målt med utstyret i vannrett og stasjonær tilstand, gimbalbalansert, tre akser i aktiv tilstand, og batteriet forsyner kun gimbalen med strøm)<br>Ladetid: Ca. 2,5 timer ved bruk av 18W hurtiglading (støtter PD-protokoll)<br>Ladetemperatur: 5 °C til 40 °C |
|                                    | Koblinger                               | Bluetooth 5.0<br>Ladeport (USB-C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Ronin-appen – krav                      | iOS 11.0 eller nyere<br>Android 7.0 eller nyere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Språk som støttes av berøringsskjermen  | Engelsk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, tysk, fransk, koreansk, japansk, spansk, portugisisk (brasiliansk), russisk og thai                                                                                                                                                                                                                                    |
| Helt fungerende                    | Testet nyttelast                        | 3 kg (6,6 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Maksimal kontrollert roteringshastighet | Panorer: 360°/s<br>Tilt: 360°/s<br>Rull: 360°/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Mekanisk rekkevidde                     | Panoreringsakse: 360° kontinuerlig rotering<br>Rulleakse: -95 til 240°<br>Tiltakse: -112 til +214°                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekaniske og elektriske egenskaper | Driftsfrekvens                          | 2,4000-2,4835 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Overføringsseffekt for Bluetooth        | <8 dBm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Driftstemperatur                        | -20 til 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Vekt                                    | Gimbal: Cirka 990 g (2,18 lbs)<br>Håndtak: Cirka 200 g (0,44 lbs)<br>Forlenget håndtak/stativ (plast): Cirka 183 g (0,4 lbs)<br>Øvre og nedre hurtigutløsningsplate: Cirka 107 g (0,23 lbs)                                                                                                                                                                                |
|                                    | Dimensjoner                             | Sammenlagt: 254 × 230 × 68 mm (L × B × H, ikke medregnet kamera, håndtak og forlenget håndtak/stativ)<br>Utfoldet: 364×187×170 mm (L×W×H, høyde inkluderer håndtaket og ekskluderer forlenget håndtak/stativ)                                                                                                                                                              |

VI ER HER FOR DEG



Kontakt

**DJI-STØTTE**

Dette innholdet kan endres.  
Last ned den nyeste versjonen fra



**[www.dji.com/rs-3/downloads](http://www.dji.com/rs-3/downloads)**

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, kan du kontakte  
DJI ved å sende en melding til **[DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com)**.

DJI er et varemerke for DJI.

Opphavsrett © 2022 DJI Alle rettigheter reservert.