


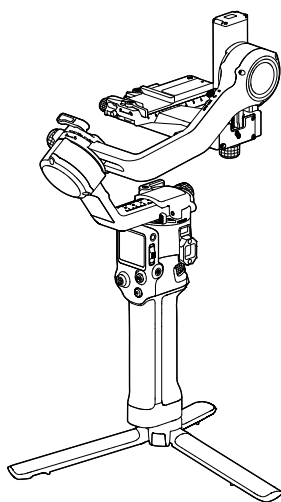

Ръководство за потребителя

v1.0 2026.01





Този документ е защитен с авторски права от DJI с всички запазени права. Освен ако не е разрешено друго от DJI, нямате право да използвате или да позволявате на други лица да използват документа или която и да е част от документа чрез възпроизвеждане, прехвърляне или продажба на документа. Потребителите следва да използват този документ и неговото съдържание само като инструкции за работа с продуктите на DJI. Документът не трябва да се използва за други цели.

В случай на различия между езиците, английският език има предимство.

Търсене по ключови думи

Търсете по ключови думи като „батерия“ и „инсталиране“, за да намерите дадена тема. Ако четете този документ с Adobe Acrobat Reader, натиснете Ctrl+F за Windows или Command+F за Mac, за да започнете търсене.

Отиване до дадена тема

Вижте пълния списък с теми в съдържанието. Натиснете върху дадена тема, за да отидете до този раздел.

Отпечатване на този документ

Този документ може да се отпечата с висока разделителна способност.

Използване на това ръководство

Легенда

 Важно

 Полезни съвети

 Препратка

Прочетете преди употреба

DJI™ предоставя видео уроци и следните документи:

1. „Указания за безопасност“
2. „Ръководство за бързо стартиране“
3. „Ръководство за потребителя“


Препоръчително е да изгледате всички видеоуроци и да прочетете „Указания за безопасност“, преди да използвате за първи път. Не забравяйте да прегледате „Ръководство за бързо стартиране“, преди да използвате за първи път, и направете справка с това „Ръководство за потребителя“ за повече информация.

Съдържание


Използване на това ръководство	3
Легенда	3
Прочетете преди употреба	3
1 Общ преглед	6
2 Използване за първи път	7
2.1 Зареждане	7
2.2 Закрепване на удължения захват/статив	7
2.3 Монтиране на камера	8
Поддържани фотоапарати и обективи	8
Подготовка	8
Прикрепване на горната пластина за бързо освобождаване	9
Хоризонтално снимане	9
Вертикално снимане	10
2.4 Балансиране	12
Преди балансиране	12
Етапи на балансиране	12
2.5 Активиране	12
2.6 Актуализиране на фърмуера	13
2.7 Свързване на фотоапарат	14
2.8 Автоматично калибриране	14
3 Операция	15
3.1 Бутони	15
3.2 Портове	17
3.3 Сензорен екран	18
Начален екран	18
Плъзнете надолу - Център за управление	20
Плъзнете нагоре - Настройки на гимбала	21
Плъзгане наляво – екран за създаване	21
Плъзгане надясно – ActiveTrack	22
3.4 Режими на следване на гимбала	22
3.5 Режими на работа на гимбала	24
3.6 Дръжка на електронно куфарче	26
3.7 Настройки на приложение Ronin	27
3.8 Подобрен модул за интелигентно проследяване	27
Общ преглед	27
Монтаж	28
Настройки на ActiveTrack	29

	Проследяване и заснемане	29
	Управление чрез бутони и джойстик	30
	Управление чрез жестове	31
	Управление чрез сензорния екран	32
	Актуализиране на фърмуера	33
4	Захват/вградена батерия	35
4.1	Указания за безопасност	35
5	Допълнение	39
5.1	Поддръжка	39
5.2	Спецификации	39

1 Общ преглед

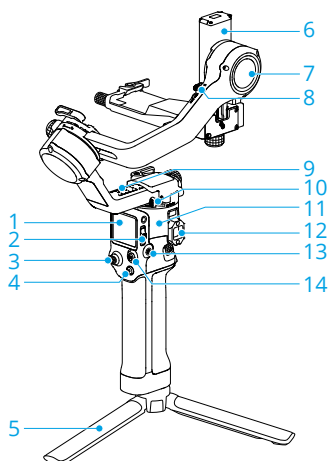

1. Сензорен екран
2. Превключвател за режим на гимбала
3. Джойстик
4. Бутон за контрол на камерата
5. Бързоразгъващ се статив
6. Ос на накланяне:
7. Мотор за наклона
8. Заклучване на наклона
9. Ос на панорамиране:
10. Заклучване на панорамирането
11. Мотор за панорамиране
12. NATO порт
13. Бутон за захранването
14. Бутон „М“
15. Многофункционален порт

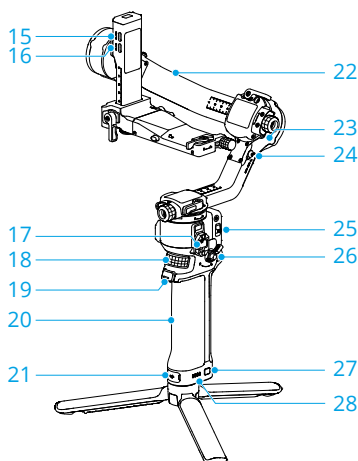


15. RSS порт за контрол на камерата (USB-C)
16. RSA/NATO портове
17. Преден плъзгач
18. Задействащ механизъм
19. Ръкохватка на батерията
20. Порт за зареждане (USB-C)
21. Ос на въртене:
22. Двигател за въртенето
23. Заклучване на въртенето
24. Превключвател на режимите на джойстика
25. Лост за захвата/Бутон за безопасност
26. Бутон за ниво на батерията
27. Светодиоди за заряд на батерията

2 Използване за първи път

2.1 Зареждане


Заредете ръкохватката на батерията при първа употреба, за да активирате батерията. Активирането е завършено, когато индикаторът на батерията светне.

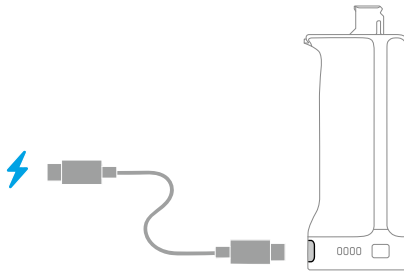

- 💡 Натиснете бутона за захранването, за да проверите текущото ниво на батерията при изключване на захранването.

2.2 Закрепване на удължения захват/статив

1. Поставете статива към ръкохватката на батерията, затегнете и след това разгънете статива.
 2. След като отстраните пяната от осите, прикрепете гимбъла към захвата на батерията. Затегнете лоста на дръжката в посока на заключване, докато чуете „щракване“, за да сте сигурни, че дръжката е здраво закрепена.
- ⚠ Движете здраво лоста на ръкохватката, докато повече не е възможно въртене. Стрелката указва само посоката на заключване и не представлява напълно заключената позиция.
- 💡 Ако това не проработи, препоръчително е да преместите лоста в отключено положение, да задържите бутона за безопасност и да издърпате ръкохватката от гимбала.

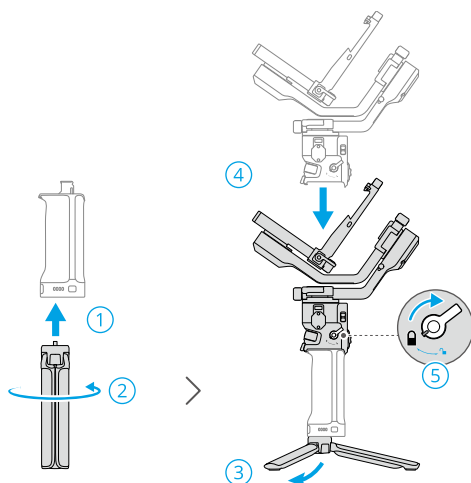


2.3 Монтиране на камера

Поддържани фотоапарати и обективи

Посетете <https://www.dji.com/rs-5/specs> за информация относно спецификациите и се уверете, че комбинираното тегло на камерата, обектива и другите аксесоари е в рамките на товарноспособността. Обърнете се към „Списъка за съвместимост на серията Ronin“ за съвместими обективи и поддържани функции за управление.


Подготовка

1. Махнете капачката на обектива и проверете дали батерията и картата с памет са поставени във фотоапарата.
2. Уверете се, че гимбалът е изключен или е в режим на заспиване.
3. Преместете заключванията за накланяне и въртене съответно до отключената позиция и регулирайте позицията и на двете оси, както е показано на фигурата, след което заключете осите.

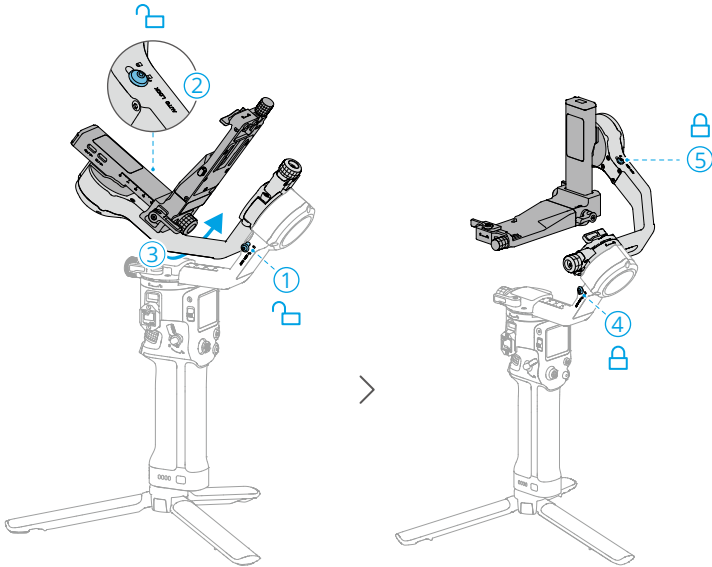

Прикрепване на горната пластина за бързо освобождаване


Прикрепете горната пластина за бързо освобождаване към долната част на фотоапарата с винта 1/4" в комплекта с винтове. Поставете с щракване водача за регулируемо поставяне върху корпуса на фотоапарата, преди да заключите винта.

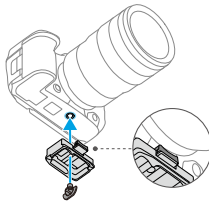

Хоризонтално снимане

1. Преместете лоста върху хоризонталната пластина до отключено положение ①, поставете долната пластина за бързо освобождаване ② и преместете лоста до заключено положение ③, след като бъде задействан.


2. Преместете лоста върху долната пластина за бързо освобождаване до отключено положение ④, поставете горната пластина за бързо освобождаване ⑤ и преместете лоста до заключено положение ⑥, след като бъде задействан.

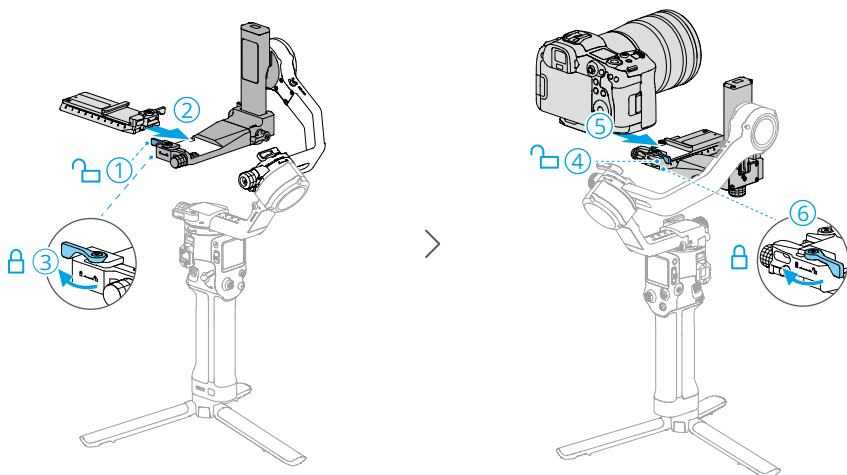


- За да премахнете фотоапарата от долната пластина за бързо освобождаване, преместете лоста до отключено положение и премахнете фотоапарата, докато натискате предпазната ключалка до лоста.
- За да премахнете долната пластина за бързо освобождаване, преместете лоста върху хоризонталната пластина до отключено положение и премахнете долната пластина за бързо освобождаване, докато натискате предпазната ключалка върху хоризонталната пластина.

Вертикално снимане

1. Разхлабете ① и натиснете копчето ②, за да премахнете хоризонталната пластина ③. След това, монтирайте пластината вертикално ④ върху стабилизатора и затегнете копчето ⑤.

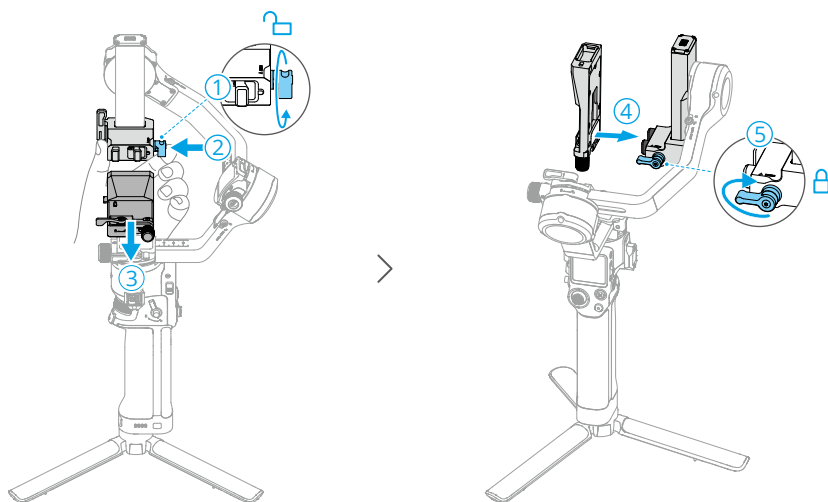

2. Преместете лоста върху хоризонталната пластина до отключено положение ①, поставете долната пластина за бързо освобождаване ② и преместете лоста до заключено положение ③, след като бъде задействан.
3. Преместете лоста върху долната пластина за бързо освобождаване до отключено положение ④, поставете горната пластина за бързо освобождаване ⑤ и преместете лоста до заключено положение ⑥, след като бъде задействан.

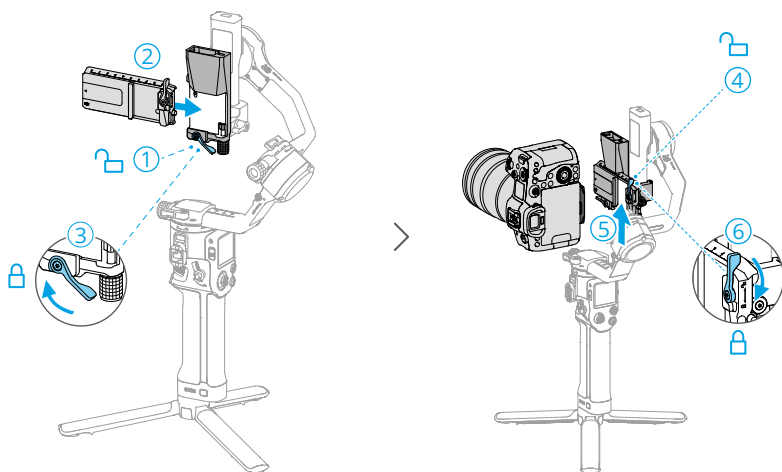

2.4 Балансиране

Балансирайте вертикалния наклон, дълбочината за оста на накланяне, оста на въртене и оста на панорамиране последователно спрямо изискванията за снимане, преди да използвате гимбала. Това гарантира стабилността на видеоклиповете и цялостната производителност на гимбала.

-
- ⚠ Небалансираният гимбал може да повлияе на стабилността на видеоклиповете и да намали живота на батерията. Значително нарушеният баланс може да доведе до прегряване на устройството и то да премине в режим на заспиване.
-

Преди балансиране

1. Преди балансиран, не забравяйте да включите фотоапарата, ако използвате обектив с оптично мащабиране, и да изберете фокусното разстояние, ако използвате варифокален обектив.
2. Уверете се, че устройството е с изключено захранване или е в режим на заспиване, преди балансиране.

Етапи на балансиране

Щракнете върху връзката или сканирайте QR кода, за да изгледате видео урока.



<https://s.dji.com/guide122>


2.5 Активиране

Активирането е необходимо за DJI RS 5 чрез приложението Ronin. Следвайте стъпките по-долу, за да активирате вашето устройство:

1. Натиснете и задръжте бутона за захранването, за да включите захранването на устройството си, и изберете езика на сензорния екран.
2. Сканирайте QR кода на сензорния екран, за да изтеглите приложението Ronin.
3. Активирайте Bluetooth на мобилния телефон. Стартирайте приложението Ronin и влезте с акаунт в DJI. Изберете използваното устройство, въведете паролата по

подразбиране 12345678 и активирайте стабилизатора според инструкциите. За активирането е необходима интернет връзка.

Поддържат се до пет използвания без активиране на гимбала. След това активирането е необходимо за по-нататъшна употреба.

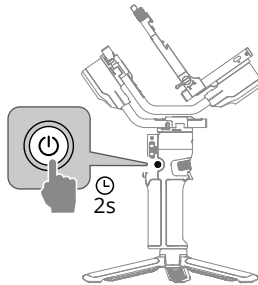

Ако приложението Ronin не може да бъде изтеглено след сканиране на QR кода на екрана на устройството, посетете <https://www.dji.com/mobile/downloads/djiapp/dji-ronin> или сканирайте QR кода по-долу.



2.6 Актуализиране на фърмуера

Ако е наличен нов фърмуер, потребителите ще бъдат уведомени от приложението Ronin. Актуализирайте фърмуера съгласно инструкциите на екрана. НЕ изключвайте захранването на гимбала и не излизайте от приложението по време на актуализирането на фърмуера. Ако актуализирането не е успешно, рестартирайте гимбала и приложението Ronin, след което опитайте отново.



- Уверете се, че гимбалът разполага с достатъчно заряд на батерията и мобилният телефон е свързан към интернет, при актуализиране.
- Отключването, заключването и автоматичното рестартиране на гимбала по време на процеса на актуализиране са нормални.

2.7 Свързване на фотоапарат

DJI RS 5 поддържа свързване към фотоапарата посредством Bluetooth или кабел за управление на фотоапарата.

Кликнете върху връзката или сканирайте QR кода, за да гледате учебното видео.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

2.8 Автоматично калибриране


Натиснете и задръжте бутона М и задействащия механизъм, за да стартирате автоматично калибриране.

-
-  Поставете гимбала върху стабилна равна повърхност. НЕ местете гимбала по време на автоматичното калибриране. Нормално е гимбалът да се тресе или да издава звуци по време на калибрирането.
-

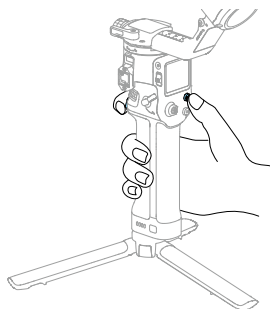

3 Операция


3.1 Бутони

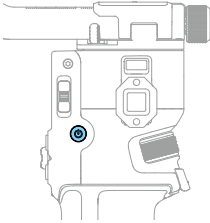

Бутон за захранването


Натиснете и задръжте: Включване/изключване.
Натиснете веднъж: За влизане или излизане от режим на заспиване. Трите оси ще се заключат автоматично.
Натиснете отново, за да събудите гимбала.

Настройки, свързани с автоматизирани
 заключвания на осите, могат да бъдат
регулирани в настройките на системата на
сензорния екран.

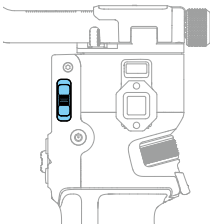

Превключвател за режим на гимбала




Превключете за превключване на режима на гимбала
измежду PF, PTF и FPV.

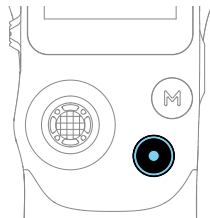


Бутон за контрол на камерата

След като свържете камерата, натиснете наполовина
за автоматично фокусиране. Натиснете веднъж, за да
започнете или спрете да записвате. Натиснете и за-
дръжте, за да направите снимка.


Проверете Списъка за съвместимост на серията
 Ronin за подробна информация относно
поддържаните функции на камерата.

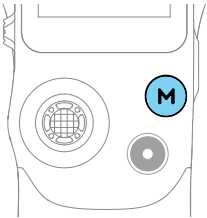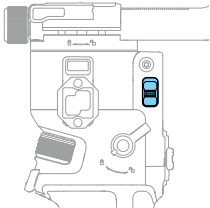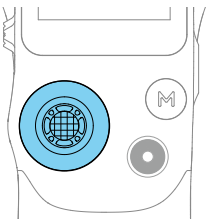	Бутон „М“ По подразбиране натиснете веднъж за правене на снимки. Функцията на бутона може да се зададе на сензорния екран като C1/Fn1 съпоставяне на бутон или заключване/отключване на екрана. Натиснете и задръжте: Влезте в режим „Спорт“. В режим „Спорт“ скоростта на следване на гимбала се увеличава значително. Подходящ е за снимане в сцени, при които обектите се движат внезапно и с бързи скорости. Натиснете и задръжте бутона М, докато натискате за действащия механизъм два пъти: Влезте и останете в режим „Спорт“. Повторете, за да излезете.
	Превключвател на режимите на джойстика Натиснете надолу: Задава режима на джойстика до управление на движението на гимбала. Натиснете нагоре: Задава режима на джойстика до управление на мащабирането.
	Джойстик За управление на движението на гимбала: Движете джойстика нагоре и надолу, за да управлявате наклоняването на гимбала, и движете джойстика наляво и надясно, за да управлявате панорамирането на гимбала. За управление на мащабирането: Движете джойстика нагоре и надолу, за да контролирате мащабирането. Активирайте мащабирането с електрозадвигване на фотоапаратите Sony и тогава джойстикът може да управлява мащабирането с електрозадвигване на фотоапарата.

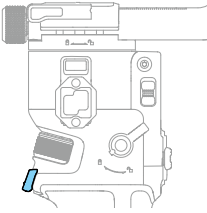

Задействащ механизъм

Натиснете и задръжте, за да влезте в режим на заключване. В режим на заключване гимбалът няма да отговори на движението на дръжката. След настройване на сензорния екран натиснете и задръжте задействащия механизъм, за да преминете в режим FPV. Натиснете два пъти, за да центрирате отново стойката. Докоснете три пъти, за да завъртите гимбала на 180°, така че камерата да е обърната към вас (режим на селфи).

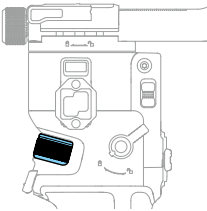

Преден плъзгач


Завъртете, за да управлявате фокуса по подразбиране. Настройките могат да се променят чрез сензорния екран. За повече подробности направете справка с раздела „Сензорен екран“.

Проверете




„Списъка за съвместимост на серията Ronin“ за подробна информация относно поддържаните функции.

3.2 Портове

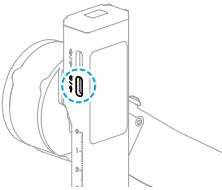



Порт за контрол на камерата (USB-C)

Може да бъде свързан към съответния порт на камерата за управление и комуникация с камерата.

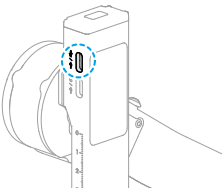


Многофункционален порт

Може да се свързва с аксесоари като DJI SDR Transmission, DJI Focus Pro Motor и други.

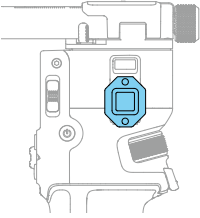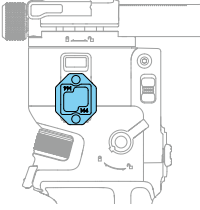	NATO порт Съвместим с аксесоари като дръжката тип куфарче и монитора. Този порт не поддържа зареждане или комуникация.
	RSA/NATO портове Този порт поддържа зареждане и комуникация. Може да бъде свързан с DJI RS дръжка за електронно куфарче, DJI R Focus Wheel и DJI R Twist Grip Dual Handle.

3.3 Сензорен екран

Начален екран

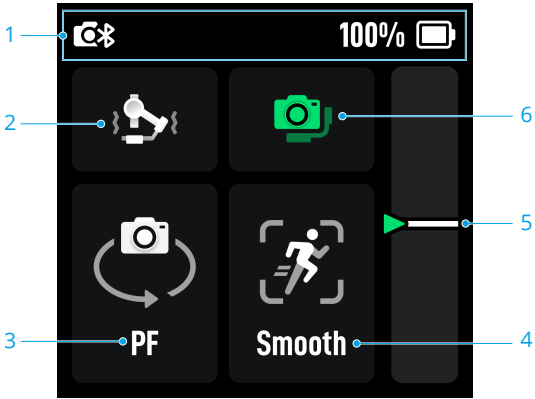

- 1. Лента на състоянието
Лентата на състоянието в горната част на сензорния екран показва състоянието на връзката на гимбала и нивото на батерията.
- 2. Автоматично калибриране
Трите стойности показват твърдостта на трите оси.

-
-  След балансиране на гimbала, ако промяната на фокусното разстояние, промяната на обектива или на фотоапарата доведе до това иконата за състояние на баланса да светне в червено, или ако гimbалът се клати без причина, се препоръчва да извършите автоматично калибриране. Препоръчва се да се увеличи твърдостта, ако гimbалът не е достатъчно стабилен, и да се намали твърдостта, ако гimbалът започне да се клати.
-

3. Режим Follow

Режим FPV може да бъде превключен на режим 3D въртене 360 или режим Персонализирано посредством сензорния екран.

4. Скорост/чувствителност на следване

Докоснете иконата за скорост/чувствителност на следване, за да зададете бавна, средна, бърза или персонализирана скорост на следване. Предоставени са и различни режими на чувствителност. Режимът „Гладко“ наследява чувствителността на следване на стабилизаторите от серията Ronin, осигурявайки естествени преходи и плавни стартирания и спирания на движенията във вашите кадри. В режим „Чувствителен“ гimbалът реагира по-бързо на движенията на ръката по време на стартиране и спиране, осигурявайки по-отзивчиво изживяване.


5. Индикатор по Z-ос

Вертикалното трептене се показва като показател в реално време.

6. Състояние на баланса

Когато лентата на състоянието показва зелено или сиво, това указва, че гimbалът е балансиран. За да проверите състоянието на баланса на гimbала, наклонете гimbала 15° наляво или надясно и проверете лентата на състоянието. Ако лентата за състоянието показва жълто, гimbалът е леко небалансиран. Лентата на състоянието показва червено, когато гimbала е критично небалансиран. В такъв случай отново балансирайте съответната ос.

Плъзнете надолу - Център за управление

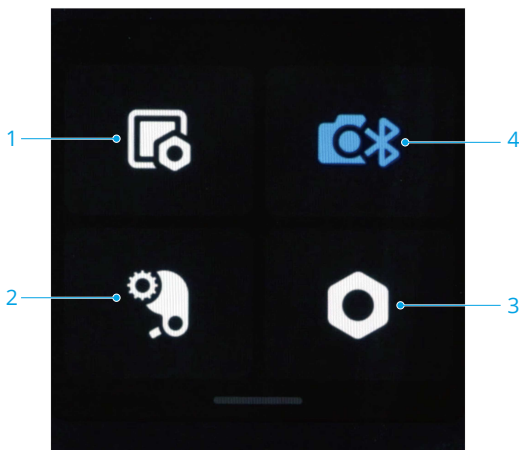

1. Дисплей

Докоснете, за да зададете автоматично заключване, яркост в заключено състояние и завъртане. Активирайте завъртане и дисплеят на екрана ще се обърне на 180°.

2. Крайни точки на мотора за фокусиране

Може да се избере калибриране на фокусния мотор.

3. Настройки

В менюто за системни настройки можете да извършвате автоматична проверка на гимбала, настройки за автоматично заключване и възстановяване на параметри. Основните функции включват:

- Индикатор по Z-оста: Активирано по подразбиране, докоснете, за да го изключите.
- Режим на натискане: Активирайте за ръчно управление на оста на наклон и на панорамиране.
- Орбитално проследяване: Когато е активирано, гимбалът получава по-плавни движения при снимане на дъгови снимки.
- Хоризонтално калибриране: Опитайте хоризонтално калибриране или ръчно калибриране, когато гимбалът не е в хоризонтално положение или оста се отменя.

- **Настройки на порта за контрол на камерата:** Когато е активиран, портът за контрол на камерата (USB-C) предоставя функционалност за управление на камерата.
- **Деактивиране на селфи:** Предотвратете неволното активиране на селфи режим с тригера.
- **Автоматично изключване:** Гимбалът ще се изключи автоматично след 10 минути, ако е заключен и неактивен.



4. Bluetooth

Докоснете **Свързване**, за да сдвоите Bluetooth на гимбала и фотоапарата.



Гимбалът може да се свързва само към една камера в даден момент.

Плъзнете нагоре - Настройки на гимбала

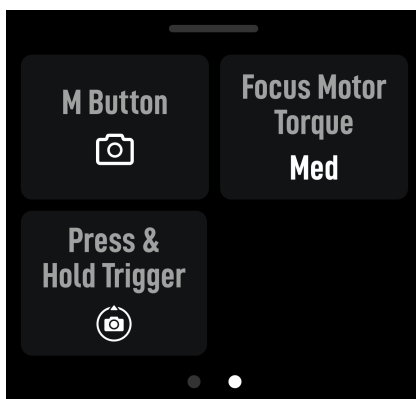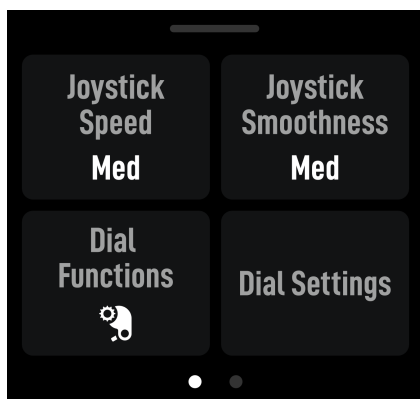

На този интерфейс можете да регулирате настройките на джойстика и въртящия момент на фокусиращия мотор, както и да избирате функциите за натискане на циферблата и бутона М и за задържане на спусъка.

Бутонът М може да бъде зададен като C1 или Fn1 на камерата. След настройка бутонът М може да бъде съпоставен с бутона C1 на фотоапаратите Sony (A7S3, A7M3, ZV-1) или с бутона „Wireless Remote Fn1“ на фотоапаратите Nikon (Z50, Z6II).

Плъзгане наляво – екран за създаване


На този екран могат да се настройат Timelapse, Track и Panorama.

Плъзгане надясно – ActiveTrack

Когато е свързан подобреният модул за интелигентно проследяване, изгледът ActiveTrack е достъпен и съответните настройки могат да се регулират чрез този интерфейс.


Вижте [Настройки на ActiveTrack](#) за подробности.

3.4 Режими на следване на гимбала

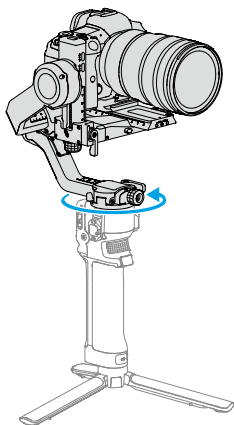


PF

PF: Панорамирано следване, при което само оста на панорамиране следва движението на захвата. Подходящ за сценарии като снимане на появяващи се проходни и дъгови снимки или преместване от ляво на дясно.

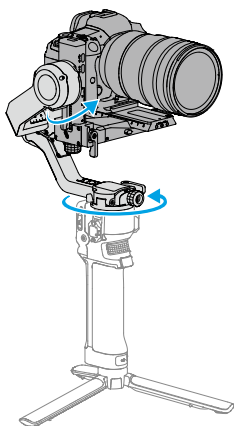

PTF

PTF: Панорамирано и наклонено следване, при което оста на панорамиране и оста на накланяне следват движението на захвата. Подходящо за сценарии при движение под наклон.

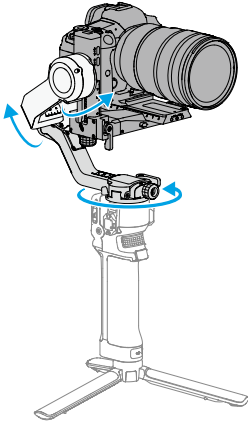

FPV

FPV: Панорамирано, наклонено и въртящо следване, при което и трите оси следват движението на захвата. Подходящо за сценарии при въртене на фотоапарата.





Персонализиране

Персонализирано: Активира или дезактивира което и да било следване на ос според изискванията. Режимът на заключване е активиран, когато трите оси са деактивирани. И трите оси няма да следват движението на захвата в режим на заключване. Подходящо за плавни проследяващи снимки и бързи реакционни снимки.

3D въртене 360

В режим 3D въртене 360 оста на накланяне се завърта на 90° нагоре и обективът на фотоапарата е вертикално нагоре, като в този момент можете да използвате джойстика за управление на завъртането на 360° по оста на панорамиране. Подходящо за снимки със завъртане.

3.5 Режими на работа на гимбала

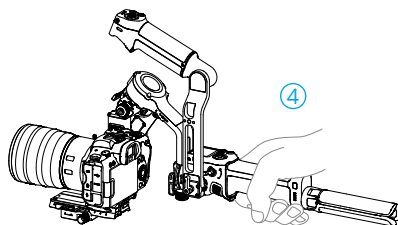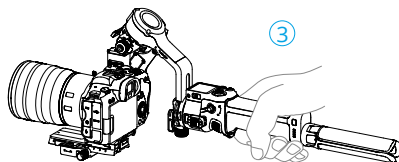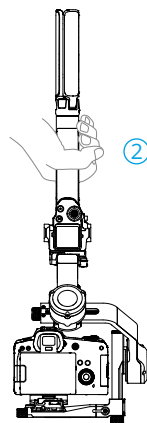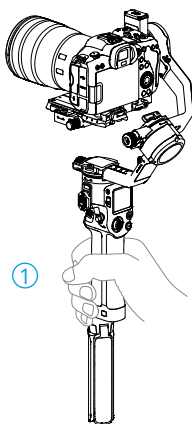

1. Режим „Upright“

Това е стандартният работен режим на гимбала и е подходящ за повечето сценарии на снимане, като например снимки при разходка и бягане.

2. Режим „Underslung“

Гимбалът е обърнат и фотоапаратът е в долно положение. Този режим е подходящ за снимки с малък ъгъл, като например проследяване на обекти по земята.


3. Режим Фенерче

Гимбалът се държи хоризонтално като фенерче. Този режим е подходящ за заснемане в затворени пространства.

4. Режим Briefcase

Дръжката за куфарче трябва да бъде монтирана в този режим, което прави движенията на камерата от нисък ъгъл по-интуитивни. Ъгълът на дръжката за режим Куфарче може да се регулира с помощта на копчето. Студените шини и монтажните отвори 1/4"-20 на гимбала позволяват закрепване на външни монитори за подпомагане на снимането.

3.6 Дръжка на електронно куфарче

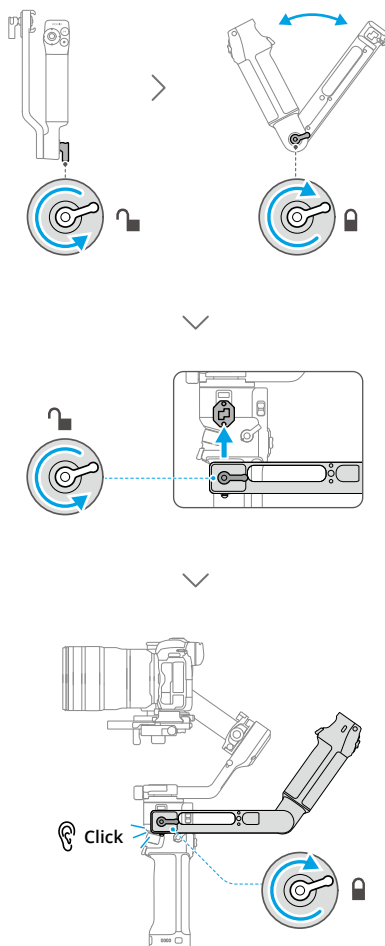

Можете да управлявате гимбала и камерата с бутоните на дръжката.

Когато използвате по-тежък обектив, дръжте ръкохватката на гимбъла с едната ръка, а дръжката на електронното куфарче с другата, за да разпределите теглото и да подобрите стабилността.

Горната част на дръжката е оборудвана със студена обувка, резбован отвор 1/4 и позициониращи отвори, което ви позволява да прикрепите допълнителни аксесоари.

- ⚠ Ако не е монтирана правилно, съществува риск от отделяне. Щракване на порта показва, че дръжката на електронно куфарче е правилно инсталирана.

Щракнете върху връзката или сканирайте QR кода, за да изгледате видео уроците.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

3.7 Настройки на приложение Ronin

Потребителите могат да използват приложението Ronin, за да активират гимбала, да актуализират фърмуера, да получат достъп до интелигентни функции и да конфигурират параметрите на мотора, потребителските настройки и опциите на джойстика. Освен това, може да се получи достъп до състоянието на системата, ръководството за потребителя и обучителни видеоклипове.

3.8 Подобен модул за интелигентно проследяване

Общ преглед

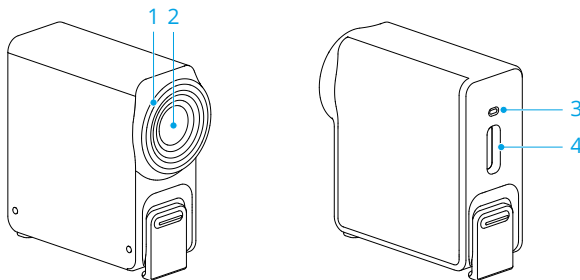

1. Пръстеновидна светлина

Ниво на батерията



Свети постоянно в червено

ActiveTrack е деактивиран (в режим на заснемане) или обектът е изгубен

	Свети постоянно в зелено	ActiveTrack е в употреба
	Мига в зелено	Обектът е временно изгубен
	Свети постоянно в жълто	Съставът се коригира
	Мига в жълто	Обратно броене за снимане или запис (затворът се задейства след 3 секунди мигане)


- Обектив за проследяване
- Статусен индикатор

 Светлинните сигнали и значенията са съвместими с пръстеновидната светлина.

- USB-C порт за данни

Свържете с компютър за актуализации на фърмуера.

Монтаж

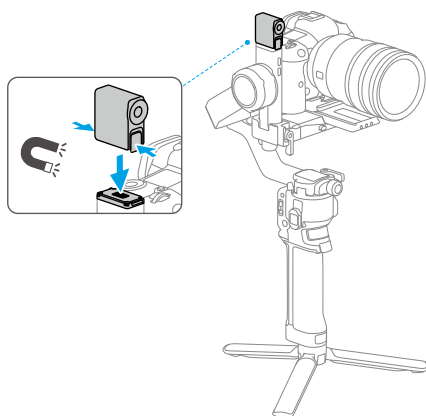

-  Ако индикаторът не светне след инсталирането на модула за проследяване, проверете дали модулет за проследяване е напълно магнитно закрепен към карданната стойка.
- Ако модулет за проследяване е неактивен повече от пет минути, той автоматично влиза в режим на заспиване и индикаторът се изключва.

Докоснете спусъка на стабилизатора или плъзнете надясно по сензорния екран, за да събудите модула за проследяване.

Настройки на ActiveTrack

След инсталиране на модула за проследяване, докоснете , за да влезете в интерфейса за настройки и да конфигурирате свързаните функции. Основните функции включват:

Композиция

Когато ActiveTrack е активиран със „Запазване на текущия кадър“, гимбалът ще поддържа текущата композиция

Когато композицията е настроена на Централно проследяване на обекта, проследяваният обект ще бъде преместен в центъра на изгледа на ActiveTrack.



При Централно проследяване на обекта, поради разлики в камерата, обектива и разстоянието на заснемане, реалният център на Active може да се отклонява и не винаги може да остане в центъра. Ако композицията не е центрирана, регулирайте я с помощта на джойстика.

Скорост на ActiveTrack

Бавната скорост осигурява плавно проследяване, идеално за предаване на живо.

Средната скорост работи добре за паралелно проследяване, докато бързата скорост е най-добра за близки кръгови снимки или сцени с голямо движение.

Калибриране на изображението

Ако центърът на изгледа ActiveTrack се отклонява от центъра на изгледа на камерата, докоснете **Калибриране на изображението**, за да коригирате композицията.

Преместете джойстика наляво или надясно, за да коригирате композицията в изгледа ActiveTrack, така че да съответства на композицията в изгледа на камерата.

Проследяване и заснемане

Модулът за проследяване поддържа проследяване на хора, превозни средства, домашни любимци (котки и кучета) и други обекти. Различните типове обекти предлагат различни опции за контролиране на проследяването и заснемането.

Обект	Активиране/деактивиране	Настройка на композицията на ActiveTrack
-------	-------------------------	--

Хора	Чрез: Задействащ механизъм Жест Сензорен екран	Чрез: Джойстик Жест
Домашни любимци (котки, кучета), превозни средства	Чрез: Задействащ механизъм Сензорен екран	Чрез: Джойстик
Други обекти	Чрез: Сензорен екран	Чрез: Джойстик

- Не се препоръчва използване при контражур или слабо осветление.
- По време на проследяване обектът трябва да бъде следван от разстояние между 0,5 m и 10 m. (Измерено при фокусно разстояние 24 mm.)
- За обекти, които не са хора, се уверете, че по време на проследяването обектът заема поне 10% от изгледа ActiveTrack.
- ActiveTrack за превозни средства е проектиран за ситуации с едно превозно средство и не е предназначен за проследяване на превозни средства с висока скорост. За превозни средства се уверете, че целият автомобил остава напълно видим в изгледа ActiveTrack.
- Проследяването на домашни любимци се поддържа само при следене на един единствен домашен любимец.

Управление чрез бутони и джойстик


Натиснете спусъка, за да активирате или деактивирате ActiveTrack.

След като обектът вече се следи и „Запазване на текущото рамкиране“ е активирано, можете да използвате джойстика, за да настроите композицията.

Натиснете спусъка два пъти, за да деактивирате ActiveTrack и да центрирате гимбала.

- По време на снимане можете да регулирате режима на проследяване, като използвате превключвателя за режим на гимбала. В режим Pan Follow (PF) само оста на панорамата може да следва; в режим Pan and Tilt Follow (PTF) и двете оси на панорамата и наклона могат да следват; в режим Pan, Tilt and Roll Follow (FPV) проследяването не се поддържа.


Когато снимате от средно-ниска позиция, дръжката на гимбала трябва да сочи в посоката на следвания човек.

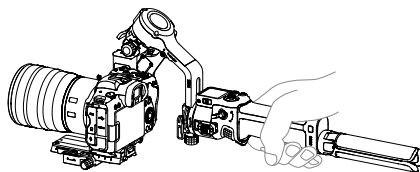

Управление чрез жестове


- Модулът за проследяване приоритизира целите, които са близо до обектива и в центъра на изгледа.
- Следваният обект трябва да бъде на разстояние от 1 м до 3 м от обектива за проследяване.
- Жестовите и техните функции могат да бъдат променени в настройките на ActiveTrack.

Активиране на проследяване: Покажете 👉 жеста към камерата или натиснете спусъка. Индикаторът свети постоянно в зелено.

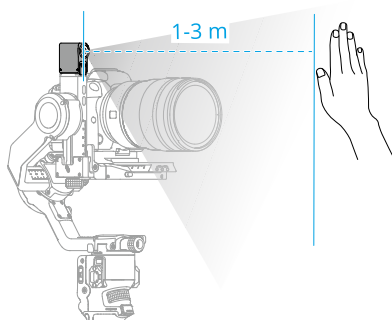

Настройка на композицията: Коригирайте композицията според нуждите по време на проследяването. Покажете 👉👉 жеста към камерата. Индикаторът свети постоянно в жълто. Обектът може да се придвижи до желаната позиция в рамката.


Покажете 👉👉 жеста отново за потвърждаване на композицията. Индикаторът става плътно зелен и проследяването автоматично се възобновява.

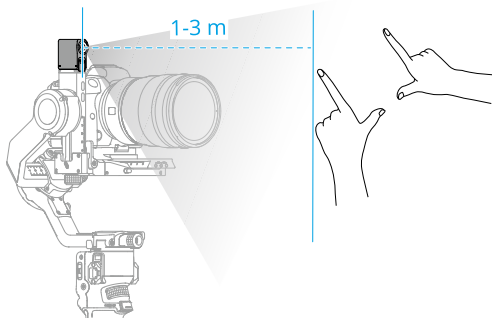

Спиране на проследяване: Покажете 🖐️ жеста или натиснете отново спусъка. Индикаторът свети в плътно червено.


Снимане: Независимо дали проследяването е в употреба или не, можете да използвате 🖐️, за да стартирате обратно броене за заснемане на снимка или започване/спиране на запис. Индикаторът мига в жълто по време на обратното броене.

💡 Уверете се, че гимбалът и камерата са свързани предварително.

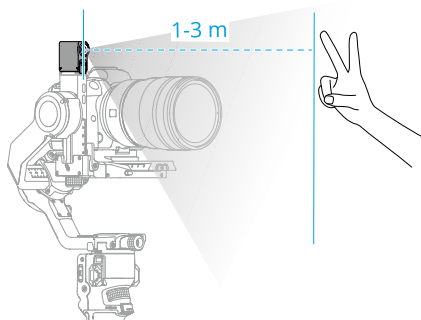

Управление чрез сензорния екран

Откритите обекти се показват със сиви ограничителни правоъгълници. Завъртете превключвателя, за да превключвате между различни обекти. Налично е само когато Dial Functions е зададено на Focus Motor и не е инсталиран фокус мотор.

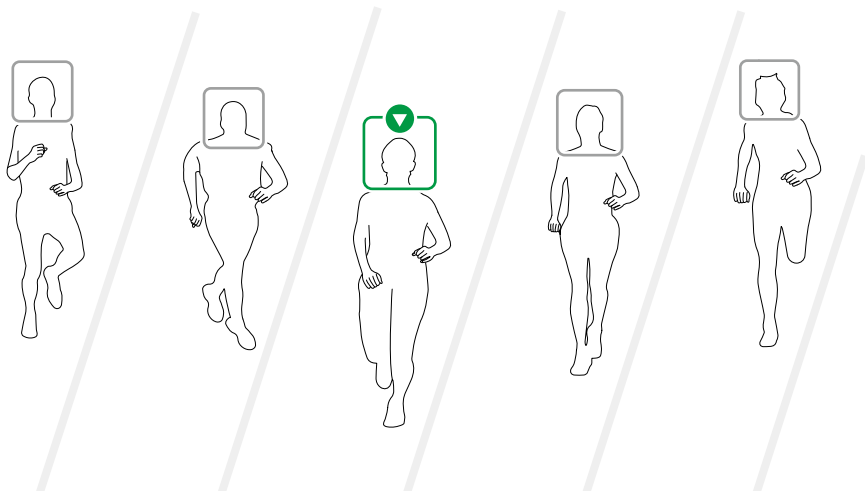

Докоснете произволна ограничителна рамка, за да изберете обект и да започнете проследяване.

Алтернативно, можете да плъзнете, за да очертаете рамка около обекта върху сензорния екран и да започнете проследяването.



- Уверете се, че избраният обект има ясно, добре очертан контур.

Актуализиране на фърмуера

Модулът за проследяване трябва да бъде свързан към компютър за актуализация на фърмуера.

1. Посетете <https://www.dji.com/rs-5/downloads> и изтеглете съответния пакет с фърмуер.
2. Използвайте включения USB-C кабел, за да свържете модула за проследяване към компютъра.
3. Поставете изтегления пакет с фърмуер (файл с разширение .bin) в основната директория на модула за проследяване.
4. След като копирате, прекъснете USB връзката.
5. Свържете отново модула за проследяване към компютъра. Модулът за проследяване автоматично ще започне процеса на актуализация. Индикаторът за състояние ще мига в червено и зелено последователно. НЕ прекъсвайте връзката по време на процеса.

6. Индикаторът за състояние, оставащ в постоянно червено, показва, че актуализацията е завършена.

4 Захват/вградена батерия

За информация относно батерията на гимбала и времето на работа на гимбала, вижте <https://www.dji.com/rs-5/specs>

4.1 Указания за безопасност



Прочетете ръководството за потребителя, за да се запознаете с функциите на този продукт, преди да започнете да го използвате. Неправилната работа с продукта може да доведе до повреда на продукта, личното имущество и до сериозни наранявания. Това е сложен и деликатен продукт. С него трябва да се работи с повишено внимание и здрав разум и за това са необходими някои основни механични умения. Ако не използвате този продукт по безопасен и отговорен начин, това може да доведе до нараняване или повреда на продукта или друго имущество.

Този продукт не е предназначен за употреба от деца без пряко наблюдение от възрастен. НЕ променяйте продукта по никакъв начин извън документите, предоставени от SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Тези Указания за безопасност съдържат инструкции за безопасност, употреба и поддръжка. От съществено значение е да прочетете и следвате всички инструкции и предупреждения в ръководството за потребителя преди монтажа, настройката или употребата, за да работите правилно с продукта и да избегнете повреда или сериозни наранявания.

Използване на захвата



1. НЕ позволявайте на захвата да влиза в контакт с каквато и да е течност. НЕ оставяйте захвата навън при дъжд или в близост до източник на влага. НЕ изпускайте захвата във вода. Ако вътрешността на батерията влезе в контакт с вода, може да се получи химическо разлагане, което потенциално да доведе до запалване на батерията и дори може да доведе до експлозия.
2. Ако захватът падне случайно във вода, незабавно го поставете на безопасно и открито място. Поддържайте безопасно разстояние от захвата, докато той изсъхне напълно. НЕ използвайте захвата отново и го изхвърлете на подходящо място, както е описано в раздела за изхвърляне на захвата.

3. Потушете всяко възпламеняване, използвайки вода, пясък, одеяло за гасене на пожар или пожарогасител със сух прах.
4. НЕ използвайте и НЕ зареждайте надути, течащи или повредени захвати. Ако захватът не е в нормално състояние, свържете се с DJI или оторизиран дилър на DJI за по-нататъшно съдействие.
5. Захвата трябва да се използва при температури от -20° до 45°C (-4° до 113°F). Използването на захвата в среда над 50°C (122°F), може да доведе до пожар или експлозия. Използването на захвата под 0°C (32°F) може значително да намали времето за работа.
6. НЕ използвайте захвата в силна електростатична или електромагнитна среда. В противен случай платката за управление на батерията може да се повреди.
7. НЕ разглобявайте и НЕ пробивайте захвата по никакъв начин, защото батерията може да изтече, да се възпламени или да избухне.
8. НЕ изпускайте и не удряйте батериите. НЕ поставяйте тежки предмети върху захвата или зарядното устройство.
9. Електролитите в батерията са силно разяждащи. Ако електролит влезе в контакт с Вашата кожа или очи, незабавно започнете измиване на засегнатата област с прясна течаща вода в продължение на минимум 15 минути вода и след това незабавно посетете лекар.
10. НЕ използвайте захвата, ако падне.
11. НЕ загрявайте батериите. НЕ поставяйте ръкохватката в микровълнова фурна или в съд под налягане.
12. НЕ правете ръчно късо съединение на захвата.
13. Почистете клемите на захвата с чиста и суха кърпа.



1. Заредете захвата напълно преди употреба.
2. Ако се появи предупреждение за нисък заряд на батерията, заредете захвата при първа възможност.

Зареждане на захвата



1. Не оставяйте захвата без надзор по време на зареждане. НЕ зареждайте захвата близо до запалими материали или върху запалими повърхности като килим или дърво.
2. Зареждането на захвата извън температурния диапазон от 5° до 40°C (41° до 104°F) може да доведе до изтичане, прегряване или повреда на

батерията. Идеалната температура за зареждане е от 22° до 28°C (72° до 82°F).

-  Захватът е проектиран да спира зареждането, когато е пълно. Добра практика е обаче да следите напредъка на зареждането и да изключвате гимбала, когато е напълно зареден.

Съхранение на захвата

-  1. Съхранявайте захвата на място, недостъпно за деца и животни.
 - 2. Ако захватът ще се съхранява за продължителен период, заредете го, докато нивото на батерията достигне между 30% и 50%.
 - 3. НЕ оставяйте захвата в близост до източници на топлина като фурна или отоплително тяло. НЕ оставяйте захвата в превозно средство в горещи дни. Идеалната температура на съхранение е от 22°C до 28°C (72° до 82°F).
 - 4. Съхранявайте захвата сух.
-  1. Разрежете захвата до 40%-65%, ако няма да се използва за 10 или повече дни. Това може значително да удължи живота на батерията.
 - 2. НЕ съхранявайте захвата за продължителен период, след като е бил напълно разреден. Това може да разреди батерията прекомерно и да причини непоправими щети на клетката на батерията.
 - 3. Ако захватът се съхранява за продължителен период от време и батерията се изтощи, той ще влезе в режим на заспиване. Презаредете захвата, за да излезе от режим на заспиване.

Поддръжка на захвата

-  1. НЕ използвайте захвата, когато температурата е прекалено висока или прекалено ниска.
 - 2. НЕ съхранявайте захвата в среда с температура по-висока от 45°C (113°F) или по-ниска от 0°C (32°F).
-  1. Животът на батерията може да намалее, ако не се използва продължително време.
 - 2. Разреждайте и зареждайте захвата напълно веднъж на всеки три месеца, за да го поддържате в добро състояние.

Известие за пътуване

-  1. Преди да качите захвата на самолет, трябва да му разределите батерията и зарядът да е под 30%. Разреждайте захвата само на огнеупорно място и го съхранявайте на проветриво място.

2. Дръжте захвата далеч от метални предмети като очила, часовници, бижута и фиби.
 3. НЕ транспортирайте повреден захват или захват със заряд на батерията над 30%.
-

Изхвърляне на захватаV

 Изхвърляйте захвата в определени кутии за рециклиране само след пълно разреждане на батерията. НЕ поставяйте захвата в обикновени контейнери за отпадъци. Спазвайте стриктно местните разпоредби относно изхвърлянето и рециклирането на батерии.

-  1. Ако захватът е деактивиран и батерията не може да се разрежи напълно, свържете се с професионален агент, който се занимава с изхвърляне на батерии или с рециклиране за допълнително съдействие.
2. Изхвърлете захвата веднага, ако не може да се включи след прекомерно разреждане.
-

5 Допълнение

5.1 Поддръжка

Гимбалът не е водоустойчив. Уверете се, че го предпазвате от прах и вода по време на употреба. След употреба е препоръчително да забършете гимбала с мека и суха кърпа. НЕ пръскайте никакви почистващи течности върху гимбала.

5.2 Спецификации

Посетете следния уебсайт, за да се запознаете със спецификациите.

<https://www.dji.com/rs-5/specs>



Контакт

ПОДДРЪЖКА НА DJI

Това съдържание подлежи на промяна без уведомление.

Изтеглете най-новата версия от



<https://www.dji.com/rs-5/downloads>

Ако имате въпроси относно този документ, моля, свържете се с DJI като изпратите имейл на **DocSupport@dji.com**.

DJI е търговска марка на DJI.

Copyright © 2026 DJI Всички права запазени.