


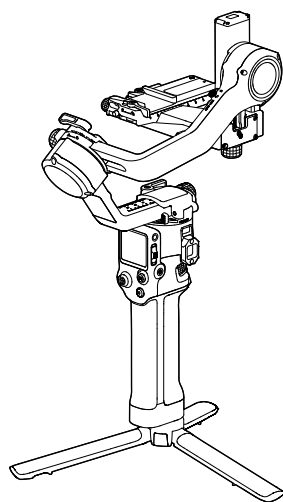

Uživatelská příručka

v1.0 2026.01





Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Pokud společnost DJI neschválí jinak, nejste oprávněni používat nebo umožnit jiným osobám používat tento dokument nebo jakoukoli jeho část formou reprodukce, převodu nebo prodeje dokumentu. Na tento dokument a jeho obsah se odkazujete pouze jako na pokyny k používání produktů DJI. Tento dokument by neměl být používán k jiným účelům.

V případě neshod mezi různými verzemi je platná vždy anglická verze.

Vyhledávání klíčových slov

Pro nalezení určitého tématu vyhledejte klíčová slova, například „baterie“ či „instalace.“ Pokud ke čtení tohoto dokumentu používáte program Adobe Acrobat Reader, stiskněte v případě systému Windows klávesy Ctrl + F a v případě počítače Mac klávesy Command + F.

Přechod na téma

Úplný seznam témat si prohlédněte v obsahu. Kliknutím na téma přejdete do příslušného oddílu.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Použití této příručky

Vysvětlivky

 Důležité informace

 Tipy a triky

 Odkazy

Čtete před použitím

DJI™ poskytuje výuková videa a následující dokumenty:

1. *Bezpečnostní pokyny*
2. *Příručka rychlého zprovoznění*
3. *Uživatelská příručka*



Před prvním použitím doporučujeme podívat se na všechna výuková videa a přečíst si *Bezpečnostní pokyny*. Před prvním použitím si nezapomeňte přečíst *Příručka rychlého zprovoznění*; další informace pak naleznete v této *Uživatelské příručce*.

Obsah

Použití této příručky	3
Vysvětlivky	3
Čtete před použitím	3
1 Přehled	6
2 První použití	7
2.1 Nabíjení	7
2.2 Připevnění prodloužené rukojeti / stativu	7
2.3 Upevnění fotoaparátu	8
Podporované kamery a objektivy	8
Příprava	8
Připevnění horní rychloupínací desky	9
Horizontální snímání	9
Vertikální snímání	10
2.4 Vyvážení	12
Před vyvážením	12
Postup vyvážení	12
2.5 Aktivace	12
2.6 Aktualizace firmwaru	13
2.7 Připojení kamery	13
2.8 Automatická kalibrace	14
3 Obsluha	15
3.1 Tlačítka	15
3.2 Porty	17
3.3 Dotykovou obrazovku	18
Domovská obrazovka	18
Přejetí dolů - Ovládací centrum	19
Přejetí nahoru – Nastavení gimbalu	21
Přejetí doleva – obrazovka Create	21
Přejetí doprava – ActiveTrack	21
3.4 Režimy následování gimbalu	22
3.5 Provozní režimy gimbalu	24
3.6 Elektronická horní rukojeť	26
3.7 Nastavení aplikace Ronin	27
3.8 Vylepšený inteligentní sledovací modul	27
Přehled	27
Instalace	28
Nastavení ActiveTrack	28

Sledování a pořizování záznamu	29
Ovládání pomocí tlačítek a pákového ovladače	30
Ovládání pomocí gest	30
Ovládání přes dotykovou obrazovku	32
Aktualizace firmwaru	33
4 Rukojeť a zabudovaná baterie	34
4.1 Bezpečnostní pokyny	34
5 Příloha	38
5.1 Údržba	38
5.2 Specifikace	38

1 Přehled

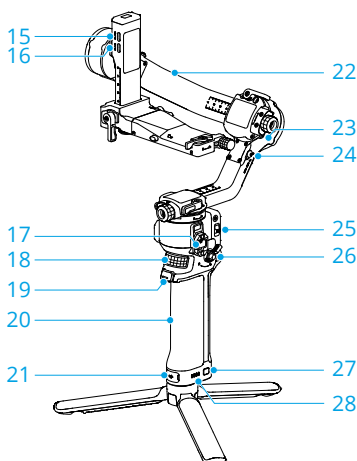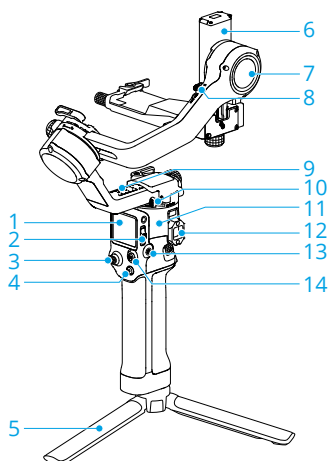


1. Dotykovou obrazovku
2. Přepínač režimu gimbalu
3. Pákový ovladač
4. Tlačítko ovládání kamery
5. Rychle rozkládací stativ
6. Osa náklonu
7. Motor náklonu
8. Zámek náklonu
9. Osa panoramatického přejíždění
10. Zámek panoramatického přejíždění
11. Motor panoramatického přejíždění
12. Port NATO
13. Tlačítko napájení
14. Tlačítko M

15. Multifunkční port
16. Port ovládání kamery RSS (USB-C)
17. Porty RSA/NATO
18. Přední ovládací kolečko
19. Spoušť
20. Držák s baterií
21. Nabíjecí port (USB-C)
22. Osa otáčení
23. Motor otáčení
24. Zámek otáčení
25. Přepínač režimů pákového ovladače
26. Páčka rukojeti / bezpečnostní tlačítko
27. Tlačítko úrovně nabití baterie
28. LED indikátory úrovně nabití baterie

2 První použití

2.1 Nabíjení

Při prvním použití nabijte držák s baterií, abyste aktivovali baterii. Aktivace je dokončena, když se indikátor baterie rozsvítí.

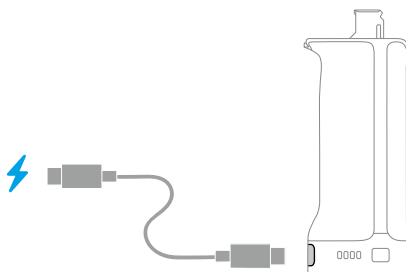


💡 Stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte aktuální úroveň nabití baterie ve vypnutém stavu.

2.2 Připevnění prodloužené rukojeti / stativu

1. Připevněte stativ k držáku s baterií, utáhněte jej a poté stativ rozložte.
2. Po odstranění pěny z ramen os připevněte gimbal k držáku s baterií. Utáhněte páku rukojeti ve směru uzamčení, dokud neuslyšíte cvaknutí, abyste zajistili, že je rukojeť pevně připevněna.

⚠️ Pevně otáčejte rukojetí, dokud další otáčení nebude možné. Šipka označuje pouze směr uzamčení a nepředstavuje plně zamknutou polohu.

💡 Pokud se to nepodaří, doporučuje se přesunout páčku do odemčené polohy, podržet bezpečnostní tlačítko a odtáhnout rukojeť od gimbalu.

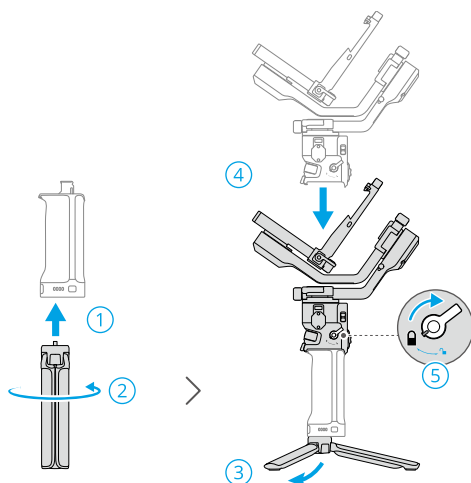


2.3 Upevnění fotoaparátu

Podporované kamery a objektivy

Navštivte <https://www.dji.com/rs-5/specs> pro informace o specifikacích a ujistěte se, že kombinovaná hmotnost kamery, objektivu a dalších příslušenství je v rámci povolené nosnosti. Odkazujte se na [seznam kompatibilních výrobků řady Ronin](#) pro kompatibilní objektivy kamer a podporované ovládací funkce.


Příprava

1. Sejměte krytku objektivu a zkontrolujte, že v kameře je baterie a paměťová karta.
2. Ujistěte se, že je gimbal vypnutý nebo v režimu spánku.
3. Posuňte aretace náklonu a otáčení do odemknuté polohy a upravte polohu obou os, jak je znázorněno na obrázku, poté osy zajistěte.

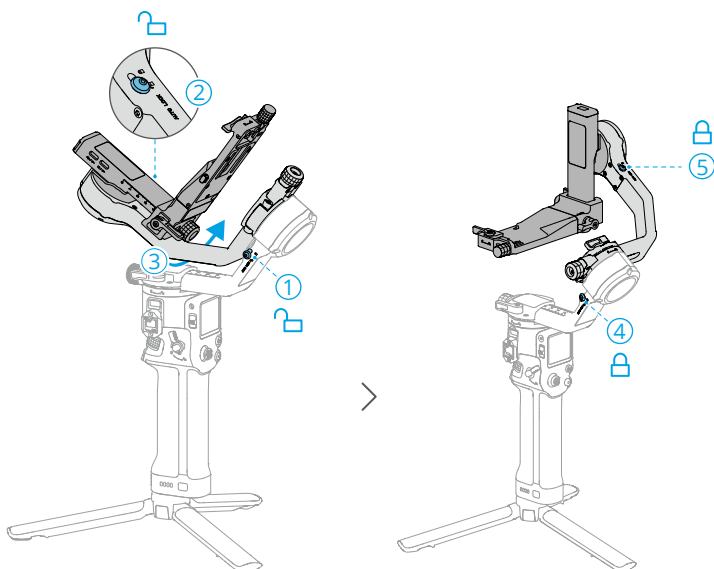


Přípevnění horní rychloupínací desky

Přípevněte horní rychloupínací desku ke spodní části kamery pomocí 1/4" šroubu ze sady šroubů. Před zajištěním šroubu nacvakněte nastavitelnou vodící lištu na tělo kamery.

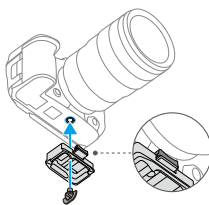

Horizontální snímání


1. Přepněte páčku na vodorovné desce do odjištěné polohy ①, zasuňte spodní rychloupínací desku ② a po jejím zaaretování přepněte páčku do zajištěné polohy ③.
2. Přepněte páčku na dolní rychloupínací desce do odjištěné polohy ④, zasuňte horní rychloupínací desku ⑤ a po jejím zaaretování přepněte páčku do zajištěné polohy ⑥.

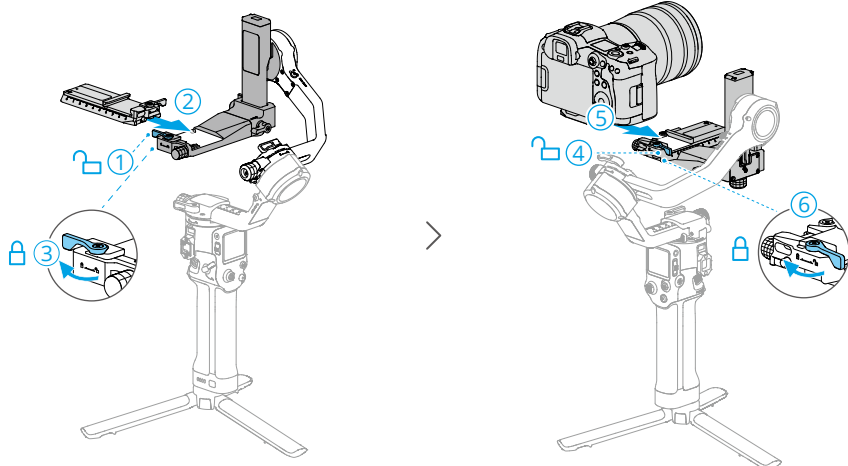


- Chcete-li vyjmout kameru ze spodní rychloupínací desky, přesuňte páčku do odjištěné polohy a kameru vyjměte, přičemž stisknete bezpečnostní pojistku vedle páčky.
- Chcete-li odejmout dolní rychloupínací desku, přepněte páčku na vodorovné desce do odjištěné polohy a sejměte spodní rychloupínací desku při stisknutí bezpečnostního zámku na vodorovné desce.

Vertikální snímání

1. Uvolněte ① a stiskněte knoflík ② pro odstranění vodorovné desky ③. Poté nainstalujte desku svisle ④ na gimbal a utáhněte knoflík ⑤.

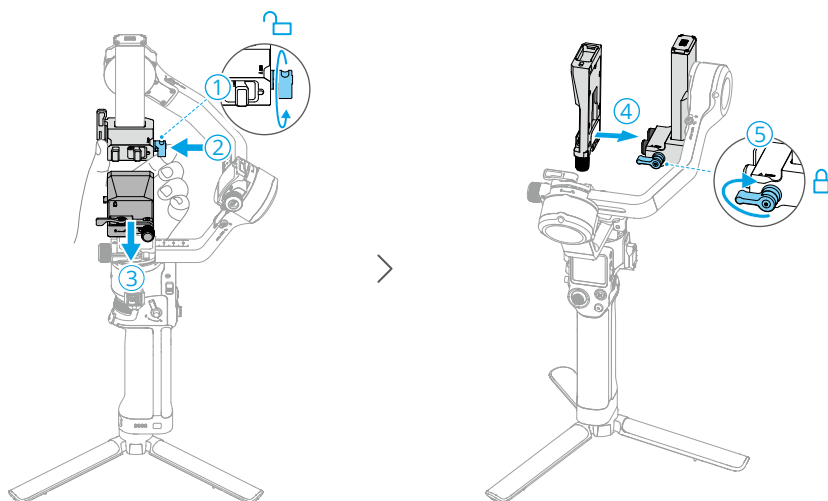

2. Přepněte páčku na vodorovné desce do odjištěné polohy ①, zasuňte spodní rychloupínací desku ② a po jejím zaaretování přepněte páčku do zajištěné polohy ③.
3. Přepněte páčku na dolní rychloupínací desce do odjištěné polohy ④, zasuňte horní rychloupínací desku ⑤ a po jejím zaaretování přepněte páčku do zajištěné polohy ⑥.

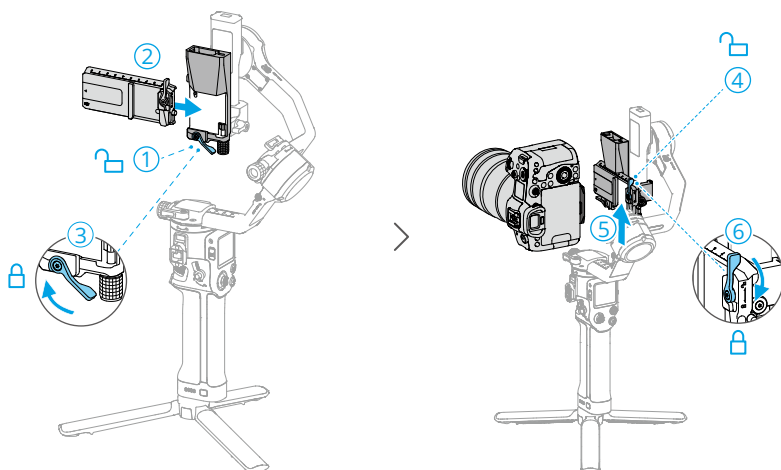

2.4 Vyvážení

Před použitím gimbalu proveďte vyvážení vertikálního náklonu, hloubky osy náklonu, osy natáčení a osu panoramatického přejíždění, postupně podle požadavků na snímání. Tím se zajistí stabilita videí a plný výkon gimbalu.

⚠ Nevvyvážený gimbal může ovlivnit stabilitu videa a snížit životnost baterie. Velká nevyváženost může způsobit přehřátí zařízení a přechod do režimu hibernace.

Před vyvážením

1. Pokud používáte objektiv s optickým přiblížením, zapněte před vyvážením kameru, a pokud používáte multifokální objektiv, nastavte ohniskovou vzdálenost.
2. Před vyvážením se přesvědčte, že je gimbal vypnutý nebo v režimu spánku.

Postup vyvážení

Klikněte na níže uvedený odkaz nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výuková videa.




<https://s.dji.com/guide122>

2.5 Aktivace

Aktivace gimbalu DJI RS 5 je vyžadována prostřednictvím aplikace Ronin. Postupujte podle níže uvedených kroků pro aktivaci zařízení:

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte své zařízení a vyberte jazyk na dotykové obrazovce.
2. Naskenujte QR kód na dotykové obrazovce a stáhněte si aplikaci Ronin.
3. Povolte funkci bluetooth v mobilním telefonu. Spusťte aplikaci Ronin a přihlaste se pomocí účtu DJI. Vyberte používané zařízení, zadejte výchozí heslo 12345678 a aktivujte gimbal podle pokynů. Pro aktivaci je nutné připojení k internetu.

Je podporováno až pět použití bez aktivace gimbalu. Poté je pro další použití nutná aktivace.

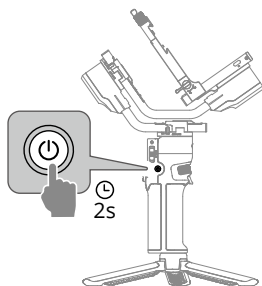

Pokud nelze aplikaci Ronin stáhnout po naskenování QR kódu na obrazovce zařízení, navštivte <https://www.dji.com/mobile/downloads/djiapp/dji-ronin> nebo naskenujte QR kód níže.



2.6 Aktualizace firmwaru

Pokud je k dispozici nový firmware, budou o tom uživatelé informováni prostřednictvím aplikace Ronin. Aktualizujte firmware podle pokynů na displeji. Během aktualizace firmwaru NEVYPÍNEJTE gimbal ani neukončujte aplikaci. Pokud se aktualizace nezdaří, restartujte gimbal a aplikaci Ronin a zkuste to znovu.

- ☀ • Přesvědčte se, že gimbal má dostatek energie a mobilní telefon je při aktualizaci připojen k internetu.
- Je normální, že se gimbal během procesu aktualizace automaticky odemkne, zamkne a restartuje.

2.7 Připojení kamery

Model DJI RS 5 podporuje připojení ke kameře přes bluetooth nebo ovládací kabel kamery.

Klikněte na odkaz nebo naskenujte QR kód pro zhlédnutí výukového videa.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

2.8 Automatická kalibrace




Stisknutím a podržením tlačítka M a spouští spustíte automatickou kalibraci.





- ⚠ Umístěte gimbal na stabilní rovný povrch. Během automatického doladování gimbalem NEPOHYBUJTE. V průběhu kalibrace automatického doladění je normální, že se gimbal třese a vydává zvuky.

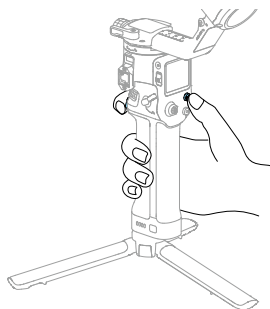


3 Obsluha

3.1 Tlačítka

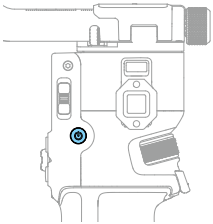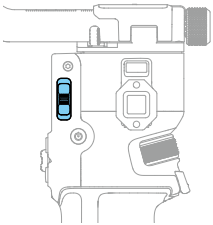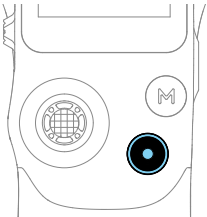	Tlačítko napájení Stisknutí a podržení: Zapnutí/vypnutí. Jedno stisknutí: Přechod do spánkového režimu nebo jeho ukončení. Tři osy se automaticky uzamknou. Dalším stisknutím tlačítka gimbal probudíte. Nastavení související s automatizovanými zámky os 💡 Lze upravit v systémových nastaveních na dotykové obrazovce.
	Přepínač režimu gimbalu Přepínač pro přepínání režimů gimbalu: PF, PTF a FPV.
	Tlačítko ovládání kamery Po připojení kamery stiskněte do poloviny tlačítko pro automatické zaostření. Jedním stisknutím zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Stisknutím a podržením pořídíte fotografii. Podrobné informace o podporovaných funkcích kamery se nacházejí v seznamu kompatibilních výrobků řady Ronin. 💡

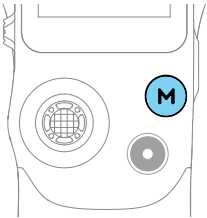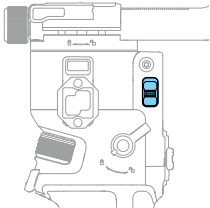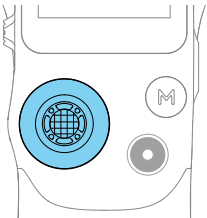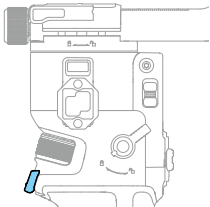	Tlačítko M Podle výchozího nastavení jedním stisknutím pořídíte fotografie. Funkci tlačítka lze na dotykové obrazovce nastavit na Mapování tlačítka C1/Fn1 nebo Zamknutí/odemknutí obrazovky. Stisknutí a podržení: Přechod do sportovního režimu. Ve sportovním režimu se výrazně zvýší rychlost, jakou gimbal následuje vaše pohyby. Je vhodný pro pořizování záznamů v situacích, kdy se natáčené objekty náhle a velmi rychle pohybují. Stiskněte a podržte tlačítko M a současně dvakrát stiskněte spoušť: Přejdete do sportovního režimu a zůstaňte v něm. Chcete-li režim opustit, akci opakujte.
	Přepínač režimů pákového ovladače Posun dolů: Nastavte režim pákového ovladače na ovládání pohybu gimbalu. Posun nahoru: Nastavte režim pákového ovladače na ovládání zoomu.
	Pákový ovladač Pro ovládání pohybu gimbalu: Pohybem pákového ovladače nahoru a dolů můžete ovládat náklon gimbalu a pohybem pákového ovladače doleva a doprava panoramatické přejíždění gimbalu. Pro ovládání zoomu: Zoom můžete ovládat pohybem pákového ovladače nahoru a dolů. U kamer/fotoaparátů Sony povolte výkonný zoom  a pákovým ovladačem pak můžete ovládat výkonný zoom zařízení.
	Spoušť Stisknutím a podržením vstoupíte do režimu zámku. V režimu uzamčení nebude gimbal reagovat na pohyb rukojeti. Po nastavení na dotykové obrazovce stisknutím a podržením spouště přejdete do režimu FPV. Dvěma stisknutími gimbal opětovně vycentrujete. Po třech stisknutích se gimbal otočí o 180°, takže kamera směřuje na vás (režim selfie).

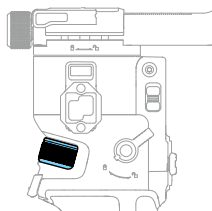


Přední ovládací kolečko

Otáčením můžete ovládat zaostření ve výchozím nastavení. Nastavení lze změnit prostřednictvím dotykové obrazovky. Další podrobnosti naleznete v části Dotyková obrazovka.


- Podrobné informace
- 💡 o podporovaných funkcích najdete v [seznamu kompatibilních výrobků řady Ronin](#).

3.2 Porty

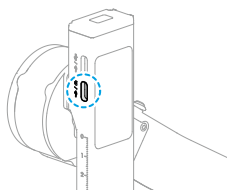


Port ovládání kamery (USB-C)

Pro připojení k odpovídajícímu portu kamery pro ovládání a komunikaci s kamerou.

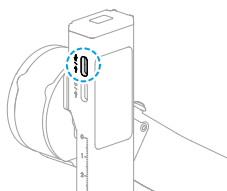


Multifunkční port

Lze připojit k příslušenství, jako je DJI SDR Transmission, DJI Focus Pro Motor a další.

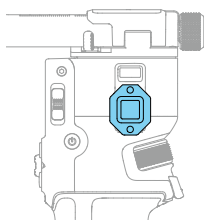

Port NATO

Kompatibilní s příslušenstvím, jako je horní rukojeť a monitor. Tento port nepodporuje nabíjení ani komunikaci.

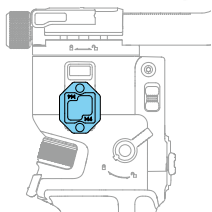


Porty RSA/NATO

Tento port podporuje nabíjení a komunikaci. Lze jej připojit k horní rukojeti DJI RS Electronic Briefcase Handle, kolečku pro ostření DJI R Focus Wheel a dvojité otočné rukojeti DJI R Twist Grip Dual Handle.

3.3 Dotykovou obrazovku

Domovská obrazovka

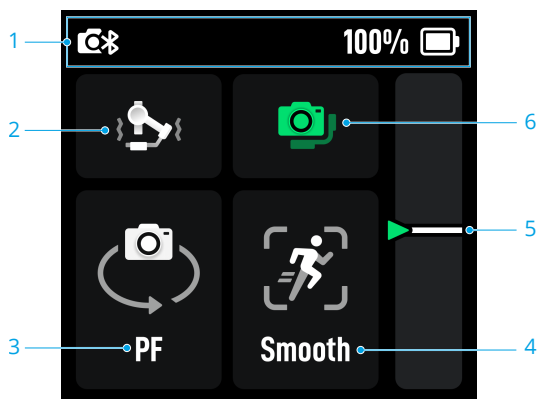

1. Stavová lišta

Stavová lišta v horní části dotykové obrazovky zobrazuje stav připojení gimbalu a úroveň nabití baterie.

2. Automatická kalibrace

Tři hodnoty označují tuhost tří os.



Pokud po vyvážení gimbalu změna ohniskové vzdálenosti, výměna objektivu nebo kamery/fotoaparátu způsobí, že ikona stavu vyvážení zčervená, nebo pokud se gimbal bezdůvodně třese, doporučuje se provést automatickou kalibraci. Pokud gimbal není dostatečně stabilní, doporučuje se tuhost zvýšit, a pokud se začne třást, tuhost snížit.

3. Follow Mode (režim následování):

Režim FPV lze přepnout do režimu 3D Roll 360 nebo do vlastního režimu prostřednictvím dotykové obrazovky.

4. Rychlost/citlivost sledování

Klepněte na ikonu rychlost/sensitivita sledování a nastavte pomalou, střední, rychlou nebo vlastní rychlost sledování. Jsou také k dispozici různé režimy citlivosti. Plynulý režim přebírá citlivost sledování gimbálů řady Ronin, což zajišťuje přirozené přechody a plynulé starty a zastavení pohybů ve vašem záznamu. V režimu Responsive (Responzivní) gimbál reaguje rychleji na pohyby rukou během startu a zastavení, což poskytuje citlivější zážitek.


5. Indikátor osy Z

Vertikální chvění se zobrazuje jako metrika v reálném čase.

6. Stav vyvážení

Pokud je stavový řádek zelený nebo šedý, znamená to, že je gimbál vyvážený. Chcete-li zkontrolovat stav vyvážení osy panoramatického přejíždění, nakloňte gimbál o 15° doleva nebo doprava a zkontrolujte stavový řádek. Pokud je stavový řádek žlutý, je gimbál mírně nevyvážený. Pokud je stavový řádek červený, gimbál je kriticky nevyvážený. V takovém případě znovu proveďte vyvážení příslušné osy.

Přejetí dolů - Ovládací centrum

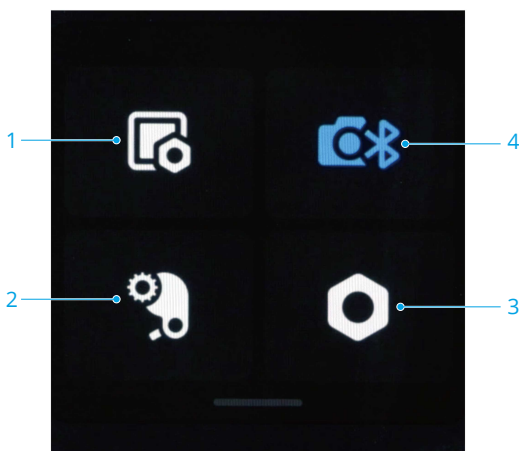

1. Display (Obrazovka)

Klepnutím nastavíte automatické uzamčení, jas při uzamčení a otáčení. Povolte otáčení a displej na obrazovce se otočí o 180°.

2. Koncové body motoru ostření

Kalibraci ostricího motoru lze vybrat.

3. Settings (Nastavení)

V nabídce Nastavení systému můžete provést automatickou kontrolu gimbalu, nastavení automatického zámku a obnovení parametrů. Mezi klíčové funkce patří:



- Indikátor osy Z: Ve výchozím nastavení je zapnuto, klepnutím vypnete.
- Push Mode (Režim posunu): Umožňuje ručně ovládat osu naklánění a panoramatického přejíždění.
- Orbit Follow (Orbitové následování) Při povolení této funkce gimbal umožňuje dosáhnout plynulejšího pohybu po povolení při snímání obloukových záběrů.
- Horiz Calibration (Horizontální kalibrace): Pokud je gimbal nevyrovnaný nebo se osa vychyluje, vyzkoušejte horizontální kalibraci nebo ruční kalibraci.
- Nastavení portu pro ovládání kamery: Když je tato možnost zapnutá, port pro ovládání kamery (USB-C) poskytuje funkci ovládání kamery.
- Disable Selfie (Zakázat selfie): Zabraňte náhodnému přepnutí spouště do selfie režimu.
- Auto Off (Automatické vypnutí): Gimbal se automaticky vypne po 10 minutách uzamčení a nečinnosti.

4. Bluetooth

Klepnutím na tlačítko Connect (Připojit) spárujete Bluetooth gimbalu a kamery.

 Gimbal lze připojit vždy k jedné kameře.

Přejetí nahoru – Nastavení gimbalu

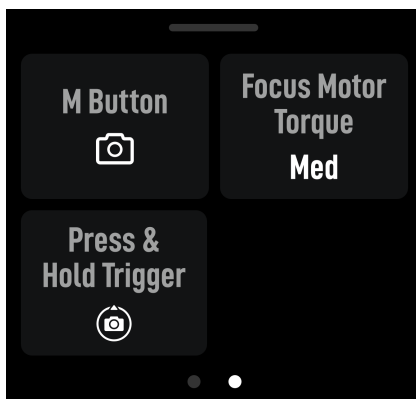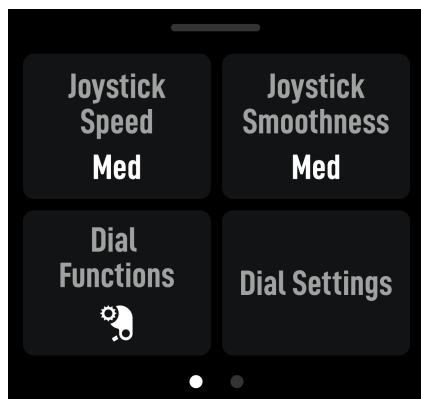

V tomto rozhraní můžete upravit nastavení ovládací páky a točivý moment ostřicího motoru a zvolit funkce pro stisknutí ovládacího kolečka a tlačítka M a pro podržení spouště.

Tlačítko M lze namapovat na tlačítko C1 nebo Fn1 kamery. Po nastavení lze tlačítko M namapovat na tlačítko C1 u fotoaparátů Sony (A7S3, A7M3, ZV-1) nebo na tlačítko „Wireless Remote Fn1“ u fotoaparátů Nikon (Z50, Z6II).

Přejetí doleva – obrazovka Create


Na této obrazovce lze nastavit Timelapse, Track a Panorama.

Přejetí doprava – ActiveTrack

Když je připojen rozšířený modul inteligentního sledování, je k dispozici zobrazení ActiveTrack a pomocí tohoto rozhraní lze upravit příslušná nastavení.


Viz [Nastavení ActiveTrack](#) pro podrobnosti.

3.4 Režimy následování gimbalu

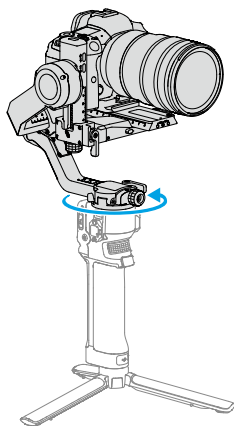


PF

PF: následování panoramatického přejíždění, kdy pohyb rukojeti následuje pouze osa panoramatického přejíždění. Vhodné pro situace, jako je pořizování průchozích a obloukových záběrů nebo pohyb zleva doprava.

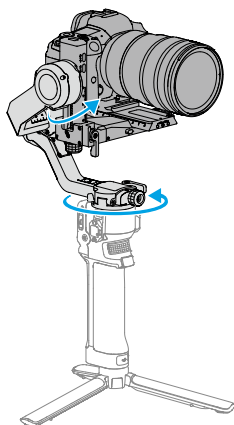

PTF

PTF: následování panoramatického přejíždění a náklonu, kdy pohyb rukojeti následuje osa panoramatického přejíždění a osa náklonu. Vhodné pro situace při pohybu nahoru a dolů nebo šikmo.

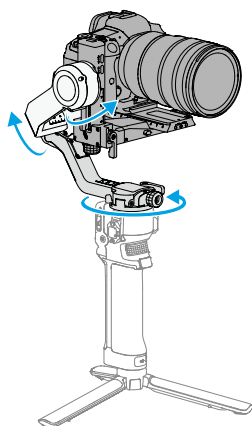

FPV

FPV: následování panoramatického přejíždění, náklonu i otáčení, kdy pohyb rukojeti následují všechny tři osy. Vhodné pro situace při otáčení kamery.





Custom (Vlastní)

Vlastní: podle potřeby povolí nebo zakáže následování jakékoli osy. Režim uzamčení je povolen, když jsou všechny tři osy zakázány. V režimu uzamčení nebude pohyb rukojeti následovat žádná ze tří os. Vhodné pro plynulé sledování záběrů a záběry s rychlou reakcí.

3D Roll 360

V režimu 3D Roll 360 se osa náklonu otočí o 90° nahoru a objektiv kamery je vertikálně nahoru. V tuto chvíli můžete pomocí pákového ovladače ovládat otáčení osy otáčení o 360°. Vhodné pro otáčivé záběry.

3.5 Provozní režimy gimbalu

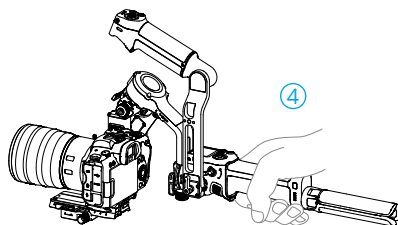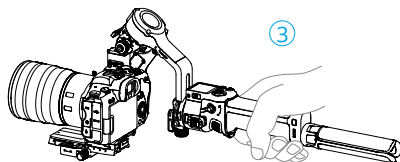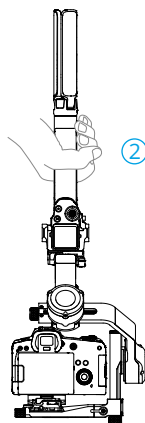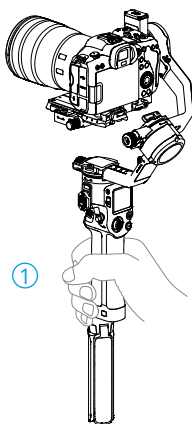

1. Vertikální režim

Jedná se o standardní pracovní režim gimbalu, který je vhodný pro většinu scénářů snímání, jako jsou záběry při chůzi a běhu.

2. Režim zavěšení

Stabilizátor je překllopený a kamera/fotoaparát je v nižší poloze. Tento režim je vhodný pro pořizování snímků pod nízkým úhlem, například sledování objektů na zemi.


3. Režim baterky

Gimbal se drží horizontálně jako svítilna. Tento režim je vhodný pro pořizování snímků ve stísněných prostorách.

4. Režim držení shora

Džadlo na kufřík je v tomto režimu nutné nainstalovat, což zpřehledňuje práci s kamerou při snímání z nízkých úhlů. Úhel držadla pro držení shora lze nastavit pomocí knoflíku. Držák cold shoe a montážní otvory 1/4"-20 na gimbalu umožňují připevnění externích monitorů pro usnadnění pořizování záznamu.

3.6 Elektronická horní rukojeť

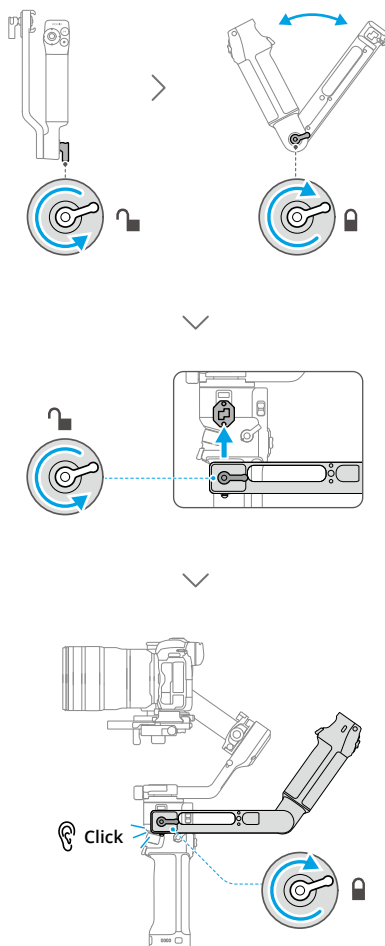

Pomocí tlačítek na rukojeti můžete ovládat gimbal a kameru.

Při použití těžšího objektivu držte rukojeť gimbálu jednou rukou a elektronickou horní rukojeť druhou, abyste rovnoměrně rozložili hmotnost a zvýšili stabilitu.

Horní část rukojeti je vybavena držákem typu cold shoe, závitovým otvorem 1/4 a polohovacími otvory, které umožňují připevnit další příslušenství.

 Pokud není správně nainstalován, hrozí riziko uvolnění. Kliknutí v portu značí, že je elektronická horní rukojeť správně nainstalována.

Klikněte na níže uvedený odkaz nebo naskenujte QR kód a podívejte se na výuková videa.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

3.7 Nastavení aplikace Ronin

Uživatelé mohou pomocí aplikace Ronin aktivovat gimbal, aktualizovat firmware, přistupovat k inteligentním funkcím a konfigurovat parametry motoru, uživatelská nastavení a možnosti pákového ovladače. Kromě toho lze získat přístup ke stavu systému, uživatelské příručce a výukovým videím.

3.8 Vylepšený inteligentní sledovací modul

Přehled

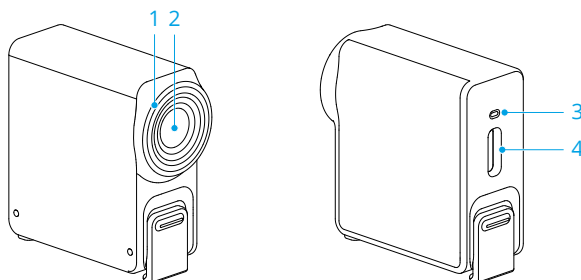

1. Kruhové světlo

Úroveň nabití baterie

 —	Svítlí nepřetržitě červeně	ActiveTrack deaktivováno (v režimu spánku) nebo ztracený objekt
 —	Svítlí zeleně	ActiveTrack se používá
	Bliká zeleně	Objekt dočasně ztracen
 —	Svítlí nepřetržitě žlutě	Probíhá úprava kompozice



Bliká žlutě

Odpočet pro pořízení fotografie nebo nahrávání (spoušť se aktivuje po 3 s blikání)

2. Sledovací objektiv

3. Ukazatel stavu




Světelné signály a jejich významy jsou konzistentní s kruhovým světlem.

4. Datový port USB-C

Připojte k počítači pro aktualizace firmwaru.

Instalace

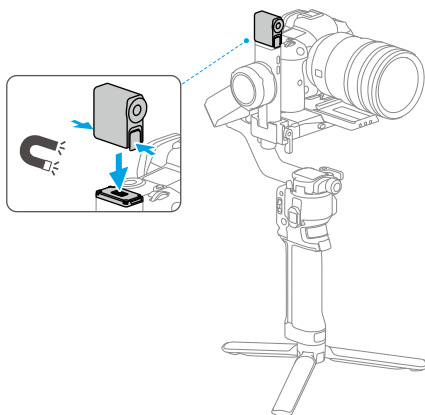

- Pokud se po instalaci sledovacího modulu nerozsvítí indikátor, zkontrolujte, zda je sledovací modul plně magneticky připevněn ke stabilizátoru.
 - Pokud je sledovací modul nečinný déle než pět minut, automaticky přejde do režimu spánku a indikátor zhasne. Klepnutím na spoušť gimbálu nebo přejetím prstem doprava na dotykové obrazovce probudíte sledovací modul.
-

Nastavení ActiveTrack

Po instalaci sledovacího modulu klepněte na  pro vstup do rozhraní nastavení a konfiguraci souvisejících funkcí. Mezi klíčové funkce patří:

Kompozice

Když je ActiveTrack povolen s funkcí Zachovat aktuální kompozici, gimbal udrží aktuální kompozici.

Když je kompozice nastavena na Středové sledování objektu, sledovaný objekt bude přesunut do středu zobrazení ActiveTrack.

- 💡 Při použití Středového sledování objektu se může skutečný střed záběru Active kvůli rozdílům v kameře, objektivu a vzdálenosti snímání odchylovat a nemusí vždy zůstat přesně uprostřed. Pokud kompozice není vystředěná, upravte ji pomocí pákového ovladače.

Rychlost ActiveTrack

Pomalá rychlost poskytuje plynulé sledování, ideální pro živé vysílání.

Střední rychlost je vhodná pro paralelní sledování, zatímco vysoká rychlost je nejlepší pro záběry zblízka nebo scény s vysokou mírou pohybu.

Kalibrace obrazu

Pokud se střed zobrazení ActiveTrack odchyluje od středu náhledu kamery, klepněte na **Kalibrace obrazu** a upravte kompozici.

Pohybuje pákovým ovladačem doleva nebo doprava a upravte kompozici v zobrazení ActiveTrack tak, aby odpovídala kompozici zobrazení kamery.

Sledování a pořizování záznamu

Modul sledování podporuje sledování osob, vozidel, domácích mazlíčků (koček a psů) a dalších objektů. Různé typy objektů nabízejí různé možnosti ovládání sledování a záznamu.

Předmět	Povolit/zakázat ActiveTrack	Upravit kompozici
Lidé	Přes: Spoušť Gesto Dotykovou obrazovku	Přes: Pákový ovladač Gesto
Domácí mazlíčci (kočky, psi), vozidla	Přes: Spoušť Dotykovou obrazovku	Přes: Pákový ovladač
Jiné objekty	Přes: Dotykovou obrazovku	Přes: Pákový ovladač

- 💡 • Nedoporučuje se používat v protisvětle nebo při slabém osvětlení.

- Během sledování by měl být objekt sledován ve vzdálenosti 0,5 m až 10 m. (Naměřeno při 24mm ohniskové vzdálenosti.)
 - U ne-lidských objektů zajistěte, aby objekt během sledování zabíral alespoň 10 % zobrazení ActiveTrack.
 - ActiveTrack pro vozidla je určen pro situace s jedním vozidlem a není určen ke sledování vozidel ve vysokých rychlostech. U vozidel zajistěte, aby bylo celé vozidlo v zobrazení ActiveTrack plně viditelné.
 - Sledování domácích mazlíčků je podporováno pouze při sledování jednoho mazlíčka.
-

Ovládání pomocí tlačítek a pákového ovladače


Stisknutím spouště aktivujete nebo deaktivujete ActiveTrack.

Jakmile je objekt sledován a je povolena funkce **Zachovat aktuální kompozici**, můžete pomocí pákového ovladače upravit kompozici.

Dvojitým stisknutím spouště deaktivujete ActiveTrack a znovu vycentrujete gimbal.

-  Během natáčení můžete režim sledování upravit pomocí přepínače režimů na gimbalu. V režimu následování panoramatického přejíždění (PF) může sledovat pouze podle osy otáčení; v režimu následování panoramatického přejíždění a náklonu (PTF) lze sledovat podle obou os otáčení a naklání; v režimu úplné následování (FPV) není sledování podporováno.
-

Při natáčení z nižší střední polohy by měla rukojeť gimbalu směřovat ve směru sledované osoby.

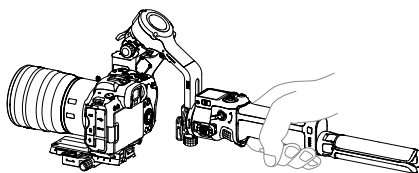


Ovládání pomocí gest

-  • Sledovací modul upřednostňuje cíle, které jsou blízko objektivu a blízko středu záběru.
- Sledovaný objekt by měl být 1 m až 3 m od sledovacího objektivu.


- Gesta a jejich funkce lze změnit v nastavení ActiveTrack.

Povolení sledování: Ukažte  gesto na kameru nebo stiskněte spoušť. Ukazatel se rozsvítí zeleně.

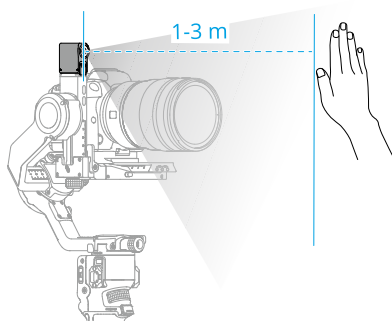

Úprava kompozice: Během sledování upravte kompozici podle potřeby. Ukažte  gesto na kameru. Ukazatel se rozsvítí žlutě. Objekt se může přesunout na požadované místo v záběru.


Ukažte  gesto znovu pro potvrzení kompozice. Ukazatel se rozsvítí zeleně a sledování se automaticky obnoví.

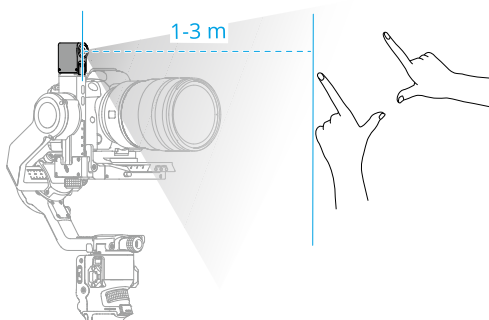

Zastavení sledování: Ukažte  gesto nebo znovu stiskněte spoušť. Ukazatel se rozsvítí červeně.


Fotografování: Ať už je sledování použito nebo ne, můžete použít  k zahájení odpočítávání pro pořízení fotografie nebo zahájení/ukončení nahrávání. Indikátor během odpočítávání pulzuje žlutě.

💡 Ujistěte se, že jsou gimbal a kamera předem připojeny.

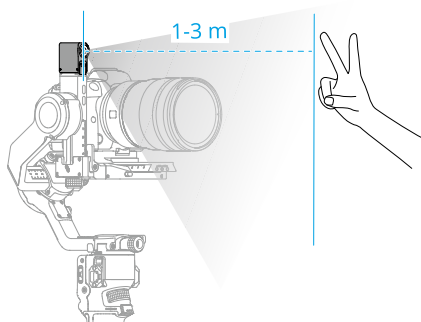

Ovládání přes dotykovou obrazovku

Detekované objekty jsou zobrazeny šedými ohraničujícími rámečky. Otočením kolečka přepínáte mezi různými objekty. K dispozici pouze v případě, že je Funkce ovládacího kolečka nastavena na Motor ostření a není nainstalován žádný motor ostření.

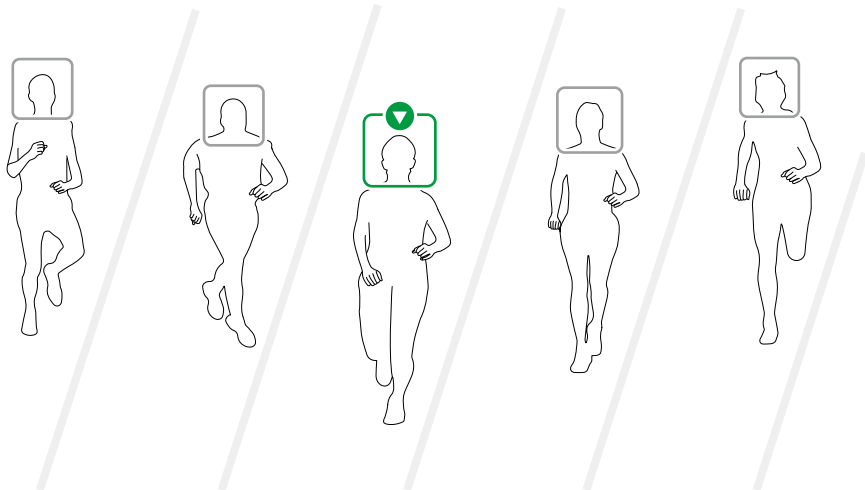

Klepnutím na libovolný ohraničovací rámeček vyberte objekt a spustte sledování.

Případně můžete na dotykové obrazovce pomocí prstu nakreslit kolem objektu rámeček, čímž spustíte sledování.



- Zajistěte, aby měl vybraný objekt zřetelný, dobře definovaný obrys.

Aktualizace firmwaru

Pro aktualizaci firmwaru musí být modul sledování připojen k počítači.

1. Navštivte <https://www.dji.com/rs-5/downloads> a stáhněte si odpovídající balíček firmwaru.
2. Použijte přiložený USB-C kabel k připojení modulu sledování k počítači.
3. Umístěte stažený balíček firmwaru (soubor končící na .bin) do kořenového adresáře sledovacího modulu.
4. Po zkopírování odpojte USB připojení.
5. Znovu připojte sledovací modul k počítači. Sledovací modul automaticky zahájí proces aktualizace. Indikátor stavu bude střídavě blikat červeně a zeleně. Během procesu NEODPOJUJTE kabelové připojení.
6. Indikátor stavu, který zůstane trvale červený, znamená, že aktualizace je dokončena.

4 Rukojeť a zabudovaná baterie

Pro informace o baterii gimbalu a době provozu gimbalu se podívejte na <https://www.dji.com/rs-5/specs>

4.1 Bezpečnostní pokyny



Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku a seznamte se s funkcemi tohoto produktu. Nesprávný provoz produktu může vést k jeho poškození, poškození osobního majetku a způsobit vážné zranění. Jedná se o sofistikovaný produkt. Je třeba jej používat opatrně a v souladu se zdravým rozumem. Vyžaduje také určité základní mechanické dovednosti. Nebudete-li produkt provozovat bezpečným a odpovědným způsobem, může dojít ke zranění nebo poškození produktu nebo jiného majetku.

Tento výrobek není určen k používání dětmi bez přímého dohledu dospělé osoby. Produkt NEUPRAVUJTE jiným způsobem, než je popsáno v dokumentech od společnosti SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Tyto bezpečnostní pokyny obsahují instrukce ohledně bezpečnosti, provozu a údržby. Je nesmírně důležité, abyste si před sestavením, nastavením a použitím produktu přečetli všechny instrukce a varování v uživatelské příručce a dodržovali je. Jedině tak budete moci používat produkt správně a zabránit poškození nebo vážnému zranění.

Používání rukojeti



1. NIKDY nedovolte, aby se rukojeť dostala do kontaktu s jakoukoli tekutinou. NIKDY nevystavujte rukojeť dešti ani ji nenechávejte v blízkosti zdroje vlhkosti. NIKDY neponořujte rukojeť do vody. Pokud vnitřek baterie přijde do styku s vodou, může dojít k chemickému rozkladu, který může vést ke vzplanutí baterie, a dokonce i k výbuchu.
2. Pokud vám rukojeť omylem spadne do vody, okamžitě ji položte na bezpečné a otevřené místo. Udržujte si bezpečnou vzdálenost od rukojeti, dokud nebude zcela suchá. Rukojeť už NEPOUŽÍVEJTE a zlikvidujte ji podle popisu v části Likvidace rukojeti.
3. Hořící produkt uhasťte vodou, pískem, hasicí dekou nebo práškovým hasicím přístrojem.

4. NIKDY nepoužívejte ani nenabíjejte nafouknutou, netěsnou nebo poškozenou rukojeť. Pokud rukojeť vypadá nezvykle, obraťte se na společnost DJI nebo autorizovaného prodejce DJI a požádejte o další pomoc.
5. Rukojeť by měla být používána při teplotách od -20 °C do 45 °C. Používání rukojeti v prostředí o teplotě nad 50 °C může vést k požáru nebo explozi. Použitím rukojeti při teplotě pod 0 °C se může výrazně zkrátit doba provozu.
6. NIKDY rukojeť nepoužívejte v silných elektrostatických nebo elektromagnetických prostředích. Jinak může dojít k nesprávnému fungování ovládacího panelu baterie.
7. NIKDY nerozebírejte ani nepropichujte rukojeť žádným způsobem, protože baterie může vytect, vznítit se nebo explodovat.
8. NIKDY s bateriemi neházejte ani je nenechte spadnout na zem. NIKDY na rukojeť nebo nabíječku neumísťujte těžké předměty.
9. Elektrolyty v baterii jsou vysoce korozivní. Pokud dojde ke kontaktu elektrolytů s kůží nebo očima, postižené místo okamžitě a po dobu alespoň 15 minut omývejte čerstvou tekoucí vodou a pak ihned vyhledejte lékaře.
10. NIKDY rukojeť nepoužívejte, pokud vám spadne.
11. NIKDY baterie nezahřívejte. NIKDY rukojeť nevkládějte do mikrovlnné trouby ani do tlakové nádoby.
12. NIKDY rukojeť nezkratujte.
13. Póly rukojeti očistěte čistým suchým hadříkem.



1. Před použitím se ujistěte, že je rukojeť plně nabitá.
2. Pokud se zobrazí varování o nízkém stavu nabití baterie, rukojeť co nejdříve nabijte.

Nabíjení rukojeti



1. NIKDY nenechávejte rukojeť během nabíjení bez dozoru. NIKDY rukojeť nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů nebo na hořlavých površích, jako je například koberec nebo dřevo.
2. Budete-li rukojeť nabíjet mimo teplotní rozsah 5 až 40 °C, může dojít k vytečení, přehřátí nebo poškození baterie. Ideální teplota pro nabíjení činí 22 až 28 °C.



Rukojeť je navržena tak, aby se po plném nabití přestala nabíjet. Dobrým zvykem je sledovat stav nabíjení a gímbal odpojit ve chvíli, kdy je zcela nabitý.

Skladování rukojeti



1. Rukojeť uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

2. Pokud bude rukojeť skladována po dlouhou dobu, rukojeť nabijte tak, aby baterie byla nabitá mezi 30 až 50 %.
3. NIKDY nenechávejte rukojeť poblíž zdrojů tepla, jako jsou kamna nebo topení. NIKDY nenechávejte rukojeť uvnitř vozidla za horkých dnů. Ideální teplota pro skladování je 22 až 28 °C.
4. Rukojeť udržujte v suchu.

-
-  1. Pokud rukojeť nebudete používat po dobu 10 a více dnů, vybijte ji na 40–65 % kapacity. Výrazně tak můžete prodloužit její životnost.
2. Pokud rukojeť zcela vybijete, NIKDY ji neskladujte delší dobu. V opačném případě může dojít k přílišnému vybití baterie a nenapravitelnému poškození článku baterie.
3. Pokud je rukojeť dlouhodobě skladována a baterie je vybitá, rukojeť vstoupí do režimu spánku. Chcete-li ukončit režim spánku, rukojeť dobijte.
-

Údržba rukojeti

-  1. NIKDY nepoužívejte rukojeť, když je příliš vysoká nebo příliš nízká teplota.
2. NIKDY neskladujte rukojeť v prostředí s teplotou vyšší než 45 °C nebo nižší než 0 °C.
-
-  1. Životnost baterie může být omezena, pokud se dlouhodobě nepoužívá.
2. Pro zachování dobrého stavu rukojeti ji jedenkrát za tři měsíce úplně vybijte a nabijte.
-

Informace týkající se cestování

-  1. Chcete-li s rukojetí letecky cestovat, je třeba rukojeť vybit pod úroveň 30 % nabití. Rukojeť vybíjejte vždy na nehořlavém místě a skladujte na větraném místě.
2. Rukojeť udržujte dostatečně daleko od kovových předmětů, jako jsou brýle, hodinky, šperky a sponky do vlasů.
3. NIKDY nepřevážte poškozenou rukojeť nebo rukojeť, která je nabitá na více než 30 %.
-

Likvidace rukojeti

-  Rukojeť likvidujte v určených recyklačních nádobách a zcela vybitou. NIKDY rukojeť nevyhazujte do běžného odpadu. Dodržujte místní nařízení týkající se likvidace a recyklace baterií.
-
-  1. Pokud je rukojeť zablokovaná a baterii nelze plně vybit, obraťte se o pomoc na firmu specializující se na likvidaci baterií nebo recyklační firmu.

2. Pokud rukojeť po nadměrném vybití nelze zapnout, okamžitě ji zlikvidujte.
-

5 Příloha

5.1 Údržba

Gimbal není vodotěsný. Během používání jej chraňte před prachem a vodou. Po použití se doporučuje gimbal otřít měkkým suchým hadříkem. NIKDY na gimbal nestříkejte čisticí prostředky.

5.2 Specifikace

Technické údaje najdete na následujícím webu.

<https://www.dji.com/rs-5/specs>



Kontakt

ZÁKAZNICKÁ PODPORA DJI

Tento obsah se může změnit bez upozornění.

Stáhnout nejnovější verzi z



<https://www.dji.com/rs-5/downloads>

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto dokumentu kontaktujte společnost DJI na e-mailové adrese **DocSupport@dji.com**.

DJI je ochranná známka společnosti DJI.

Copyright © 2026 DJI. Všechna práva vyhrazena.