


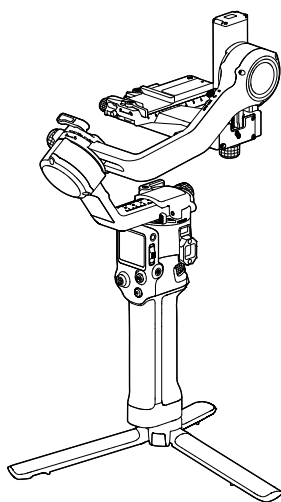

Brugervejledning

v1.0 2026.01





Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af DJI med alle rettigheder forbeholdt. Medmindre andet er godkendt af DJI, er du ikke berettiget til at bruge eller tillade andre at bruge dokumentet eller nogen del af dokumentet ved at gengive, overføre eller sælge dokumentet. Du bør kun henvise til dette dokument og indholdet deraf som instruktioner til betjening af DJI-produkter. Dokumentet må ikke bruges til andre formål.

I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem de forskellige versioner, er det den engelske version, der gælder.

Søgning efter nøgleord

Søg efter nøgleord såsom "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, skal du trykke på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

Navigering til et emne

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende afsnit.

Udskrivning af dette dokument

Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

 Vigtigt

 Hjælp og tips

 Henvi sning

Læs før brug

DJI™ giver dig vejledningsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Sikkerhedsvejledninger*
2. *Hurtigstartvejledning*
3. *Brugervejledning*


Det anbefales at se alle vejledningsvideoer og læse *Sikkerhedsvejledninger*, før du bruger den første gang. Sørg for at gennemgå *Hurtigstartvejledning*, før du bruger den første gang, og se denne *Brugervejledning* for at få flere oplysninger.

Indhold


Brug af denne vejledning	3
Symbolforklaring	3
Læs før brug	3
1 Oversigt	6
2 Sådan bruges den første gang	7
2.1 Opladning	7
2.2 Montering af håndgrebsforlænger/stativ	7
2.3 Monter kamera	8
Understøttede kameraer og objektiver	8
Forberedelse	8
Monter den øvre lynudløserplade	9
Vandret optagelse	9
Lodret optagelse	10
2.4 Afbalancering	12
Før afbalancering	12
Trin til afbalancering	12
2.5 Aktivering	12
2.6 Firmwareopdatering	13
2.7 Tilslutning af et kamera	13
2.8 Automatisk kalibrering	14
3 Drift	15
3.1 Knapperne	15
3.2 Porte	17
3.3 Berøringsskærm	18
Hjem	18
Skub ned - Kontrolcenter	19
Stryg op - Gimbalindstillinger	20
Stryg til venstre - skærmen Opret	21
Stryg til højre - ActiveTrack	21
3.4 Gimbal-følgetilstand	21
3.5 Gimbal-driftstilstande	23
3.6 Elektronisk taskehåndtag	25
3.7 Ronin-appindstillinger	26
3.8 Forbedret intelligent sporingsmodul	26
Oversigt	26
Installation	27
ActiveTrack-indstillinger	27

	Sporing og optagelse	28
	Kontrol via knapper og joystick	29
	Styring via håndbevægelser	29
	Styring via berøringsskærm	31
	Firmwareopdatering	32
4	Greb/indbygget batteri	33
4.1	Sikkerhedsvejledninger	33
5	Bilag	36
5.1	Vedligeholdelse	36
5.2	Specifikationer	36

1 Oversigt

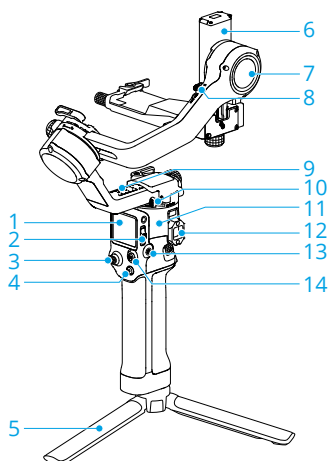

1. Berøringskærm
2. Afbryder for Gimbal-tilstand
3. Joystick
4. Kameraets kontrolknap
5. Hurtigåbnende stativ
6. Vippehældningsakse
7. Vippemotor
8. Vippelås
9. Panoreringsakse
10. Panoreringslås
11. Panoreringsmotor
12. NATO-port
13. Tænd-/slukknep
14. M-knap

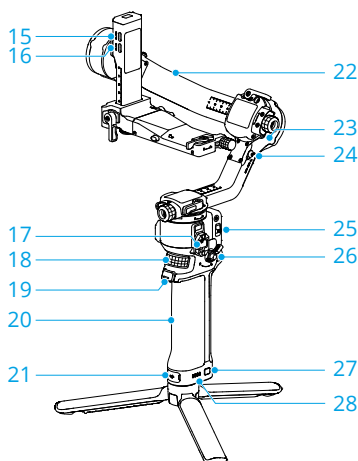


15. Multifunktionsport
16. RSS-kamerakontrolport (USB-C)
17. RSA/NATO-porte
18. Fronthjul
19. Udløser
20. Batterigreb
21. Ladeport (USB-C)
22. Rulleakse
23. Rullemotor
24. Rullelås
25. Kontakt til joystick-mode
26. Grebshåndtag/sikkerhedsknap
27. Batteriniveaueknap
28. Batteriniveau for LED'er

2 Sådan bruges den første gang

2.1 Opladning

Oplad batterigrebet før første brug for at aktivere batteriet. Aktiveringen er fuldført, når batteriindikatoren lyser.

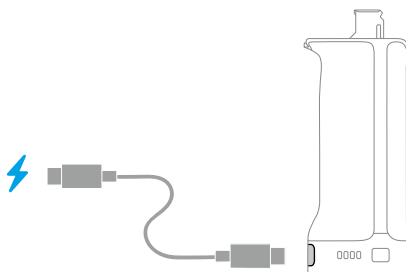


- 💡 Tryk på tænd-/slukknappen for at kontrollere det aktuelle batteriniveau, når enheden er slukket.

2.2 Montering af håndgrebsforlænger/stativ

1. Fastgør stativet til batterigrebet, stram det, og fold derefter stativet ud.
2. Når skummet er blevet fjernet fra aksearmene skal du fastgøre gimbalen til batterigrebet. Spænd gribehåndtaget i låseretningen, indtil du hører et "klik" for at sikre, at håndtaget er sidder godt fast.

- ⚠ Drej grebet godt fast, indtil det ikke er muligt at dreje det yderligere. Pilen angiver kun låseretningen og udgør ikke den fuldt låste position.

- 💡 Hvis dette mislykkes, anbefales det at flytte grebet til den ulåste position og holde sikkerhedsknappen nede, mens du trækker grebet væk fra gimbalen.

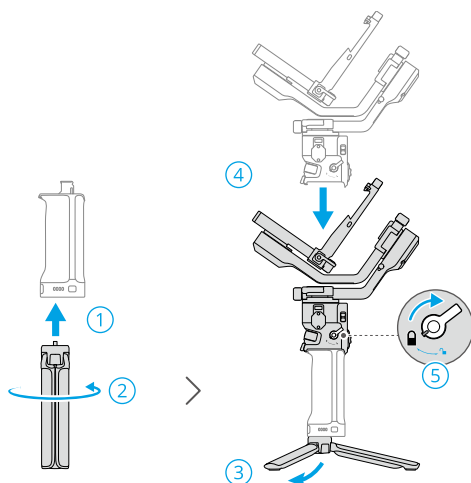


2.3 Monter kamera

Understøttede kameraer og objektiver

Besøg <https://www.dji.com/rs-5/specs> for information om specifikationer og sørg for, at den samlede vægt af kameraet, objektivet og andre tilbehør er inden for belastningskapaciteten. Se [Listen over Ronin-seriens kompatibilitet](#) for kompatible kameraobjektiver og understøttede kontrolfunktioner.


Forberedelse

1. Fjern objektivdæksel og kontrollér, at batteriet og hukommelseskortet er sat i kameraet.
2. Kontrollér, at gimbalen er slukket eller i dvaletilstand.
3. Flyt hældnings- og rullelåsene til deres ulåste positioner, og juster positionen for begge akser som vist i figuren, og lås derefter akserne.

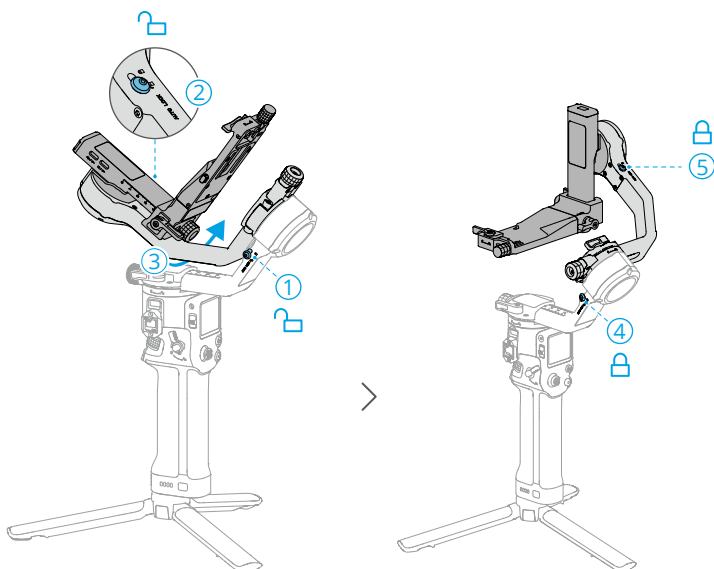


Monter den øvre lynudløserplade

Fastgør den øvre lynudløserplade til bunden af kameraet med skruesættets 1/4" skrue. Klik det justerbare monteringsstyr på kamerahuset, før skruen låses.

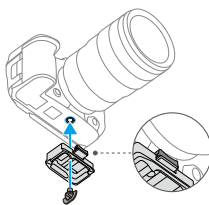

Vandret optagelse


1. Flyt håndtaget på den vandrette plade til ulåst position ①, indsæt den nedre lynudløserplade ②, og flyt håndtaget til låst position ③, når det er tilkoblet.
2. Flyt håndtaget på den nedre lynudløserplade til ulåst position ④, indsæt den øverste lynudløserplade ⑤, og flyt håndtaget til låst position ⑥, når det er gået i indgreb.

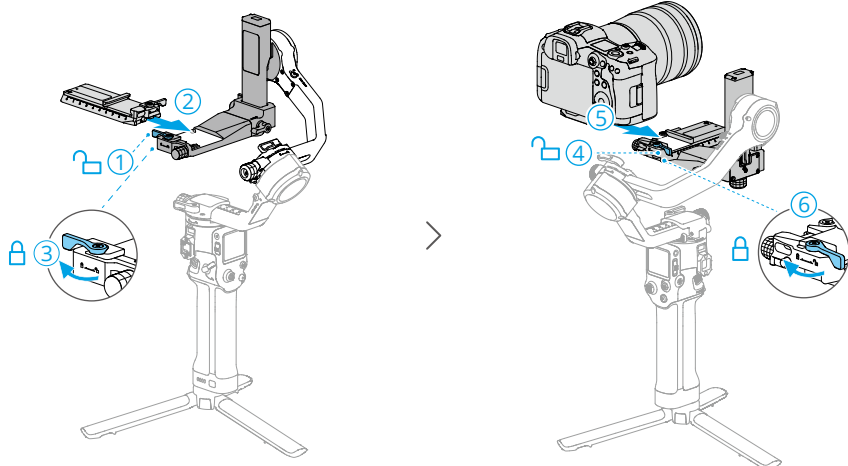


-
- For at afmontere kameraet fra den nedre lynudløserplade flyttes håndtaget til ulåst position, og kameraet fjernes, mens du trykker på sikkerhedslåsen ved siden af håndtaget.
 - For at fjerne den nedre lynudløserplade flyttes håndtaget på den vandrette plade til den ulåste position, og den nedre lynudløserplade fjernes, mens du trykker på sikkerhedslåsen på den vandrette plade.
-

Lodret optagelse

1. Løsn ① og tryk på knappen ② for at fjerne den vandrette plade ③. Derefter installeres pladen lodret ④ på gimbalen, og knappen ⑤ strammes.

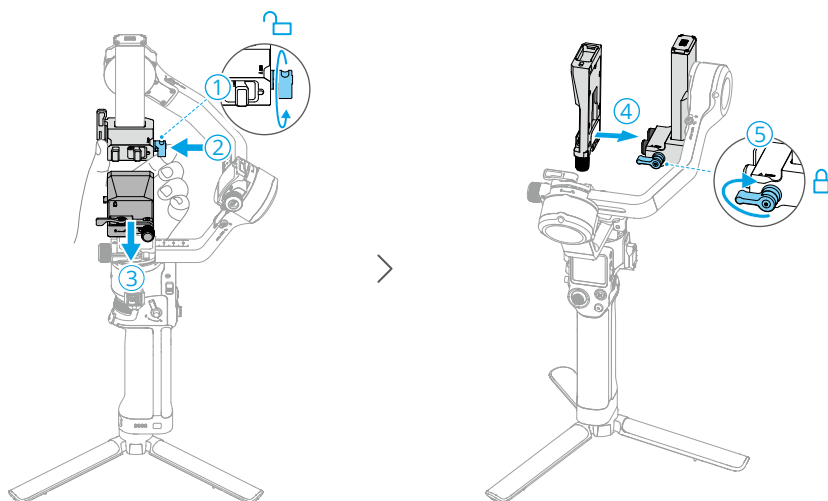

2. Flyt håndtaget på den vandrette plade til ulåst position ①, indsæt den nedre lynudløserplade ②, og flyt håndtaget til låst position ③, når det er tilkoblet.
3. Flyt håndtaget på den nedre lynudløserplade til ulåst position ④, indsæt den øverste lynudløserplade ⑤, og flyt håndtaget til låst position ⑥, når det er gået i indgreb.

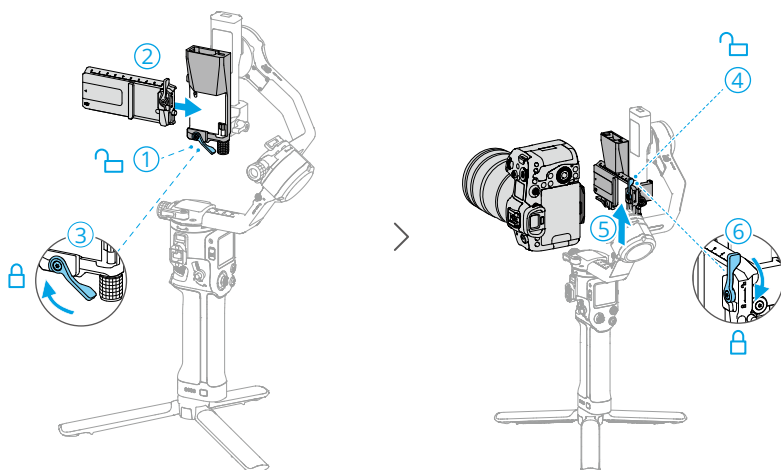

2.4 Afbalancering

Afbalancér den lodrette vippehældning, vippehældningsaksens dybde, rulleaksen og panoreringsaksen i rækkefølge i forhold til optagelseskravene, før du bruger gimbalen. Det sikrer stabiliteten af videoer og den fulde ydeevne af gimbalen.

⚠ En ubalanceret gimbal kan påvirke stabiliteten af videoer og reducere batteriets levetid. Alvorlig ubalance kan forårsage, at enheden overophedes og går i dvale.

Før afbalancering

1. Før du udfører afbalancering, skal du kontrollere, at kameraet er tændt, hvis du bruger et optisk zoomobjektiv, og vælge brændvidde, hvis du bruger en linse med variabelt fokus.
2. Kontrollér, at enheden er slukket eller i dvaletilstand, før du udfører afbalanceringen.

Trin til afbalancering

Klik på linket eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoen.




<https://s.dji.com/guide122>

2.5 Aktivering

Aktivering er nødvendig for DJI RS 5 gennem Ronin-appen. Følg nedenstående trin for at aktivere din enhed:

1. Tryk på og hold tænd-/slukknappen nede for at tænde for enheden, og vælg sproget på berøringsskærmen.
2. Scan QR-koden på berøringsskærmen for at downloade Ronin-appen.
3. Aktivér Bluetooth på mobiltelefonen. Start Ronin-appen, og log ind med en DJI-konto. Vælg den anvendte enhed, indtast standardadgangskoden 12345678, og aktivér gimbalen i henhold til instruktionerne. Der kræves internetforbindelse for aktivering.

Op til fem anvendelser understøttes uden at aktivere gimbalen. Derefter er aktivering nødvendig for yderligere brug.

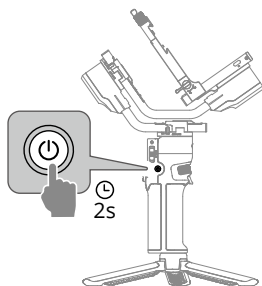

Hvis Ronin-appen ikke kan downloades efter scanning af QR-koden på enhedens skærm, besøg <https://www.dji.com/mobile/downloads/djiapp/dji-ronin> eller scan QR-koden nedenfor.



2.6 Firmwareopdatering

Hvis ny firmware er tilgængelig, vil du blive underrettet af Ronin-appen. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren. Sluk IKKE gimbalen, og afslut ikke appen under firmwareopdateringen. Hvis opdateringen mislykkes, skal du genstarte gimbal- og Ronin-appen og prøve igen.

- 💡 • Sørg for, at gimbalen har tilstrækkelig strøm, og at mobiltelefonen har forbindelse til internettet, når du opdaterer
- Det er normalt, at gimbalen låser op, låser og genstarter automatisk under opdateringsprocessen.

2.7 Tilslutning af et kamera

DJI RS 5 understøtter tilslutning til kameraet via Bluetooth eller kameraets styrekabel. Klik på linket eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoen.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

2.8 Automatisk kalibrering





Tryk på og hold M-knappen og udløseren nede for at starte en automatisk kalibrering.





- ⚠ Anbring gimbalen på en jævn, flad overflade. Flyt IKKE gimbalen under den automatiske kalibrering. Det er normalt, at gimbalen vibrerer og laver lyde under kalibreringen.

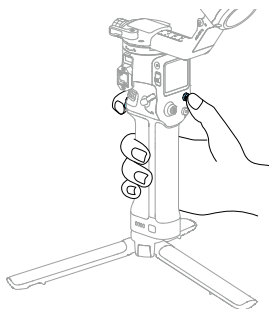





3 Drift

3.1 Knapperne

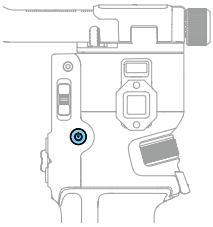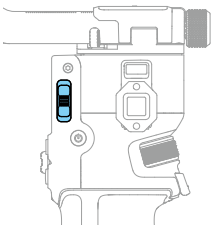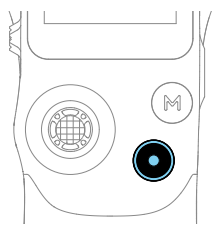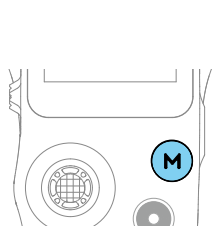	Tænd-/slukknop Tryk og hold: Tænd/sluk. Tryk én gang: Aktivér eller afslut dvaletilstand. De tre akser låses automatisk. Tryk igen for at vække gimbalen. Indstillinger i forbindelse med de automatiske akselåse kan justeres i systemindstillingerne på berøringsskærmen.
	Afbryder for Gimbal-tilstand Skifter mellem gimbal-tilstand fra PF, PTF og FPV.
	Kameraets kontrolknop Tryk halvt ned for autofokus, når du har tilsluttet kameraet. Tryk én gang for at starte eller standse optagelse. Tryk og hold nede for at tage et billede. Se listen over Ronin-seriens kompatibilitet for at få detaljerede oplysninger om understøttede kamerafunktioner.
	M-knap Tryk én gang for at tage fotos som standard. Knappens funktion kan indstilles på berøringsskærmen til C1/Fn1-knapopsætning eller lås/oplås skærm. Tryk og hold: Gå ind i Sport-tilstand. I Sport-tilstand stiger gimbalens følgehastighed betragteligt. Det er egnet til at optage scener, hvor emnerne bevæger sig pludseligt og ved høj fart. Tryk på og hold M-knappen nede, mens der trykkes to gange på udløseren: Gå ind og forbliv i Sport-tilstand. Gentag for at afslutte.

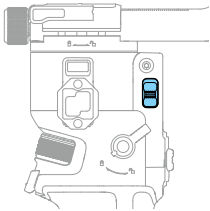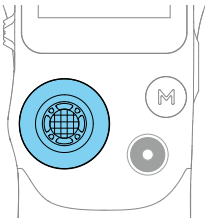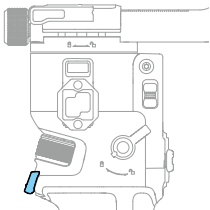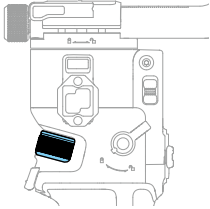
	Kontakt til joystick-mode Tryk ned: Indstil joysticktilstanden til styring af gimbalbevægelser. Tryk op: Indstil joysticktilstanden til zoomstyring.
	Joystick Styring af gimbalbevægelser: Flyt joysticket op og ned for at styre gimbalens vippehældning, og flyt joysticket til venstre og højre for at styre gimbalens panorering. Styring af zoom: Flyt joysticket op og ned for at styre zoom.  Aktivér kraftigt zoom på Sony-kameraer, hvorefter joysticket styre kraftigt zoom på kameraet.
	Udløser Tryk og hold nede for at aktivere låse-tilstand. I tilstanden Lås reagerer gimbalen ikke på grebets bevægelse. Efter konfiguration på berøringsskærmen skal du trykke på og holde udløseren nede for at gå til FPV-tilstand. Tryk to gange for at recentrere gimbalen. Tryk tre gange for at dreje gimbalen 180 °, så kameraet vender mod dig (selfie-tilstand).
	Fronthjul Drej for at styre fokus som standard. Indstillingerne kan ændres via berøringsskærmen. Se afsnittet Touchscreen for yderligere oplysninger. Se listen over Ronin-seriens kompatibilitet for at  få detaljerede oplysninger om understøttede funktioner.

3.2 Porte

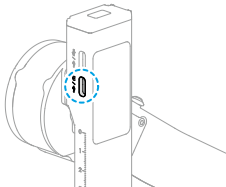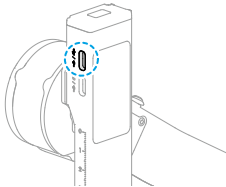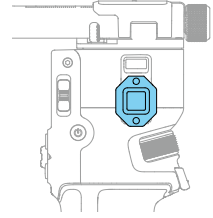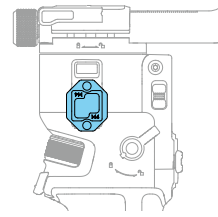	Kamerakontrolport (USB-C) Kan tilsluttes den tilsvarende kameraport til kamerakontrol og kommunikation.
	Multifunktionsport Kan tilsluttes til tilbehør som DJI SDR Transmission, DJI Focus Pro Motor og mere.
	NATO-port Kompatibel med tilbehør som f.eks. briefcase-håndtag og skærm. Denne port understøtter ikke opladning eller kommunikation.
	RSA/NATO-porte Denne port understøtter opladning og kommunikation. Den kan tilsluttes DJI RS Electronic Briefcase Handle, DJI R Focus Wheel og DJI R Twist Grip Dual Handle.

3.3 Berøringsskærm

Hjem

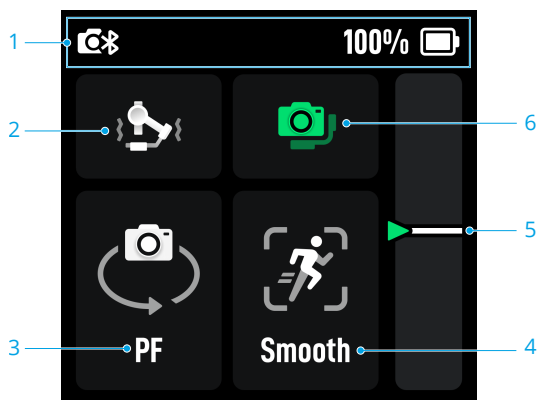

1. Statuslinje

Statuslinjen øverst på berøringsskærmen viser gimbalens forbindelsesstatus og batteriniveau.

2. Automatisk kalibrering

De tre værdier angiver stivheden på de tre akser.

☀: Efter at have afbalanceret gimbalen, og hvis brændvidden ændres, får ændring af objektivet eller kameraet ikonet for afbalanceringsstatus til lyse rødt, eller hvis gimbalen ryster uden grund, anbefales det at udføre en automatisk kalibrering. Det anbefales at øge stivheden, hvis gimbalen ikke er stabil nok, og at mindske stivheden, hvis gimbalen begynder at ryste.

3. Følge-mode

FPV-mode kan skiftes til 3D Roll 360-tilstand eller Brugerdefineret tilstand på berøringsskærmen.

4. Følgehastighed/-følsomhed

Tryk på ikonet for Følgehastighed/-følsomhed for at indstille langsom, mellem, hurtig eller brugerdefineret følgehastighed. Forskellige følsomhedstilstande er også tilgængelige. Tilstanden Jævn overtager følgefølsomheden fra Ronin-seriens stabilisatorer, hvilket sikrer naturlige overgange og jævn start- og stopbevægelse i dine optagelser. I Responsiv tilstand reagerer gimbalen hurtigere på håndbevægelser under start og stop, hvilket giver en mere responsiv oplevelse.


5. Z-akseindikator

Vertikal rystelse vises som en realtidsmåling.

6. Afbalanceringsstatus

Når statuslinjen lyser grønt eller gråt, indikerer det, at gimbalen er afbalanceret. For at kontrollere gimbalens afbalanceringsstatus vippes gimbalen 15° til venstre eller højre, og statuslinjen kontrolleres. Hvis statuslinjen viser gult, er gimbalen let ubalanceret. Statuslinjen viser rødt, når gimbalen er kritisk ubalanceret. I dette tilfælde skal du genbalancere den tilsvarende akse.

Skub ned - Kontrolcenter

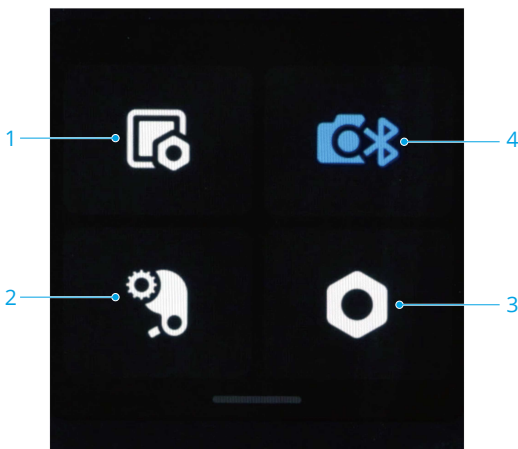

1. Skærm

Tryk for at indstille automatisk lås, lysstyrke, mens det er låst, og rotation. Aktivér rotation, og displayet på skærmen vender 180°.

2. Fokusmotorens slutpunkter

Fokusmotor-kalibrering kan vælges.

3. Indstillinger

I menuen Systemindstillinger kan du konfigurere automatisk gimbal-kontrol, indstillinger for automatisk lås og gendannelse af parametre. Vigtige funktioner omfatter:

- Z-akseindikator: Aktiveret som standard, tryk for at deaktivere.
- Tryktilstand: Aktivér for manuelt at kontrollere hældnings- og panoreringsakse.

- **Kredsløbsopfølgning:** Når den er aktiveret, opnår gimbalen jævne bevægelser efter aktivering af lysbueoptagelser.
- **Vandret kalibrering:** Prøv vandret kalibrering eller manuel kalibrering, når gimbalen er ude af vater, eller akseforskydes.
- **Indstillinger for kamerakontrolport:** Når den er aktiveret, giver kamerakontrolporten (USB-C) kamerakontrolfunktionalitet.
- **Deaktivér selfie:** Forhindr utilsigtet aktivering af selfie-tilstand med udløseren.
- **Automatisk slukning:** Gimbalen slukker automatisk efter 10 minutter, hvis den er låst og inaktiv.



4. Bluetooth

Tryk på Opret forbindelse for at parre gimbalens og kameraets Bluetooth.



Gimbalen kan kun oprette forbindelse til ét kamera ad gangen.

Stryg op - Gimbalindstillinger

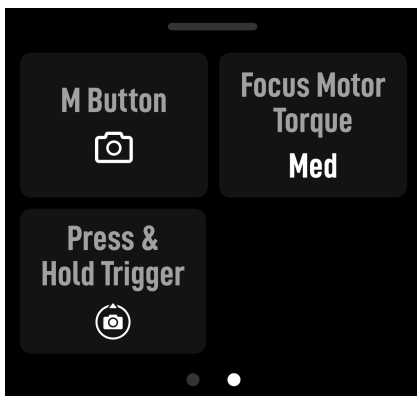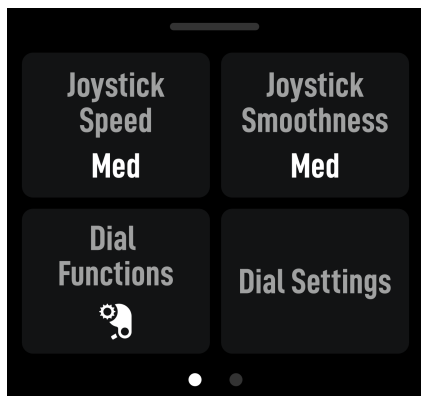

På denne grænseflade kan du justere indstillinger for joysticket og fokusmotorens moment samt vælge funktionerne for at trykke på drejeknappen og M-knappen og for at holde udløseren.

M-knappen kan knyttes til kameraknappen C1 eller Fn1. Når konfigurationen er fuldført, kan M-knappen tilknyttes C1-knappen på Sony-kameraer (A7S3, A7M3, ZV-1) eller knappen "Wireless Remote Fn1" på Nikon-kameraer (Z50, Z6II).

Stryg til venstre - skærmen Opret


Timelapse, Track og Panorama kan indstilles på denne skærm.

Stryg til højre - ActiveTrack

Når det forbedrede intelligente sporingmodul er tilsluttet, er ActiveTrack-visningen tilgængelig, og relevante indstillinger kan justeres via dette interface.

Se [ActiveTrack-indstillinger](#) for flere oplysninger.


3.4 Gimbal-følgetilstand

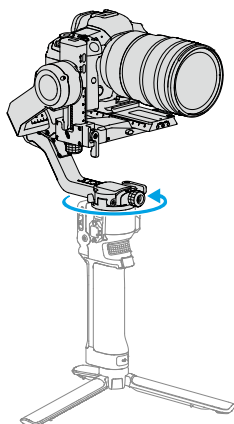

PF


PF: Panoreringsfølgetilstand, hvor kun panoreringsaksen følger grebets bevægelse.

Velegnet til scenarier som f.eks. optagelser af nye walk-throughs og buebilleder eller flytning fra venstre mod højre.

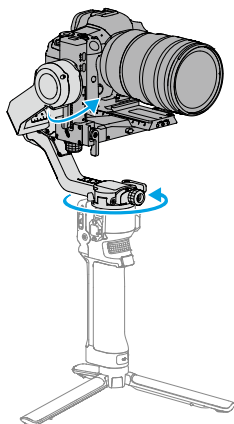

PTF

PTF: Panorerings- og vippehældningstilstand, hvor både panorerings- og vippehældningsakserne følger grebets bevægelse.
Beregnet til scenarier, hvor man bevæger på en skråning.

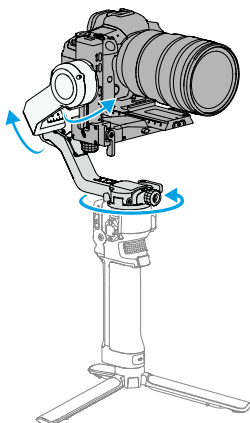

FPV

FPV: Panorerings-, vippehældnings- og rullefølgetilstand, hvor alle tre akser følger grebets bevægelser.
Beregnet til scenarier, hvor kameraet drejes.





Custom (Brugerdefineret)

Brugerdefineret: Aktiverer eller deaktiverer alle aksefølgetilstande efter behov. Låsetilstand er aktiveret, når de tre akser er deaktiveret. Alle de tre akser vil ikke følge bevægelsen af grebet i låsetilstand.
Beregnet til optagelser med jævn sporing og hurtige reaktionsoptagelser.

3D Roll 360

I 3D Roll 360-tilstand roteres vippehældningsaksen 90° opad, og kameraobjektivet står lodret opad, hvorefter du kan bruge joysticket til at styre panoreringsaksens 360° rotation.
Beregnet til roterende optagelser.

3.5 Gimbal-driftstilstande

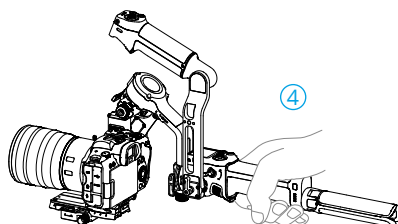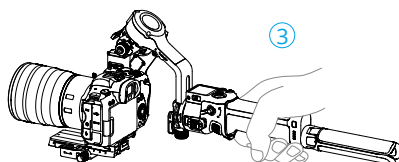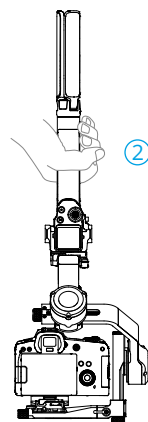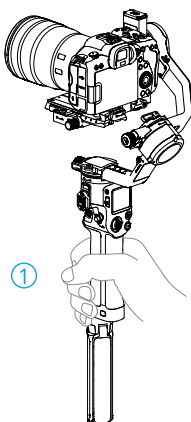

1. Lodret-tilstand

Dette er gimbalens normale funktionstilstand og er beregnet til de fleste optagelsesscenarier, såsom gå- og løbeoptagelser.

2. Underslynget tilstand

Gimbalen vendes, og kameraet er i en nedre position. Denne tilstand er beregnet til at tage billeder i en lav vinkel, f.eks. sporing af motiver ved jorden.


3. Lommelygtetilstand

Gimbalen holdes vandret som en lommelygte. Denne tilstand er beregnet til optagelse i trange rum.

4. Tasketilstand

Taskehåndtaget skal være monteret i denne tilstand, hvilket gør kamerabevægelser i lav vinkel mere intuitive. Håndtagets vinkel kan justeres ved hjælp af knappen. Gimbalens koldsko og 1/4"-20 monteringshuller gør det muligt at montere eksterne skærme for at assistere under optagelse.

3.6 Elektronisk taskehåndtag

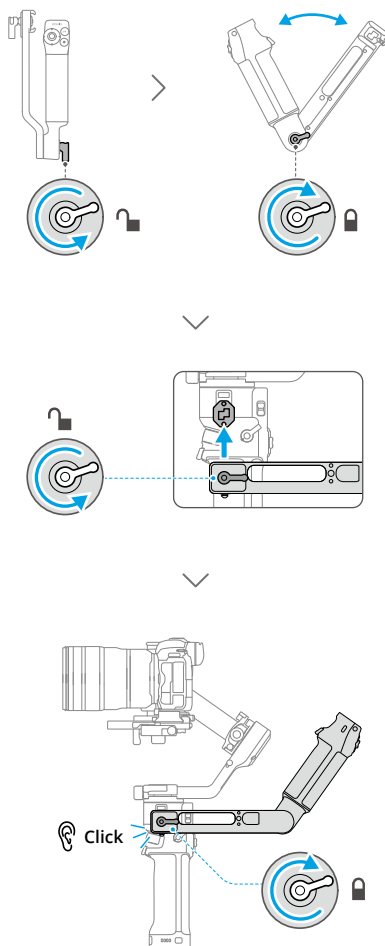

Du kan styre gimbalen og kameraet ved hjælp af knapperne på håndtaget.

Når du bruger et tungere objektiv, skal du holde gimbalgrebet med den ene hånd og det elektroniske taskehåndtag med den anden for at fordele vægten og øge stabiliteten.

Toppen af håndtaget er udstyret med et koldsko-beslag, et 1/4 gevindhul og positionershuller, så du kan montere ekstra tilbehør.

⚠ Hvis det ikke er korrekt installeret, er der risiko for, at det løsner sig. Et klik ved porten angiver, at det elektroniske taskehåndtag er korrekt installeret.

Klik på linket eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoen.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

3.7 Ronin-appindstillinger

Brugere kan bruge Ronin-appen til at aktivere gimbalen, opdatere firmwaren, få adgang til intelligente funktioner og konfigurere motorparametre, brugerindstillinger og joystickmuligheder. Derudover kan systemstatus, brugervejledning og instruktionsvideoer tilgås.

3.8 Forbedret intelligent sporingsmodul

Oversigt

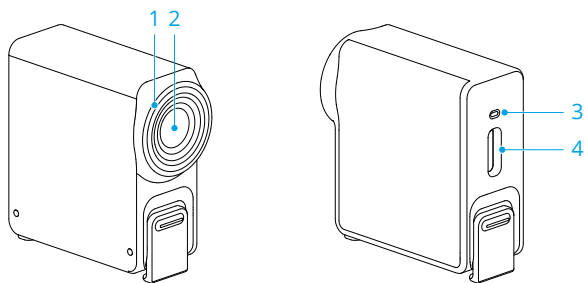

1. Ringlys

Batteriniveau		
 —	Lyser rødt hele tiden	ActiveTrack deaktiveret (i dvaletilstand) eller motivet er mistet
 —	Lyser grønt hele tiden	ActiveTrack i brug
	Blinker grønt	Motiv mistet midlertidigt
 —	Lyser gult	Komposition justeres



Blinker gult

Nedtælling til at tage et billede eller optage
(lukker udløses efter 3 sekunders blink)

2. Sporningslinse
3. Statusindikator




Lyssignalerne og betydningerne af dem er konsistente med ringlyset.

4. USB-C-dataport

Tilslut til en computer for firmwareopdateringer.

Installation

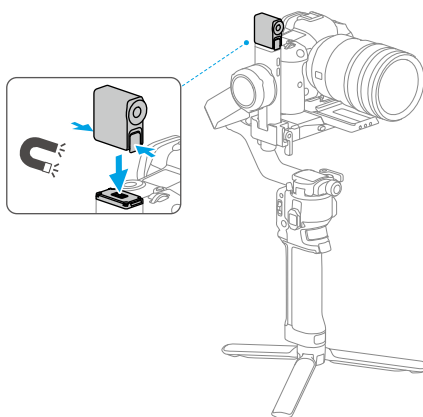

- Hvis indikatoren ikke tænder, efter at sporningsmodulet er blevet installeret, skal du kontrollere, om sporningsmodulet er fuldt magnetisk fastgjort til gimbalen.
- Hvis sporningsmodulet er inaktivt i mere end fem minutter, går det automatisk i dvaletilstand, og indikatoren slukkes. Tryk på gimbal-udløseren, eller stryg til højre på berøringsskærmen for at vække sporningsmodulet.

ActiveTrack-indstillinger

Efter installation af sporningsmodulet skal du trykke på  for at åbne indstillingsmenuen og konfigurere relaterede funktioner. Vigtige funktioner omfatter:

Komposition

Når ActiveTrack er aktiveret med Behold nuværende indramning, vil gimbalen opretholde den nuværende komposition.

Når Komposition er justeret til Center sporingsmotiv vil det sporede motiv blive flyttet til midten af ActiveTrack-visningen.

💡 I Center sporingsmotiv kan den faktiske midte af Active afvige og ikke altid forblive centreret på grund af forskelle i kamera, objektiv og optageafstand. Hvis kompositionen ikke er centreret, skal du justere den ved hjælp af joysticket.

ActiveTrack-hastighed

Langsom hastighed giver jævn sporing, hvilket er ideelt til live streaming.

Mellem hastighed fungerer godt til parallel sporing, mens høj hastighed er bedst til nærbilleder, cirkulerende optagelser eller scener med hurtigt bevægelse.

Billedkalibrering

Hvis midten af ActiveTrack-visningen afviger fra midten af kameravisningen, skal du trykke på **Billedkalibrering** for at justere kompositionen.

Skub joysticket til venstre eller højre for at justere kompositionen i ActiveTrack-visningen, så den matcher kompositionen i kameravisningen.

Sporing og optagelse

Modulet til sporing understøtter sporing af mennesker, køretøjer, kæledyr (katte og hunde) og andre objekter. Forskellige emnetyper giver forskellige muligheder for at styre sporing og optagelse.

Emne	Aktivér/deaktiver ActiveTrack	Juster komposition
Mennesker	Via: Udløser Bevægelser Berøringsskærm	Via: Joystick Bevægelser
Kæledyr (katte, hunde), køretøjer	Via: Udløser Berøringsskærm	Via: Joystick
Andre objekter	Via: Berøringsskærm	Via: Joystick

💡 • Det anbefales ikke at bruge denne funktion i modlys- eller lavlysscenarier.

- Under sporing skal motivet følges i en afstand på mellem 0,5 m og 10 m. (Målt ved en brændvidde på 24 mm.)
- For ikke-menneskelige motiver skal motivet fylde mindst 10 % af ActiveTrack-visningen under sporing.
- ActiveTrack til køretøjer er designet til scenarier med ét enkelt køretøj og er ikke beregnet til at spore køretøjer ved høje hastigheder. For køretøjer skal du sørge for, at hele køretøjet forbliver fuldt synligt i ActiveTrack-visningen.
- Kæledyrssporing understøttes kun, når der spores ét enkelt kæledyr.

Kontrol via knapper og joystick


Tryk på udløseren for at aktivere eller deaktivere ActiveTrack.

Når motivet følges, og **Behold nuværende indramning** er aktiveret, kan du bruge joysticket til at justere kompositionen.

Tryk på udløseren to gange for at deaktivere ActiveTrack og centrere gimbalen igen.

- 💡 Under optagelse kan du justere sporingsfunktionen ved hjælp af tilstandsknappen på gimbalen. I Pan Follow-tilstand (PF) kan kun panoreringsaksen følges, i Pan and Tilt Follow-tilstand (PTF) kan både panorerings- og vippehældningsaksen følges, i Pan, Tilt og Roll Follow-tilstand (FPV) understøttes sporing ikke.


Når der optages fra en mellem-lav position, skal gimbalhåndtaget pege i retning af den person, der følges.

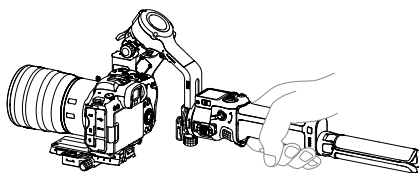

Styring via håndbevægelser


- 💡 • Sporingsmodulet prioriterer mål, der er tæt på objektivet og nær midten af synsfeltet.
- Emnet, der følges, skal være 1 m til 3 m fra sporingsobjektivet.
- Bevægelser og deres funktioner kan ændres i ActiveTrack-indstillingerne.

Aktivér sporing: Vis 🖐 gestussen til kameraet eller tryk på udløseren. Indikatoren lyser konstant grønt.

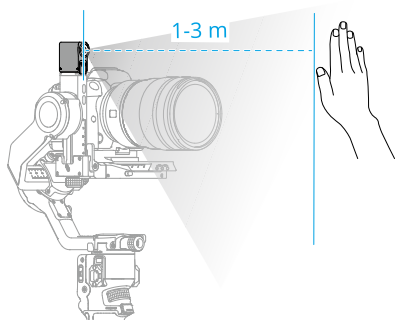

Justering af komposition: Juster kompositionen efter behov under sporingen. Vis 🖐 gestussen til kameraet. Indikatoren lyser konstant gult. Motivet kan flyttes til den ønskede position i rammen.


Vis 🖐 gestussen igen for at bekræfte kompositionen. Indikatoren lyser konstant grøn, og sporing genoptages automatisk.

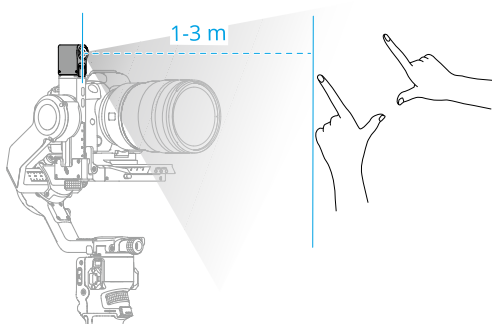

Stop sporing: Vis 🖐 gestussen eller tryk på udløseren igen. Indikatoren lyser konstant rød.


Optagelse: Uanset om sporing er i brug eller ej, kan du bruge 🖐 til at starte en nedtælling for at tage et foto eller starte/stoppe optagelse. Indikatoren blinker gult under nedtællingen.

💡 Sørg for, at gimbal og kamera er tilsluttet på forhånd.

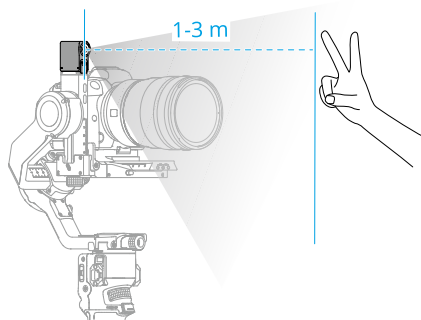

Styring via berøringsskærm

Registrerede motiver vises med grå markeringsrammer. Drej drejeknappen for at skifte mellem forskellige motiver. Kun tilgængelig, når Dial Functions er sat til Focus Motor, og der ikke er installeret en fokusmotor.

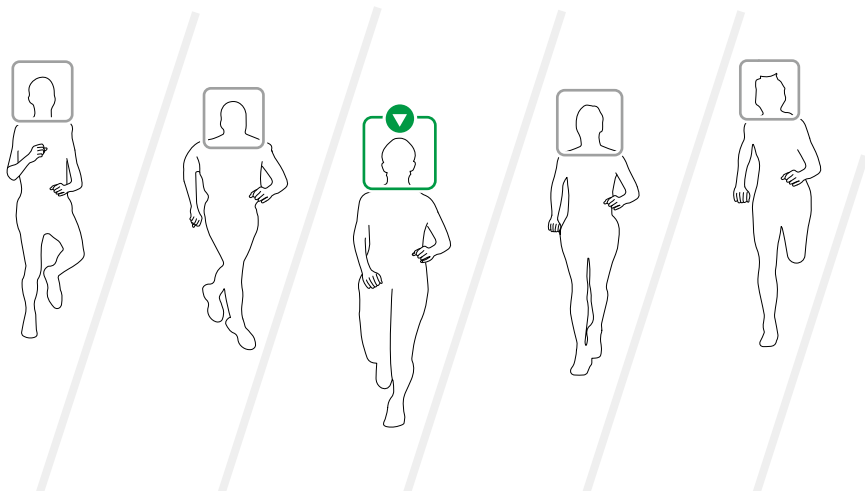

Tryk på en vilkårlig markeringsramme for at vælge et motiv og starte sporing.

Alternativt kan du trække for at tegne en ramme omkring et motiv på berøringsskærmen for at starte sporing.



- Sørg for, at det valgte motiv har en klar og tydeligt defineret kontur.

Firmwareopdatering

Sporingsmodulet skal tilsluttes en computer for firmwareopdatering.

1. Besøg <https://www.dji.com/rs-5/downloads> og download den tilsvarende firmwarepakke.
2. Brug det medfølgende USB-C-kabel til at forbinde sporingsmodulet til computeren.
3. Placér den downloadede firmwarepakke (filen, der ender på .bin) i rodmappen på sporingsmodulet.
4. Når kopieringen er færdig, skal du afbryde USB-forbindelsen.
5. Tilslut sporingsmodulet til computeren igen. Sporingsmodulet vil automatisk starte opdateringsprocessen. Statusindikatoren vil skiftevis blinke rødt og grønt. Afbryd IKKE forbindelsen under processen.
6. Statusindikatoren, der lyser konstant rødt, indikerer, at opdateringen er fuldført.

4 Greb/indbygget batteri

For information om gimbalens batteri og gimbalens driftstid skal du se

<https://www.dji.com/rs-5/specs>.

4.1 Sikkerhedsvejledninger



Læs brugervejledningen for at blive bekendt med dette produkts funktioner før anvendelse. Hvis produktet ikke betjenes korrekt, kan det medføre skader på produktet og personlige ejendele, og det kan forårsage alvorlig personskade. Dette er et sofistikeret produkt. Det skal betjenes med forsigtighed og sund fornuft og kræver nogle grundlæggende mekaniske færdigheder. Hvis dette produkt ikke betjenes på en sikker og ansvarlig måde, kan det medføre personskade eller skade på produktet eller anden ejendom.

Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn uden direkte tilsyn af voksne. Ændr IKKE dette produkt på nogen måde udover som beskrevet i dokumentet leveret af SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Disse sikkerhedsvejledninger indeholder instruktioner om sikkerhed, drift og vedligeholdelse. Det er nødvendigt at læse og følge alle instruktionerne og advarslerne i brugervejledningen, før montering, opsætning eller brug, for at kunne anvende produktet korrekt og undgå skade eller alvorlig personskade.

Brug af greb



1. Grebet må IKKE komme i kontakt med nogen form for væsker. Grebet må IKKE efterlades i regnen eller i nærheden af fugtkilder. Tab IKKE grebet i vand. Hvis batteriet kommer i kontakt med vand, kan der opstå kemisk nedbrydning, som kan resultere i, at batteriet antændes og kan endda føre til en eksplosion.
2. Hvis grebet ved et uheld falder i vand, så læg det på et sikkert og åbent område med det samme. Hold en sikker afstand til grebet, indtil det er helt tørt. Brug IKKE grebet igen, og bortskaf grebet korrekt, som beskrevet i afsnittet om bortskaffelse af greb.
3. Sluk enhver brand med vand, sand, brandtæppe eller tørpulverslukker.
4. Brug eller oplad IKKE et hævet, utæt eller beskadiget greb. Kontakt DJI eller en DJI-autoriseret forhandler for yderligere hjælp, hvis grebet ikke er normalt.

5. Grebet skal bruges i temperaturer fra -20 ° til 45 °C (-4 ° til 113 °F). Brug af grebet i miljøer over 50 °C (122 °F) kan føre til brand eller eksplosion. Brug af greb under 0 °C (32 °F) kan reducere driftstiden betydeligt.
6. Brug IKKE grebet i stærke elektrostatisk eller elektromagnetiske miljøer. Ellers kan batterikontrollkortet komme til at fungere dårligt.
7. Grebet må IKKE adskilles eller gennembøres på nogen måde, da batteriet ellers kan lække, antændes eller eksplodere.
8. Tab eller slå IKKE batterier. Placer IKKE tunge genstande på grebet eller opladeren.
9. Elektrolytter i batterierne er yderst ætsende. Hvis nogen af elektrolytterne kommer i kontakt med din hud eller øjne, skal du omgående skylle det berørte område med friskt vand i mindst 15 minutter, og straks søge lægehjælp.
10. Brug IKKE grebet, hvis det tabes.
11. Opvarm IKKE batterier. Læg IKKE grebet i mikroovn eller i en trykbeholder.
12. Kortslut IKKE grebet manuelt.
13. Rengør polerne på grebet med en ren, tør klud.



1. Sørg for, at grebet er helt opladet før brug.
2. Hvis der opstår en advarsel om lavt batteriniveau, så oplad grebet så hurtigt som muligt.

Opladning af greb



1. Efterlad IKKE grebet uden opsyn, når det oplades. Oplad IKKE grebet i nærheden af brandbare materialer eller på brandbare overflader såsom tæpper eller træmaterialer.
2. Opladning af grebet uden for temperaturintervallet på 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F) kan føre til lækage, overophedning eller batteriskade. Den ideelle opladningstemperatur er 22 °C til 28 °C (72 °F til 82 °F).



Grebet er designet til at stoppe med at oplade, når det er fuldt. Men det er god praksis at overvåge opladningen og afbryde forbindelsen til gimbalen, når den er fuldt opladet.

Opbevaring af greb



1. Opbevar grebet utilgængeligt for børn og dyr.
2. Hvis grebet opbevares i en længere periode, så oplad grebet, indtil batteriniveauet er mellem 30 % og 50 %.

3. Læg IKKE grebet nær varmekilder, såsom brændeovn eller elvarmer. Efterlad IKKE grebet inden i et køretøj på varme dage. Den ideelle opbevaringstemperatur er 22 °C til 28 °C (72 °F til 82 °F).

4. Sørg for, at grebet altid er tørt.

-
-  1. Aflad grebet til 40-65 %, hvis det ikke skal bruges i 10 dage eller mere. Det kan forlænge batteriets levetid markant.
 - 2. Opbevar IKKE grebet i en længere periode, når det er fuldt afladt. Hvis du gør det, kan det overoplade batteriet og forårsage skade på batteriet, som ikke kan repareres.
 - 3. Hvis grebet skal opbevares i en længere periode, og batteriet er helt tomt, vil grebet gå i dvaletilstand. Genoplad grebet for at gå ud af dvaletilstand.
-

Vedligeholdelse af greb

-
-  1. Brug IKKE grebet, når temperaturen er for høj eller for lav.
 - 2. Opbevar IKKE grebet i miljøer med en temperatur højere end 45 °C (113 °F) eller lavere end 0 °C (32 °F).
-
-  1. Batterilevetid kan blive reduceret, hvis det ikke bruges i en længere periode.
 - 2. Oplad og oplad grebet fuldstændigt en gang hver tredje måned for at holde det i god stand.
-

Meddelelse om rejser

-
-  1. Før grebet tages med ombord på et fly, skal det først aflades til batteriniveauet er mindre end 30 %. Aflad kun grebet på et brandsikkert sted, og opbevar grebet på et ventileret område.
 - 2. Hold grebet væk fra metalgenstande såsom briller, ure, smykker og hårnåle.
 - 3. Transportér IKKE et beskadiget greb eller et greb med et batteriniveau højere end 30 %.
-

Bortskaffelse af greb

-
-  Bortskaf grebet i specielle genbrugskasser, men først når det er helt afladet. Placer IKKE grebet i almindelige affaldsbeholdere. Følg omhyggeligt dine lokale love angående bortskaffelse og genbrug af batterier.
-
-  1. Hvis grebet er deaktiveret, og batteriet ikke kan oplades helt, så kontakt en professionel batteribortskaffelses- eller genbrugsmedarbejder for yderligere hjælp.
 - 2. Bortskaf grebet med det samme, hvis det ikke kan tændes efter, at det er overopladet.
-

5 Bilag

5.1 Vedligeholdelse

Gimbalen er ikke vandtæt. Sørg for at beskytte den mod støv og vand under brug. Det anbefales at aftørre gimbalen med en blød, tør klud efter brug. Sprøjt IKKE rengøringsvæsker på gimbalen.

5.2 Specifikationer

Besøg følgende hjemmeside for at se specifikationer.

<https://www.dji.com/rs-5/specs>



Kontakt

DJI Support

Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel.

Download den nyeste version fra



<https://www.dji.com/rs-5/downloads>

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette dokument, kan du kontakte DJI ved at sende en besked til **DocSupport@dji.com**.

DJI er et varemærke tilhørende DJI.

Copyright © 2026 DJI – Alle rettigheder forbeholdes.