


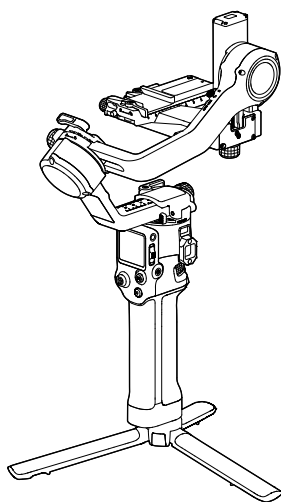

Bruksanvisning

v1.0 2026.01





Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet av DJI med alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er godkjent av DJI, er du ikke kvalifisert til å bruke eller la andre bruke dokumentet eller noen del av dokumentet ved å reprodusere, overføre eller selge dokumentet. Kun anse dette dokumentet og innholdet deri som instruks for å bruke DJI-produkter. Dokumentet skal ikke brukes til andre formål.

I tilfelle avvik mellom forskjellige versjoner, skal den engelske versjonen ha forrang.

Søk etter nøkkelord

Søk etter nøkkelord som «batteri» og «installasjon» for å finne et emne. Hvis du bruker Adobe Acrobat Reader til å lese dette dokumentet, trykker du på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for å starte et søk.

Navigering til et emne

Vis en fullstendig liste over emner i innholdsfortegnelsen. Klikk på et emne for å navigere til den delen.

Utskrift av dette dokumentet

Dette dokumentet støtter utskrift med høy oppløsning.

Hvordan bruke denne bruksanvisningen

Tegnforklaring

 Viktig

 Råd og tips

 Referanse

Les før bruk

DJI™ tilbyr deg opplæringsvideoer og følgende dokumenter:

1. «Retningslinjer for sikkerhet»
2. «Hurtigstartveiledning»
3. «Bruksanvisning»



Det anbefales at du ser på alle opplæringsvideoer og leser gjennom «Retningslinjer for sikkerhet» før du bruker produktet for første gang. Sørg for å lese «Hurtigstartveiledning» før du bruker produktet for første gang, og se denne «Bruksanvisning» for mer informasjon.

Innhold

Hvordan bruke denne bruksanvisningen	3
Tegnforklaring	3
Les før bruk	3
1 Oversikt	6
2 Bruk for første gang	7
2.1 Lading	7
2.2 Festing av forlenget håndtak/stativ	7
2.3 Monter kamera	8
Kameraer og objektiver som støttes	8
Forberedelse	8
Fest den øvre platen til hurtigutløseren	9
Horisontal fotografering og opptak	9
Vertikal fotografering og opptak	10
2.4 Balansering	12
Før balansering	12
Balanseringstrinn	12
2.5 Aktivering	12
2.6 Fastvareoppdatering	13
2.7 Koble til et kamera	13
2.8 Automatisk kalibrering	14
3 Drift	15
3.1 Knapper	15
3.2 Porter	17
3.3 Trykkskjerm	18
Start	18
Skyv ned – kontrollsenter	19
Skyv opp – slingrebøyleinnstillinger	20
Skyv til venstre – opprettingsskjerm	21
Skyv til høyre – ActiveTrack	21
3.4 Følgemoduser for slingrebøyle	21
3.5 Slingrebøylens driftsmoduser	23
3.6 Elektronisk koffertgrep	25
3.7 Innstillinger for Ronin-appen	26
3.8 Forbedret intelligent sporingsmodul	26
Oversikt	26
Montering	27
Innstillinger for ActiveTrack	27

	Spore og ta bilder	28
	Kontroll via knapper og joystick	29
	Kontroll via gest	29
	Styring via berøringsskjerm	31
	Fastvareoppdatering	32
4	Håndtak/innebygd batteri	33
4.1	Retningslinjer for sikkerhet	33
5	Tillegg	36
5.1	Vedlikehold	36
5.2	Spesifikasjoner	36

1 Oversikt

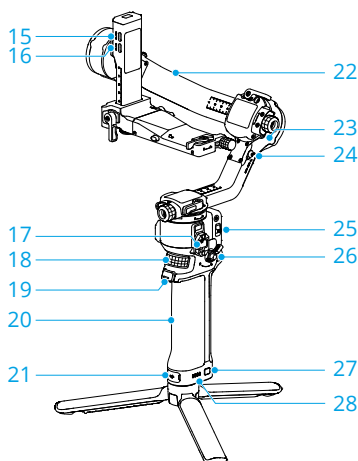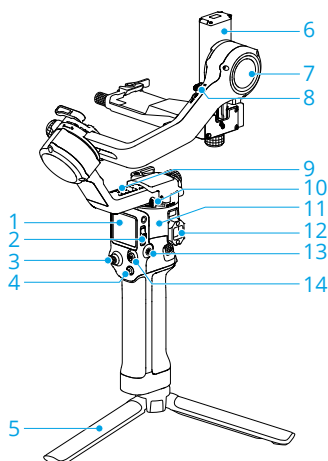


1. Trykkskjerm
2. Gimbal-modusbryter
3. Styrespak
4. Kamerakontrollknapp
5. Hurtigåpnende stativ
6. Vippeakse
7. Hellingsmonitor
8. Vippelås
9. Panoreringsakse
10. Panoreringslås
11. Panoreringsmotor
12. NATO-port
13. Strømknapp
14. M-knapp

15. Multifunksjonsport
16. RSS-uttak til kamerakontroll (USB-C)
17. RSA-/NATO-uttak
18. Fronthjul
19. Utløser
20. Batterigrep
21. Ladeport (USB-C)
22. Rulleakse
23. Rullemotor
24. Rullelås
25. Bryter for styrespakmodus
26. Spak/sikkerhetsknapp
27. Knapp for batterinivå
28. LED-lamper for batterinivå

2 Bruk for første gang

2.1 Lading

For første gangs bruk må batterigrepet lades for å aktivere batteriet. Aktiveringen er fullført når batteriindikatoren lyser.

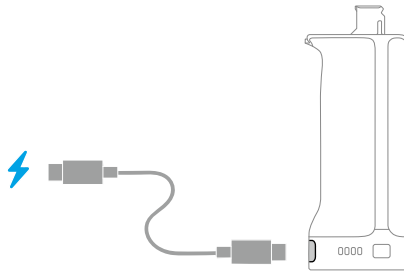


💡 Trykk på strømknappen for å kontrollere batterinivået når apparatet er slått av.

2.2 Festing av forlenget håndtak/stativ

1. Fest stativet til batterigrepet, stram til og brett deretter ut stativet.
2. Etter at du har fjernet skummet fra akselarmene, fester du gimbalen til batterigrepet. Stram håndtaksspaken i låseretningen til du hører et «klikk» som bekrefter at håndtaket er godt festet.

⚠ Beveg håndtaksspaken helt til det ikke er mulig å rotere mer. Pilen angir kun låseretningen og representerer ikke den helt låste posisjonen.

💡 Hvis dette ikke fungerer, anbefales det å flytte spaken til ulåst posisjon, holde inne sikkerhetsknappen og trekke håndtaket bort fra gimbalen.

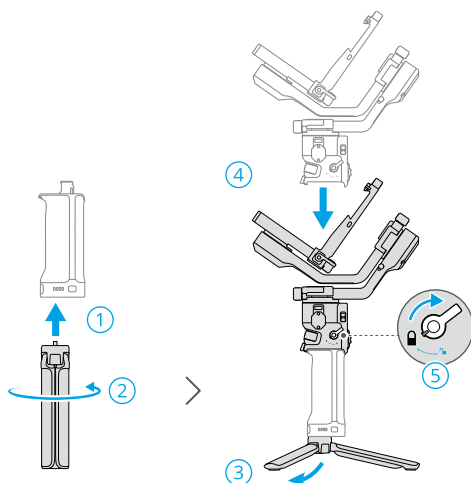


2.3 Monter kamera

Kameraer og objektiver som støttes

Besøk <https://www.dji.com/rs-5/specs> for informasjon om spesifikasjoner, og sørg for at den kombinerte vekten av kameraet, objektivet og annet tilbehør er innenfor lastekapasiteten. Se «Kompatibilitetsliste for Ronin-serien» for kompatible kameraobjektiver og støttede kontrollfunksjoner.


Forberedelse

1. Fjern objektivdekselet og sjekk at batteriet og minnekortet er montert i kameraet.
2. Sørg for at gimbalen er slått av eller i hvilemodus.
3. Flytt henholdsvis tilt- og rullelåsene til ulåst posisjon og juster posisjonen til begge aksene som vist i figuren, og lås deretter aksene.

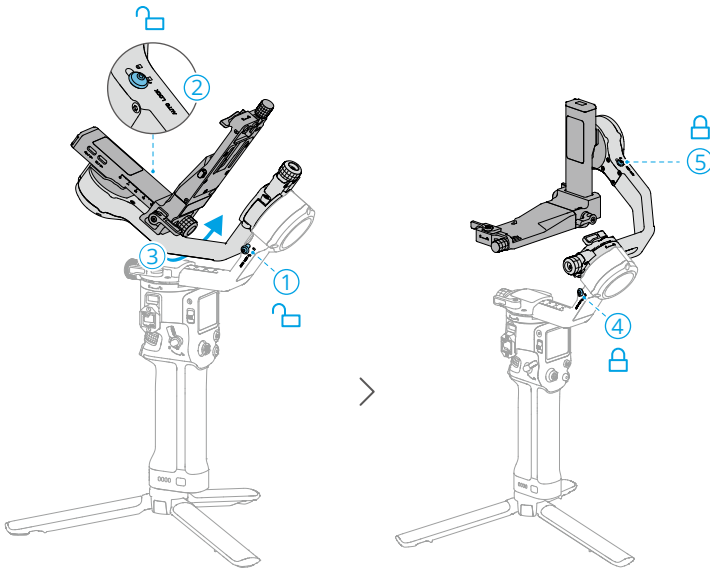


Fest den øvre platen til hurtigutløseren

Fest den øvre hurtigkoblingsplaten til bunnen av kameraet med kvarttommersskruen i skruesettet. Fest den justerbare styringen på kamerahuset før du låser skruen.

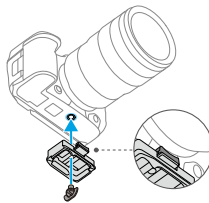

Horisontal fotografering og opptak


1. Flytt spaken på den horisontale platen til ulåst posisjon ①, sett inn den nedre hurtigutløsningsplaten ② og flytt spaken til låst posisjon ③ etter at den er festet.
2. Flytt spaken på den nedre hurtigutløsningsplaten til ulåst posisjon ④, sett inn den øvre hurtigutløsningsplaten ⑤ og flytt spaken til låst posisjon ⑥ etter at den er festet.

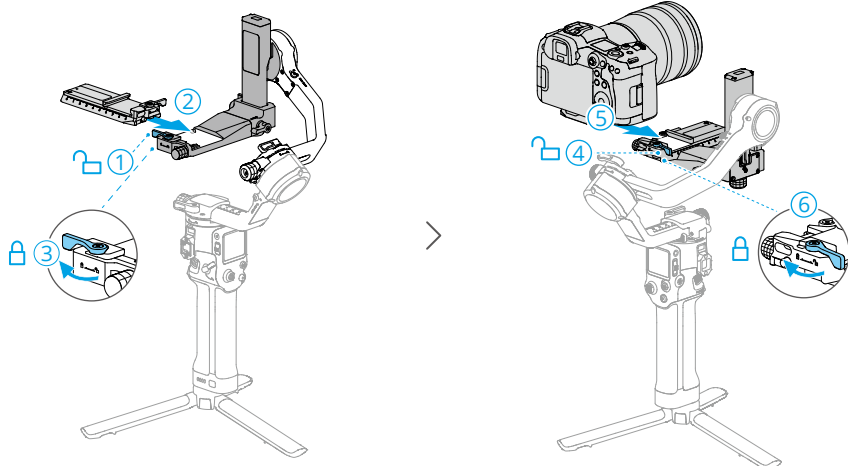


- For å fjerne kameraet fra den nedre hurtigutløsningsplaten flytter du spaken til ulåst posisjon og fjerner kameraet, mens sikkerhetslåsen ved siden av spaken trykkes inn.
- For å fjerne den nedre hurtigutløsningsplaten flytter du spaken på den horisontale platen til ulåst posisjon og fjerner den nedre hurtigutløsningsplaten mens sikkerhetslåsen på den horisontale platen trykkes ned.

Vertikal fotografering og opptak

1. Løsne ① og trykk på knappen ② for å fjerne den horisontale platen ③. Deretter installerer du platen vertikalt ④ på gimbalen og strammer knappen ⑤.

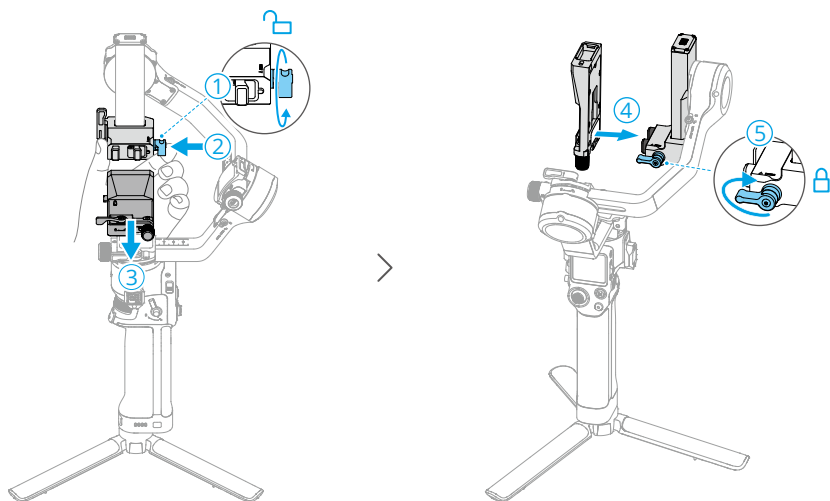

2. Flytt spaken på den horisontale platen til ulåst posisjon ①, sett inn den nedre hurtigutløsningsplaten ② og flytt spaken til låst posisjon ③ etter at den er festet.
3. Flytt spaken på den nedre hurtigutløsningsplaten til ulåst posisjon ④, sett inn den øvre hurtigutløsningsplaten ⑤, og flytt spaken til låst posisjon ⑥ etter at den er festet.

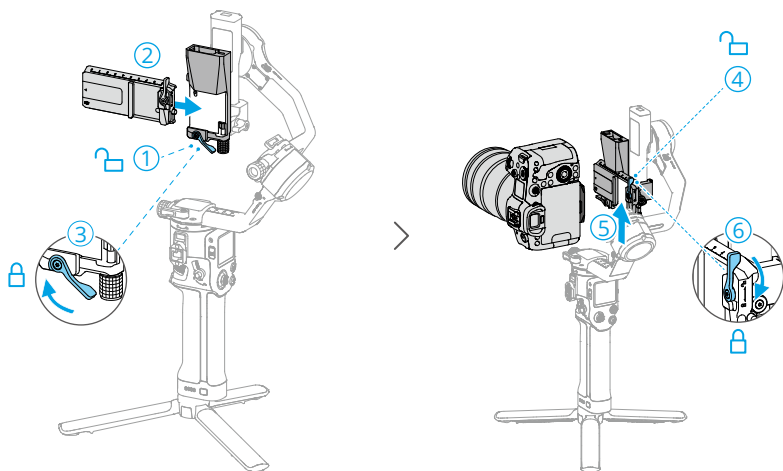

2.4 Balansering

Balanser den vertikale vippingen, dybden for vippeaksen, rulleaksen og panoreringsaksen i rekkefølge i henhold til opptakskravene før du bruker slingrebøylen. Dette sikrer stabiliteten i videoene og slingrebøylens fulle ytelse.

-
- ⚠ En ubalansert slingrebøyle kan påvirke stabiliteten i videoene og redusere batteriets levetid. Alvorlig ubalanse kan føre til at enheten blir overopphetet og går i dvale.
-

Før balansering

1. Før balansering må kameraet slås på hvis det er utstyrt med et optisk zoomobjektiv, og brennvidden må innstilles hvis det er utstyrt med et varifokalt objektiv.
2. Sørg for at den er slått av eller i hvilemodus før balansering.

Balanseringstrinn

Klikk på koblingen eller skann QR-koden for å se opplæringsvideoen.




<https://s.dji.com/guide122>

2.5 Aktivering

Aktivering er nødvendig for DJI RS 5 gjennom Ronin-appen. Følg trinnene nedenfor for å aktivere enheten din:

1. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på enheten, og velg språk på trykkskjermen.
2. Skann QR-koden på trykkskjermen for å laste ned Ronin-appen.
3. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen. Start Ronin-appen og logg inn med en DJI-konto. Velg enheten som brukes, skriv inn standardpassordet 12345678, og aktiver slingrebøylen i henhold til instruksjonene. Internettilkobling er nødvendig for aktivering.

Det er mulig å bruke den opptil fem ganger uten å aktivere slingrebøylen. Deretter kreves aktivering for videre bruk.

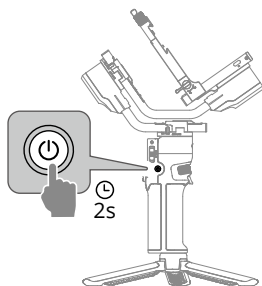

Hvis Ronin-appen ikke kan lastes ned etter å ha skannet QR-koden på skjermen til enheten, besøker du <https://www.dji.com/mobile/downloads/djiapp/dji-ronin> eller skanner QR-koden nedenfor.



2.6 Fastvareoppdatering

Hvis ny fastvare er tilgjengelig, vil brukere bli varslet av Ronin-appen. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere fastvaren. IKKE slå av slingrebøylen eller gå ut av appen under fastvareoppdateringen. Hvis oppdateringen mislykkes, start slingrebøylen og Ronin-appen på nytt og prøv igjen.

- Sørg for at slingrebøylen har nok strøm og at mobiltelefonen er koblet til internett når du oppdaterer.
- Det er normalt at slingrebøylen låses opp, låses og startes på nytt automatisk under oppdateringsprosessen.

2.7 Koble til et kamera

DJI RS 5 støtter tilkobling til kameraet via Bluetooth eller kamerakontrollkabel. Klikk på lenken eller skann QR-koden for å se instruksjonsvideoen.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

2.8 Automatisk kalibrering





Trykk og hold inne M-knappen og utløseren for å starte automatisk kalibrering.





-
- ⚠ Plasser gimbalen på et jevnt, flatt underlag. IKKE beveg slingrebøylen under den automatiske kalibreringen. Det er normalt at slingrebøylen vibrerer eller lager lyder under kalibreringen.
-

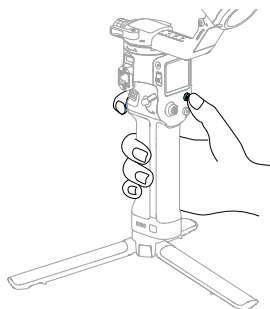


3 Drift

3.1 Knapper

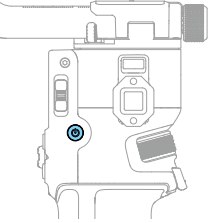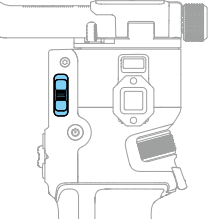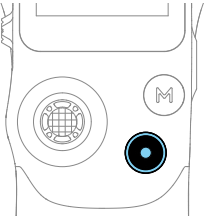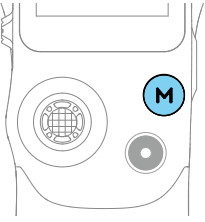	Strømknapp Trykk og hold inne: Slå på/av. Trykk én gang: Gå inn i eller ut av hvilemodus. De tre aksene låser seg automatisk. Trykk en gang til for å vekke slingrebøylen. Innstillinger knyttet til de automatiske akselåsene kan justeres i systeminnstillingene på trykkskjermen.
	Gimbal-modusbryter Veksle for å bytte gimbal-modus fra PF, PTF og FPV.
	Kamerakontrollknapp Når du har koblet til kameraet, trykker du halvveis ned for autofokus. Trykk én gang for å starte eller stoppe opptaket. Trykk og hold nede for å ta et bilde. Se kompatibilitetslisten for Ronin-serien for detaljert informasjon om støttede kamerafunksjoner.
	M-knapp Trykk én gang for å ta bilder som standard. Funksjonen til knappen kan angis på berøringsskjermen til C1/Fn1-knappefølging eller lås/opphev låsing av skjermen. Trykk og hold inne: Gå inn i sportsmodus. I sportsmodus øker følgehastigheten til slingrebøylen betydelig. Dette egner seg til opptak i situasjoner der motivene beveger seg brått og hurtig. Trykk på M-knappen og hold den inne mens du trykker to ganger på utløseren: Gå inn i og bli værende i sportsmodus. Gjenta for å avslutte.

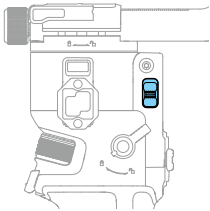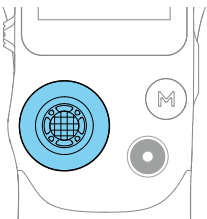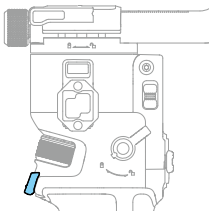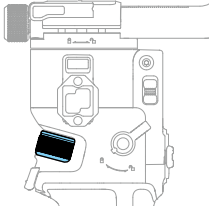
	Bryter for styrespakmodus Skyv ned: Sett styrespakmodus til slingrebøylebevegelseskontroll. Skyv opp: Sett styrespakmodus til zoomkontroll.
	Styrespak For slingrebøylebevegelseskontroll: Beveg styrespaken opp og ned for å styre slingrebøylens vipping, og beveg styrespaken til venstre og høyre for å styre slingrebøylens panorering. For zoomkontroll: Skyv styrespaken opp og ned for å kontrollere zoomen.  Aktiver powerzoom på Sony-kameraer, så kan styrespaken styre kameraets powerzoom.
	Utløser Trykk og hold inne for å gå inn i låsemodus. I låsemodus reagerer ikke slingrebøylen på bevegelser av håndtaket. Når du har konfigurert på trykkskjermen, trykker du på utløseren og holder den inne for å gå inn i FPV-modus. Trykk to ganger for å sentrere gimbalen igjen. Trykk tre ganger for å snu slingrebøylen 180° slik at kameraet peker mot deg (selvbildemodus).
	Fronthjul Vri for å kontrollere fokus som standard. Innstillingene kan endres via trykkskjermen. Se avsnittet om trykkskjerm for mer informasjon.  Se «kompatibilitetslisten for Ronin-serien» for detaljert informasjon om støttede funksjoner.

3.2 Porter

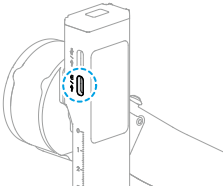


RSS-uttak til kamerakontroll (USB-C)

Kan kobles til den tilsvarende kameraporten for kamerakontroll og kommunikasjon.

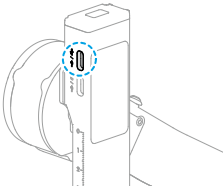


Multifunksjonsport

Kan kobles til tilbehør som DJI SDR Transmission, DJI Focus Pro Motor og mer.

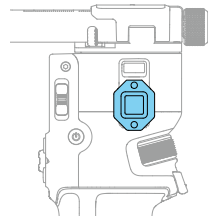

NATO-port

Kompatibel med tilbehør som kofferthåndtak og skjerm. Denne porten støtter ikke lading eller kommunikasjon.

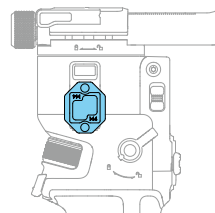


RSA-/NATO-uttak

Denne porten støtter lading og kommunikasjon. Den kan kobles til DJI RS elektronisk kofferthåndtak, DJI R fokushjul og DJI R vrigrep med dobbelt håndtak.

3.3 Trykkskjerm

Start

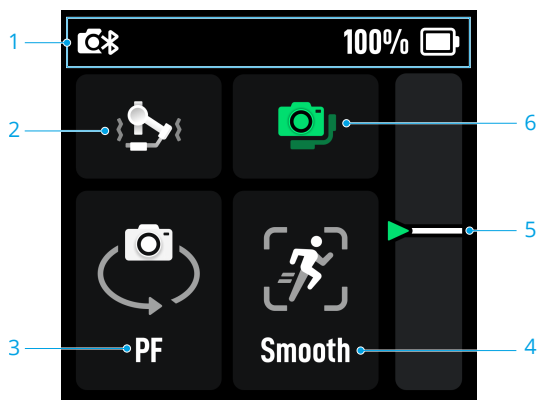

1. Statuslinje

Statuslinjen øverst på trykkskjermen viser slingrebøylens tilkoblingsstatus og batterinivå.

2. Automatisk kalibrering

De tre verdiene angir stivheten til de tre aksene.

⚙️ Etter balansering av slingrebøylene anbefales det å utføre automatisk kalibrering hvis endring av brennvidde, objektiv eller kamera fører til at ikonet for balansestatus blir rødt, eller hvis slingrebøylene vibrerer uten grunn. Det anbefales å øke stivheten hvis slingrebøylene ikke er stabile nok, og å redusere stivheten hvis slingrebøylene begynner å vibrere.

3. Følg-modus

FPV-modus kan byttes til 3D-rull 360-modus eller egendefinert modus via trykkskjermen.

4. Følgehastighet/følsomhet

Trykk på følgehastighet/følsomhet-ikonet for å angi langsom, medium, rask eller egendefinert følgehastighet. Ulike sensitivitetsmoduser er også tilgjengelige. Smooth-modus arver følsomheten til Ronin-seriens stabilisatorer, og sikrer naturlige overganger og jevne start- og stoppbevegelser i opptakene dine. I responsivmodus reagerer slingrebøylene raskere på håndbevegelser under start og stopp, og gir en mer responsiv opplevelse.


5. Z-akseindikator

Vertikal resting vises som en sanntidsmåling.

6. Balansestatus

Når statuslinjen viser grønt eller grått, indikerer dette at slingrebøylen er balansert. For å kontrollere balansestatusen til slingrebøylen vipper du den 15° til venstre eller høyre og kontroller statuslinjen. Hvis statuslinjen viser gult, er slingrebøylen litt ubalansert. Statuslinjen viser rødt når slingrebøylen er kritisk ubalansert. I dette tilfellet skal den tilsvarende aksene rebalanseres.

Skyv ned – kontrollsenter

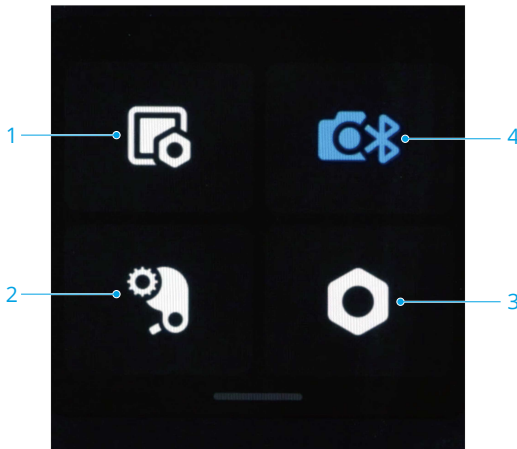

1. Skjerm

Trykk for å stille inn automatisk låsing, lysstyrke i låst tilstand og rotasjon. Aktiver rotasjon, og skjermbildet snus 180°.

2. Fokusmotor-endepunkter

Fokusmotorkalibrering kan velges.

3. Innstillinger

I systeminnstillingene kan du utføre automatisk sjekk av slingrebøylen, automatiske låseinnstillinger og gjenoppretting av parametere. Noen nøkkelfunksjoner er:

- Z-akseindikator: Aktivert som standard, trykk for å deaktivere.
- Skyvmodus: For manuell kontroll av tiltakse og panoreringsakse.

- **Orbit-følge:** Få jevnere bevegelser etter at du har aktivert det når du tar lysbuebilder.
- **Horisontal kalibrering:** Prøv horisontal kalibrering eller manuell kalibrering når slingrebøylen er ujevn eller aksene driver.
- **Innstillinger for kamerakontrollport:** Når den er aktivert, gir kamerakontrollporten (USB-C) kamerakontrollfunksjonalitet.
- **Deaktiver selfie:** Forhindre at utløsere ved et uhell aktiverer selfiemodus.
- **Auto av:** Slingrebøylen vil automatisk slå seg av etter 10 minutter med låsing og inaktivitet.



4. Bluetooth

Trykk på Koble til for å parkoble Bluetooth for slingrebøylen og kameraet.



Slingrebøylen kan bare kobles til ett kamera om gangen.

Skyv opp – slingrebøyleinnstillinger

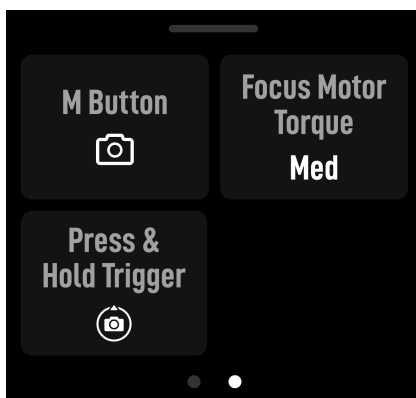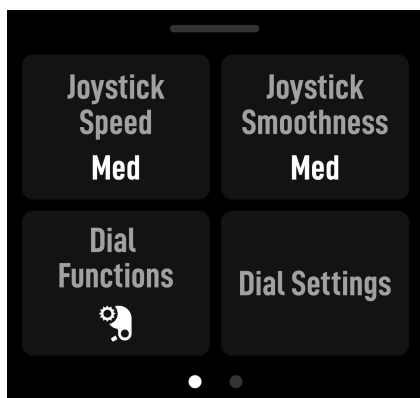

I dette grensesnittet kan du justere joystickinnstillinger og dreiemomentet til fokusmotoren, og velge funksjoner for å trykke på hjulet og M-knappen, og for å holde inne utløseren.

M-knappen kan tilordnes til kameraets C1- eller Fn1-knapp. Når konfigurasjonen er fullført, kan M-knappen tilordnes C1-knappen på Sony-kameraer (A7S3, A7M3, ZV-1) eller «Wireless Remote Fn1»-knappen på Nikon-kameraer (Z50, Z6II).

Skyv til venstre – opprettingsskjerm


Timelapse, Spor og Panorama kan angis på denne skjermen.

Skyv til høyre – ActiveTrack

Når den forbedrede intelligente sporingsmodulen er tilkoblet, er ActiveTrack-visningen tilgjengelig, og relevante innstillinger kan justeres via dette grensesnittet.



Flere detaljer finnes i [Innstillinger for ActiveTrack](#).

3.4 Følgemoduser for slingrebøyle




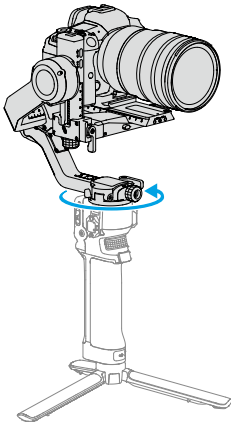


PF

PF: Panorering følger, der bare panoreringsaksen følger håndtakets bevegelser.
Passer til scenarier som opptak av nye bilder og buebilder eller flytting fra venstre til høyre.

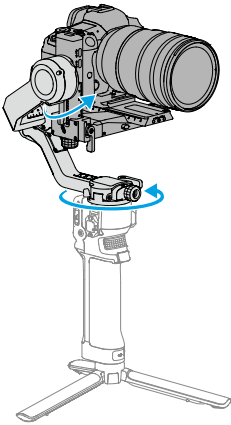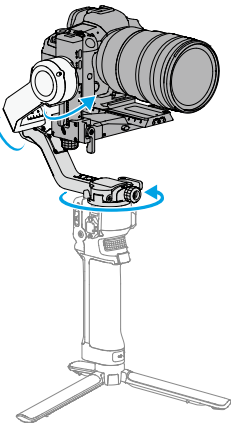 PTF	PTF: Panorering og vipping følger, der både panoreringsaksen og vippeaksen følger håndtakets bevegelser. Egnert for situasjoner der man beveger seg på skrå.
 FPV	FPV: Panorering, vipping og rulling følger, der alle tre aksene følger håndtakets bevegelser. Egnert for situasjoner der kameraet roteres.
Egendefinert	Tilpasset: Aktiverer eller deaktiverer aksefølging etter behov. Låsemodus er aktivert når de tre aksene er deaktivert. Alle de tre aksene vil ikke følge bevegelsen av grepet i låsemodus. Egnert for jevne sporbilder og raske reaksjonsbilder.
3D-rull 360	I 3D-rull 360-modus roteres vippeaksen 90° oppover og kameraobjektivet er vertikalt oppover, og du kan da bruke styrespaken til å styre 360° rotasjon av panoreringsaksen. Egnert for roterende bilder.

3.5 Slingrebøylens driftsmoduser

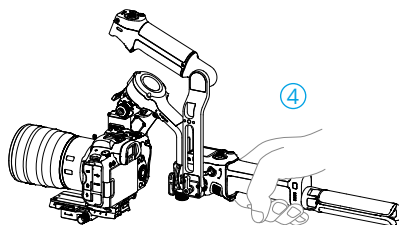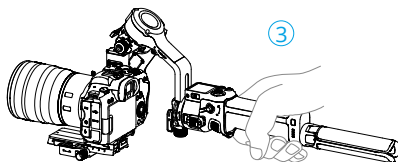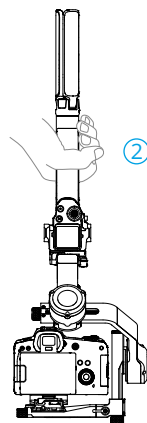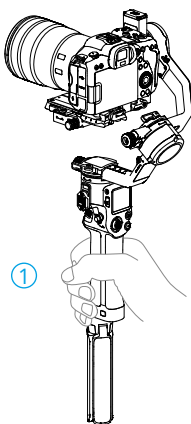

1. Oppreist modus

Dette er slingrebøylens standardmodus, og den egner seg for de fleste opptaks- og bildetakingssituasjoner, som f.eks. fotografering eller opptak av noen som går eller løper.

2. Underslynget modus

Slingrebøylen er snudd, og kameraet er i en lavere posisjon. Denne modusen er egnet til å ta bilder fra lav vinkel, for eksempel for å spore objekter på bakken.


3. Lommelyktmodus

Slingrebøylene holdes horisontalt som en lommelykt. Denne modusen er egnet for opptak og fotografering på trange steder.

4. Koffertmodus

Håndtaket for koffertmodus må monteres i denne modusen, noe som gjør kamerabevegelser i lav vinkel mer intuitive. Vinkelen på koffert håndtaket kan justeres med knotten. Slingrebøylens kaldskoer og 1/4"-20-festegjenger gjør det mulig å montere eksterne skjermer for å hjelpe til under opptak.

3.6 Elektronisk koffertgrep

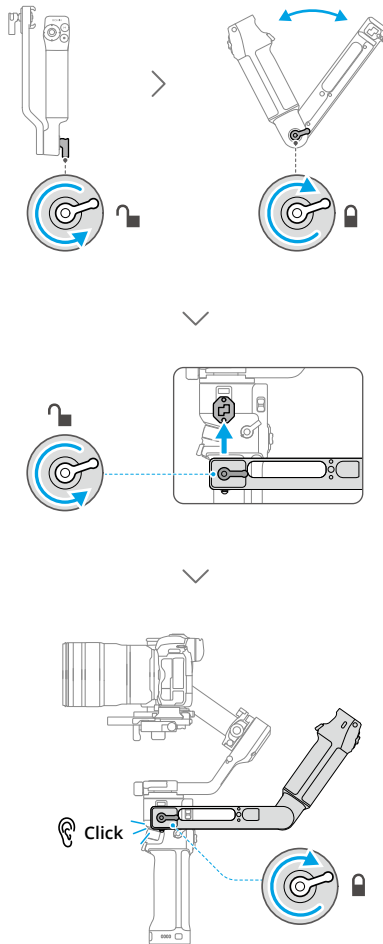

Du kan kontrollere slingrebøylen og kameraet ved hjelp av knappene på håndtaket.

Når du bruker en tyngre linse, holder du gimbalgrepet med én hånd og det elektroniske koffertgrepet med den andre for å fordele vekten og forbedre stabiliteten.

Toppen av håndtaket er utstyrt med et cold shoe-feste, et 1/4"-gjengehull og posisjoneringshull, slik at du kan feste ekstra tilbehør.

 Hvis den ikke er riktig installert, er det fare for at den løsner. Et klikk ved porten indikerer at det elektroniske koffert-håndtaket er riktig installert.

Klikk på koblingen eller skann QR-koden for å se opplæringsvideoer.




<https://www.dji.com/rs-5/video>

3.7 Innstillinger for Ronin-appen

Brukere kan bruke Ronin-appen til å aktivere gimbalen, oppdatere fastvaren, få tilgang til intelligente funksjoner og konfigurere motorparametere, brukerinstillinger og joystick-alternativer. I tillegg kan systemstatus, brukermanual og opplæringsvideoer brukes.

3.8 Forbedret intelligent sporingsmodul

Oversikt

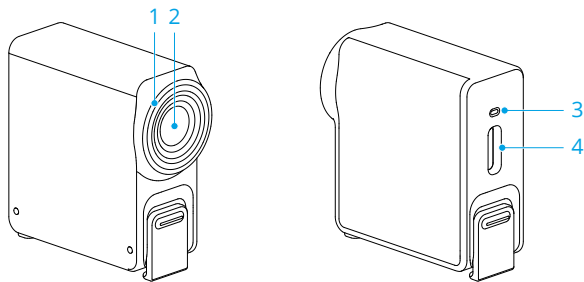

1. Ringlys

Batterinivå		
	Konstant rødt	ActiveTrack deaktivert (i hvilemodus) eller motiv mistet
	Lyser grønt	ActiveTrack i bruk
	Blinker grønt	Subjektet er midlertidig tapt
	Lyser gult	Komposisjonen justeres
	Blinker gult	Nedtelling for å ta et bilde eller spille inn (utløseren aktiveres etter 3 s med blinking)


2. Springslinse
3. Statusindikator

💡 Lysignalene og betydningene er konsistente med ringlyset.

4. USB-C-dataport

Koble til en datamaskin for fastvareoppdateringer.

Montering

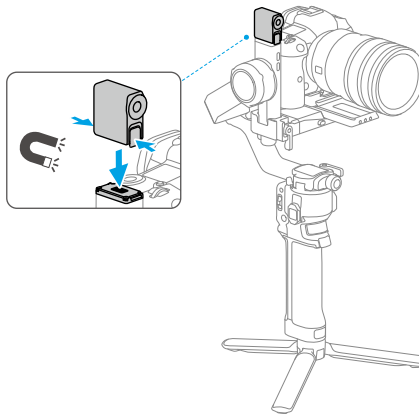

- 💡 • Hvis indikatoren ikke lyser etter at springsmodulen er installert, må du kontrollere om springsmodulen er fullstendig magnetisk festet til gimbalen.
- Hvis springsmodulen er inaktiv i mer enn fem minutter, går den automatisk i hvilemodus og indikatoren slår seg av. Trykk på gimbal-utløseren eller sveip mot høyre på berøringsskjermen for å vekke springsmodulen.

Innstillinger for ActiveTrack

Etter at springsmodulen er installert, trykker du på  for å gå inn i innstillingsgrensesnittet og konfigurere relaterte funksjoner. Noen nøkkelfunksjoner er:

Komposisjon

Når ActiveTrack er aktivert med Behold gjeldende innramming, vil gimbalen opprettholde den gjeldende komposisjonen.

Når komposisjonen er justert til sentrer sporingsobjekt, vil objektet som spores bli flyttet til midten av ActiveTrack-visningen.

 I Senterfølging av motiv kan det faktiske midtpunktet til det aktive objektet avvike på grunn av forskjeller i kamera, objektiv og opptaksavstand, og forblir kanskje ikke alltid midtstilt. Hvis komposisjonen ikke er sentrert, justerer du den med styrespaken.

ActiveTrack-hastighet

Langsom hastighet gir jevn sporing, ideell for direktesending.
Medium speed works well for parallel tracking, while fast speed is best for close-up circling shots or high-motion scenes.

Bildekalibrering

Hvis sentrum av ActiveTrack-visningen avviker fra sentrum av kameravisningen, trykk på **Bildekalibrering** for å justere komposisjonen.
Vipp joysticken til venstre eller høyre for å justere komposisjonen i ActiveTrack-visningen slik at den samsvarer med komposisjonen i kameravisningen.

Spore og ta bilder

Sporingsmodulen støtter sporing av mennesker, kjøretøy, kjæledyr (katter og hunder) og andre objekter. Ulike motivtyper gir ulike alternativer for styring av sporing og opptak.

Objekt	Aktiver/deaktiver ActiveTrack	Juster komposisjon
Personer	Via: Utløser Bevegelse Trykkskjerm	Via: Styrespak Bevegelse
Kjæledyr (katter, hunder), kjøretøy	Via: Utløser Trykkskjerm	Via: Styrespak
Andre objekter	Via: Trykkskjerm	Via: Styrespak

-  • Det anbefales ikke å bruke i motlys eller svake lysforhold.
- Under sporing bør motivet følges på en avstand mellom 0,5 m og 10 m. (Målt med en brennvidde på 24 mm.)
 - For ikke-menneskelige motiver bør du sørge for at motivet opptar minst 10 % av ActiveTrack-visningen under sporing.

- ActiveTrack for kjøretøy er utviklet for scenarier med ett enkelt kjøretøy og er ikke ment for å spore kjøretøy i høy hastighet. For kjøretøy må du sørge for at hele kjøretøyet forblir fullt synlig i ActiveTrack-visningen.
- Kjøledyrfølging støttes kun når du sporer ett enkelt kjæledyr.

Kontroll via knapper og joystick


Trykk på utløseren for å aktivere eller deaktivere ActiveTrack.

Når motivet blir fulgt og **Behold gjeldende innramming** er aktivert, kan du bruke joysticken til å justere komposisjonen.

Trykk på utløseren to ganger for å deaktivere ActiveTrack og sentrere gimbalen.

- 💡 Under opptak kan du justere sporingsmodus ved hjelp av modusvelgeren på gimbalen. I panorer følg (PF)-modus kan kun pan-aksen følge; i panorer og vipp følg (PTF)-modus kan både panorerings- og vippeaksene følge; i full følg (FPV)-modus støttes ikke sporing.


Når du filmer fra en middels lav kameravinkel, bør gimbalhåndtaket peke i retning av motivet som følges.

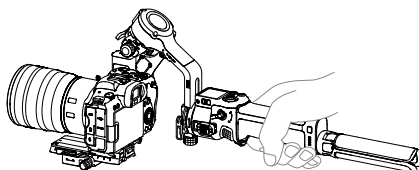

Kontroll via gest


- 💡
- Spøringsmodulen prioriterer mål som er nær linsen og nær midten av bildet.
 - Motivets spore bør være 1 m til 3 m unna spøringslinjen.
 - Bevegelser og deres funksjoner kan endres i ActiveTrack-innstillingene.

Aktiver sporing: Vis 🖐️-gesten til kameraet eller trykk på utløseren. Indikatoren lyser fast grønt.

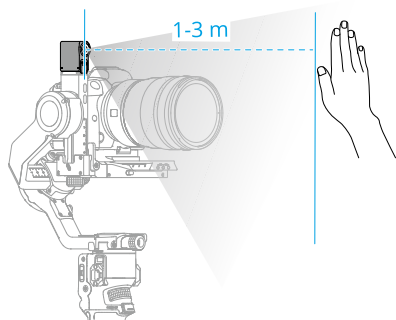

Justere komposisjon: Juster komposisjonen etter behov i løpet av sporing. Vis 🖐️-gesten til kameraet. Indikatoren lyser fast gult. Subjektet kan flytte seg til ønsket posisjon i rammen.


Vis 🖐️-gesten igjen for å bekrefte komposisjonen. Indikatoren lyser fast grønt og sporingen gjenopptas automatisk.

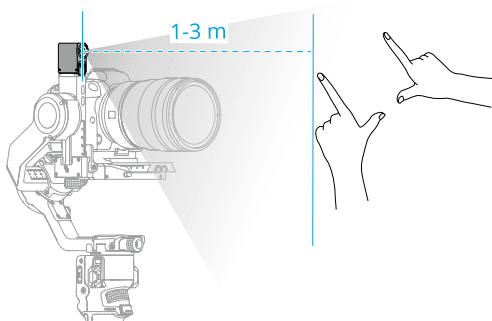

Stopp sporing: Vis 🖐️-gesten eller trykk på utløseren igjen. Indikatoren lyser fast rødt.


Opptak: Uansett om sporing er i bruk eller ikke, kan du bruke 🖐️ for å starte en nedtelling for å ta et bilde eller starte/stoppe opptak. Indikatoren pulserer gult i løpet av nedtellingen.

💡 Forsikre deg om at gimballen og kameraet er koblet til på forhånd.

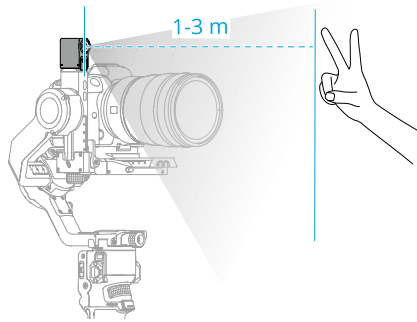

Styring via berøringsskjermer

Oppdagede objekter vises med grå rammer. Drei dreiehjulet for å bytte mellom ulike motiver. Kun tilgjengelig når hjulfunksjoner er satt til fokusmotor og ingen fokusmotor er installert.

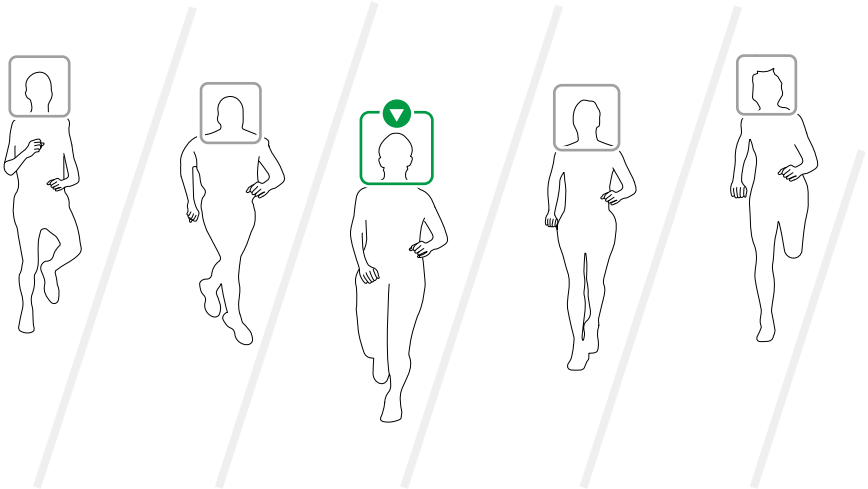

Trykk på en hvilken som helst avgrensingsboks for å velge et motiv og starte sporing. Alternativt kan du dra for å tegne en boks rundt et motiv på berøringsskjermen for å starte sporing.



- Sørg for at det valgte motivet har en klar og tydelig kontur.

Fastvareoppdatering

Sporingsmodulen må kobles til en datamaskin for fastvareoppdatering.

1. Besøk <https://www.dji.com/rs-5/downloads> og last ned den samsvarende fastvarepakken.
2. Bruk den medfølgende USB-C-kabelen for å koble sporingsmodulen til datamaskinen.
3. Plasser den nedlastede fastvarepakken (en fil som slutter på .bin) i rotkatalogen til sporingsmodulen.
4. Når kopieringen er fullført, kobler du fra USB-tilkoblingen.
5. Koble sporingsmodulen til datamaskinen igjen. Sporingsmodulen vil automatisk starte oppdateringsprosessen. Statusindikatoren vil blinke rødt og grønt vekselvis. IKKE koble fra tilkoblingen under prosessen.
6. Statusindikatoren lyser rødt konstant for å indikere at oppgraderingen er fullført.

4 Håndtak/innebygd batteri

Du finner informasjon om gimbalens batteri og driftstid på <https://www.dji.com/rs-5/specs>

4.1 Retningslinjer for sikkerhet



Les bruksanvisningen for å sette deg inn i produktets funksjoner før bruk. Feil bruk av produktet kan forårsake produktskader, skader på eiendom og alvorlige personskader. Dette er et raffinert produkt. Produktet må brukes med forsiktighet og sunn fornuft, og krever enkelte grunnleggende tekniske ferdigheter. Dersom produktet ikke brukes trygt og hensiktsmessig, kan det medføre personskader, produktskader og skader på eiendom.

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av barn uten direkte tilsyn fra voksne. IKKE endre dette produktet på noen måte, utover det som er beskrevet i dokumenter utlevert av SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Disse retningslinjene for sikkerhet omfatter instruksjoner for sikkerhet, bruk og vedlikehold. Det er viktig å lese og følge alle bruksanvisningens instruksjoner og advarsler før montering, oppsett eller bruk, for å bruke produktet hensiktsmessig og unngå både mindre og alvorlige skader.

Bruk av håndtaket



1. Håndtaket MÅ IKKE komme i kontakt med noen form for væske. Håndtaket MÅ IKKE ligge ute i regnet eller være i nærheten av en fuktighet. Håndtaket MÅ IKKE slippes i vann. Hvis innsiden av batteriet kommer i kontakt med vann, kan det oppstå kjemisk nedbrytning, noe som kan føre til at batteriet tar fyr og kan til og med føre til en eksplosjon.
2. Hvis håndtaket ved et uhell faller i vann, legg det på et sikkert sted og se til at området åpnes med en gang. Hold sikker avstand fra håndtaket til det er helt tørt. Håndtaket MÅ IKKE brukes igjen, og kast det i henhold til instruksjoner om avhending av håndtak.
3. Slokk enhver brann med vann, sand, brannteppe eller brannslukningsapparat med tørrpulver.
4. Håndtak som er skadet, lekker eller oppsvulmet MÅ IKKE brukes eller lades. Hvis det er noe unormalt med håndtaket, må du kontakte en DJI- eller DJI-autorisert forhandler for ytterligere hjelp.

5. Håndtaket bør brukes i temperaturer fra -20 til 45 °C. Bruk av håndtaket i miljøer på over 50 °C kan føre til brann eller eksplosjon. Bruk av grep under 0 °C kan redusere driftstiden betydelig.
6. Håndtaket MÅ IKKE brukes i svært elektrostatisk eller elektromagnetisk miljøer. Ellers vil batteriets styrekort kunne slutte å fungere.
7. IKKE demonter eller stikk hull på grepet på noen måte, da batteriet kan lekke, antennes eller eksplodere.
8. IKKE slipp ned eller slå batteriene. Håndtaket eller laderen MÅ IKKE plasseres under tunge gjenstander.
9. Elektrolyttene i batteriet er svært etsende. Kommer elektrolytter i kontakt med huden eller øynene, skyller du straks det berørte området med friskt, rennende vann i minst 15 minutter og kontakter lege umiddelbart.
10. Håndtaket MÅ IKKE brukes hvis det faller i gulvet.
11. IKKE varm opp batteriene. Håndtaket MÅ IKKE settes i en mikrobølgeovn eller trykkbeholder.
12. Håndtaket MÅ IKKE kortsluttes manuelt.
13. Rengjør håndtakets endepunkter med en ren, tørr klut.



1. Pass på at håndtaket er fulladet før bruk.
2. Hvis det varsles om lite batteri, sett håndtaket til lading så snart som mulig.

Lading av håndtaket



1. Håndtaket MÅ IKKE lades uten overvåking. Håndtaket MÅ IKKE lades i nærheten av lettantennelige materialer eller overflater, som teppe eller tre.
2. Lading av håndtaket utenfor temperaturer på 5 til 40 °C, vil kunne føre til lekkasje, overoppheting eller skade på batteriet. Ideell temperatur for lading er 22 til 28 °C.



Håndtaket er utformet for å slutte lading når det er fullt. Det er god praksis å holde oversikt over ladingen og koble fra produktet når det er fulladet.

Lagring av håndtaket



1. Hold håndtaket utilgjengelig for barn og dyr.
2. Hvis håndtaket lagres i en lengre periode, bør det lades opp til batterinivået er mellom 30 og 50 %.
3. Håndtaket MÅ IKKE plasseres i nærheten av varmekilder som ovner eller varmeapparater. Håndtaket MÅ IKKE ligge i et kjøretøy på varme dager. Ideell temperatur for oppbevaring er 22 til 28 °C.

4. Hold håndtaket tørt.

-
-  1. Lad ut håndtaket til 40–65 % hvis det ikke skal brukes på 10 dager eller mer. Dette kan virkelig forlenge batteriets levetid.
 - 2. Produktet MÅ IKKE oppbevares fullt utladet over lengre tid. Dette kan føre til at batteriet overutlades og forårsaker uopprettelig skade på battericellen.
 - 3. Hvis håndtaket lagres i en lengre periode og batteriet er flatt, vil håndtaket gå inn i hvilemodus. Lad opp håndtaket for deaktivering av hvilemodus.
-

Vedlikehold av håndtaket

-
-  1. Håndtaket MÅ IKKE brukes i temperaturer som er for høye eller for lave.
 - 2. Grepet MÅ IKKE oppbevares i temperaturer som overstiger 45 °C eller er lavere enn 0 °C.
-
-  1. Batteriets levetid vil kunne reduseres hvis batteriet ikke brukes i en lengre periode.
 - 2. Lad ut og lad opp håndtaket helt opp én gang hver tredje måned for å holde det i god stand.
-

Reisemerknad

-
-  1. Ikke ta med håndtaket på et fly med mindre batterinivået er under 30 %. Bare lad ut batteriet på et brannsikket sted og oppbevar det på en ventilert plass.
 - 2. Hold håndtaket unna metallobjekter, som briller, klokker, smykker og hårspenner.
 - 3. IKKE transporter et skadet håndtak eller et håndtak med batterinivå over 30 %.
-

Avhending av håndtaket

-
-  1. Kast håndtaket i egne bokser til resirkulering, kun etter fullstendig utlading. Håndtaket MÅ IKKE kastes i vanlige søppelbøtter. Følg de lokale forskriftene til punkt og prikke for avhending og resirkulering av batterier.
-
-  1. Hvis håndtaket er deaktivert og batteriet ikke kan kastes i vanlig søppel, ta kontakt med agenter for avhending av batterier eller resirkulering for ytterligere hjelp.
 - 2. Kvitt deg med håndtaket straks hvis det ikke kan slås på etter for mye utlading.
-

5 Tillegg

5.1 Vedlikehold

Slingrebøylen er ikke vanntett. Pass på at det er beskyttet mot støv og vann under bruk. Etter bruk anbefales det å tørke av slingrebøylen med en myk, tørr klut. IKKE sprøyt flytende rengjøringsmidler på slingrebøylen.

5.2 Spesifikasjoner

Besøk følgende nettside for spesifikasjoner.

<https://www.dji.com/rs-5/specs>



Kontakt

DJI-STØTTE

Dette innholdet kan endres uten varsel.

Last ned den nyeste versjonen fra



<https://www.dji.com/rs-5/downloads>

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, kan du kontakte DJI ved å sende en melding til DocSupport@dji.com.

DJI er et varemerke som tilhører DJI.

Opphavsrett © 2026 DJI Alle rettigheter forbeholdt.