


OSMO POCKET

クイックスタートガイド

v1.2

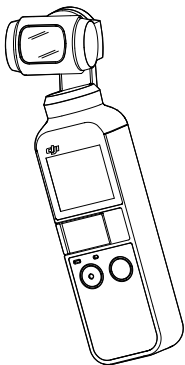


同梱物

Osmo Pocket×1



カバー×1



リストストラップ×1



スマートフォンアダプター×1 (USB-C)



スマートフォンアダプター×1 (Lightning)




電源ケーブル1×1



はじめに

OSMO™ Pocket は、1台で機動性と安定性を兼ね備えたハンドヘルドジンバルカメラです。本機は、鮮明な 12MP の静止画と最大 4K 60fps の動画を撮影できます。搭載されているタッチスクリーンは、カメラからのライブ映像をリアルタイムで表示し、カメラとジンバルの動きを制御することができます。モバイル端末を DJI Mimo アプリに接続すると、ストーリーモードでプロ品質のビデオを作成できます。アクティブトラック、パノラマ、タイムラプスなどのインテリジェントモードでは、最適な撮影に必要なものすべてを提供します。

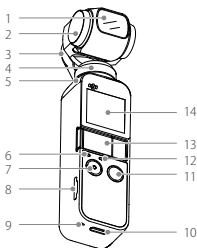


1. カメラ
2. チルト軸モーター
3. ロール軸モーター
4. パン軸モーター
5. 通気エリア
6. ステータスLED
7. シャッター/録画ボタン
8. microSDカード用スロット
9. マイク
10. USB-Cポート
11. 電源/ファンクションボタン
12. マイク
13. ユニバーサルポート
14. タッチスクリーン




DJI Mimo アプリのダウンロード

App Store または Google Play で「DJI Mimo」を検索するか QR コードをスキャンして、アプリをダウンロードします。

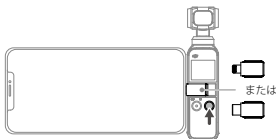

Osmo Pocket のアクティベーション

初めて使用する際は、DJI Mimo アプリの手順に従って Osmo Pocket をアクティベーションします。




MicroSD カードの取り付け

UHS-I スピードクラス 3 の microSD カード (別売) を使用することを推奨します。



Osmo Pocketの操作

電源 / ファンクションボタンを長押しして電源をオン / オフします。Osmo Pocket を操作するには、シャッター / 録画ボタンを押すか、タッチスクリーンをスライドします。



Osmo Pocket の充電

Osmo Pocket の充電を行うには、付属の電源ケーブルでUSBアダプター（別売）を充電ポートに接続します。ステータスLEDの点滅が停止したら、バッテリーは完全に充電されています。



Osmo Pocketの保管

安全な輸送と保管のため、Osmo Pocket を上記のようにカバーに入れてください。

詳細については、DJI Mimo 内のユーザーマニュアルを読むか、DJIのウェブサイト (www.dji.com/osmo-pocket) をご参照ください。

※このコンテンツは予告なく変更することがあります。

OSMO は DJI OSMO の商標です。
Copyright © 2019 DJI OSMO All Rights Reserved.



For online support,
please scan this code with
Facebook Messenger