


dji ZENMUSE S1

Guide d'utilisateur

v1.0 2025.04

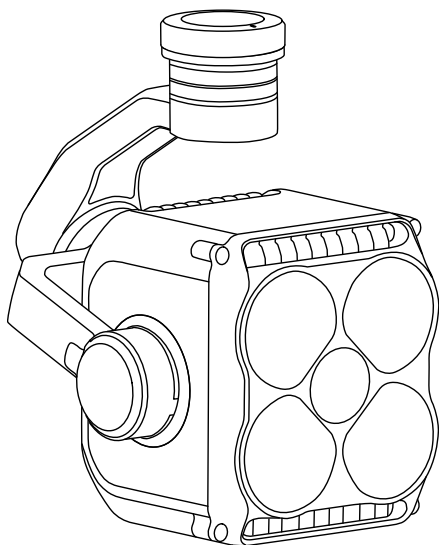



Ce document est protégé par les droits d'auteur de DJI et tous les droits sont réservés. Sauf autorisation contraire de DJI, aucune partie du présent document ne peut être utilisée ou faire l'objet d'une licence d'utilisation par d'autres personnes par le biais de la reproduction, du transfert ou de la vente dudit document. Référez-vous uniquement à ce document et à son contenu qu'en tant qu'instructions pour utiliser les produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue anglaise prévaudra.

Recherche par mots-clés

Recherchez des mots-clés tels que « batterie » ou « installation » pour trouver une rubrique. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F sur Mac pour lancer une recherche.

Sélection d'une rubrique

Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour accéder à la section correspondante.

Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

Utilisation de ce guide

Légende

⚠ Note importante

💡 Conseils et astuces

📖 Référence

Tutoriels vidéo

Rendez-vous à l'adresse ci-dessous ou scannez le code QR pour regarder les tutoriels vidéo qui montrent comment utiliser le produit en toute sécurité :




<https://enterprise.dji.com/zenmuse-s1/video>

Table des matières

Utilisation de ce guide	3
Légende	3
Tutoriels vidéo	3
1 Utilisation	5
1.1 Installation	5
1.2 Activation	5
1.3 Fonctionnement	6
1.4 Journal d'exportation	8
2 Annexe	9
2.1 Mise à jour du firmware	9
2.2 Caractéristiques techniques	9

1 Utilisation

1.1 Installation

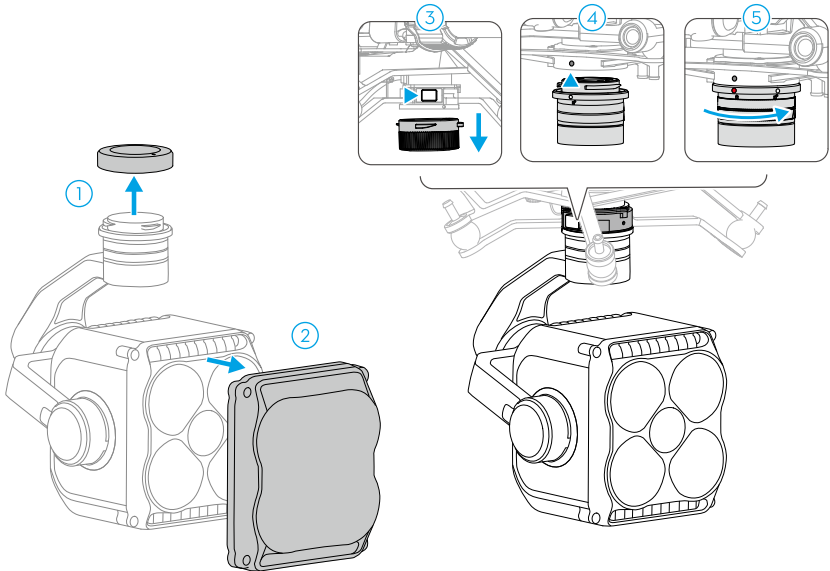

- Lorsque l'appareil est équipé de deux charges utiles simultanément, il est recommandé d'ajuster manuellement les charges utiles avant d'allumer l'appareil afin d'éviter les collisions lors de la vérification automatique.



- Détachez la charge utile de l'appareil lors du transport ou du stockage. Sinon, la durée de vie des amortisseurs de nacelle pourrait être réduite, voire entraîner leur détérioration.
- Pour retirer la charge utile, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur l'appareil et faites pivoter la charge utile.


1.2 Activation

La charge utile doit être activée via DJI PILOT™ 2 App avant sa première utilisation. Installez la charge utile sur l'appareil, ensuite allumez l'appareil et la radiocommande

et suivez les instructions à l'écran pour l'activer. L'activation nécessite une connexion Internet.

1.3 Fonctionnement

Après avoir allumé l'appareil, lancez DJI Pilot 2 App, le nom de la charge utile s'affichera sur la page d'accueil. Appuyer sur **Accéder automatiquement à la vue caméra**. Voici un exemple d'utilisation.

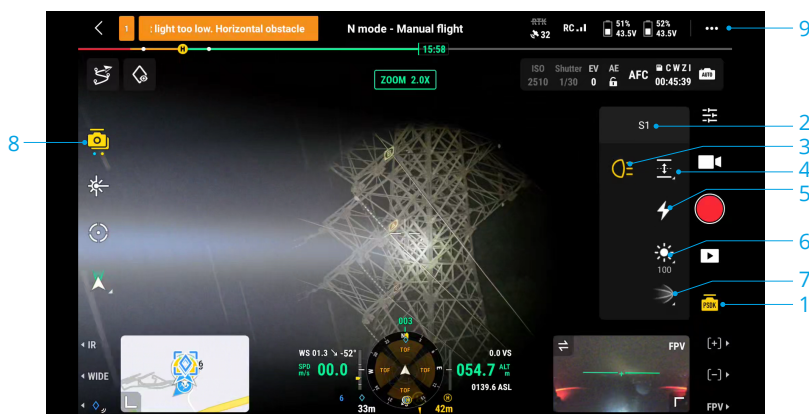

1. Bouton de contrôle PSDK

Appuyer pour accéder au menu de contrôle.

2. Bouton du commutateur de commande

Si le projecteur et le haut-parleur sont tous deux installés, appuyez pour commuter la commande.

3. Commutateur de projecteur

4. Réglage fin du joystick virtuel/de la nacelle

Appuyer pour accéder à l'interface de réglage de l'angle de la charge utile. Si le contrôle multi-nacelle est activé, la fonction passera en mode de réglage fin de la nacelle.

5. Interrupteur de mode stroboscopique

6. Luminosité

7. Mode d'éclairage

Il est possible de sélectionner les modes feux de croisement, feux de route et les deux modes d'allumage.

8. Contrôle multi-nacelle

Appuyer pour activer le contrôle multi-nacelles. Lorsque l'appareil est équipé de trois charges utiles, toutes les combinaisons de commandes sont prises en charge. Après le contrôle multi-nacelles, vous pouvez contrôler plusieurs angles de charge utile à l'aide des molettes gauche et droite de la radiocommande, et ajuster le centre du faisceau à l'aide du bouton de réglage fin de la nacelle. Contrôlez l'angle de la nacelle à l'aide de la manette virtuelle si le contrôle multi-nacelles est désactivé.

9. Paramètres

Appuyer sur *** > PSDK pour vérifier la version du micrologiciel.



- Lors de l'utilisation du projecteur pendant les vols à haute altitude, il est recommandé d'activer la fonction de désembuage électronique (prise en charge uniquement avec la série Zenmuse H30) pour obtenir une meilleure qualité d'image.
 - Il est recommandé de réduire la luminosité du projecteur de façon appropriée et de l'utiliser seulement si nécessaire afin de minimiser l'impact sur la durée de vol de l'appareil.
-



- NE dirigez PAS le projecteur directement vers les yeux des gens.
 - Le projecteur peut devenir brûlant après une utilisation prolongée. Faites preuve de prudence afin d'éviter des brûlures.
 - Le projecteur peut être endommagé ou ne plus fonctionner correctement après un impact. NE faites PAS tourner la nacelle du projecteur en forçant et manipulez-la avec précaution pour éviter toute chute.
 - Le projecteur s'éteint automatiquement pendant le RTH, et les utilisateurs peuvent le rallumer manuellement. Cependant, il ne peut pas être allumé pendant le RTH en cas de batterie faible.
 - L'utilisation du projecteur dans des environnements à forte humidité ou à basse température peut provoquer de la buée, ce qui n'affecte pas les conditions normales d'utilisation. Après utilisation, placez-le dans un endroit sec et ventilé pendant un certain temps pour permettre à la buée de se dissiper naturellement.
 - Allumer le projecteur la nuit peut entraîner une détection d'obstacles erronée et une réduction de la capacité de détection d'obstacles.
-

1.4 Journal d'exportation

Si des anomalies surviennent en cours d'utilisation, lancez DJI Pilot 2 App et accédez au **système de gestion de la santé (HMS) > Gestion des journaux** pour exporter les journaux de bord de l'appareil pour une analyse plus approfondie.

2 Annexe

2.1 Mise à jour du firmware

Si un nouveau micrologiciel est disponible, la charge utile sera mise à jour lors de la mise à jour du micrologiciel de l'appareil.

2.2 Caractéristiques techniques

Visitez le site Web suivant pour les caractéristiques techniques.

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-s1/specs>

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION



Contactez le
SERVICE CLIENT DJI

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.

Téléchargez la dernière version à l'adresse



<https://enterprise.dji.com/zenmuse-s1/downloads>

Pour toute question concernant ce document, veuillez contacter DJI en envoyant un message à l'adresse **DocSupport@dji.com**.

DJI et ZENMUSE sont des marques déposées de DJI.

Copyright © 2025 DJI Tous droits réservés.