


dji ZENMUSE S1

Manual do usuário

v1.0 2025.04

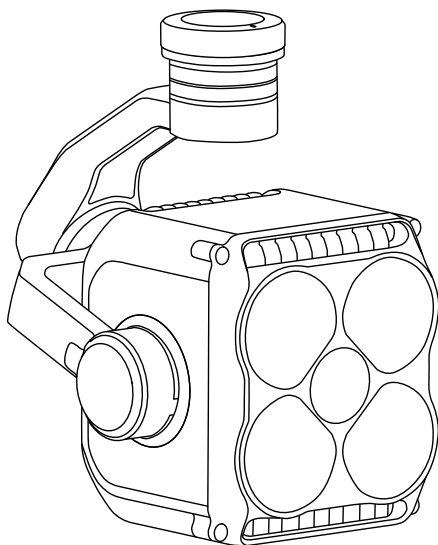



Este documento é protegido pela DJI com todos os direitos reservados. A menos que de outro modo autorizado pela DJI, você não tem permissão para utilizar ou permitir que outros utilizem o documento ou qualquer parte dele, seja reproduzindo, transferindo ou vendendo o documento. Os usuários devem consultar apenas este documento e o seu conteúdo, conforme as instruções de operação dos produtos DJI. O documento não deve ser utilizado para outros fins.

Em caso de divergência entre versões diferentes, a versão em inglês prevalecerá.

Pesquisa de palavra-chave

Procure palavras-chave como “bateria” e “instalação” para localizar um tópico. Se estiver usando o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, pressione Ctrl+F no Windows ou Command+F no Mac para iniciar uma pesquisa.

Navegação para um tópico

Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique em um tópico para navegar até a respectiva seção.

Impressão deste documento

Este documento é compatível com impressão em alta resolução.

Como usar este Manual

Legenda

⚠ Importante

💡 Dicas e informações

📖 Referência

Tutoriais em vídeo

Acesse os links abaixo ou escaneie o código QR para assistir aos tutoriais em vídeo, que demonstram como usar o produto com segurança:




<https://enterprise.dji.com/zenmuse-s1/video>

Conteúdo

Como usar este Manual	3
Legenda	3
Tutoriais em vídeo	3
1 Uso	5
1.1 Instalação	5
1.2 Como ativar	5
1.3 Operação	6
1.4 Exportação de registros	7
2 Apêndice	8
2.1 Atualização do firmware	8
2.2 Especificações	8

1 Uso

1.1 Instalação

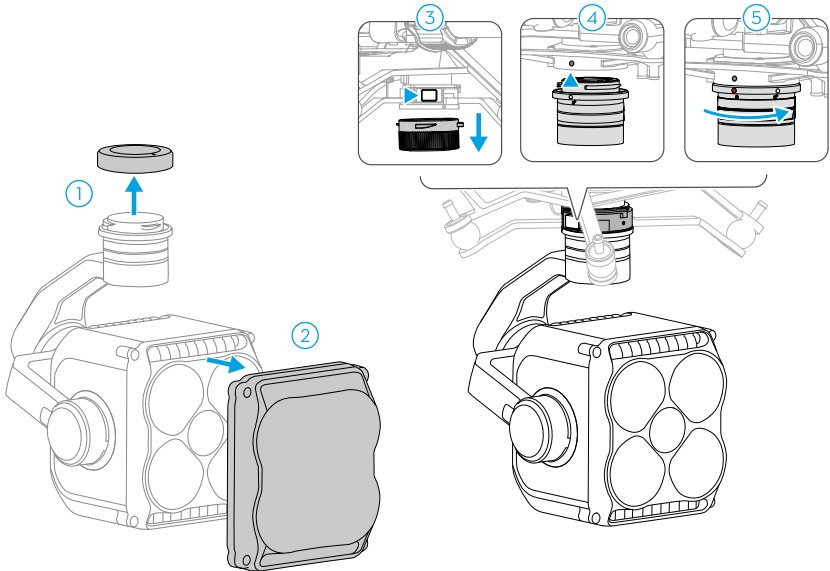

- Quando a aeronave estiver equipada com duas cargas simultaneamente, é recomendável ajustar manualmente as cargas antes de ligar a aeronave para evitar colisões durante a verificação automática.




- Remova a carga útil da aeronave durante transporte ou armazenamento. Caso contrário, a vida útil dos amortecedores do estabilizador pode ser reduzida ou eles podem até ser danificados.
- Para remover a carga útil, pressione o botão de liberação na aeronave e gire a carga útil.

1.2 Como ativar

A carga útil requer ativação via DJI PILOT™ 2 App antes do primeiro uso. Monte a carga útil na aeronave e, em seguida, ligue a aeronave e o controle remoto e siga as instruções na tela para ativar. Para a ativação, é necessário estar conectado à internet.

1.3 Operação

Após ligar a aeronave, inicie o DJI Pilot 2 App, e o nome da carga útil será exibido na página inicial. Toque em **Abrir a exibição da câmera**. O seguinte é um exemplo de uso.

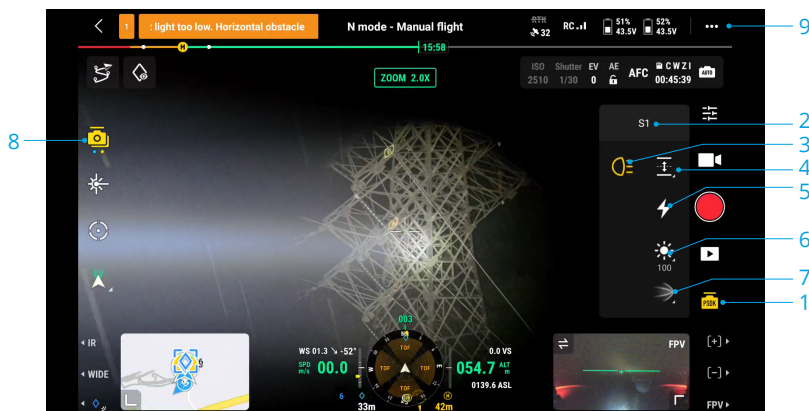

1. Botão de controle PSDK

Toque para entrar no menu de controle.

2. Botão de alternar controle

Se ambos o holofote e o alto-falante estiverem instalados, toque para alternar o controle.

3. Interruptor de holofote

4. Ajuste fino do joystick/estabilizador virtual

Toque para entrar na interface de ajuste do ângulo da carga útil. Se o controle multi-estabilizadores estiver ativado, a função alternará para ajuste fino do estabilizador.

5. Interruptor de modo estroboscópico

6. Brilho

7. Modo de iluminação

Podem ser selecionados os modos de luzes médias, luzes máximas e ambas ligadas.

8. Controle multi-estabilizadores

Toque para ativar o controle multi-estabilizadores. Quando a aeronave estiver equipada com três cargas úteis, qualquer combinação de controle é suportada. Para o controle multi-estabilizadores, você pode controlar múltiplos ângulos de carga útil usando os botões de rolagem esquerdo e direito no controle remoto, e ajustar o centro da luz com o botão de ajuste fino do estabilizador. Controle o ângulo

do estabilizador usando o joystick virtual se o controle multi-estabilizadores estiver desativado.

9. da câmera

Toque em *** > **PSDK** para verificar a versão do firmware.



- Ao usar o holofote durante voos em alta altitude, é recomendado ativar a função de desembaçamento eletrônico (suportada apenas quando usada com a série Zenmuse H30) para obter melhor qualidade de imagem.
- Recomenda-se reduzir adequadamente o brilho do holofote e utilizá-lo conforme necessário, a fim de minimizar o impacto no tempo de voo da aeronave.



- NÃO aponte o holofote diretamente nos olhos das pessoas.
- O holofote pode aquecer após operação prolongada. Tenha cuidado para evitar queimaduras.
- O holofote pode ser danificado ou ter mau funcionamento após impacto. NÃO gire o estabilizador do holofote com força e manuseie com cuidado para evitar quedas.
- O holofote desliga automaticamente durante o RTH, e os usuários podem ligá-lo novamente manualmente. No entanto, ele não pode ser ligado durante o RTH de bateria fraca.
- Usar o holofote em ambientes de alta umidade ou baixa temperatura pode causar embaçamento, o que não afeta o uso normal. Após o uso, coloque-o em uma área seca e ventilada por um período de tempo para permitir que o embaçamento se dissipe naturalmente.
- Ligar o holofote à noite pode levar a detecções falsas de obstáculos e reduzir a capacidade de detecção de obstáculos.

1.4 Exportação de registros

Se ocorrerem anomalias durante o uso, inicie o DJI Pilot 2 App e acesse **Sistema de gerenciamento de integridade (HMS) > Gerenciamento de logs** para exportar os registros da aeronave para análise posterior.

2 Apêndice

2.1 Atualização do firmware

Se houver novo firmware disponível, a carga útil será atualizada durante a atualização do firmware da aeronave.

2.2 Especificações

Acesse o site a seguir para ver as especificações.

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-s1/specs>

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR VOCÊ



Contato
SUPORTE DJI

Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Baixe a versão mais recente disponível em



<https://enterprise.dji.com/zenmuse-s1/downloads>

Caso tenha quaisquer dúvidas sobre este documento, entre em contato com a DJI enviando uma mensagem para **DocSupport@dji.com**.

DJI e ZENMUSE são marcas comerciais registradas da DJI.
Copyright © 2025 DJI Todos os direitos reservados.