


dji ZENMUSE V1

Guide d'utilisateur

v1.0 2025.04

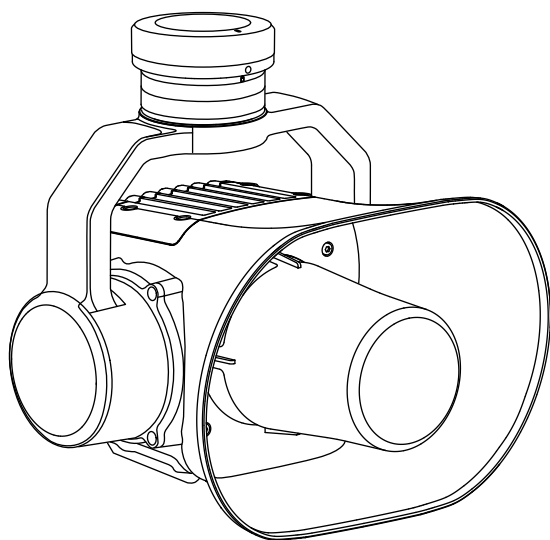



Ce document est protégé par les droits d'auteur de DJI et tous les droits sont réservés. Sauf autorisation contraire de DJI, aucune partie du présent document ne peut être utilisée ou faire l'objet d'une licence d'utilisation par d'autres personnes par le biais de la reproduction, du transfert ou de la vente dudit document. Référez-vous uniquement à ce document et à son contenu qu'en tant qu'instructions pour utiliser les produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue anglaise prévaudra.

Recherche par mots-clés

Recherchez des mots-clés tels que « batterie » ou « installation » pour trouver une rubrique. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F sur Mac pour lancer une recherche.

Sélection d'une rubrique

Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour accéder à la section correspondante.

Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

Utilisation de ce guide

Légende

⚠ Note importante

💡 Conseils et astuces

📖 Référence

Tutoriels vidéo

Rendez-vous à l'adresse ci-dessous ou scannez le code QR pour regarder les tutoriels vidéo qui montrent comment utiliser le produit en toute sécurité :




<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/video>

Table des matières

Utilisation de ce guide	3
Légende	3
Tutoriels vidéo	3
1 Utilisation	5
1.1 Installation	5
1.2 Activation	5
1.3 Fonctionnement	6
1.4 Journal d'exportation	7
2 Annexe	8
2.1 Mise à jour du firmware	8
2.2 Caractéristiques techniques	8

1 Utilisation

1.1 Installation

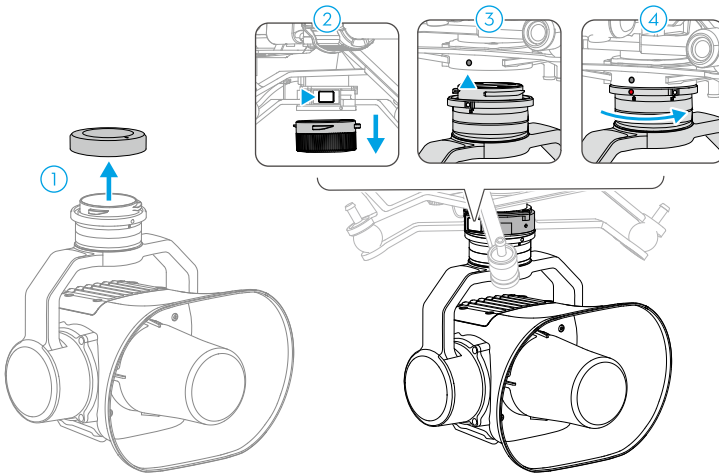


- ⚠ • Détachez la charge utile de l'appareil lors du transport ou du stockage. Sinon, la durée de vie des amortisseurs de nacelle pourrait être réduite, voire entraîner leur détérioration.
- Pour retirer la charge utile, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur l'appareil et faites pivoter la charge utile.

1.2 Activation

La charge utile doit être activée via DJI PILOT™ 2 App avant sa première utilisation. Installez la charge utile sur l'appareil, ensuite allumez l'appareil et la radiocommande et suivez les instructions à l'écran pour l'activer. L'activation nécessite une connexion Internet.

1.3 Fonctionnement

Après avoir allumé l'appareil, lancez DJI Pilot 2 App, le nom de la charge utile s'affichera sur la page d'accueil. Appuyer sur **Accéder automatiquement à la vue caméra**. Voici un exemple d'utilisation.

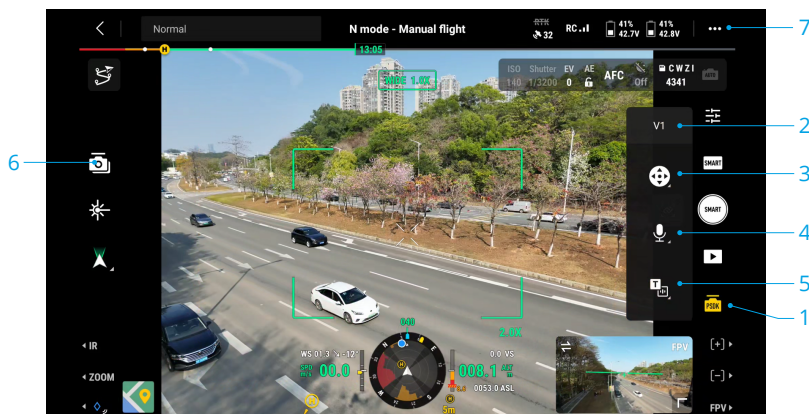

1. Bouton de contrôle PSDK

Appuyer pour accéder au menu de contrôle.

2. Bouton du commutateur de commande

Si le projecteur et le haut-parleur sont tous deux installés, appuyez pour commuter la commande.

3. Joystick virtuel

Appuyer pour accéder à l'interface de réglage de l'angle de la charge utile.

4. Enregistrer et diffuser

Appuyer pour accéder à l'interface, vous pouvez choisir de lire des enregistrements et d'enregistrer de l'audio. Appuyer sur > pour importer des données audio.

5. TTS

Conversion texte-voix, prend en charge les langues chinoise et anglaise.

6. Contrôle multi-nacelle

Appuyer pour activer le contrôle multi-nacelles. Lorsque l'appareil est équipé de trois charges utiles, toutes les combinaisons de commandes sont prises en charge. Après avoir activé le contrôle multi-nacelles, vous pouvez contrôler simultanément plusieurs angles de charge utile à l'aide des molettes gauche et droite de la radiocommande.

Seul l'angle d'inclinaison peut être contrôlé à l'aide du joystick virtuel lorsque le contrôle multi-nacelles est désactivé.

7. Paramètres

Appuyer sur *** > **PSDK** pour régler le ton, la vitesse et l'intonation du TTS du haut-parleur, et pour vérifier la version du micrologiciel.

Appuyer sur *** >  > **Bouton personnalisé de la radiocommande** pour définir des raccourcis pour démarrer/arrêter l'enregistrement/lire l'audio.



- Le haut-parleur prend uniquement en charge les fichiers audio AAC, MP3 et WAV pour la diffusion, la taille de chaque fichier doit être inférieure à 10 Mo.



- N'utilisez PAS le haut-parleur à une distance trop proche ou dans une zone urbaine avec une concentration de structures sensibles au bruit, car le volume sonore pourrait provoquer des accidents ou des blessures.
- Il n'est pas recommandé de diffuser des sons à fréquence unique ou des sons de balayage pour éviter d'endommager le haut-parleur de façon irréversible.
- Les performances du système de propulsion ou de vision de l'appareil seront affectées après l'installation de la charge utile. Volez avec précaution.
- Lorsque le haut-parleur fonctionne à plein volume, cela peut provoquer des secousses de la caméra. Vous pouvez réduire le volume de manière appropriée ou ajuster l'angle du haut-parleur à moins de -60° pour minimiser l'impact.

1.4 Journal d'exportation

Si des anomalies surviennent en cours d'utilisation, lancez DJI Pilot 2 App et accédez au **système de gestion de la santé (HMS) > Gestion des journaux** pour exporter les journaux de bord de l'appareil pour une analyse plus approfondie.

2 Annexe

2.1 Mise à jour du firmware

Si un nouveau micrologiciel est disponible, la charge utile sera mise à jour lors de la mise à jour du micrologiciel de l'appareil.

2.2 Caractéristiques techniques

Visitez le site Web suivant pour les caractéristiques techniques.

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/specs>

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION



Contactez le
SERVICE CLIENT DJI

Ce contenu est susceptible d’être modifié sans préavis.
Téléchargez la dernière version à l'adresse



<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/downloads>

Pour toute question concernant ce document, veuillez contacter DJI en envoyant un message à l'adresse **DocSupport@dji.com**.

DJI et ZENMUSE sont des marques déposées de DJI.
Copyright © 2025 DJI Tous droits réservés.