


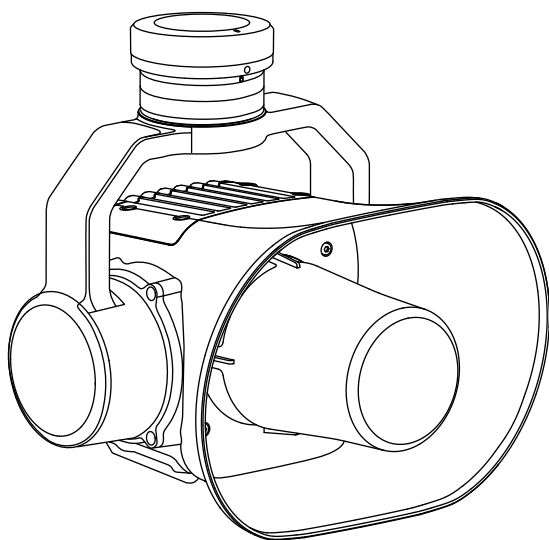

Manual do usuário

v1.0 2025.04





Este documento é protegido pela DJI com todos os direitos reservados. A menos que de outro modo autorizado pela DJI, você não tem permissão para utilizar ou permitir que outros utilizem o documento ou qualquer parte dele, seja reproduzindo, transferindo ou vendendo o documento. Os usuários devem consultar apenas este documento e o seu conteúdo, conforme as instruções de operação dos produtos DJI. O documento não deve ser utilizado para outros fins.

Em caso de divergência entre versões diferentes, a versão em inglês prevalecerá.

Pesquisa de palavra-chave

Procure palavras-chave como “bateria” e “instalação” para localizar um tópico. Se estiver usando o Adobe Acrobat Reader para ler este documento, pressione Ctrl+F no Windows ou Command+F no Mac para iniciar uma pesquisa.

Navegação para um tópico

Visualize uma lista completa de tópicos no índice. Clique em um tópico para navegar até a respectiva seção.

Impressão deste documento

Este documento é compatível com impressão em alta resolução.

Como usar este Manual

Legenda

⚠ Importante

💡 Dicas e informações

📖 Referência

Tutoriais em vídeo

Acesse os links abaixo ou escaneie o código QR para assistir aos tutoriais em vídeo, que demonstram como usar o produto com segurança:




<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/video>

Conteúdo

Como usar este Manual	3
Legenda	3
Tutoriais em vídeo	3
1 Uso	5
1.1 Instalação	5
1.2 Como ativar	5
1.3 Operação	5
1.4 Exportação de registros	7
2 Apêndice	8
2.1 Atualização do firmware	8
2.2 Especificações	8

1 Uso

1.1 Instalação

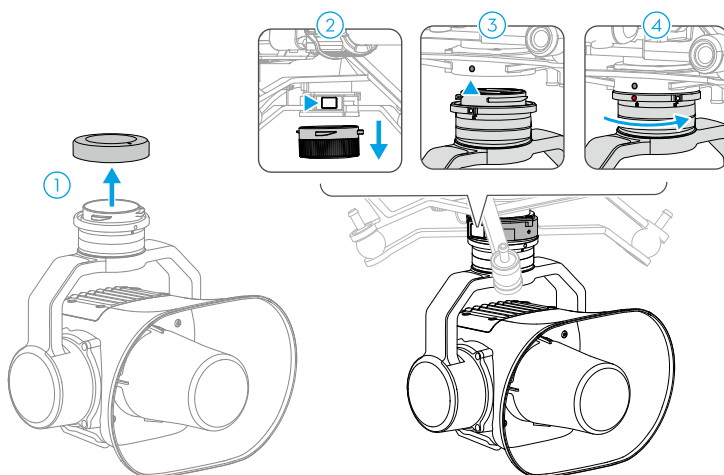


- ⚠ • Remova a carga útil da aeronave durante transporte ou armazenamento. Caso contrário, a vida útil dos amortecedores do estabilizador pode ser reduzida ou eles podem até ser danificados.
- Para remover a carga útil, pressione o botão de liberação na aeronave e gire a carga útil.

1.2 Como ativar

A carga útil requer ativação via DJI PILOT™ 2 App antes do primeiro uso. Monte a carga útil na aeronave e, em seguida, ligue a aeronave e o controle remoto e siga as instruções na tela para ativar. Para a ativação, é necessário estar conectado à internet.

1.3 Operação

Após ligar a aeronave, inicie o DJI Pilot 2 App, e o nome da carga útil será exibido na página inicial. Toque em **Abrir a exibição da câmera**. O seguinte é um exemplo de uso.

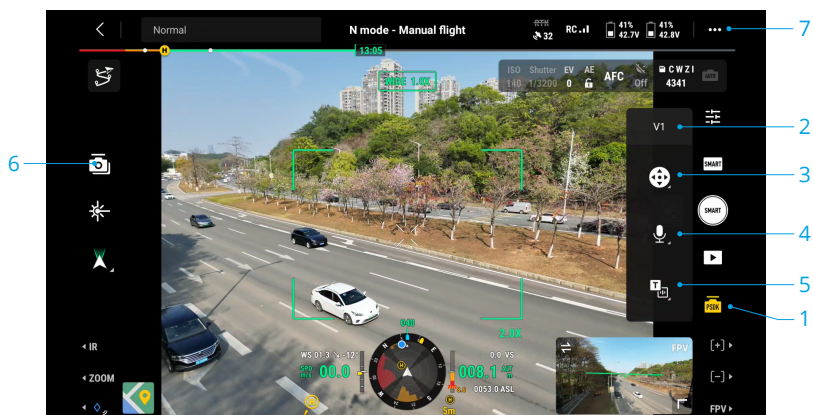

1. Botão de controle PSDK

Toque para entrar no menu de controle.

2. Botão de alternar controle

Se ambos o holofote e o alto-falante estiverem instalados, toque para alternar o controle.

3. Joystick virtual

Toque para entrar na interface de ajuste do ângulo da carga útil.

4. Gravar e transmitir

Toque para entrar na interface, você pode escolher reproduzir gravações e gravar áudio. Toque em > para importar áudio.

5. TTS

Texto para fala, suporta os idiomas chinês e inglês.

6. Controle multi-estabilizadores

Toque para ativar o controle multi-estabilizadores. Quando a aeronave estiver equipada com três cargas úteis, qualquer combinação de controle é suportada. Após habilitar o controle multi-estabilizadores, você pode controlar simultaneamente vários ângulos de carga útil usando os botões de rolagem esquerdo e direito no controle remoto. Somente o ângulo de inclinação pode ser controlado via o joystick virtual quando o controle multi-estabilizadores estiver desativado.

7. da câmera

Toque em > **PSDK** para definir o tom, a velocidade e a entonação da fala do TTS e para verificar a versão do firmware.

Toque em ... >  > **Botão personalizado do controle remoto** para definir atalhos para iniciar/parar gravação/reproduzir áudio.



- O alto-falante é compatível apenas com arquivos de áudio AAC, MP3 e WAV para transmissão. Cada arquivo deve ter até 10 MB.



- NÃO use o alto-falante a uma curta distância ou em áreas urbanas onde estruturas sensíveis ao ruído estejam concentradas, pois o volume pode causar acidentes ou lesões.
- Para evitar danos irreversíveis ao alto-falante, não é recomendado reproduzir sons de frequência única ou sons de varredura.
- O desempenho do sistema visual ou de propulsão da aeronave será afetado depois da instalação da carga útil. Voe com cuidado.
- Quando o alto-falante estiver operando em volume máximo, pode ocorrer trepidação na câmera. Você pode reduzir o volume adequadamente ou ajustar o ângulo do alto-falante para menos de -60° para minimizar o impacto.

1.4 Exportação de registros

Se ocorrerem anomalias durante o uso, inicie o DJI Pilot 2 App e acesse **Sistema de gerenciamento de integridade (HMS) > Gerenciamento de logs** para exportar os registros da aeronave para análise posterior.

2 Apêndice

2.1 Atualização do firmware

Se houver novo firmware disponível, a carga útil será atualizada durante a atualização do firmware da aeronave.

2.2 Especificações

Acesse o site a seguir para ver as especificações.

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/specs>

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR VOCÊ



Contato

SUPORTE DJI

Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Baixe a versão mais recente disponível em



<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/downloads>

Caso tenha quaisquer dúvidas sobre este documento, entre em contato com a DJI enviando uma mensagem para **DocSupport@dji.com**.

DJI e ZENMUSE são marcas comerciais registradas da DJI.

Copyright © 2025 DJI Todos os direitos reservados.