


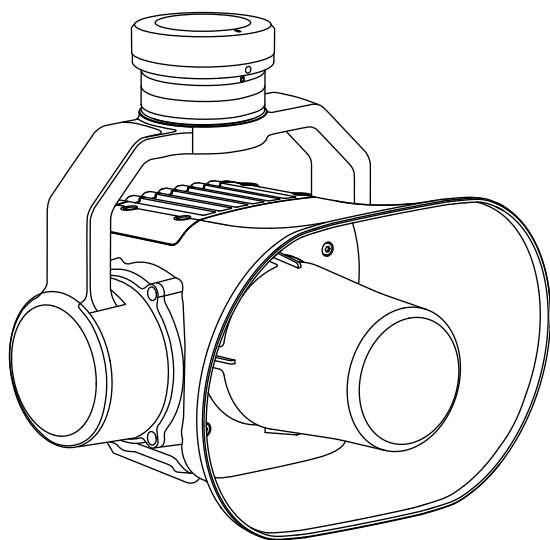

使用者手冊

v1.0 2025.04





本手冊版權和所有權屬深圳市大疆創新科技有限公司及其關聯方（統稱「DJI」）所有，任何人（及單位）未經 DJI 書面授權，不得以複製、掃描儲存、傳播、轉印、出售、轉讓、更改內容等任何方式自行或供他人使用本手冊的全部或部分內容。本手冊及其內容僅用於操作和使用本產品，不得用作其他用途。

快速搜尋關鍵字

PDF 電子文件可以使用尋找功能搜尋關鍵字。例如在 Adobe Reader 中，Windows 使用者可使用快速鍵 Ctrl+F、Mac 使用者可使用 Command+F 搜尋關鍵字。

點選目錄跳轉

透過目錄可瞭解文件的內容結構，點選標題即可跳轉到對應的頁面。

列印文件

本文件支援高品質列印。

閱讀提示

符號說明

△ 重要注意事項

✎ 操作與使用提示

📖 詞彙解釋與參考資訊

取得教學影片

請點選以下連結或掃描 QR Code 觀看教學影片，確保正確、安全地使用本產品。




<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/video>

目錄

閱讀提示	3
符號說明	3
取得教學影片	3
1 使用	5
1.1 安裝至航拍機	5
1.2 啟用	5
1.3 操作	5
1.4 日誌匯出	7
2 附錄	8
2.1 韌體升級	8
2.2 規格參數	8

1 使用

1.1 安裝至航拍機

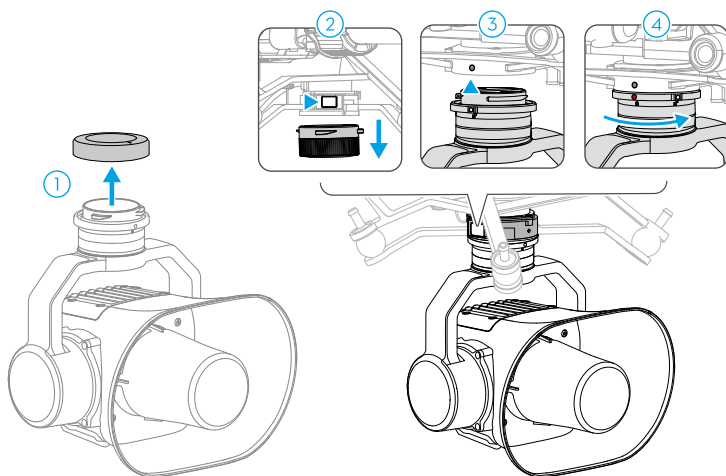

- ⚠️ 在存放與運輸飛行器的過程中，需要將負載從飛行器上取下，否則將導致減震球使用壽命降低甚至損壞。
- 如需移除負載，請先按住飛行器連接埠的解鎖按鍵，再旋轉取下。

1.2 啟用

全新的負載必須透過 DJI PILOT™ 2 App 來啟用。請確保負載已安裝於飛行器上，然後分別開啟飛行器和遙控器的電源，再根據遙控器介面上的提示操作。啟用過程中需要連線至網路。

1.3 操作

啟動飛行器後，執行 DJI Pilot 2 App，首頁即會顯示負載名稱。點選**進入飛行介面**。以下為使用範例。



1. PSDK 控制按鈕

點選可進入控制選單。

2. 控制切換按鈕

若同時安裝探照燈和喊話器，點選可切換控制。

3. 虛擬搖桿

點選可進入負載角度調整介面。

4. 錄音喊話

點選後會進入介面，可選擇播放錄音和錄製音訊；點選 > 可匯入音訊。

5. TTS

文字轉語音，支援中、英兩種語言。

6. 雲台連動

點選可開啟雲台連動；當飛行器安裝三個負載時，可支援任意組合的連動。開啟連動後，可透過遙控器的左、右轉盤同時控制多個負載角度。在非連動狀態下，僅支援透過虛擬搖桿控制俯仰角度。

7. 設定

點選 > **PSDK**，可設定喊話器 TTS 音色、語速和語調，以及查看韌體版本。

點選 > > **遙控器自訂按鍵**，可設定快速鍵來控制開始/停止錄製/播放音訊。

- 喊話器僅支援播放 AAC、MP3、WAV 三種格式的音訊檔案，且單一音訊檔案大小需要在 10MB 以內。

- 請勿近距離或在噪音敏感建築物集中的城市區域使用喊話器，以免造成傷害或危險。
- 不建議播放單頻音或頻率掃描音，以免對喊話器造成不可逆的損壞。

- 安裝喊話器後，飛行器的動力性能或視覺系統的性能會受到影響，請注意飛行安全。
- 喊話器以最大音量執行時，可能會造成相機畫面晃動，此時可適當降低音量或將喊話器角度調整至小於 -60° ，以減少影響。

1.4 日誌匯出

若本產品在使用過程中出現異常，請執行 DJI Pilot 2 App，進入**健康管理系統（HMS）> 日誌管理**，然後匯出飛行器日誌，方便後續分析處理。

2 附錄

2.1 韌體升級

若有新韌體，本負載將自動隨飛行器韌體升級。

2.2 規格參數

請前往以下連結取得產品的規格參數：

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/specs>

在线技术支持



使用 WeChat 掃描關注

大疆行業應用服務公眾號

本手冊如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方網站查詢最新版的《使用者手冊》



<https://enterprise.dji.com/zenmuse-v1/downloads>

如果您對說明書有任何疑問或建議，請透過以下電子郵件地址與我們聯絡：

DocSupport@dji.com。

DJI 和 ZENMUSE 是大疆創新的商標。

Copyright © 2025 大疆創新 版權所有。