


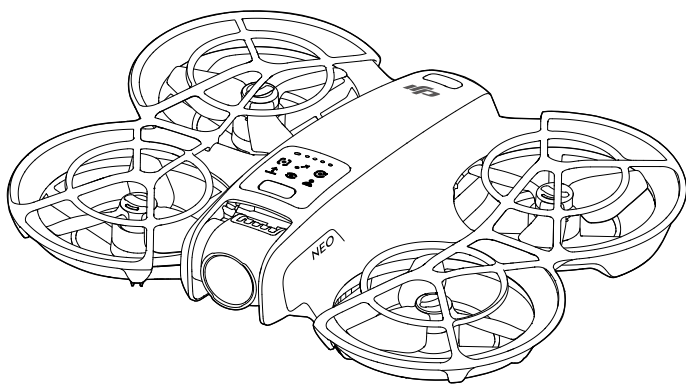

# Brugervejledning

v1.2 2024.11





Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af DJI med alle rettigheder forbeholdt. Medmindre andet er godkendt af DJI, er du ikke berettiget til at bruge eller tillade andre at bruge dokumentet eller nogen del af dokumentet ved at gengive, overføre eller sælge dokumentet. Du bør kun henvise til dette dokument og indholdet deraf som instruktioner til betjening af DJI-produkter. Dokumentet må ikke bruges til andre formål.

I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem de forskellige versioner, er det den engelske version, der gælder.

#### **Søgning efter nøgleord**

Søg efter nøgleord såsom "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, skal du trykke på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

#### **Navigering til et emne**

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende afsnit.

#### **Udskrivning af dette dokument**

Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

# Brug af denne vejledning

## Symbolforklaring

⚠️ Vigtigt

💡 Hjælp og tips

📖 Henvisning

## Læs før første flyvning

DJI™ giver dig vejledningsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Sikkerhedsvejledninger*
2. *Hurtigstartvejledning*
3. *Brugervejledning*

Det anbefales, at se alle instruktionsvideoerne og læse *sikkerhedsvejledningerne*, før dronen bruges første gang. Forbered din første flyvning ved at gennemgå *hurtigstartvejledningen*, og se denne *brugervejledning* for mere information.

## Videoinstruktioner

Gå til adressen nedenfor, eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoerne, som demonstrerer, hvordan du bruger produktet sikkert.



<https://www.dji.com/neo/video>

## Download DJI Fly-appen

Sørg for at bruge DJI Fly-appen med dette produkt. Scan QR-koden for at downloade den nyeste version.



- ⚠ • Besøg <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly> for at se, hvilke Android- og versioner af iOS-operativsystemet, der understøttes af DJI Fly-appen.
- DJI Flys grænseflade og funktioner kan ændres, når softwareversionen opdateres. Den faktiske brugsoplevelse afhænger af den brugte softwareversion.

- [1] For øget sikkerhed er flyvning begrænset til en højde på 30 m og en rækkevidde på 50 m, når der ikke forbindes eller logges ind på appen under flyvning.
- [2] For håndfladekontrol og mobil app-kontrol er takeoff deaktiveret, når DJI Neo ikke er forbundet til appen i mere end 90 dage, eller hvis din smartphone med appen ikke har adgang til internettet i perioden. For at aktivere takeoff skal du forbinde DJI Neo til appen igen, når din smartphone er forbundet til internettet.

## Download DJI Assistant 2

Download DJI ASSISTANT™ 2 (forbrugerdrone-serie) på:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

- ⚠ • Driftstemperaturen for dette produkt er -10 °C til 40 °C. Dette lever ikke op til standard driftstemperaturen for anvendelse i militærklasse (-55 °C til 125 °C), som kræves for at kunne klare større miljømæssig variation. Brug produktet hensigtsmæssigt og kun til anvendelser, som opfylder kravene til driftstemperaturområdet for den pågældende klasse.



# Indhold

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Brug af denne vejledning</b>                | <b>3</b>  |
| Symbolforklaring                               | 3         |
| Læs før første flyvning                        | 3         |
| Videoinstruktioner                             | 3         |
| Download DJI Fly-appen                         | 3         |
| Download DJI Assistant 2                       | 4         |
| <b>1 Produktprofil</b>                         | <b>10</b> |
| 1.1 Indledning                                 | 10        |
| 1.2 Sådan bruges den første gang               | 10        |
| Forberedelse af DJI Neo                        | 10        |
| Forberedelse af fjernbetjeningen               | 11        |
| Klargøring af DJI Goggles N3                   | 12        |
| Tænding af FPV-brillerne                       | 12        |
| Brug af FPV-briller                            | 13        |
| Forberedelse af DJI RC Motion 3                | 14        |
| Aktivering                                     | 15        |
| Firmwareopdatering                             | 16        |
| 1.3 Oversigt                                   | 16        |
| DJI Neo                                        | 16        |
| DJI RC-N3 Fjernbetjening                       | 17        |
| DJI Goggles N3                                 | 18        |
| DJI RC Motion 3                                | 19        |
| <b>2 Flysikkerhed</b>                          | <b>21</b> |
| 2.1 Flyverestriktioner                         | 21        |
| GEO-system (Geospatialt miljø online)          | 21        |
| Flyvegrænser                                   | 21        |
| Begrænsninger af flyvehøjde og -afstand        | 21        |
| GEO-zoner                                      | 23        |
| Oplåsning af GEO-zoner                         | 23        |
| 2.2 Krav til flyvemiljø                        | 23        |
| 2.3 Ansvarlig betjening af dronen              | 25        |
| 2.4 Tjekliste før flyvning                     | 25        |
| <b>3 Flybetjening</b>                          | <b>28</b> |
| 3.1 Håndfladekontrol                           | 28        |
| Meddelelse                                     | 28        |
| Skift af modes                                 | 29        |
| Takeoff/landing med håndfladen og smarte snaps | 32        |

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| 3.2 | Kontrol af mobilapps                              | 34 |
|     | Meddelelse                                        | 34 |
|     | Forbindelse DJI Neo                               | 35 |
|     | Smarte snaps                                      | 35 |
|     | Se album                                          | 38 |
|     | Manuel kontrol                                    | 39 |
|     | Optagelse af lyd via appen                        | 40 |
|     | Stemmestyring                                     | 40 |
| 3.3 | RC-kontrol                                        | 41 |
|     | Auto-takeoff                                      | 41 |
|     | Auto-landing                                      | 41 |
|     | Start/stop af motorer                             | 41 |
|     | Start af motorer                                  | 41 |
|     | Standstning af motorer                            | 41 |
|     | Standstning af motorer under flyvning             | 42 |
|     | Kontrol af dronen                                 | 42 |
|     | Procedure for takeoff/landing                     | 44 |
|     | Intelligent Flight-modes                          | 45 |
|     | FocusTrack                                        | 45 |
|     | QuickShots                                        | 48 |
|     | Fartpilot                                         | 49 |
|     | Optagelse af lyd via appen                        | 50 |
| 3.4 | Fængslende bevægelsesstyring                      | 51 |
|     | Grundlæggende flyrejse                            | 51 |
|     | Lette, bremse og lande                            | 53 |
|     | Flyve fremad og baglæns                           | 53 |
|     | Justering af droneorientering                     | 54 |
|     | Få dronen til at stige eller nedstige i en vinkel | 55 |
|     | Styring af gimbalen og kameraet                   | 56 |
|     | Hovedsporing                                      | 56 |
|     | Easy ACRO                                         | 57 |
|     | Glid                                              | 59 |
|     | 180° drift                                        | 59 |
|     | Saltomortale                                      | 59 |
| 3.5 | Videoptagelsesforslag og tips                     | 60 |
| 4   | DJI Neo                                           | 62 |
| 4.1 | Flyve-modes                                       | 62 |
| 4.2 | Statusindikator                                   | 63 |
| 4.3 | Retur til hjempunkt (RTH)                         | 64 |
|     | Meddelelse                                        | 65 |
|     | Aktiveringsmetode                                 | 66 |

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
|          | RTH-procedure                           | 67        |
| 4.4      | Auto-landing                            | 67        |
|          | Aktiveringsmetode                       | 67        |
|          | Landingsbeskyttelse                     | 68        |
| 4.5      | Visionssystem og infrarødt sensorsystem | 69        |
| 4.6      | Propeller og propelafskærmning          | 71        |
|          | Afmontering og installation             | 71        |
|          | Meddelelse                              | 74        |
| 4.7      | Intelligent Flight-batteri              | 75        |
|          | Meddelelse                              | 75        |
|          | Isætning og udtagning af batteriet      | 76        |
|          | Brug af batteriet                       | 77        |
|          | Opladning af batteriet                  | 78        |
|          | Brug af en oplader                      | 79        |
|          | Brug af opladningshub                   | 79        |
|          | Batteribeskyttelsesmekanismer           | 82        |
| 4.8      | Gimbal og kamera                        | 82        |
|          | Kamera meddelelse                       | 82        |
|          | Gimbal meddelelse                       | 83        |
|          | Gimbalvinkel                            | 83        |
|          | Gimbal-driftmodes                       | 83        |
| 4.9      | Lagring og eksport af fotos og videoer  | 84        |
|          | Opbevaring                              | 84        |
|          | Eksportering                            | 84        |
| 4.10     | QuickTransfer                           | 84        |
| <b>5</b> | <b>DJI RC-N3</b>                        | <b>87</b> |
| 5.1      | Handlering                              | 87        |
|          | Tænd/sluk                               | 87        |
|          | Opladning af batteriet                  | 87        |
|          | Kontrol af gimbal og kamera             | 88        |
|          | Flyvemode-kontakt                       | 88        |
|          | Flyvepause-/RTH-knap                    | 88        |
|          | Justerknap                              | 89        |
| 5.2      | Batteriniveau-LED'er                    | 89        |
| 5.3      | Fjernbetjeningsadvarsel                 | 89        |
| 5.4      | Optimal transmissionszone               | 89        |
| 5.5      | Linking til fjernbetjening              | 90        |
| <b>6</b> | <b>Bilag</b>                            | <b>93</b> |
| 6.1      | Specifikationer                         | 93        |
| 6.2      | Kompatibilitet                          | 93        |

|      |                            |     |
|------|----------------------------|-----|
| 6.3  | Firmwareopdatering         | 93  |
| 6.4  | Flyveoptager               | 94  |
| 6.5  | Tjekliste efter flyvning   | 94  |
| 6.6  | Vedligeholdelsesvejledning | 94  |
| 6.7  | Fejlfindingsprocedurer     | 95  |
| 6.8  | Risici og advarsler        | 96  |
| 6.9  | Bortskaffelse              | 96  |
| 6.10 | C0-certificering           | 97  |
| 6.11 | Eftersalgsinformation      | 101 |

# Produktprofil

---

# 1 Produktprofil

## 1.1 Indledning

DJI NEO™, der er udstyret med en standard propelafskærmning, er let og bærbar. Den svæver stabilt og laver jævne aerobatiske manøvrer, mens den flyver både indendørs og udendørs. Håndflade takeoff/landing og flere kontrolmetoder understøttes.

I håndfladekontrol og Mobile App Control kan du udføre flere intelligente optagelses-modes ved at trykke på mode-knappen på DJI Neo eller ved at bruge appen.

DJI Neo er en FPV-kameradrone, der kan bruges med de kompatible briller og fjernbetjeningsenheder, hvilket giver en fordybende flyveoplevelse.



- De medfølgende enheder varierer afhængigt af den købte kombination af produkter. Denne manual introducerer brugen af flere enheder. Læs det relaterede indhold i henhold til dit produkt.
- Besøg DJI's officielle hjemmeside for at se, hvilke briller og fjernbetjeninger der understøttes af DJI Neo. Se deres respektive brugervejledninger for brug.



- Brug af FPV-brillerne opfylder ikke kravene til visuel synsfelt (VLOS). Nogle lande eller regioner kræver en visuel observatør for at hjælpe under flyvningen. Sørg for at overholde lokale reguleringer, når brillerne bruges.
- 

## 1.2 Sådan bruges den første gang


Klik på linket nedenfor eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoen første gang.




<https://www.dji.com/neo/video>

## Forberedelse af DJI Neo

1. Tryk ned for at fjerne gimbalbeskyttelsen.

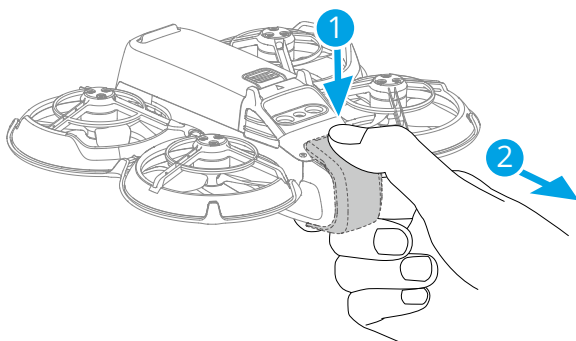

2. Alle Intelligent Flight-batterier er i dvalemode før forsendelsen af sikkerhedsmæssige grunde. Aktivér batterierne ved at tilslutte en USB-oplader til USB-C porten på DJI Neo. Batteriet aktiveres, når det begynder at oplade.

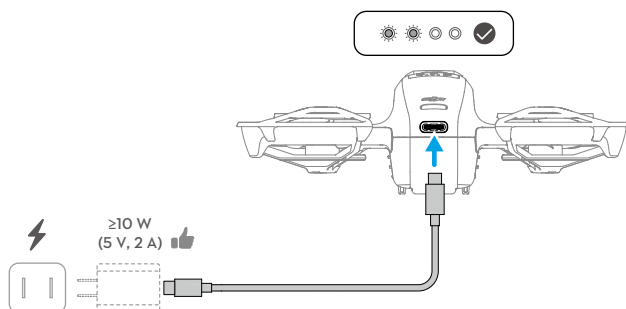


- ☀ • Det anbefales at påsætte en gimbalbeskytter for at beskytte gimbalen, når DJI Neo ikke er i brug.
- ⚠ • Den maksimale opladningseffekt, der understøttes for USB-C porten på DJI Neo, er 15 W.
- Sørg for, at fjerne gimbalbeskytteren, før DJI Neo tændes. Ellers kan den påvirke dronen, når der udføres selvdiagnose.

## Forberedelse af fjernbetjeningen

1. Tag kontrolpindene ud af opbevaringspladserne og monter dem på fjernbetjeningen.
2. Træk holderen til mobilenheden ud. Vælg det korrekte kabel til fjernbetjening alt efter type afport på din mobilenhed (kablet med USB-C stik er tilsluttet som standard). Placer din mobilenhed i holderen, og tilslut derefter enden af kablet uden


fjernbetjeningslogoet til din mobilenhed. Sørg for, at din mobilenhed er sikkert på plads.

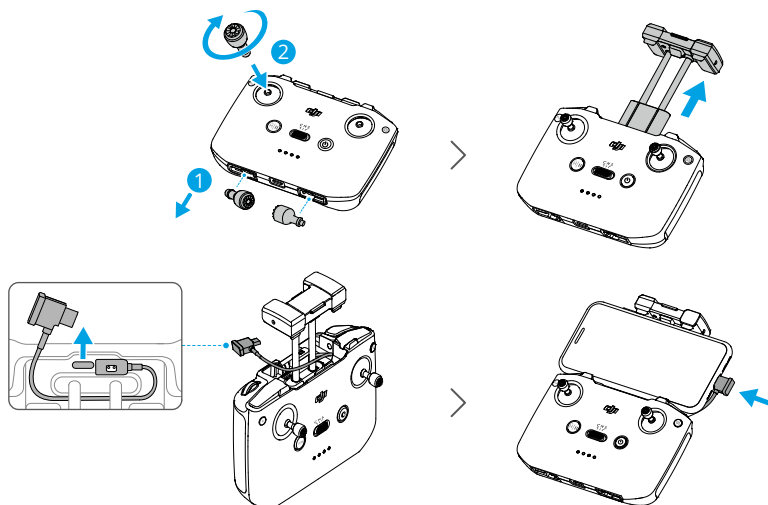

- ⚠ • Hvis en USB-forbindelsesprompt vises, når du bruger en Android-mobilenhed, vælg muligheden "kun opladning". Andre muligheder kan forårsage, at forbindelsen svigter.
- Juster mobilenhedens holder for at sikre, at mobilenheden sidder sikkert.

## Klargøring af DJI Goggles N3

### Tænding af FPV-brillerne

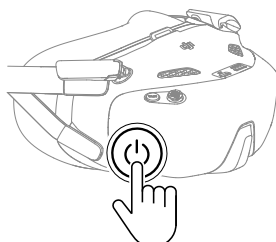


Tryk på tænd-/slukknappen én gang for at kontrollere det aktuelle batteriniveau.



Tryk én gang, og tryk og hold derefter i to sekunder for at tænde eller slukke for FPV-brillerne.

| Blinkende mønster                                                                                        | Batteriniveau |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  — Lyser konstant grønt | 40-100 %      |
|  — Lyser konstant gult  | 11-39 %       |
|  — Lyser konstant rødt  | 1-10 %        |

Hvis batteriniveauet er lavt, anbefales det at bruge en USB-oplader til at oplade enheden.

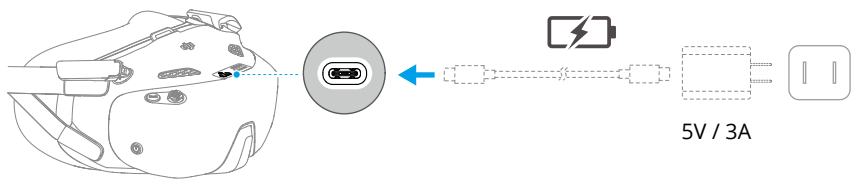


Tabellen nedenfor viser batteriniveauet under opladning:

| Blinkende mønster                                                                                        | Batteriniveau |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  — Blinker gult         | 1-39 %        |
|  — Blinker grønt        | 40-99 %       |
|  — Lyser konstant grønt | 100 %         |


### Brug af FPV-briller

- 
- Fold antennerne for at undgå skader, når FPV-brillerne ikke er i brug.
  - Skumpulstringen, den bløde side af batterirummet og andre komponenter må IKKE rives eller ridses med skarpe genstande.
  - Strømkablet er fastmonteret. Træk IKKE hårdt i strømkablet, så du undgår at beskadige det.


1. Fold antennerne ud.

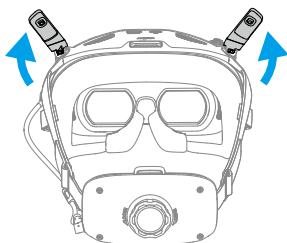

2. Tag FPV-brillerne på, når enhederne er tændt.

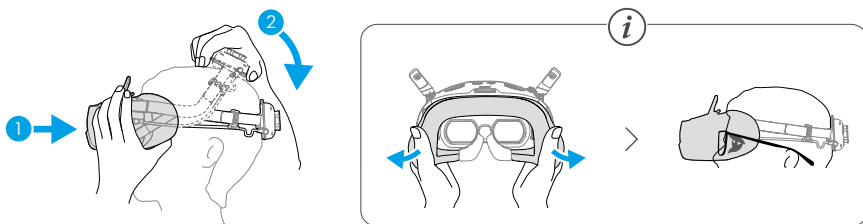


3. Drej pandebåndets justeringsknap på batterirummet for at justere pandebåndets længde.

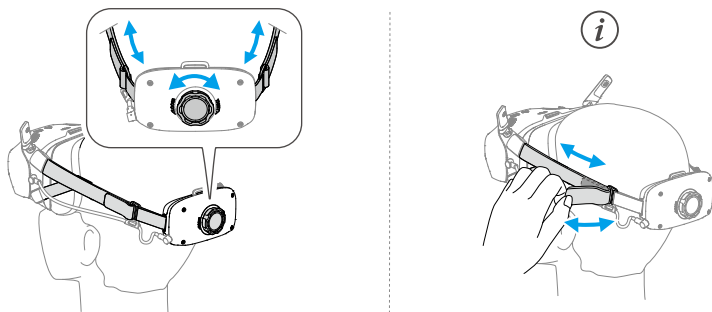

## Forberedelse af DJI RC Motion 3

Tryk på tænd-/slukknappen én gang for at kontrollere det aktuelle batteriniveau. Oplad før brug, hvis batteriniveauet er for lavt.

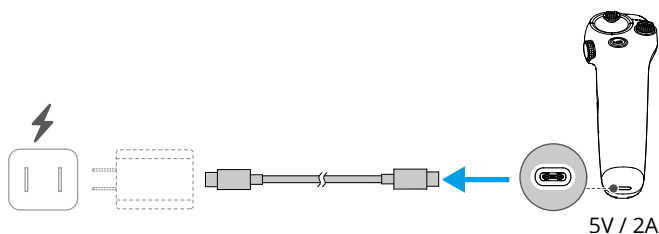

## Aktivering

Produktet skal aktiveres ved hjælp af appen DJI Fly-appen før den bruges første gang. Der kræves internetforbindelse for aktivering. Aktiveringsmetoden varierer afhængigt af den købte kombination af produkter. Følg de tilhørende instruktioner for at aktivere dit produkt.

### DJI Neo

Tryk, og hold tryk derefter igen, og hold tænd-/slukknappen nede for at tænde DJI Neo. Tryk på **Forbindelsesguide** i nederste højre hjørne af startskærmen i DJI Fly-appen, vælg enhedens model, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre tilslutning og aktivering.


### Fly More Combo

Tryk på og hold derefter tænd/sluk-knappen nede for at tænde for henholdsvis dronen og fjernbetjeningen. Sørg for, at din smartphone er forbundet med fjernbetjeningen, og følg derefter prompt på skærmen for at aktivere dronen ved hjælp af DJI Fly-appen.

Du kan også følge metoden til aktivering af DJI Neo i det foregående afsnit for at forbinde dronen med appen og aktivere dronen. Når det er gjort, kan dronen bruges med fjernbetjeningen.

### Motion Fly More Combo

Tryk én gang på afbryderen, og tryk og hold på den i to sekunder for at tænde dronen, FPV-brillerne og fjernbetjeningen. Slut FPV-brillerne til mobilenheden ved hjælp af et passende datakabel. Kør DJI Fly på mobilenheden, og følg prompterne for at aktivere DJI-enhederne. Følg prompterne i FPV-brillerne, hvis du ikke kan forbinde mobilenheden.

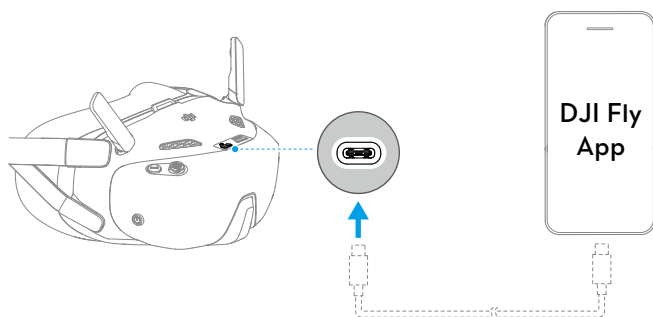



## Firmwareopdatering

En prompt vises i DJI Fly, når en firmware-opdatering er tilgængelig. Opdater firmwaren, når du bliver bedt om det, for at sikre en optimal brugeroplevelse.

## 1.3 Oversigt



### DJI Neo

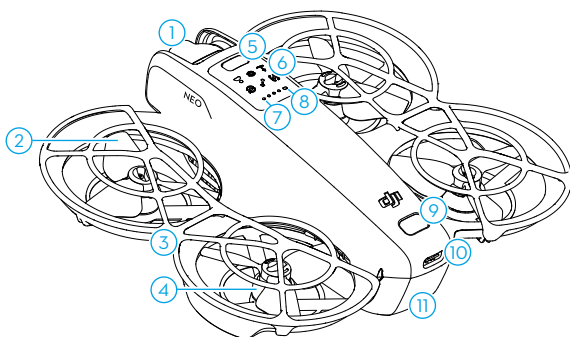

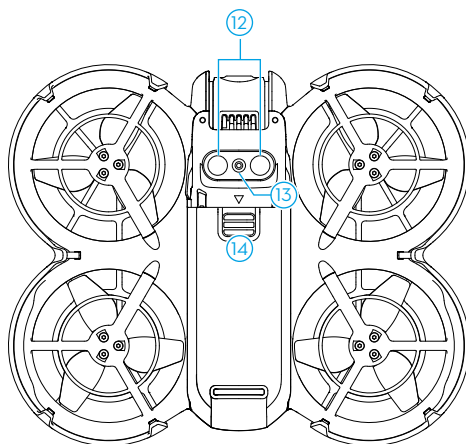

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Gimbal og kamera         | 8. Statusindikator             |
| 2. Propeller                | 9. Tænd-/slukknop              |
| 3. Propelafskærmning        | 10. USB-C-port                 |
| 4. Motorer                  | 11. Intelligent Flight-batteri |
| 5. Mode-knap                | 12. Infrarødt sensorsystem     |
| 6. Indikatorer for mode     | 13. Nedadrettet visionssystem  |
| 7. Batteriniveau for LED'er | 14. Batterilås                 |



## DJI RC-N3 Fjernbetjening

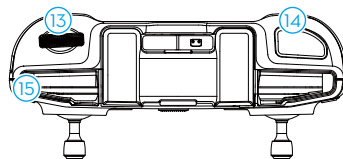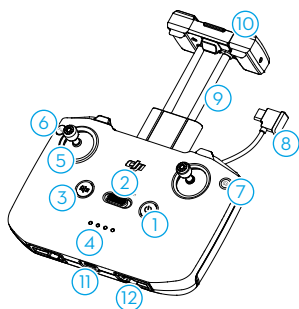

- |                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Tænd-/slukknop    | 3. Flyvepause-/returner til hjem (Return To Home, RTH)-knap |
| 2. Flyvemode-kontakt | 4. Batteriniveau-LED'er                                     |

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 5. Kontrolpinde          | 11. USB-C-port                        |
| 6. Justerbar knap        | 12. Opbevaringsplads til kontrolpinde |
| 7. Foto-/videoknap       | 13. Gimbalhjul                        |
| 8. Fjernbetjeningskabel  | 14. Lukker-/optageknap                |
| 9. Holder til mobilenhed | 15. Plads til mobilenhed              |
| 10. Antenner             |                                       |

## DJI Goggles N3

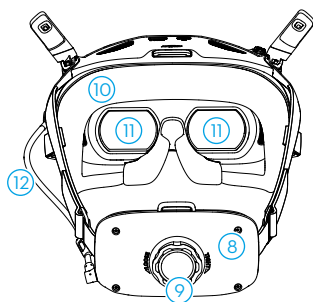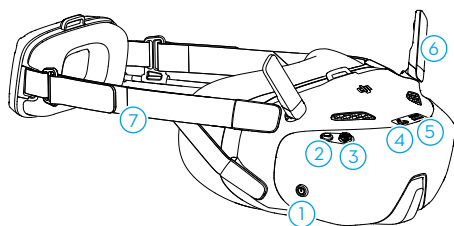


- |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Tænd-/slukknapp         | 7. Pandebånd                            |
| 2. Tilbage-knap            | 8. Batterirum                           |
| 3. 5D-knap                 | 9. Drejeknap til justering af pandebånd |
| 4. USB-C-port              | 10. Skumpolstring                       |
| 5. Åbning til microSD-kort | 11. Objektiv                            |
| 6. Antenner                | 12. Strømkabel                          |




- Når brillerne forbindes til en smartphone eller en computer, og enhederne ikke svarer, når forbindelsen er oprettet, skal du gå til menuen i FPV-brillerne, vælge **Indstillinger** > **Om**, og aktivere tilstanden Kabeltilsluttet OTG-forbindelse. Hvis enhederne stadig ikke svarer, når forbindelsen er oprettet, skal du bruge et andet datakabel og prøve igen.

## DJI RC Motion 3

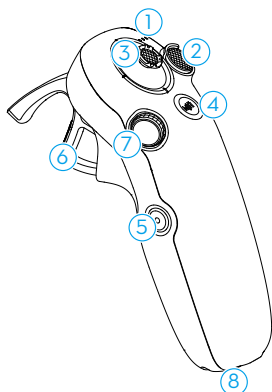

1. Batteriniveau-LED'er
2. Låseknop
3. Joystick
4. Mode-knap
5. Lukker-/optageknop

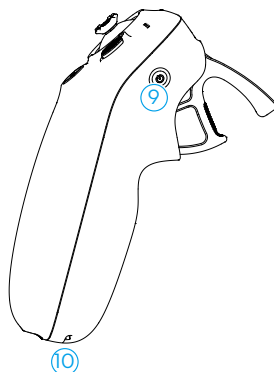

6. Speeder
7. Drejeknapp
8. USB-C-port
9. Tænd-/slukknop
10. Hul til rem

# Flysikkerhed

---



## 2 Flysikkerhed

Det anbefales, at du øver dine flyvefærdigheder og sikker flyvning, når du har gennemført forberedelserne, der går forud for flyvning. Vælg et passende område at flyve i i henhold til følgende flyvekrav og -restriktioner. Overhold strengt alle lokale love og regler, når der flyves. Læs *sikkerhedsretningslinjerne* før flyvning for at sikre sikker brug af produktet.

### 2.1 Flyverestriktioner

#### GEO-system (Geospatialt miljø online)

DJI's GEO-system er et globalt informationssystem, der giver informationer i realtid om flyvesikkerhed og opdateringer af begrænsninger og forhindrer UAV'er i at flyve i begrænset luftrum. Under særlige omstændigheder kan begrænsede områder låses op for at tillade flyvninger. Før det skal du indsende en oplåsningsanmodning baseret på det aktuelle begrænsningsniveau i det tilsigtede flyområde. GEO-systemet overholder muligvis ikke lokale love og bestemmelser fuldt ud. Du er ansvarlig for din egen flysikkerhed og skal rådføre sig med de lokale myndigheder om de relevante juridiske og lovmæssige krav, før du anmoder om at låse op for et begrænset område. Du kan finde flere oplysninger om GEO-systemet på <https://fly-safe.dji.com>.

#### Flyvegrænser


Af sikkerhedsmæssige årsager er flyvegrænser aktiveret som standard for at hjælpe dig med at flyve dronen sikkert og lovligt. Du kan indstille flyvegrænser som højde og afstand. Højdebegrænsninger, afstandsbegrænsninger og GEO-zoner fungerer sideløbende for at styre flyvesikkerhed, når det globale satellitnavigationssystem (GNSS) er tilgængeligt. Kun højden kan begrænses, når GNSS ikke er tilgængeligt.

#### Begrænsninger af flyvehøjde og -afstand

Den maksimale flyvehøjde begrænser dronens flyvehøjde, mens den maksimale flyveafstand begrænser dronens flyveradius omkring hjempunktet. Disse grænser kan ændres i DJI Fly-appen for forbedret flyvesikkerhed.



- Når du bruger håndfladekontrol og Mobile App Control kan du udføre flere intelligente optagelsestilstande ved at trykke på mode-knappen på eller ved at bruge appen., er den maksimale flyvehøjde 30 m og den maksimale flyveafstand 50 m. Disse grænser kan ikke ændres i DJI Fly-appen. Følgende oplysninger gælder for brug af dronen med fjernbetjeningsenhederne.

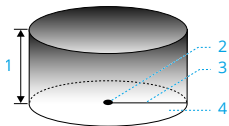

- 1. Maks. højde
- 2. Hjempunkt (vandret position)
- 3. Maks. afstand
- 4. Højde på drone ved takeoff

Stærkt GNSS-signal

|               | Flyverestriktioner                                                                                                     | Prompt i DJI Fly-appen   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Maks. højde   | Dronens højde må ikke overstige værdien indstillet i DJI Fly-appen.                                                    | Maks. flyvehøjde nået.   |
| Maks. afstand | Den lige afstand fra dronen til hjemstedet må ikke overskride den maksimale flyveafstand, der er indstillet i DJI Fly. | Maks. flyveafstand nået. |

Svagt GNSS-signal

|               | Flyverestriktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prompt i DJI Fly-appen |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Maks. højde   | <ul style="list-style-type: none"><li>Højden er begrænset til 30 m fra takeoff-punktet, hvis belysningen er tilstrækkelig.</li><li>Højden er begrænset til 2 m over jorden, hvis belysningen ikke er tilstrækkelig, og det 3D-infrarøde sensorsystem fungerer.</li><li>Højden er begrænset til 30 m fra takeoff-punktet, hvis belysningen ikke er tilstrækkelig, og det 3D-infrarøde sensorsystem ikke fungerer.</li></ul> | Maks. flyvehøjde nået. |
| Maks. afstand | Ingen grænse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |

- 
- Hver gang dronen tændes, vil højdegrænsen på 2 m eller 30 m blive fjernet automatisk, hvis der er et stærkt GNSS-signal (GNSS signalstyrke  $\geq 2$ ), og grænsen træder ikke i kraft, selv hvis GNSS-signalet bliver svagt bagefter.
  - Hvis dronen når en af grænserne på grund af inert, kan du stadig kontrollere dronen, men du kan ikke flyve længere væk.

## GEO-zoner

DJI's GEO-system udpeger sikre flyplaceringer, giver risikoniveauer og sikkerhedsmeddelelser for individuelle flyvninger og giver information om begrænset luftrum. Alle begrænsede flyområder kaldes GEO-zoner, som yderligere er opdelt i begrænsede zoner, autorisationszoner, advarselszoner, forstærkede advarselszoner og højdezoner. Du kan se sådanne oplysninger i realtid i DJI Fly. GEO-zoner er specifikke flyveområder, herunder, men ikke begrænset til lufthavne, steder for store begivenheder, steder, hvor offentlige nødsituationer har fundet sted (såsom skovbrande), atomkraftværker, fængsler, statslige ejendomme og militærfaciliteter. Som standard begrænser GEO-systemet takeoff og flyvninger ind i zoner, der kan give anledning til sikkerhedsbegrænsninger. Et GEO-zonekort, der indeholder omfattende oplysninger om GEO-zoner over hele verden, er tilgængeligt på det officielle DJI-websted: <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>

## Oplåsning af GEO-zoner

For at opfylde behovene hos forskellige brugere har DJI to oplåsningstilstande: Selvlåsende og brugerdefineret oplåsning. Du kan foretage en anmodning på DJI Fly Safe-hjemmesiden.

**Selvoplåsning** er beregnet til oplåsning af autorisationszoner. For at udføre selvoplåsning skal du indsende en oplåsningsskønsning via DJI Fly Safe-hjemmesiden på <https://fly-safe.dji.com>. Når oplåsningsskønsningen er godkendt, kan du synkronisere oplåsningsskønsningen via DJI Fly-appen. For at låse zonen op kan du alternativt starte eller flyve dronen direkte ind i den godkendte autorisationszone og følge anvisningerne i DJI Fly for at låse zonen op.

**Brugerdefineret oplåsning** er skræddersyet til brugere med særlige krav. Den udpeger brugerdefinerede flyområder og leverer dokumenter med flytilladelse, der er specifikke for forskellige brugeres behov. Denne oplåsningsskønsning er tilgængelig i alle lande og regioner og kan rekvireres via DJI Fly Safe-hjemmesiden på <https://fly-safe.dji.com>.



- For at sikre flyvesikkerheden kan dronen ikke flyve ud af den ulåste zone, når den er kommet ind i den. Hvis hjempunktet er uden for den ulåste zone, kan dronen ikke vende hjem.

## 2.2 Krav til flyvemiljø

1. Brug IKKE DJI Neo i dårligt vejr, ved vindhastigheder på over 8 m/s, sne, regn og tåge.
2. Flyv kun i åbne områder. Høje bygninger, store metalkonstruktioner, bjerge og skovområder kan blokere signaler og forårsage elektromagnetisk bølgeinterferens

eller magnetisk interferens, hvilket kan føre til dårlig positionering eller forkert positionering. Derfor må du IKKE takeo fra en altan eller et sted inden for 150 m afstand fra bygninger. Hold mindst 150 m afstand til bygninger under flyvning. Når du bruger dronen med fjernbetjeningen, skal du efter start sikre dig, at du får en prompt om at "Hjempunkt er opdater", før du fortsætter flyvningen. Hvis dronen har lettet nær bygninger, kan nøjagtigheden af hjempunktet ikke garanteres. I så fald skal du være opmærksom på dronens aktuelle position under automatisk RTH. Når dronen er tæt på hjempunktet, anbefales det at annullere automatisk RTH og automatisk styre dronen til at lande på et passende sted.

3. Flyv DJI Neo i omgivelser med god belysning og tydelige tekstureret overflader uden stærke refleksioner og dynamiske ændringer. Visionssystemet fungerer muligvis ikke korrekt i følgende scenarier: Under dårlige lysforhold, over overflader uden tydelige teksturer, overflader med stærke refleksioner (som f.eks. biltage, monokrome keramiske fliser og glas), scener med dynamiske ændringer (som f.eks. over vand, mennesker i bevægelse, svajende buske og græs). Flyv kun DJI Neo i dagtimerne.
4. Flyv DJI Neo inden for dir synsfelt (VLOS). Enhver flyvning uden for dit synsfelt (BVLOS) kan kun gennemføres, når enhedens ydeevne, pilotens viden og færdigheder og den operationelle sikkerhedsstyring er i overensstemmelse med de lokale bestemmelser for BVLOS. Undgå at flyve i nærheden af forhindringer og menneskemængder. Flyv IKKE i nærheden af lufthavne, motorveje, jernbanestationer, jernbanelinjer, bycentre eller andre følsomme områder, medmindre der er indhentet tilladelse eller godkendelse i henhold til lokale regulativer.
5. Prøv at holde en afstand på mere end 200 m fra stærke elektromagnetiske bølger, som f.eks. radarstationer, mikrobølgerelæer, basestationer for mobilkommunikation og udstyr til forstyrrelse af droner.
6. Minimér interferens ved at undgå områder med høje niveauer af elektromagnetisme, som f.eks. steder i nærheden af højspændingsledninger, basestationer, elektriske understationer, sendemaster, Wi-Fi hotspots, routere og Bluetooth-enheder. Undgå at flyve mere end en DJI Neo i området.
7. DJI Neo bruger kun visionssystemet til positionering i polare områder.
8. Let IKKE fra genstande, der bevæger sig, som f.eks. biler, skibe og fly.
9. Start IKKE, når der er en betydelig ændring i jordniveauet (som f.eks. i nærheden af klipper).
10. Vær forsigtig, når du takeoff i en ørken eller fra en strand for at undgå, at der kommer sand ind i DJI Neo.
11. Brug IKKE DJI Neo i et miljø, hvor der er risiko for brand eller eksplosion.
12. Brug dronen, fjernbetjeningsenhederne, batteriet, batteriopladeren og hubben til batteriopladning i et tørt miljø.

13. Brug IKKE dronen, fjernbetjeningen, batteriet og batteriopladeren i nærheden af ulykker, brande, eksplosioner, oversvømmelser, tsunamis, laviner, jordskred, jordskælv, støv, sandstorme, saltspray eller svamp.
14. Brug IKKE dronen i nærheden af fugleflokke.

## 2.3 Ansvarlig betjening af dronen

Overhold de følgende regler for at undgå alvorlig skade og beskadigelse af ejendom:

1. Sørg for, at du IKKE er påvirket af lægemidler, alkohol eller narko, lider af svimmelhed, træthed, kvalme eller andre lidelser, som kan nedsætte din evne til at flyve dronen sikkert.
2. Efter landing skal du først slukke for dronen og derefter slukke for fjernbetjeningen.
3. UNDLAD at tabe, starte, brande eller på anden måde projicere farlige nyttelaster på eller i bygninger, personer eller dyr, som kan forårsage personskade eller tingsskade.
4. Brug IKKE en drone, der har været beskadiget ved et uheld, styrtet ned eller ikke er i god stand.
5. Sørg for at træne tilstrækkeligt og have beredskabsplaner til nødsituationer, eller hvis der opstår en hændelse.
6. Sørg for at have en flyveplan. Flyv IKKE dronen uforsvarligt.
7. Respektér andres privatliv, når du bruger kameraet. Sørg for at overholde lokale databeskyttelseslove, forordninger og moralske standarder.
8. Produktet må IKKE anvendes til andet end generel, personlig brug.
9. Brug det IKKE til ulovlige eller upassende formål såsom spionage, militære operationer eller uautoriserede undersøgelser.
10. Brug IKKE dette produkt til at bagvaske, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde juridiske rettigheder såsom andres ret til privatlivets fred og omtale.
11. Kom IKKE ind på andres private ejendom.

## 2.4 Tjekliste før flyvning

1. Sørg for, at gimbalbeskytteren er fjernet.
2. Sørg for, at Intelligent Flight-batteriet og propellerne er monteret sikkert, og at propellerne er spredt ud.
3. Sørg for, at alle enheder er fuldt opladet.

4. Sørg for, at gimbalen og kameraet fungerer normalt.
5. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer motorerne, og at de fungerer normalt.
6. Sørg for, at kameraets objektiver og visionssystemets sensorer er rene.
7. Når du bruger håndfladekontrol, skal du sørge for, at DJI Neo tidligere har oprettet forbindelse til DJI Fly-appen på din smartphone via Wi-Fi, og at appen fungerer korrekt.

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du sørge for, at fjernbetjeningen og DJI Fly-appen er forbundet med dronen.

8. Sørg for, at den maksimale flyvehøjde, den maksimale flyveafstand og RTH-højden er indstillet korrekt i DJI Fly-appen eller i brillerne (hvis de er i brug) i henhold til lokale love og regler.
9. Brug kun ægte DJI-dele eller dele, der er autoriseret af DJI. Uautoriserede dele kan forårsage DJI Neo at fejle og kompromittere flyvesikkerheden.

## Flybetjening

## 3 Flybetjening

DJI Neo understøtter flere kontrolmetoder til forskellige scenarier for at opfylde dine behov. Sørg for, at du er fortrolig med meddelelsen og brugen af hver kontrolmetode før flyvningen.



- DJI Neo har ikke registrering af forhindringer. Flyv forsigtigt.
  - Rør IKKE ved DJI Neo under mellem flyvning. Ellers kan DJI Neo drive, og der kan opstå en kollision.
  - Flyv IKKE DJI Neo umiddelbart efter, at den har været i en kollision eller er blevet slået eller rystet kraftigt. DJI Neo er muligvis ikke i stand til at flyve stabilt.
- 

### 3.1 Håndfladekontrol

Håndfladekontrol understøtter takeoff og landing på håndfladen. Du kan bruge modeknappen på DJI Neo til at opnå flere Smart Snaps. DJI Neo vil flyve under optagelse automatisk efter bekræftelse af emnet.\* Opret forbindelse til DJI Fly-appen ved hjælp af Wi-Fi funktionen for at justere parametrene for hver mode. Se afsnittet [Kontrol af mobilapps](#) for at få mere at vide. Standardindstillingerne bruges som eksempel.

\* Smart Snaps understøtter kun sporing af personer.

## Meddelelse



- Sluk for de fjernbetjeninger og briller, der er tilsluttet dronen, før du bruger håndfladekontrol.
- 



- Sørg for, at flyvemiljøet opfylder krav til flyvemiljø, og at du kan kontrollere og hente DJI Neo med det samme, når der opstår et problem eller i en nødsituation. I situationer, hvor DJI muligvis ikke er i stand til at analysere årsagen til en hændelse, er det muligvis ikke muligt for DJI at yde garanti og andre eftersalgstjenester.
- Før du bruger håndfladekontrol, skal du sørge for, at DJI Neo tidligere har oprettet forbindelse til DJI Fly-appen på din smartphone via Wi-Fi. Når du bruger håndfladekontrol uden appen, kan du, hvis DJI Neo ikke fungerer under flyvningen, vælge at forbinde den til DJI Fly-appen via Wi-Fi og styre den manuelt for at undgå en ulykke.
- Sørg for at flyve i et åbent og uhindret miljø uden interferens fra Wi-Fi signaler.
- Når du bruger håndfladekontrol, er den maksimale flyvehøjde for DJI Neo 30 m, og den maksimale flyveafstand er 50 m.



- Retur til hjempunkt (RTH) understøttes ikke i håndfladekontrol. Oprethold visuel synsfelt (VLOS) inden for et kontrolleret område.
- Flyv IKKE over vand.
- DJI Neo lander automatisk i følgende situationer. Sørg for at overholde driftsmiljøet for at undgå, at DJI Neo går tabt eller beskadiges på grund af landingen.
  - ♦ Kritisk lavt batteriniveau.
  - ♦ Positionering mislykkes, og DJI Neo går i højde-mode.
  - ♦ DJI Neo registrerer en kollision, men styrter ikke ned.
- Overhold følgende regler, når takeoff fra eller lander på din håndflade:
  - ♦ Brug DJI Neo i milj uden vind, når det er muligt.
  - ♦ Stræk fingrene ud, og hold dem stille. Placer IKKE fingrene i propelafskærmningerne eller i propelens rotationsområde for at undgå personskade eller beskadigelse.
  - ♦ Udfør IKKE start eller takeoff, når du bevæger dig. Ellers kan DJI Neo drive, og der kan opstå en kollision. Under landing kan det ske, at DJI Neo ikke stopper motorerne, hvis din hånd bevæger sig.
  - ♦ Kast IKKE DJI Neo under takeoff.
  - ♦ Tag IKKE fat i DJI Neo med hånden.
  - ♦ For at lande på din håndflade skal du placere din hånd lige under DJI Neo for at forhindre, at den falder efter landingen.
  - ♦ Start i et miljø med tilstrækkelig belysning og en rigt tekstureret overflade. Flyv IKKE i omgivelser, der har en betydelig forskel i belysning fra den aktuelle placering.
  - ♦ Hvis DJI Neo ikke kan udføre takeoff eller håndfladelanding, skal du følge DJI Neo's stremmemeddelelse for fejlfinding eller oprette forbindelse til DJI Fly-appen for at få yderligere oplysninger. Stremmemeddelelsen understøtter engelsk eller mandarin i henhold til appens sprogindstilling for den seneste forbindelse. Andre sprog understøttes ikke.

---

## Skift af modes


Standard-mode er default, når du tænder for enheden første gang. Tryk én gang på mode-knappen for at skifte til Dronie, Circle, Rocket, Spotlight eller brugerdefineret.

Standardindstilling for brugerdefineret mode er DirectionTrack.\* Forbind DJI Neo til mobil-appen via Wi-Fi for at vælge Helix eller Boomerang. Du kan også justere parametrene for hver mode i appen inden flyvning.

\* Opdater firmware til den nyeste version. Ellers er det ikke sikkert, at funktionen understøttes.

- Når du bruger DirectionTrack for første gang, skal du forbinde DJI Neo med DJI Fly-appen og følge instruktionen for at låse op for denne mode.

Når du har skiftet mode, vil dronen give besked om den valgte mode, og den tilsvarende mode-indikator på toppen af DJI Neo vil lyse op.

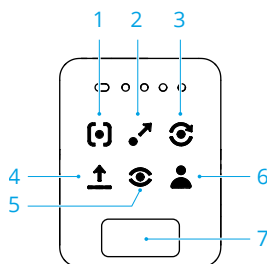

### 1. Følg

DJI Neo vil følge emnet bagfra, mens den optagerautomatisk. Når emnet bevæger sig væk fra DJI Neo, vil den følge emnet og flyve fremad. Når emnet bevæger sig mod DJI Neo, vil det svæve på plads og ikke flyve baglæns. Udfør med forsigtighed for at undgå kollision. Den maksimale vandrette flyvehastighed i følge-mode er 8 m/s.

Du kan indstille følgeafstanden og højden i DJI Fly-appen.

- ⚠ • DJI Neo understøtter ikke registrering af forhindringer. Af hensyn til flysikkerheden anbefales det at flyve inden for synsfeltet.
- Sørg for, at flyvemiljøet er åbent og uhindret med tilstrækkelig belysning.

- 💡 • Når emnet ikke er i kameraets synsfelt, som f.eks. når der foretages et skarpt sving, eller emnet er blokeret af en forhindring, vil DJI Neo svæve på grund af tabet af emne. Emnet skal vende tilbage til kameraets synsfelt, hvis emnebekræftelsen er vellykket.

### 2. Dronie

DJI Neo vil holde kameraet vendt mod emnets oprindelige position, optage en video, mens det flyver baglæns, og derefter optage en anden video, mens den flyver fremad. Den vil svæve ved takeoff-punktet efter optagelsen.

Du kan indstille den maksimale afstand og højde i DJI Fly-appen.

### 3. Cirkel

DJI Neo vil holde kameraet vendt mod emnet, flyve baglæns til den forudindstillede afstand og derefter begynde at cirkle rundt om emnet én gang, mens der optages automatisk. Den vil svæve ved takeoff-punktet efter optagelsen.

Du kan indstille afstanden i DJI Fly-appen.

#### 4. Rocket

DJI Neo vil holde kameraet vendt mod emnets oprindelige position, optage en video, mens det stiger, og derefter optage en anden video, mens det falder. Den vil svæve ved takeoff-punktet efter optagelsen.

Du kan indstille den maksimale højde og aktivere eller deaktivere rotationen af DJI Neo, når dronen stiger op og ned i DJI Fly-appen.

#### 5. Spotlight

DJI Neo vil svæve efter takeoff og optage en video med kameraet vendt mod emnet.

Du kan indstille kamera-moden til Foto eller Video i DJI Fly-appen. Når den er indstillet til Foto, kan emnet få DJI Neo til at tage et foto automatisk ved at holde en fast stilling i 3 sekunder.

#### 6. Brugerdefineret

##### DirectionTrack

DJI Neo vil flyve baglæns et stykke efter takeoff og derefter bestemme emnets bevægelsesretning for at bekræfte sporingsretningen. Når det er bekræftet, vil DJI Neo følge emnet fra sporingsretningen i forhold til motivets bevægelsesretning under optagelsen.

Du kan indstille følgeafstanden og højden i DJI Fly-appen.

DJI Neo kan skifte til at følge emnet bagfra, når emnets bevægelse eller retning ændres for hurtigt i forhold til DJI Neo. Når DJI Neo bekræfter emnets retning igen, skifter den tilbage til den oprindelige sporingsretning.

For at afslutte DirectionTrack skal du vende dig mod DJI Neo og stå stille. DJI Neo vil flyve tilbage til emnet.



- DJI Neo understøtter ikke registrering af forhindringer. Af hensyn til flysikkerheden anbefales det at flyve inden for synsfeltet.

- Sørg for, at flyvemiljøet er åbent og uhindret med tilstrækkelig belysning.



- Når emnet ikke er i kameraets synsfelt, som f.eks. når der foretages et skarpt sving, eller emnet er blokeret af en forhindring, vil DJI Neo svæve på grund af tabet af emne. Emnet skal vende tilbage til kameraets synsfelt, hvis emnebekræftelsen er vellykket.

DJI Neo holder kameraet vendt mod emnet, flyver baglæns til 2 m fra takeoff-punktet og stiger op, mens det cirkler rundt om emnet en gang i en spiralformet kurve, mens det optager automatisk. Den vil svæve ved takeoff-punktet efter optagelsen.

Du kan indstille den maksimale afstand i DJI Fly-appen.

### **Boomerang**

DJI Neo vil holde kameraet vendt mod emnet og flyve rundt om emnet langs en oval bane, mens der optages automatisk. Den vil stige og derefter falde, mens den flyver langs den ovale bane, og den vil nå den maksimale højde, når den flyver længst væk fra takeoff-punktet. DJI Neo vil svæve ved takeoff-punktet efter optagelsen.

Du kan indstille den maksimale afstand i DJI Fly-appen.

## **7. Mode-knap**


Tryk to gange for at skifte mode. Tryk og hold nede for at udføre håndflade-takeoff.

Afbryd håndflad-takeoff ved at trykke på mode-knappen én gang, før nedtællingsstemmen slutter.

## **Takeoff/landing med håndfladen og smarte snaps**

- 
-  • Sørg for at følge lokale love om kyttelse af personlige oplysninger, når du bruger Smart Snaps.
- 

1. Tænd for DJI Neo. Hold den stille, og vent på, at systemets selvdiagnosticering er færdig.
2. Sørg for, at der er plads nok til at manøvrere i henhold til de forudindstillede parametre som f.eks. afstand og højde. Tryk på mod-knappen oven på DJI Neo for at vælge den ønskede mode.
3. Følg nedenstående trin for håndflad-takeoff.

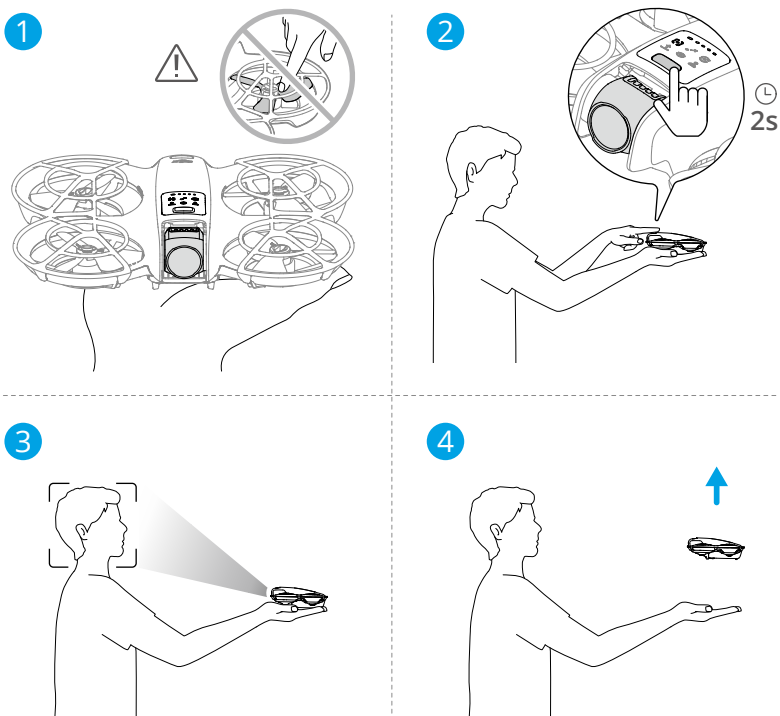

- a. Håndflade-takeoff kræver bekræftelse af emnet. Placer DJI Neo på din hånd med kameraet vendt mod emnet. Sørg for, at din hånd ikke blokerer for kameraet, og at der ikke er nogen forhindringer i vejen for takeoff.
- b. Stræk armen ud, vend kameraet mod emnet, og hold den stille. Tryk på mode-knappen og hold den nede. DJI Neo fortæller med en stemme den valgte mode og nedtælling og takeoff derefter automatisk.



- Når emnet er blokeret af en forhindring, eller omgivelsernes belysning ikke er egnet, kan takeoff mislykkes.
- For at annullere håndflade-takeoff skal du trykke på mode-knappen én gang, før nedtællingsteksten slutter.
- Når du bruger håndflade-takeoff, vil DJI Neo flyve baglæns et kort stykke efter takeoff. Vær opmærksom på bagsiden af DJI Neo for at sikre flysikkerheden.

4. DJI Neo begynder at optage eller tage billeder i henhold til den valgte mode og dens forudindstillede parametre.

### 5. Håndfladelanding:

I DirectionTrack-mode skal du vende dig mod DJI Neo og stå stille. Vent på, at DJI Neo flyver fremad, før du udfører håndfladelanding.

I andre modes skal du sørge for, at DJI Neo svæver på plads, bevæge dig hen mod den og derefter udføre håndfladelanding.

Følg instruktionerne nedenfor for at lande på håndfladen.

- Sørg for, at DJI Neo svæver til håndfladen. Bevæg dig mod DJI Neo, stræk armen ud, og placer så din hånd lige under den.
- Hold hånden stille, og stræk fingrene ud. Vent på, at DJI Neo lander automatisk. Det effektive højdeområde for håndfladelanding er inden for 0,7 m under DJI Neo.



- Under håndfladelanding kan DJI Neo stige en smule og derefter lande på håndfladen. Hold hånden stille, og stræk fingrene ud under processen.
- 

### 6. Tilslut DJI Neo til DJI Fly-appen for at se optagelserne og lave korte videoer. Se afsnittet [Kontrol af mobilapps](#) for at få yderligere oplysninger.

---



- I Følge-, Spotlight- og DirectionTrack-mode vil DJI Neo svæve på plads, hvis kameraet mister enmet under optagelse. Kør DJI Fly-appen på din smartphone via Wi-Fi for at oprette forbindelse til DJI Neo under flyvningen. Din smartphone skal have været forbundet med DJI Fly tidligere for at kunne oprette forbindelse. I kontrolvisningen skal du sikre dig, at opgaven allerede er stoppet, vælge **Manuel kontrol** fra mode-listen og derefter lande DJI Neo ved hjælp af de virtuelle joysticks.
- 

## 3.2 Kontrol af mobilapps

For at bruge Mobile App Control skal du forbinde DJI Neo til DJI Fly-appen på din smartphone via Wi-Fi og styre DJI Neo i appen. I Mobile App Control er alle funktionerne i håndfladekontrol tilgængelige. Du kan indstille parametre og udføre Smart Snaps i appen. Flere funktioner som f.eks. manuel styring, lydoptagelse\* og stemmestyring\* er også understøttet.

\* Opdater firmware til den nyeste version. Ellers er det ikke sikkert, at funktionen understøttes.

## Meddelelse

---



- Sluk for de fjernbetjeningsenheder og briller, der er tilsluttet dronen, før du bruger Mobile App Control. Hvis dronen er tændt, frakobles forbindelsen til

de andre enheder automatisk, når din smartphone er tilsluttet via Wi-Fi, og kontrolvisningen i appen åbnes.

- 
- ⚠ • Sørg for at flyve i et åbent og uhindret miljø uden interferens fra Wi-Fi signaler. Ellers kan appen afbryde forbindelsen til DJI Neo, hvilket kan påvirke flysikkerheden.
  - Når du bruger Mobile App Control, er den maksimale flyvehøjde for DJI Neo 30 m, og den maksimale flyveafstand er 50 m.
  - RTH understøttes ikke i Mobile App Control. Bevar det visuelle synsfelt inden for et kontrolleret område.
  - Flyv IKKE over vand.
  - DJI Neo lander automatisk i følgende situationer. Sørg for at overholde driftsmiljøet for at undgå, at DJI Neo går tabt eller bliver beskadiget ved landing.
    - Kritisk lavt batteriniveau.
    - Positionering mislykkes, og DJI Neo går i højde-mode.
    - DJI Neo registrerer en kollision, men styrter ikke ned.
- 

## Forbindelse DJI Neo

1. Tænd for DJI Neo, og vent på, at systemets selvdiagnosticering er færdig.
2. Aktivér Bluetooth, Wi-Fi og placeringstjenester på mobilenheden.
3. Tryk på **Forbindelsesguide** i nederste højre hjørne af startskærmen i appen, vælg model af enheden, og vælg **Tilslut via mobilenhed**.
4. Vælg den ønskede enhed i søgeresultaterne. Kontrolvisningen vises, når der er oprettet forbindelse. Når din smartphone forbindes til DJI Neo for første gang, skal du trykke og holde tænd-/slukknappen på DJI Neo nede i to sekunder for at bekræfte.

- 
- 💡 • Du kan også trykke på QuickTransfer- eller Wi-Fi-enhedspanelet på startskærmen i DJI Fly for at få en Wi-Fi forbindelse.
  - Hvis du vil skifte den smartphone, der er tilsluttet DJI Neo, skal du deaktivere Bluetooth og Wi-Fi på den aktuelt tilsluttede smartphone, før du tilslutter DJI Neo til den nye smartphone.
- 


## Smarte snaps

- 
- ⚠ • Sørg for at følge lokale love om kyttelse af personlige oplysninger, når du bruger Smart Snaps.
-

### 1. Indstil parametre:


Gå til Indstillinger af Visning. Tryk på den specifikke mode for at åbne skærm for konfiguration af parametre. Tryk på **Brugerdefineret** for at indstille til DirectionTrack, Helix eller Boomerang og justere de tilsvarende parametre.

Tryk på **Kameraindstillinger** for at indstille de samme kameraparametre for alle Smart Snaps-modes.

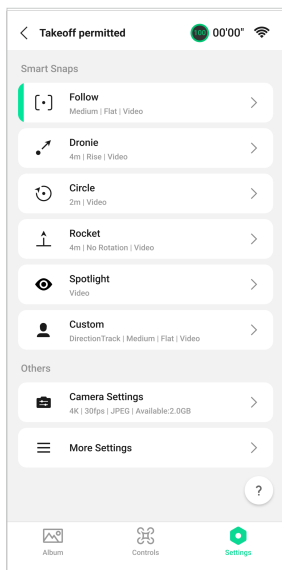

### 2. Start Smart Snaps:



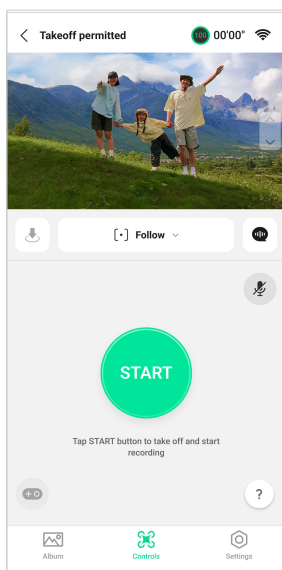

- a. Placer DJI Neo stabilt med kameraet vendt mod emnet.
- b. Gå til kontrolvisningen. Den aktuelle modes vises under live-visningen. Tryk for at udvide listen over indstillinger, og vælg den ønskede mode. Tryk på parameterlinjen nederst på skærmen for at indstille parametrene for den aktuelle tilstand.
- c. Tryk på START. DJI Neo takeOff automatisk, når den har bekræftet emnet, og nedtællingsstemmen er afsluttet.



- Når emnet er blokeret af en forhindring, eller omgivelsernes belysning ikke er passende, kan bekræftelsen af emnet mislykkes.
- Du kan også trykke på mode-knappen oven på DJI Neo og holde den nede for at udføre håndflade-takeoff. Se afsnittet [Håndfladekontrol](#) for relaterede meddelelser og procedurer.

- d. DJI Neo vil flyve og optage video automatisk i henhold til den valgte mode og de forudindstillede parametre. Du kan tjekke live-visningen og videooptagelsens varighed.

I Spotlight-mode vil DJI Neo svæve på plads og holde kameraet vendt mod emnet. Når kamera-mode er indstillet til Foto, kan emnet udløse DJI Neo til at tage et billede automatisk ved at holde en fast stilling i 3 sekunder.

### 3. Afslut Smart Snaps:

Måden at afslutte Smart Snaps på varierer i de forskellige modes.

### Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang

DJI Neo afslutter Smart Snaps efter optagelse. Når optagelsen ikke er færdig, kan du trykke på STOP for at afslutte optagelsen. DJI Neo vil svæve på plads.

### Følg, Spotlight

Tryk på STOP under optagelsen for at afslutte Smart Snaps. Du kan også bevæge dig mod DJI Neo for at udføre håndfladelanding, og optagelsen stopper automatisk. DJI Neo vil svæve på plads.

### DirectionTrack

Tryk på STOP under optagelsen for at afslutte Smart Snaps. DJI Neo vil svæve på plads. Emnet kan også vende sig mod DJI Neo og stå stille for at afslutte Smart Snaps. DJI Neo stopper optagelsen og flyver mod emnet. Der kan nu udføres håndfladelanding.

Hvis du ikke lander DJI Neo, kan du vælge at starte den samme Smart Snaps-opgave igen i appen, når du har afsluttet Smart Snaps. Du kan også lande DJI Neo på din håndflade ved at følge instruktionerne i appen. Eller tryk på  til venstre for modelisten, og tryk og hold nede derefter for at lande.



- Se afsnittet [Håndfladekontrol](#) for relaterede meddelelser og procedurer for håndfladelanding.
- 

## Se album


Tryk på Album for at se de optagne billeder.

I Dronie-, Circle-, Rocket-, Helix- og Boomerang-mode skal du trykke på **Lav QuickShots** for at få vist videoen. Du kan også vælge mellem andre skabeloner eller redigere videoen manuelt.



- DJI Neo understøtter ECO-mode. Når du ser albummet i appen via Wi-Fi-forbindelse til DJI Neo, aktiveres ECO-tilstand automatisk i både Mobile App Control-mode og QuickTransfer-mode, hvis DJI Neo stiger over en bestemt temperatur. Vær opmærksom på beskeden i appen.
-

## Manuel kontrol

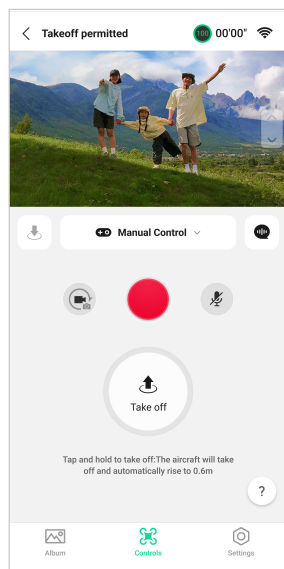

1. Placer DJI Neo på et fladt underlag.
2. I visningen Kontrol skal du trykke på listen over modes under live-visningen og vælge **Manuel kontrol**.
3. Tryk og hold . DJI Neo vil starte motorerne og automatisk stige til en højde på 0,6 m. Du kan også udføre håndflade-takeoff. Emnebekræftelse er ikke påkrævet for håndflade-takeoff i manuel kontrol, som adskiller sig fra håndfladekontrol. Se afsnittet [Håndfladekontrol](#) for relaterede meddelelser og procedurer.
4. Styr DJI Neo ved hjælp af de virtuelle joysticks i appen. Den venstre pind styrer flyvehøjde og -retning. Den højre pind styrer bevægelserne fremad, bagud, til venstre og til højre.



- DJI Neo understøtter ikke registrering af forhindringer. Af hensyn til flysikkerheden anbefales det at flyve inden for synsfeltet.

5. Se live-visning i kameravisningen. Tryk på foto-/videoknappen for at skifte mellem fotos og videoer. Skub skyderen til højre for live-visningen for at styre gimbalens hældning.
6. I foto-mode skal du trykke på udløserknappen for at tage et foto. I video-mode skal du trykke på optageknappen for at starte optagelsen. Tryk på Stop for at stoppe optagelsen.

7. Tryk og hold  for at lande DJI Neo. Du kan også lave en håndfladelanding.

## Optagelse af lyd via appen

I kontrolvisningen skal du trykke på  til højre på skærmen for at aktivere lydoptagelse. Status ændres til . Giv mikrofonen tilladelse til at optage lyd ved at følge anvisningerne. Du kan også gå ind i kameraindstillinger for at aktivere optagelse via appen og vælge støjreduktionseffekten.

Når du bruger Mobile App Control, vil lyden blive optaget af den tilsvarende lydoptagelsesenhed, mens DJI Neo optager en video. Mikrofonikonet vises i live-visning. Understøttede enheder til lydoptagelse omfatter den indbyggede mikrofon i din smartphone, DJI Mic 2, DJI Mic og Bluetooth-høretelefoner. Find en liste over kompatible Bluetooth-enheder på siden Download på den officielle webside for DJI Neo. Der kan opstå problemer med kompatibilitet ved lydoptagelse, når man bruger Bluetooth-høretelefoner. Sørg for at teste dem, før du optager.



- Du må IKKE slukke for skærmen eller skifte til andre apps under optagelsen.



- Lydoptagelse kan kun aktiveres eller deaktiveres før optagelse.
  - Når du ser eller downloader videoer i albumvisningen i DJI Fly-appen, bliver lyden, der er optaget med lydoptagelse funktionen, automatisk flettet ind i videofilen.
- 

## Stemmestyring

I Kontrolvisningen skal du trykke på  til højre på skærmen under live-visningen for at aktivere stemmestyring. Brug en stemmekommando til at styre DJI Neo. Tryk på den tilsvarende knap i pop op-vinduet for at se de almindelige kommandoer.

Du kan også aktivere stemmestyring via stemme opvågning. Gå til visningen Indstillinger, tryk på **Flere indstillinger > Kontrol > Indstillinger for stemmestyring**. Aktivér **Stemme Vækning**, og giv tilladelse til mikrofonen ifølge anvisningerne. Når du bruger Mobile App Control, skal du sige **Hey Fly** for at vække stemmestyring og derefter styre DJI Neo ved hjælp af stemmekommandoer. Se de almindelige kommandoer i Indstillinger for stemmestyring.



- Stemmestyring understøtter engelsk eller mandarin alt efter appens sprog.
  - Skru op for lydstyrken på telefonen for at få den optimale oplevelse, når du bruger stemmestyring.
-

## 3.3 RC-kontrol

### Auto-takeoff

1. Åbn DJI Fly, og start kameravisningen.
2. Udfør alle trinene på tjeklisten før flyvningen.
3. Tryk på . Hvis forholdene er sikre for takeoff, tryk og hold knappen nede for at bekræfte.
4. Dronen vil lette og svæve ca. 1,2 m over jorden.

### Auto-landing

1. Hvis forholdene for landing er sikre, tryk , tryk og hold  nede for at bekræfte.
2. Auto-landing kan annulleres ved at trykke på .
3. Landingsbeskyttelse aktiveres, hvis det nedadrettede visionssystem fungerer normalt.
4. Motorerne standser automatisk efter landing.

 • Vælg et passende sted at lande.

## Start/stop af motorer

### Start af motorer

Udfør en af kommandoerne Kombinationspind (CSC) som vist nedenfor for at starte motorerne. Slip begge pinde samtidigt, når motorerne begynder at dreje.



### Standstning af motorer

Motorerne kan standses på to måder:

**Metode 1:** Når dronen er landet, skubbes gaspinden ned og holdes, indtil motorerne stopper.



**Metode 2:** Når dronen er landet, udfør så en af CSC, som vist herunder, indtil motorerne stopper.



## Standstning af motorer under flyvning


⚠ • Hvis motorerne standses midt under flyvningen, vil dronen styrte ned.

Standardindstillingen for **Nødstop til propel** i DJI Fly-appen er **kun nødhjælp**, hvilket betyder, at motorerne kun kan stoppes midt under flyvning, når dronen registrerer, at det er i en nødsituation, såsom at dronen er involveret i en kollision, en motor er gået i stå, dronen ruller i luften, eller dronen er ude af kontrol og stiger op eller ned meget hurtigt. For at stoppe motorerne midt under flyvningen skal du udføre den samme CSC, som blev brugt til at starte motorerne. Bemærk, at du skal holde kontrolpindene i 2 sek., mens CSC udføres, for at standse motorerne. **Nødstop til propel** kan ændres **når som helst** i appen. Brug denne mulighed med forsigtighed.


## Kontrol af dronen

Fjernbetjeningens kontrolpinde kan bruges til at styre dronens bevægelser. Kontrolpindene kan betjenes i Mode 1, Mode 2 eller Mode 3, som vist nedenfor.


Mode 1

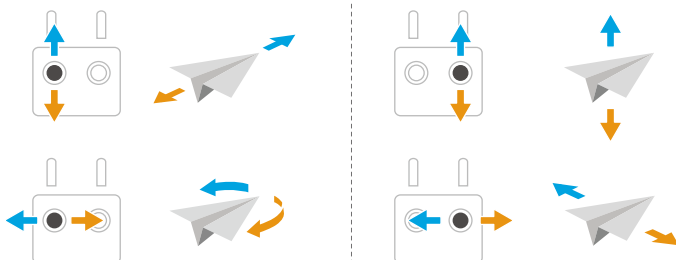


## Mode 2


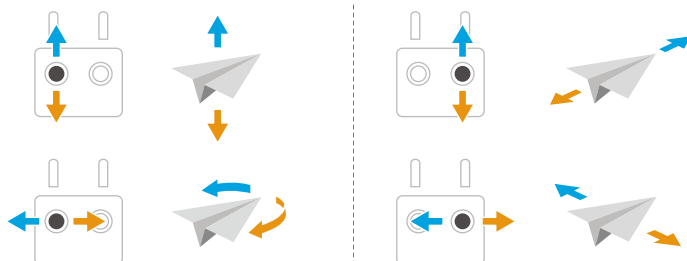


## Mode 3

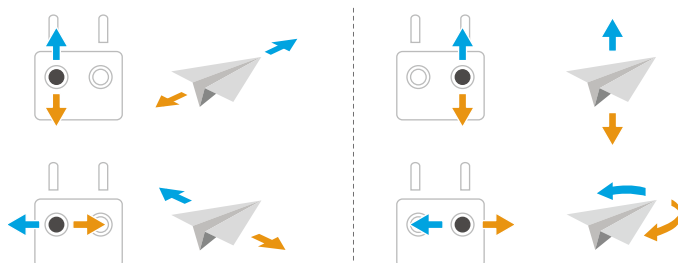

Fjernbetjeningens standardkontrol-mode er Mode 2. I denne vejledning bruges Mode 2 som eksempel til at illustrere, hvordan kontrolpindene skal bruges.

| Fjernbetjening (Mode 2)                                                             | Drone                                                                               | Drift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Gaspind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skub pinden op for at stige op og ned for at dale ned.</li> <li>Jo længere pinden er skubbet væk fra midten, jo hurtigere ændrer dronen højde.</li> </ul> <p>Sørg for at skubbe pinden forsigtigt op for at forhindre pludselige og uventede ændringer af højden ved takeoff.</p> |

| Fjernbetjening (Mode 2)                                                           | Drone                                                                             | Drift                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Giringspind</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skub pinden til venstre for at dreje dronen mod uret og til højre for at dreje dronen med uret.</li><li>• Jo mere pinden skubbes væk fra midten, jo hurtigere drejer dronen.</li></ul> |
|  |  | <p>Hældningspind</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skub pinden op for at flyve fremad og ned for at flyve baglæns.</li><li>• Jo mere pinden skubbes væk fra midten, jo hurtigere bevæger dronen sig.</li></ul>                          |
|  |  | <p>Rullepind</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skub pinden til venstre for at flyve til venstre og højre for at flyve til højre.</li><li>• Jo mere pinden skubbes væk fra midten, jo hurtigere bevæger dronen sig.</li></ul>            |

## Procedure for takeoff/landing

-  • Betjen IKKE dronen med fjernbetjeningen eller en mobil enhed for at overvåge flyvningen, når lyset er for lyst eller for mørkt. Du er ansvarlig for korrekt justering af skærmens lysstyrke og mængde af direkte sollys på skærmen for at undgå besvær med at se skærmen tydeligt.
1. Tjek listen før flyvning er designet til at hjælpe brugeren med at flyve sikkert. Gennemgå hele tjeklisten før hver flyvning.
  2. Placer dronen på et åbent, fladt område, så dronens statusindikator vender mod dig.
  3. Tænd for fjernbetjeningen og dronen.
  4. Start DJI Fly-appen, og gå ind i kameravisningen.
  5. Tryk **\*\*\* > Sikkerhed**, sæt derefter en passende **Auto-RTH højde** og **Maks. højde**.
  6. Vent på, at systemets selvdiagnosticering bliver færdig. Hvis DJI Fly-appen ikke viser nogen uregelmæssig advarsel, kan du starte motorerne.
  7. Skub langsomt på gaspinden for takeoff.
  8. For at lande skal du svæve over en jævn overflade og skubbe gaspinden ned for at sænke.



9. Efter landing, skub gaspinden ned og hold den nede, inden motoren stopper.

10. Sluk for dronen før fjernbetjeningen.

- Når du bruger fjernbetjeningen, understøttes håndflade-takeoff\* stadig ved at trykke på og holde mode-knappen øverst DJI Neonede. Du kan også udføre håndfladelanding for at lande dronen. Smart Snaps for håndfladekontrol understøttes ikke. Den tilhørende meddelelse og instruktionerne er næsten de samme som for Håndfladekontrol. Forskellen er, at der ikke kræves bekræftelse af emnet før takeoff. Se afsnittet [Håndfladekontrol](#) for yderligere information.

\* Opdatér firmware til den nyeste version. Ellers er det ikke sikkert, at funktionen understøttes.

## Intelligent Flight-modes

### FocusTrack

FocusTrack omfatter Spotlight, Interessesepunkt (POI) og ActiveTrack.

- Dronen tager ikke automatisk billeder eller optager videoer, mens den bruger FocusTrack. Styr dronen manuelt for at tage billeder eller optage videoer.

**Spotlight:** Gør det muligt for kameraet at vende mod emnet hele tiden, mens du styrer flyvningen manuelt.

**POI:** Giver dronen mulighed for at flyve rundt om et emne baseret på den indstillede radius og flyvehastighed.

**ActiveTrack:** Dronen følger et emne i bevægelse på en bestemt afstand og i en bestemt højde. ActiveTrack kan kun spore mennesker.

- I ActiveTrack kan du bruge fjernbetjeningen til at styre dronens retning, stige op eller ned eller flyve fremad og bagud.

I ActiveTrack er de understøttede opfølgingsområder for dronen og emnet som følger:

| Emne            | Mennesker                          |
|-----------------|------------------------------------|
| Vandret afstand | 2-7◦m (optimal afstand: 2-5 m)     |
| Højde           | 0,5-5◦m (optimal afstand: 0,5-3 m) |

- DJI Fly-appen giver dig besked, hvis afstanden og højden er uden for rækkevidde, når ActiveTrack starter. I dette tilfælde skal du flyve dronen manuelt til den suppoterede afstand og starte ActiveTrack igen. Flyv dronen i den optimale afstand og højde for at opnå den bedste ydevene ved sporing.

## Meddelelse

- ⚠ • Denne drone er ikke udstyret med sregistrering af forhindringer. Ved brug af FocusTrack skal du være opmærksom på omgivelserne for at sikre, at du flyver sikkert.
- Vær altid parat til at trykke på knappen Flyvepause på fjernbetjeningen eller trykke på **Stop** for at betjene dronen manuelt, hvis der opstår en nødsituation.
- Vær ekstra opmærksom, når du bruger FocusTrack i enhver af følgende situationer:
  - ◆ Det sporede emne bevæger sig ikke på et fladt område.
  - ◆ Det sporede emne har store bevægelser eller ændrer position.
  - ◆ Det sporede emne er ikke synligt i en længere periode.
  - ◆ Det sporede emne bevæger sig på en snedækket overflade.
  - ◆ Det sporede emne har en farve eller et mønster, der ligner omgivelserne.
  - ◆ Belysningen er ekstremt mørk (<15 lux) eller skarp (>10.000 lux).
- Sørg for at følge de lokale love og reguleringer vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, når du bruger FocusTrack.
- Det anbefales kun at spore køretøjer, både og mennesker. Flyv forsigtigt, når du sporer andre emner.
- Springsemnet kan ved et uheld blive skiftet til et andet emne, hvis de passerer i nærheden af hinanden.
- FocusTrack er ikke tilgængelig, når dronen er på jorden.
- FocusTrack fungerer muligvis ikke korrekt, når dronen flyver tæt på flyvegrænser eller i en GEO-zone.
- I indstillingen Foto-mode er FocusTrack kun tilgængelig, når du bruger Single Shot.
- Hvis motivet bliver blokeret og tabt af dronen, vil dronen svæve for at forsøge at finde emnet igen. Hvis dronen ikke kan identificere emnet igen, forlader det automatisk ActiveTrack og svæver.


---

## Brug af FocusTrack

Før du slår FocusTrack til, skal du sørge for, at flyvemiljøet er åbent og uhindret med tilstrækkeligt lys.

1. Tryk på ikonet for FocusTrack på venstre side af appen, eller vælg motivet på skærmen for at aktivere FocusTrack. Når det er aktiveret, skal du trykke igen på ikonet for FocusTrack for at afslutte.


2. Spotlight er standard mode, når du går ind i FocusTrack. I Spotlight flyver dronen ikke automatisk, men kameraet forbliver låst på emnet, mens du manuelt kontrollerer flyvningen. Tryk på lukker-/optageknappen på fjernbetjeningen eller skærmen for at starte med at tage fotos eller optage video.

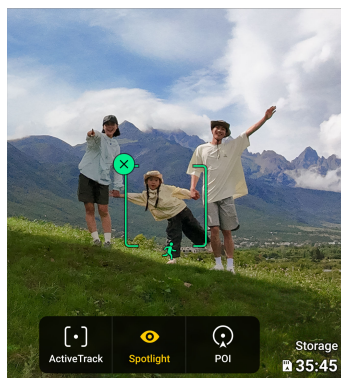

3. Tryk nederst på skærmen for at skifte til interessepunkt. Når du har indstillet flyveretning og hastighed, skal du trykke på **GO** for at begynde at cirkel rundt om emnet i den aktuelle højde. Tryk på lukker-/optageknappen på fjernbetjeningen eller skærmen for at starte med at tage fotos eller optage video.



4. Tryk nederst på skærmen for at skifte til ActiveTrack. Tryk på **GO**, derefter vil dronen spore emnet automatisk. Tryk på lukker-/optageknappen på fjernbetjeningen eller skærmen for at starte med at tage fotos eller optage video.

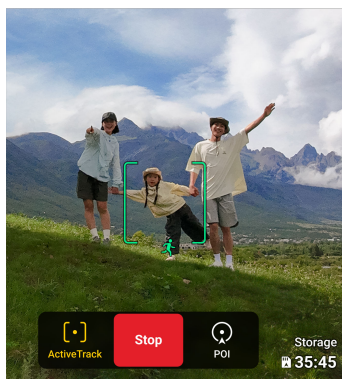

### Gå ud af FocusTrack

I POI eller ActiveTrack skal du trykke på flyvepauseknappen på fjernbetjeningen eller trykke på **Stop** på skærmen for først at vende tilbage til Spotlight. I Spotlight skal du trykke på flyvepauseknappen på fjernbetjeningen for at gå ud af FocusTrack.

### QuickShots

QuickShots optagelsesmoder inkluderer Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang og Asteroid. Dronen optager automatisk i henhold til det valgte optagelsesmode og genererer en kort video.

### Meddelelse

---

- ⚠ • Sørg for, at der er god plads, når du bruger Boomerang. Sørg for, at der er en radius på mindst 30 m rundt om dronen, og sørg for, at der er mindst 10 m fri plads over dronen.
- Brug QuickShots på steder uden bygninger og andre forhindringer. Sørg for, at der ikke er mennesker, dyr eller andre forhindringer på flyveruten.
- Vær altid opmærksom på genstande omkring dronen, og brug fjernbetjeningen til at undgå kollisioner eller at dronen bliver blokeret.
- Hvis du ved et uheld bevæger en kontrolpind, stopper optagelsen også. Optagelsen stopper også, hvis dronen flyver for tæt på et begrænset område eller højdeområde, eller hvis dronens sensorsystem udløses under flyvningen.
- Brug IKKE QuickShots i enhver af følgende situationer:
  - ♦ Når emnet er blokeret i en længere periode eller uden for synsfeltet.

- Når emnet er mere end 10 m væk fra dronen.
- Når emnet har en farve eller et mønster, der ligner omgivelserne.
- Når emnet er i luften.
- Når emnet bevæger sig hurtigt.
- Belysningen er ekstremt mørk (<15 lux) eller skarp (>10.000 lux).
- Brug IKKE QuickShots på steder, der er i nærheden af bygninger, eller hvor GNSS-signalet er svagt. Ellers kan flyveruten blive ustabil.
- Sørg for at følge de lokale love og reguleringer vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, når du bruger QuickShots.

## Brug af QuickShots

1. Start og svæv dronen mindst 2 m over jorden.
2. Tryk på ikonet for optagelses-mode i højre side af kamera-visningen, og vælg QuickShots .
3. Efter at have valgt et under-mode, skal du trykke på plus-ikonet eller vælge og trække emnet på skærmen. Tryk derefter på  for at begynde at optage. Dronen optager, mens den udfører en forudindstillet flyvebevægelse i henhold til den valgte mulighed, og genererer en video bagefter. Dronen flyver tilbage til sin oprindelige position, når optagelsen er afsluttet.

## Gå ud af QuickShots

Tryk på , eller tryk én gang på flyvepauseknappen på fjernbetjeningen. Dronen vil straks gå ud af QuickShots og svæve.

## Videoafspilning

Når optagelse er færdig, tryk på Playback-knappen  for at forhåndsvisne optagelsen.

Tryk på **Create QuickShots** for at forhåndsvisne QuickShots-videoen.

## Fartpilot

Fartpilot giver dronen mulighed for at flyve automatisk med en konstant hastighed, hvilket gør langdistanceflyvninger ubesværede, og bidrager til at undgå billedrystelser, der ofte sker under manuel betjening. Der kan opnås flere kamerabevægelser, som f.eks. spiraldannelse, ved at øge kontrolpindsinput.

### 1. Indstilling af fartpilot-knappen

For at bruge denne funktion skal du først indstille en genvejsknap for fartpilot. Tryk på \*\*\* > **Kontrol** > **Knaptilpasning** i kameravisningen i DJI Fly-appen, og indstil en knap på fjernbetjeningen, der kan tilpasses, til **Fartpilot**.

### 2. Gå ind i fartpilot

- Mens du bevæger kontrolpindene, skal du trykke på fartpilotknappen én gang, dronen vil blive ved med at flyve automatisk ved den aktuelle hastighed. Kontrolpindene kan nu frigøres.
- Skub kontrolpindene, efter de er vendt tilbage til midten, og dronen vil flyve ved den opdaterede hastighed baseret på den tidligere hastighed. I dette tilfælde skal du trykke på fartpilot-knappen igen, og dronen vil automatisk flyve med den opdaterede hastighed.

### 3. Afslutning af fartpilot

For at afslutte fartpilot skal du trykke én gang på flyvepause-knappen på fjernbetjeningen, trykke på  på kameravisningen eller trykke én gang på fartpilot-knappen, når du ikke bevæger nogen kontrolpind. Dronen vil derefter bremse og svæve.



- Fartpilot er tilgængelig, når du manuelt betjener dronen i Normal-, Cine- og Sport-mode. Fartpilot er også tilgængelig ved brug af Spotlight.
  - Fartpilot kan ikke startes uden et kontrolpindsinput.
  - Dronen kan ikke komme ind i eller vil forlade Fartpilot i følgende situationer:
    - ♦ I nærheden af maks. højde eller maks. afstand.
    - ♦ Når dronen frakobles fra fjernbetjeningen eller DJI Fly.
    - ♦ Når dronen letter, flyver hjem eller lander.
    - ♦ Når der skiftes flyve-modes.
  - DJI Neo har ikke registrering af forhindringer. Flyv forsigtigt.
- 

## Optagelse af lyd via appen

Tryk på \*\*\* > **Kamera** i kameravisningen i appen for at aktivere optagelse via appen, og vælg støjreduktionseffekten. Lyden optages af den tilhørende lydoptagelsesenhed, mens dronen optager en video. Ikonet for mikrofon vises i livevisning.

Understøttede enheder til lydoptagelse omfatter den indbyggede mikrofon i din smartphone, DJI Mic 2 og Bluetooth-høretelefoner. Find en liste over kompatible Bluetooth-enheder på siden Download på den officielle webside for DJI Neo. Der

kan opstå problemer med kompatibilitet ved lydoptagelse, når du bruger Bluetooth-høretelefoner. Sørg for at teste dem, før du optager.

- 
- ⚠ • Du må IKKE slukke for skærmen eller skifte til andre apps under optagelsen.
- 
- 💡 • Lydoptagelse kan kun aktiveres eller deaktiveres før optagelse.
    - Når du ser eller downloader videoer i albumvisningen i DJI Fly-appen, bliver lyden, der er optaget med lydoptagelse funktionen, automatisk flettet ind i videofilen.
- 

## 3.4 Fængslende bevægelsesstyring

- 
- 💡 • Dette afsnit introducerer flybetjening ved brug af DJI Neo med DJI Goggles N3 (omtales herefter som FPV-briller) og DJI RC Motion 3 (omtales herefter som fjernbetjening). Find detaljerede oplysninger om brug i de tilhørende brugervejledninger til FPV-brillerne og fjernbetjeningen.
- 


Trinene nedenfor hjælper brugere med at styre dronen ordentligt.

1. Placer dronen på et åbent, fladt område, så dronens bagende vender mod brugeren.
2. Tænd for FPV-brillerne, fjernbetjeningsenheden og dronen.
3. Vent, indtil dronens statusindikator blinker grønt langsomt, og tag FPV-brillerne på.
4. Start motorene.
5. Kontrollér dronens livevisning i FPV-brillerne for at sikre, at der ikke er nogen advarselsmeddelelserne og at GNSS-signalet er stærkt.
6. Tryk to gange på låseknappen for at starte dronemotorene, tryk og hold derefter for at få dronen til at lette. Dronen vil stige til ca. 1,2 m og svæve.
7. Tryk og hold låseknappen nede, mens dronen svæver for at lande den automatisk og stoppe motorene.
8. Sluk for dronen, FPV-brillerne og fjernbetjeningsenheden.

## Grundlæggende flyrejse


- 
- 💡 • Det anbefales, at se instruktionsvejledningen i FPV-brillerne før første flyvning. Gå til **Indstillinger > Styring > Vejledning til flyvning med fjernbetjening**.
- 

Betjen dronen ved at bruge låseknappen, joysticket og speederen på DJI RC Motion 3.

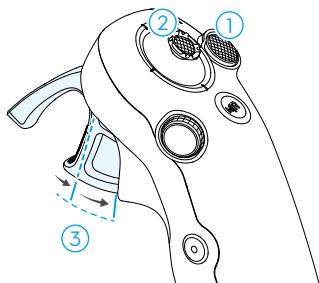


1. Brug låseknappen til at styre takeoff, landing og bremsning for dronen.
2. Bevæg joysticket for at få dronen til at flyve op, ned eller bevæge sig vandret til venstre eller højre\*.
3. Der er to trykniveauer, når man trykker på speederen. Når du forsigtigt trykker til positionen i midten af første og andet stop, kan du fornemme en mærkbar pause. Tryk på speederen til forskellige stop for at styre dronens forskellige handlinger.


\* Når Easy ACRO ikke er aktiveret eller Easy ACRO-handlingen er valgt som Glid.

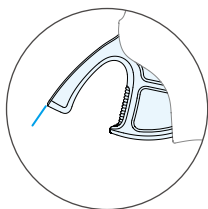

Dronen vil svæve på stedet, når der ikke trykkes på speederen.

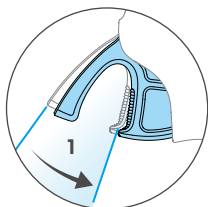

Når der forsigtigt er blevet trykket på speederen til det første stop, kan dronens orientering justeres ved at vippe fjernbetjeningen lodret til venstre eller højre. Bemærk, at dronen ikke vil flyve fremad på dette tidspunkt.

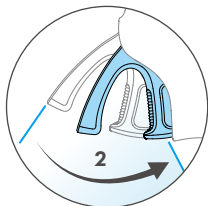

Tryk på speederen til det andet stop for at få dronen til at flyve i retning af cirklen i FPV-brillerne.



## Lette, bremse og lande

**Takeoff:** Tryk to gange på låseknappen for at starte dronemotorerne, tryk og hold derefter for at få dronen til at lette. Dronen vil stige til ca. 1,2 m og svæve.

**Bremse:** Tryk på låseknappen under flyvning for at få dronen til at bremse og svæve på stedet. Tryk igen for at genoptage kontrollen over dronen.

**Lande:** Tryk og hold låseknappen nede, mens dronen svæver for at lande den automatisk og stoppe motorerne.



- Når motorerne er blevet startet ved at trykke to gange på låseknappen, skal du langsomt skubbe joysticket op for at få dronen til at lette.
- Når Easy ACRO er deaktiveret, skal du, når dronen flyver til landingspositionen, forsigtigt skubbe joysticket nedad for at få dronen til at lande. Efter landing skal du skubbe joysticket ned og holde det på plads, indtil motorerne stopper.




- Hvis der opstår en nødsituation (f.eks. en kollision, eller dronen er ude af kontrol) under flyvningen, kan et tryk på låseknappen fire gange udløse funktionen Stands motorerne midt under flyvning, som omgående vil stoppe motorerne. **Funktionen Stands motorerne midt under flyvning vil få dronen til at styrte ned. Anvend med forsigtighed.**
  - For at sikre flysikkerheden når fjernbetjeningen bruges, skal du trykke én gang på låseknappen for at bremse og svæve, før FPV-brillerne betjenes. Det udgør en sikkerhedsrisiko, hvis du ikke gør det, og det kan medføre, at du mister kontrol over dronen eller kvæstelser.
- 


## Flyve fremad og baglæns

Tryk eller skub fjernbetjeningens speeder for at flyve fremad eller baglæns. Påfør mere pres, når du trykker eller skubber for at accelerere. Slip for at stoppe og svæve.

Tryk på speederen for det andet stop for at flyve i retning af cirklen i FPV-brillerne.

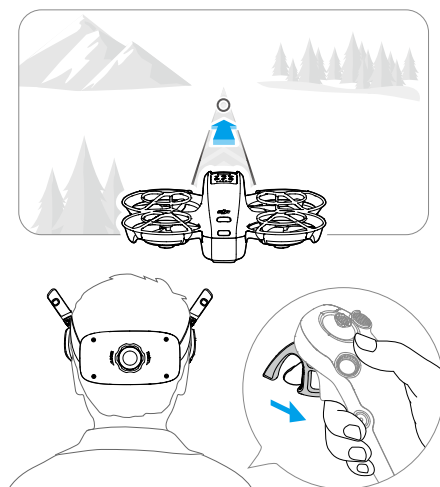

Skub speederen fremad for at flyve dronen baglæns.

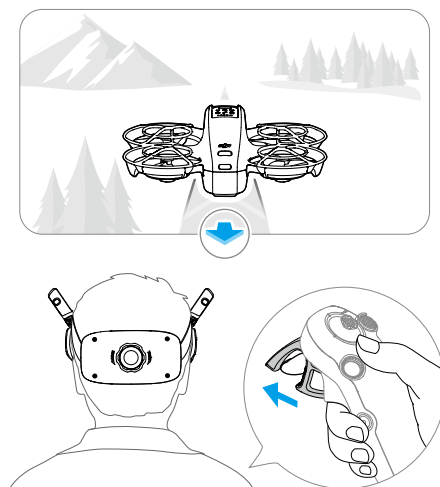

## Justering af droneorientering


Tryk forsigtigt på speederen til det første stop, og vip samtidig det øverste af fjernbetjeningen i begge retninger for at få dronen til at rotere. Jo større hældningsvinklen

på fjernbetjeningen er, jo hurtigere vil dronen rotere. Cirklene i FPV-brillerne vil bevæge sig til venstre og højre, og dronens livevisning vil ændre sig tilsvarende.




## Få dronen til at stige eller nedstige i en vinkel

Når dronen skal flyve i en opadgående vinkel, skal speederen skubbes til det andet stop, mens fjernbetjeningen samtidig vippes opad.

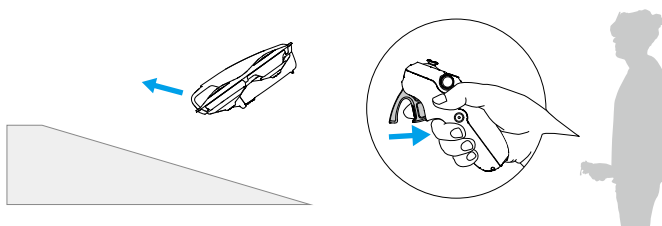


Når dronen skal flyve i en nedadgående vinkel, skal speederen skubbes til det andet stop, mens fjernbetjeningen samtidig vippes nedad.

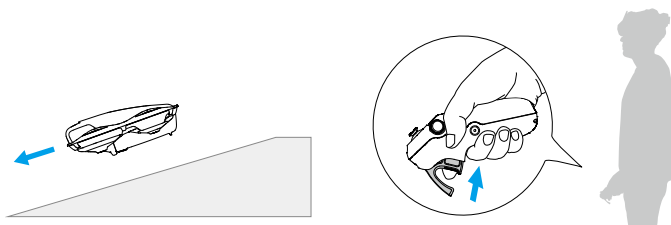

### Styring af gimbale og kameraet

Under flyvningen, eller når du ikke trykker på speederen, og dronen svæver, skal du vippe fjernbetjeningen op og ned for at styre gimbalels hældning. Gimbalels hældning ændres med fjernbetjeningens hældning i overensstemmelse hermed og svarer altid til fjernbetjeningens retning. Cirklen i FPV-brillerne vil bevæge sig op og ned, og dronens livevisning vil ændre sig tilsvarende.




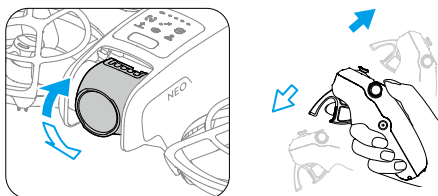


- 
- ⚠ • Inden takeoff, eller når du bruger låseknappen til at få dronen til at svæve, kan gimbalels hældning ikke styres.
  - Brug skiven på fjernbetjeningen til at rulle op eller ned for at vippe kameraet inden takeoff eller under RTH og landing.
- 

### Hovedsporing

Når hovedsporingfunktionen er aktiveret, kan dronens vandrette retning og gimbalels hældning kontrolleres gennem hovedbevægelser. Åbn genvejsmenuen fra dronens livevisning, gå ind i menuen Hurtig styring og klik på  for at aktivere Hovedsporing.

I Hovedsporing-mode vil fjernbetjeningen ikke kunne styre gimbalels hældning, og det er kun styring via dronen, der er tilgængelig. Brugere kan stadig styre dronens kurs ved at vippe fjernbetjeningen uden at trykke på speederen.

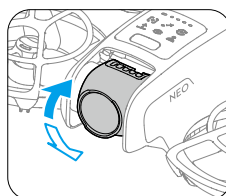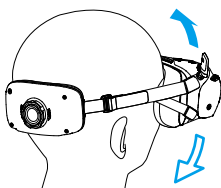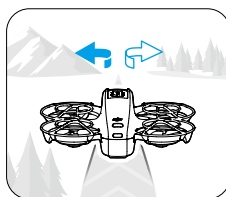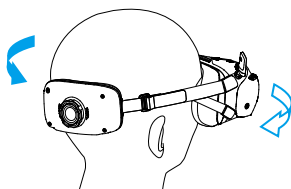

## Easy ACRO


Brug fjernbetjeningen til at udføre Easy ACRO-handlinger, herunder forlæns saltomortale, baglæns saltomortale, rul og 180° drift.

- ⚠ • Vær opmærksom på omgivelserne, og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i nærheden, før du udfører Easy ACRO-handlinger.
- Easy ACRO er ikke tilgængelig i følgende situationer:
  - Dronen letter, svæver, lander eller flyver hjem;
  - Dronen er i tilstanden Sport;
  - Dronens batteriniveau er lavere end 35 %;
  - Dronens højde er under 1,5 m;
  - Vindhastighed er over 4 m/s;
  - Ydeevnen af positioneringen er dårlig (GNSS-signalet er svagt);
  - Dronen er i en bufferzone i en begrænset zone eller en højdezone, eller nærmer sig den maksimale flyveafstand.
- Brug Easy ACRO forsigtigt i følgende situationer:
  - Når dronens stillingsvinkel øges (f.eks. når den drejer, accelererer eller bremser hurtigt, eller når vindhastigheden er over 2 m/s), skal dronens højde også øges. Ellers er Easy ACRO muligvis ikke tilgængelig.
  - Når dronens stillingsvinkel ikke er stabil (f.eks. når den drejer, accelererer eller bremser hurtigt, når vindhastigheden er over 2 m/s, eller når Easy

ACRO udløses kontinuerligt), kan dronen drives sidelæns, og dens højde er muligvis ikke stabil efter udførelse af Easy ACRO-handlinger. Vær opmærksom på omgivelserne og dronens højde for at undgå kollisioner.

- ☀ • Easy ACRO kan ikke aktiveres i følgende situationer:
  - ♦ Ved optagelse af video
  - ♦ Når Hovedsporing er aktiveret
  - ♦ Når det bruges sammen med DJI FPV-fjernbetjening 3.

1. Åbn genvejsmenuen og vælg **Easy ACRO**. Dronen vil være i Easy ACRO-mode. Se den valgte handling på venstre side af FPV-brillernes livevisning.

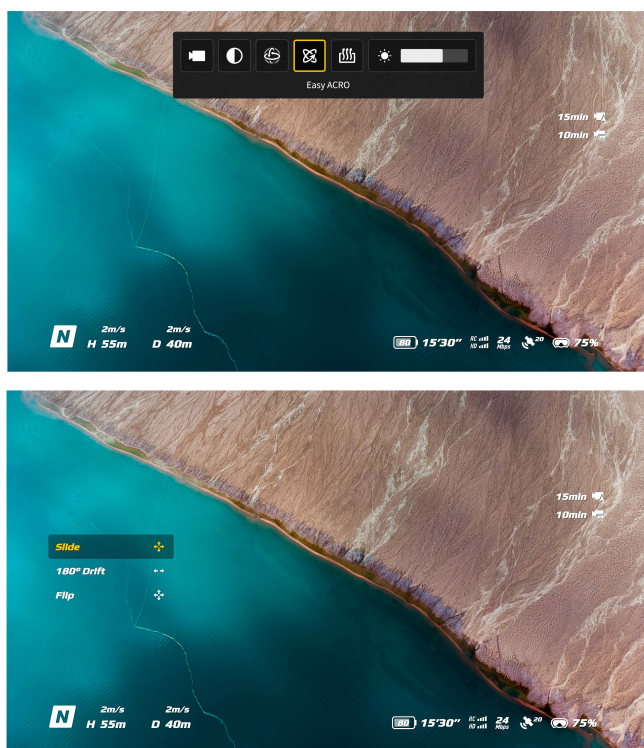


2. Brug knappen på fjernbetjeningen til at skifte mellem Easy ACRO-handlinger.
3. Bevæg joysticket for at udføre forskellige Easy ACRO-handlinger som vist herunder, når Easy ACRO er aktiveret.

## Glid

Skub joysticket op eller ned for at få dronen til at flyve op eller ned.


Skub joysticket til venstre eller højre for at få dronen til at bevæge sig vandret til venstre eller højre.

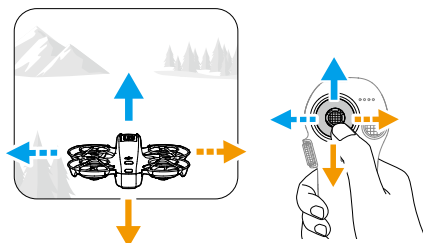

## 180° drift

Skub joysticket til venstre eller højre for at få dronen til at drifte 180° til venstre eller højre.


Dronen reagerer ikke, når joysticket skubbes op eller ned i dette handlings-mode.

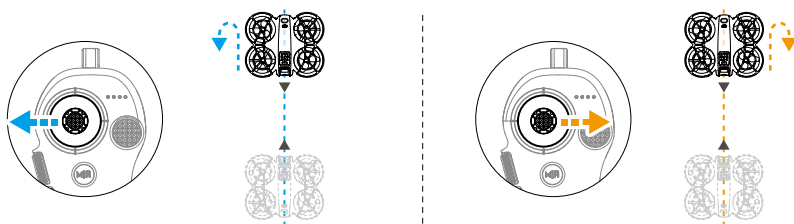

## Saltomortale

Skub joysticket op eller ned for at få dronen til at udføre en forlæns saltomortale eller en baglæns saltomortale.

Skub joysticket til venstre eller højre for at få dronen til at lave et rul til venstre eller højre.

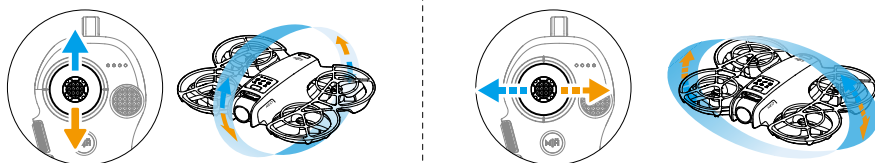

## 3.5 Videooptagelsesforslag og tips

1. Tjeklisten før flyvning er designet til at hjælpe dig med at flyve sikkert og optage videoer under flyvning. Gennemgå hele tjeklisten før hver flyvning.
2. Hvis du bruger fjernbetjeningen, anbefales det at tage billeder eller optage videoer, når du flyver i Normal- eller Cine-mode.
3. Flyv IKKE i dårligt vejr, som f.eks. regnvejr eller på blæsende dage.
4. Vælg de kameraindstillinger, der passer bedst til dine behov.
5. Udfør flyvetest for at etablere flyveruter og for at se steder på forhånd.
6. Sørg for at styre DJI Neo forsigtigt for at sikre en jævn og stabil flyvning.
7. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra luftindtaget på begge sider af DJI Neo efter flyvning for at forhindre blokering.



## DJI Neo

## 4 DJI Neo

### 4.1 Flyve-modes

Ved brug af håndfladekontrol og Mobile App Control understøtter DJI Neo ikke skift af flyve-mode.

Når du bruger DJI RC-N3-fjernbetjeningen, kan du skifte mellem flyve-modes (Normal, Sport og Cine) ved hjælp af kontakten flyve-modes på fjernbetjeningen.

Flyve-modes kan skiftes mellem Normal-mode og Sport-mode ved hjælp af Mode-knappen på fjernbetjeningen.

Når du bruger FPV-fjernbetjeningen, kan du skifte mellem normal, sport og manuel flyve-move ved hjælp af skifteren for flyve-mode på fjernbetjeningen.

**Normal-mode:** Dronen kan svæve præcist, flyve stabilt og er velegnet til de fleste flyvescenarier.

**Sport-mode:** Dronens maksimale vandrette flyvehastighed øges i Sport-mode.

**Cine-mode:** Cine-mode er baseret på Normal-mode, med en begrænset flyvehastighed, hvilket gør dronen mere stabil under optagelse.

**Manuel-mode:** Klassisk FPV-dronekontrol-mode med den største manøvreedygtighed. I Manuel-mode er alle flyveassistentfunktioner, herunder præcist svævning og automatisk bremsning, deaktiveret, og tilstrækkelige kontrolfærdigheder er påkrævet.

DJI Neo skifter automatisk til ATTI-mode, når positioneringen ikke fungerer korrekt. I ATTI-mode kan DJI Neo drive vandrat, og præcis svævning og bremsning er ikke mulig. Du bør lande DJI Neo så hurtigt som muligt for at undgå, at der sker ulykker. Undgå at flyve i trange rum eller i områder, hvor belysningen ikke er tilstrækkelig. Ellers vil DJI Neo gå i ATTI-mode, hvilket kan være farligt.



- Flyve-modes er kun effektive ved manuel flyvning med en fjernbetjening.
- Manuel-mode understøttes kun, når du bruger DJI FPV Remote Controller 3, og gashåndtaget kan også justeres. Se brugervejledningen til DJI FPV Remote Controller 3 for at få flere oplysninger.




- Den maksimale flyvehastighed og bremseafstand for dronen øges markant i Sport-mode. Der kræves en minimal bremseafstand på 15 m under forhold uden vind.
- Der kræves en minimal bremseafstand på 5 m målt uden vind, når dronen er på vej op og ned i Sport- eller Normal-mode.
- Dronens evne til at reagere øges markant i Sport-mode, hvilket betyder, at en lille bevægelse af kontrolpinden på fjernbetjeningsenheden resulterer

i, at dronen bevæger sig en stor afstand. Sørg for at have tilstrækkelig manøvreringsplads under flyvningen.

- Du kan opleve rystelser i videoer optaget i Sport-mode.
- DJI Neo kan bruges som drone til introduktion af manuel-mode. Den er velegnet til at øve gaskontrol, højdebevarelse og vandret flyvning, men ikke til kontinuerlige flyvninger med høj hastighed og handlinger med høj manøvreedygtighed som f.eks. Dive, Split-S, Power Loop og Yaw-Spin. Ellers kan dronens højde muligvis ikke kontrolleres på grund af fremdriftsgrænsen.
- Når du i manuel-mode skifter til normal eller sport-mode, bremser, eller når dronen når grænsen for maksimal flyvehøjde, kan dronen gå i ATTI-mode og ikke svæve stabilt, hvis omgivelserne ikke opfylder flyvekravene eller krav til visionssystemet.
- Når dronens flyvehøjde er under 5 m, eller når der er forhindringer i en radius på 5 m omkring dronen, skal man være forsigtig, når man aktiverer Manuel-mode. Højden kan blive ustabil, når du drejer dronen i manuel-mode i følgende situationer. Betjen dronen med forsigtighed for at sikre en stabil flyvning.
  - Når dronen drejes ved høj hastighed.
  - Når du dykker eller ruller hurtigt.
  - Når flyvehastigheden overstiger 8 m/s, eller vindhastigheden overstiger 8 m/s.

## 4.2 Statusindikator

DJI Neo har en statusindikator placeret på toppen.

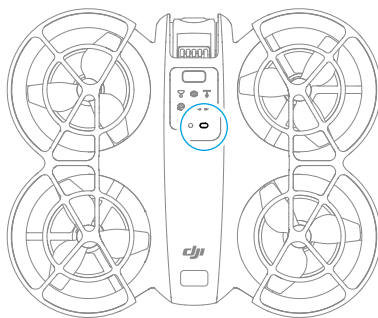

### Statusindikator, beskrivelser

#### Normal-mode

|                                                                                  |                                       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Blinker skiftevis rødt, gult og grønt | Tændes og udfører selvdiagnostiske tests                             |
|  | Blinker gult fire gange               | Varmer op                                                            |
|  | Blinker grønt langsomt                | Positionering fungerer korrekt                                       |
|  | Blinker lilla langsomt                | Dronen er i Normal-mode                                              |
| <b>Advarsels-mode</b>                                                            |                                       |                                                                      |
|  | Blinker langsomt rødt                 | Takeoff er deaktiveret (som f.eks lavt batteriniveau) <sup>[1]</sup> |
|  | Blinker rødt hurtigt                  | Kritisk lavt batteriniveau                                           |
|  | Lyser rødt                            | Kritisk fejl                                                         |
|  | Blinker skiftevis rødt og gult        | Kalibrering af kompas påkrævet                                       |

[1] Hvis DJI Neo ikke kan takeoff, mens statusindikatoren blinker langsomt rødt, skal du se advarselsmeddelelsen i DJI Fly-appen.

### 4.3 Retur til hjempunkt (RTH)

Læs dette afsnit omhyggeligt, og sørg for, at du er bekendt med dronens handlinger under RTH.


Når du bruger dronen med fjernbetjeningsenheder, understøttes RTH. RTH-funktionen vil automatisk flyve dronen tilbage til det sidst registrerede hjemmepunkt. RTH kan udløses på tre måder: brugeren udløser aktivt RTH, dronen har lavt batteriniveau, eller fjernbetjeningssignalet eller videotransmissionssignalet er gået tabt (Failsafe RTH udløses). Hvis dronen registrerer hjempunktet korrekt og positioneringssystemet fungerer normalt, når RTH-funktionen aktiveres, vil dronen automatisk flyve tilbage og lande ved hjempunktet.

- 
- Hjempunkt: Hjempunktet registreres ved takeoff, så længe dronen har et stærkt GNSS-signal  26 . Når hjempunktet er registreret, vises en besked i DJI Fly-appen eller brillerne. Hvis det er nødvendigt at opdatere hjemmepunktet under en flyvning (som f.eks. hvis du har ændret position), kan hjemmepunktet opdateres manuelt i indstillingerne i DJI Fly-appen eller i brillerne.

Under RTH vises AR RTH-ruten på kameravisningen, hvilket hjælper dig med at se returruten og sikre flyvesikkerheden. Kameravisningen viser også AR-hjempunkt. Når dronen når området over hjempunktet, vil gimbal-kameraet automatisk vende nedad. AR-flyskyggen vises i kameravisningen, når dronen nærmer sig jorden, så du kan få dronen til at lande mere præcist på din foretrukne lokation.

AR-hjempunkt, AR RTH-rute og AR-flyskygge vil som standard blive vist i kameravisningen. Displayet kan ændres i DJI Fly-appen. Gå til kameravisning, tryk på \*\*\* > Sikkerhed > AR-indstillinger.

- ⚠ AR RTH-ruten bruges kun som reference, og den kan afvige fra den faktiske flyverute i forskellige scenarier. Vær altid opmærksom på live-visningen på skærmen under RTH. Flyv forsigtigt.
- Under RTH justerer dronen automatisk gimbalhældningen til at pege kameraet mod RTH-ruten som standard. Hvis du justerer kameraets retning manuelt, forhindrer det dronen i automatisk at justere gimbalens hældning, hvilket kan forhindre AR RTH-ruten i at blive vist.

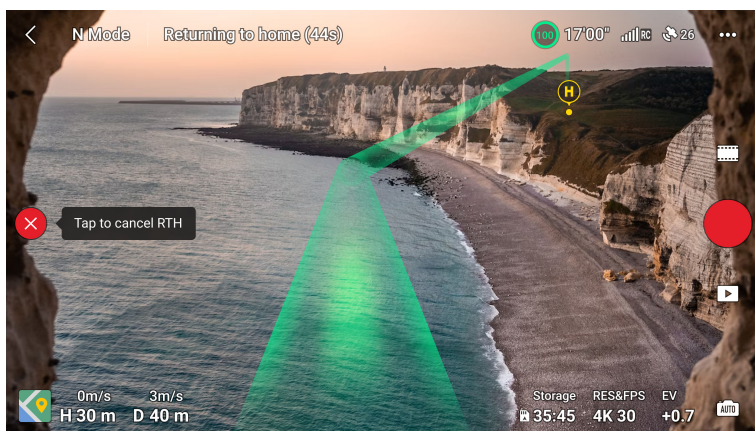

## Meddelelse

- ⚠ Dronen kan muligvis ikke returnere til hjempunktet normalt, hvis positioneringssystemet ikke fungerer normalt. Under Sikker RTH går dronen eventuelt ind i ATTI-mode og lander automatisk, hvis positioneringssystemet ikke fungerer normalt.
- Når dronen flyver i et miljø omgivet af forhindringer (som f.eks i nærheden af høje bygninger eller under træer), kan placeringen af det hjemmepunkt, der vises i live-visningen, være unøjagtig. Flyv forsigtigt.
- Det er vigtigt at indstille en passende RTH-højde før hver flyvning. Start DJI Fly, og indstil RTH-højden. Standard RTH-højden er 30 m.
- GEO-zoner kan påvirke RTH. Undgå at flyve i nærheden af GEO-zoner.

- Dronen kan muligvis ikke returnere til hjempunktet, når vindhastigheden er for høj. Flyv forsigtigt.
- Hvis den maksimale højde er indstillet under den aktuelle højde under RTH, vil dronen bevæge sig ned til den maksimale højde først og vende tilbage til hjem.
- RTH-højden kan ikke ændres under RTH.
- Når fjernbetjeningssignalet er normalt under RTH, kan hældningsspinden kun bruges til at styre flyvehastigheden. Retningen og højden kan ikke kontrolleres, og dronen kan ikke styres til at flyve til venstre eller højre. Et konstant tryk på hældningsspinden for at accelerere vil øge batteriets strømforbrugshastighed. Dronen bremser og svæver på stedet og går ud af RTH, hvis hældningsspinden trykkes helt ned. Du genvinder kontrollen over dronen, efter hældningsspinden er frigjort.
- Hvis hjempunktet er i højdezonen, mens dronen er udenfor, vil dronen, når den når højdezonen, flyve ned under højdegrænsen, som kan være lavere end den indstillede RTH-højde. Flyv forsigtigt.
- RTH kan ikke udløses under automatisk landing.

## Aktiveringsmetode

### Brugeren aktiverer aktivt RTH

Brug af fjernbetjeningen: Under flyvning kan du udløse RTH ved at trykke på og holde RTH-knappen nede på fjernbetjeningen nede eller trykke på  i venstre side af kameravisningen i DJI Fly-appen og derefter trykke på og holde RTH-ikonet nede.

Brug af bevægelsesbetjeningen: Tryk og hold Mode-knappen nede på fjernbetjeningen nede for at aktivere RTH. Dronen flyver tilbage til det sidste opdaterede hjempunkt. Under RTH skal du trykke én gang på låseknappen for at annullere RTH. Efter at have forladt RTH vil brugerne få kontrollen over dronen igen.

### Dronen har lavt batteriniveau

Hvis batteriniveauet under flyvning bliver lavt og kun tilstrækkeligt til at flyve til hjemmepunktet, vises der en advarsel i DJI Fly eller i brillerne. Hvis du bekræfter RTH eller ikke foretager dig noget, før nedtællingen slutter, vil dronen automatisk starte RTH med lavt batteriniveau.

Hvis du annullerer Lavt Batteri RTH-prompten og fortsætter med at flyve dronen, vil dronen lande automatisk, når det aktuelle batteriniveau kun kan holde i lang tid nok til, at dronen kan flyve ned fra dens aktuelle højde.

Fjernbetjeningen kan bruges til at styre dronens vandrette bevægelse under landingsprocessen. Flyv dronen til et passende sted for at lande den hurtigst muligt.

- 
- ⚠ • Land dronen så hurtigt som muligt, når Intelligent Flight-batteriniveauet er for lavt, og der ikke er nok strøm til at flyve hjem. Ellers vil dronen styrte ned, når batteriet løber tør for strøm.
  - Bliv IKKE ved med at skubbe gaspinden opad under auto-landing. Ellers vil dronen styrte ned, når batteriet er opbrugt.
- 

### Tab af fjernbetjenings- eller videotransmissionsignal

Hvis fjernbetjeningssignalet eller signalet fra videotransmissionen mistes, vil dronen automatisk starte Failsafe RTH, hvis tabt signal-handling er indstillet til RTH.

Dronen vil flyve baglæns i 20 m på sin oprindelige flyverute, og derefter udføre RTH-proceduren. Dronen vil direkte udføre RTH-proceduren, hvis signalet genoprettes, når der flyves tilbage ad den oprindelige flyverute.

## RTH-procedure

Når RTH er udløst, bremser dronen og svæver på plads.

- Hvis RTH-afstanden er længere end 20 m, stiger den op til RTH-højden og flyver tilbage til hjemmepunktet. Dronen flyver til hjemmepunktet i den aktuelle højde, hvis den aktuelle højde er højere end RTH-højden.
- Hvis RTH-afstanden er længere end 5 m, men mindre end 20 m, justerer dronen sin orientering og flyver ligeud i den aktuelle højde tilbage til hjemmepunktet.
- Dronen lander straks, hvis RTH-afstanden er mindre end 5 m.

## 4.4 Auto-landing

I nogle situationer lander DJI Neo automatisk med landingsbeskyttelsesfunktionen understøttet.

- 
- ⚠ • Forhindre IKKE DJI Neo i at lande kontinuerligt på grund af et kritisk lavt batteriniveau. Ellers vil batteriet blive beskadiget, eller DJI Neo vil styrte ned.
- 

## Aktiveringsmetode

I følgende situationer lander DJI Neo automatisk:

- DJI Neo når over hjemmepunktet, efter at RTH er udløst.
- DJI Neo har et kritisk lavt batteriniveau.

- Hvis håndfladekontrol og Mobile App Control fejler i positionering, eller DJI Neo registrerer en kollision, vil dronen ikke styrte ned.

## Landingsbeskyttelse

Landingsbeskyttelse aktiveres under automatisk landing

De specifikke handlinger i DJI Neo er som følger:

- Hvis jorden vurderes at være egnet til landing, lander DJI Neo direkte.
- Hvis jorden vurderes som uegnet til landing, vil DJI Neo svæve og vente på pilotens bekræftelse. Du kan udføre håndfladelanding eller lande DJI Neo manuelt.
- Hvis DJI Neo ikke kan afgøre, om jorden er egnet til landing, vil DJI Fly eller brillerne vise en landingsmeddelelse, når DJI Neo bevæger sig ned til 0,3 m fra jorden. Bekræft landingsanvisningen, og DJI Neo vil lande. Du kan også udføre håndfladelanding eller lande DJI Neo manuelt.




- Landingsbeskyttelse hjælper kun med at bestemme landingsmiljøet. Vær opmærksom på omgivelserne for at lande sikkert.
- I følgende situationer kan landingsbeskyttelsen være utilgængelig, og DJI Neo kan lande direkte på uegnet jord:
  - Flyvning over ensfarvede, reflekterende eller svagt belyste overflader, et stort areal af overflader uden tydelig tekstur eller overflader med dynamisk tekstur, som f.eks. glatte keramiske fliser, garagegrund med utilstrækkelig belysning og græs, der bevæger sig i vinden.
  - Flyvning over forhindringer uden tydelig tekstur, som f.eks. store sten, eller reflekterende eller ensfarvede overflader, som f.eks. hævede fliser.
  - Flyvning over små eller fine forhindringer som f.eks. elledninger og trægrene.
  - Flyvning over overflader, der ligner flad jord, som f.eks. trimmede og flade buske, flade trætoppe og halvkugleformet jord.
- I følgende situationer kan landingsbeskyttelsen blive udløst ved en fejl, og DJI Neo er ude af stand til at lande. Du kan udføre håndfladelanding eller lande DJI Neo manuelt.
  - Flyvning over overflader, som visionssystemet kan forveksle med vand, som f.eks. våd jord og områder med vandpytter.
  - Flyver over flade overflader, men der er overflader med tydelig tekstur (skrå flader eller trapper) i nærheden.



## 4.5 Visionssystem og infrarødt sensorsystem

DJI Neo er udstyret med både et infrarødt sensorsystem og et nedadrettet visionssystem.

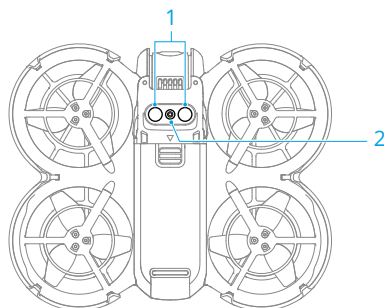

1. Infrarødt sensorsystem
2. Nedadrettet visionssystem

De effektive driftsmiljøer for visionssystemet og det infrarøde sensorsystem er som følger:

- Overflader med diffus refleksion med synlige mønstre, diffus refleksion  $>20\%$  (som f.eks betonbelægning).
- Lysforholdene er tilstrækkelige ( $>15$  lux, men ikke mere end 10.000 lux, normale indendørs lysforhold).



- ⚠ • Vær opmærksom på flyvemiljøet. Visionssystemet og det infrarøde sensorsystem fungerer kun under bestemte forhold, og kan ikke erstatte menneskelig kontrol og dømmekraft. Under flyvning skal du altid være opmærksom på det omgivende miljø og på advarslerne i DJI Fly-appen eller brillerne, og du skal altid være ansvarlig for og bevare kontrollen over DJI Neo.
- Den bedste positioneringshøjde for visionssystemet er 0,5 til 10 m, når visionssystemet bruges i et åbent miljø med flade overflader og klare teksturer. Ydeevnen for visionspositioneringen kan formindskes, når der flyves udenfor dette interval. Flyv forsigtigt.
  - Det nedadrettede visionssystem fungerer muligvis ikke korrekt, når du flyver i nærheden af vand. Derfor er DJI Neo måske ikke i stand til aktivt at undgå vand under sig, når den lander. Det anbefales at have flyvekontrol hele tiden, foretage rimelige vurderinger baseret på det omgivende miljø og undgå at stole for meget på det nedadrettede visionssystem.
  - Et visionssystem rettet nedaf og det infrarøde sensorsystem fungerer muligvis ikke korrekt, når DJI Neo flyver for hurtigt eller i en for lav højde.

- Visionssystemet kan ikke fungere ordentligt i nærheden af overflader uden tydelige mønstervariationer, eller hvor lyset er for skarpt eller for mørkt. Visionssystemet kan ikke fungere korrekt i de følgende situationer:
    - ♦ Flyvning i nærheden af monokrome overflader (som f.eks. rent sorte, hvide, røde eller grønne overflader).
    - ♦ Flyvning over stærkt reflekterende overflader (som f.eks. is, glas, monokrome keramiske fliser).
    - ♦ Flyvning over vand eller gennemsigtige overflader.
    - ♦ Flyvning over overflader eller genstande i bevægelse.
    - ♦ Flyvning i et område, hvor lyset ændrer sig hyppigt eller drastisk.
    - ♦ Flyvning nær ekstremt mørke (<15 lux) eller lyse (>10.000 lux) overflader.
    - ♦ Flyvning nær overflader, som i høj grad reflekterer eller absorberer infrarøde bølger (f.eks. spejle).
    - ♦ Flyvning nær overflader uden tydelige mønstre eller teksturer.
    - ♦ Flyvning nær overflader med gentagne, ensartede mønstre eller teksturer (f.eks. fliser med samme mønster).
    - ♦ Flyvning nær forhindringer med små overfladeområder (f.eks. Grene og elledninger).
  - Hold altid sensorerne rene. Du må IKKE ridse eller pille ved sensorerne. Brug IKKE dronen i støvede eller i et fugtigt miljø.
  - Flyv IKKE, når det regner, der er smog, eller hvis sigtbarheden er lavere end 100 m.
  - Bloker IKKE det infrarøde sensorsystem og visionssystemet.
  - Tjek følgende før hver takeoff:
    - ♦ Sørg for, at der ikke er klistermærker eller andre forhindringer over glasset på det infrarøde sensorsystem eller visionssystemet.
    - ♦ Rengør den infrarøde sensor og visionssystemet med en blød klud, hvis der er snavs, støv eller vand på dem. Brug IKKE rengøringsprodukter, der indeholder alkohol.
    - ♦ Kontakt DJI-support, hvis der er nogen skade på glasset på den infrarøde sensor og visionssystemet.
-

## 4.6 Propeller og propelafskærmning

DJI Neo leveres med aftagelige propelafskærmninger, som reducerer skader på propellerne forårsaget af kollisioner. Det er nødvendigt at fjerne propelafskærmningerne oven på DJI Neo, før propellerne afmonteres eller monteres.

Der er reservepropeller i kassen til DJI Neo. Emballagen til de to propeltyper er mærket med henholdsvis A og B sammen med monteringspositionen vha. illustrationer. Der er mærker på midten af propel A, mens propel B ikke har noget mærke. Sørg for, at propellerne matcher til motorerne ved at følge instruktionerne.


| Propeller          | Markeret                                                                          | Ikke markeret                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Illustration       |  |  |
| Monteringsposition | Fastgør til motorerne på den markerede arm                                        | Fastgør til motorerne på den umarkerede arm                                       |


## Afmontering og installation

### propelafskærmninger

Sørg for, at DJI Neo er slukket. Fjern propelafskærmningerne ved at følge nedenstående trin.


1. Løsn krogene på propelafskærmningerne.
2. Skub propelafskærmningen ind fra midten.
3. Fjern den anden propelafskærmning på samme måde.

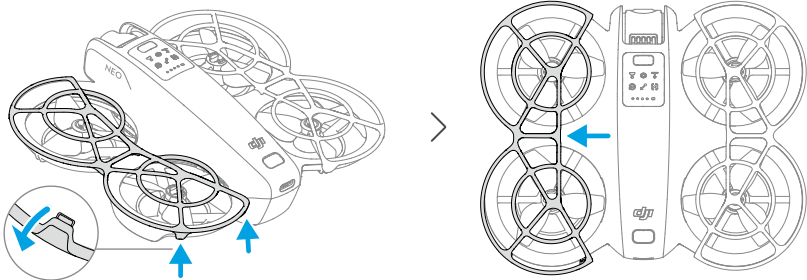

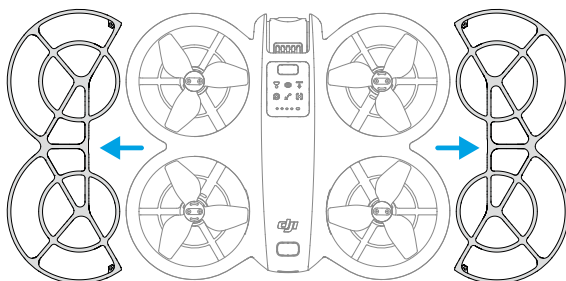

Monter propelafskærmningerne ved at følge nedenstående trin.

1. Skub propelafskærmningen ind mod kroppen på DJI Neo, indtil den midterste krog klikker på plads. Fastgør de andre fire kroge ved at trykke dem ind i hullerne på DJI Neo oppefra.

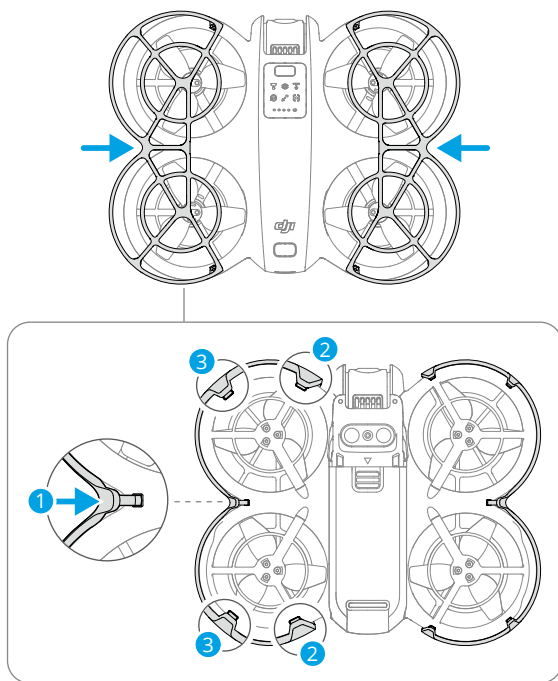


2. Monter den anden propelafskærmning på samme måde.


## Propeller


Brug skruetrækkeren i kassen med DJI Neo til at montere og afmontere propellerne. Det er nødvendigt at fjerne propelafskærmningerne, før man monterer og afmonterer propellerne.

1. Brug skruetrækkeren til at afmontere propellerne fra motorerne.

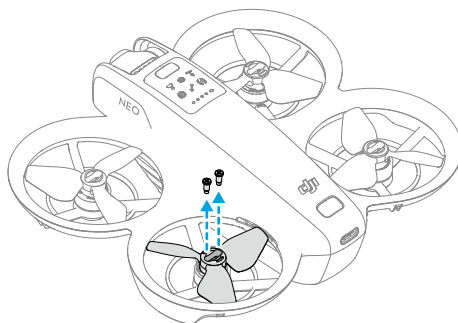

2. Monter de markerede propeller på motorerne i de markerede arme og de umarkerede propeller på motorerne i de umarkerede arme. Brug de skruer, der følger med i emballagen, til at sikre propellerne. Sørg for at spænde skruerne.

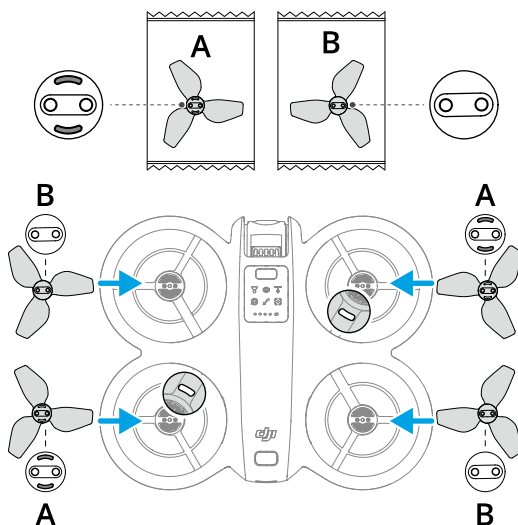

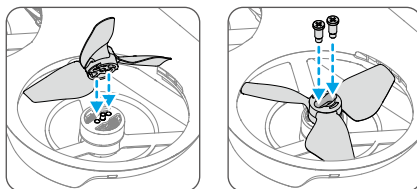

3. Sæt propelafskærmningerne på igen, når du har monteret propellerne.

## Meddelelse

- ⚠ • Monter eller fjern IKKE propelafskærmningen med magt for at undgå skader.
- Sørg for kun at bruge skruetrækkeren i kassen med DJI Neo til montering og afmontering af propeller. Brug af andre skruetrækkere kan beskadige skruerne.
- Brug IKKE skruetrækkeren til at skille DJI Neo ad.
- Sørg for at holde skruerne vertikalt, mens du strammer dem. Skruerne må ikke være i en skrå vinkel i forhold til monteringsfladen. Når installationen er fuldført, skal du kontrollere, om skruerne flugter, og dreje propellerne for at kontrollere, om der er unormal modstand.
- Propellernes blade er skarpe. Håndter med forsigtighed for at undgå personskader eller deformation af propeller.
- Sørg for, at propellerne og motorerne er sikkert monteret før hver flyvning. Tjek om skruerne er spændte på propellerne efter hver 15 timers flyvning (ca. 60 flyvninger).
- Hvis propellerne er gået i stykker, så fjern propellerne og skruerne på den tilsvarende motor, og smid dem bort.
- Brug kun officielle DJI-propeller. Bland IKKE propeltyper.
- Propeller er forbrugsvarer. Køb om nødvendigt yderligere propeller.
- Sørg for, at alle propeller er i god stand og rene (uden nogen fremmedlegemer på dem) før hver flyvning. Brug IKKE gamle, mangelfulde eller ødelagte propeller. Rengør propellerne med en blød, tør klud, hvis der sidder nogen fremmedlegemer på dem.
- Hold dig væk fra roterende propeller og motorer for at undgå personskader.
- For at undgå at beskadige propellerne skal DJI Neo pakkes korrekt til transport eller opbevaring. Klem eller bøj IKKE propellerne. Hvis propellerne er beskadigede, kan det påvirke ydeevnen af flyvning.

- Sørg for, at motorerne er sikkert monteret og roterer nemt. Land DJI Neo med det samme, hvis en motor sidder fast og ikke kan rotere frit.
- Forsøg IKKE at ændre på konstruktionen af motorerne.
- UNDGÅ at berøre eller lade dine hænder og krop komme i kontakt med motorerne efter flyvning, da de kan være varme.
- Bloker IKKE nogen af ventilationshullerne på motorerne eller på DJI Neo.
- Sørg for, at ESC'erne lyder normalt, når DJI Neo er tændt.

## 4.7 Intelligent Flight-batteri

DJI Neo bruger DJI Neo Intelligent Flight batteri, model BWX521-1435-7.3.\*

\* Batteriets kemiske system er LiNiMnCoO<sub>2</sub>.

### Meddelelse




- Læs og følg nøje instruktionerne i denne manual, i *-Guidelines for Sikkerhed* og mærkaterne på batteriet, inden du bruger batteriet. Du skal tage fuldt ansvar for al drift og brug.

1. Oplad IKKE et Intelligent Flight-batteri umiddelbart efter en flyvning, da det kan være for varmt. Vent til batteriet er kølet ned til den tilladte driftstemperatur, før du genoplader det.
2. For at undgå skader skal batteriet kun oplades, når batteriets temperatur er mellem 5 °C og 40 °C. Den ideelle opladningstemperatur er fra 22 °C til 2 °C. Opladning ved det ideelle temperaturinterval kan forlænge batteriets levetid. Opladning stopper automatisk, hvis batteritemperaturen overskrider 55 °C under opladningen.
3. Meddelelse om lav temperatur:
  - Batterierne må ikke bruges i et miljø med ekstremt lave temperaturer under -10 °C.
  - Batterikapacitet er markant reduceret, når du flyver i et miljø med lave temperaturer på -10 °C til 5 °C. Sørg for at oplade batteriet helt før takeoff. Lad dronen svæve på stedet i et stykke tid for at opvarme batteriet efter takeoff.
  - Det anbefales at opvarme batteriet til mindst 10 °C inden takeoff, når du flyver i et miljø med lav temperatur. Den ideelle temperatur til opvarmning af batteriet er over 20 °C.
  - Den reducerede batterikapacitet i miljøer med lav temperatur reducerer dronens ydeevne i forbindelse til vindhastighedsmodstand. Flyv forsigtigt.


- Vær ekstra forsigtig, når du flyver i høj højde med lav temperatur.
4. Et fuldt opladet batteri aflades automatisk, når det er inaktivt i en periode. Bemærk, at det er normalt for batteriet at udsende varme under afladningsprocessen.
  5. Oplad batteriet helt mindst en gang hver tredje måned for at vedligeholde batteriet optimalt. Hvis batteriet ikke bruges i længere tid, kan batteriets ydeevne blive påvirket eller endda forårsage permanent batteriskade. Hvis et batteri ikke er blevet opladet eller afladet i tre måneder eller mere, vil batteriet ikke længere være dækket af garantien.
  6. Af sikkerhedsmæssige årsager skal batterierne holdes på et lavt strømniveau under transport. Det anbefales at aflade batterierne til 30 % eller lavere ved transport.

## Isætning og udtagning af batteriet

Indsæt Intelligente Flight-batterierne som vist nedenfor. Sørg for at sætte batteriet helt i, indtil du hører et "klik", som indikerer, at batterilåsen er forsvarligt fastgjort.

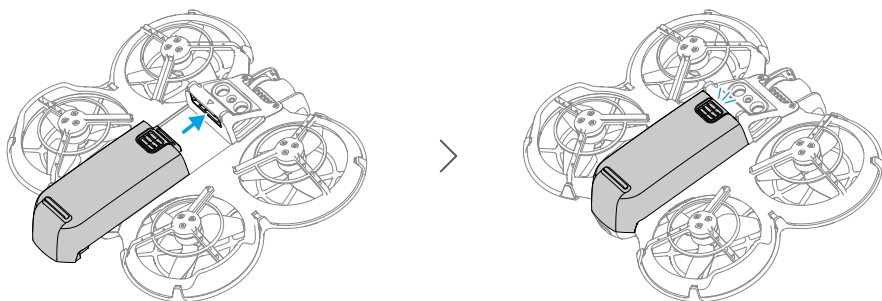

Tryk på den teksturerede del af batterilåsen, og skub batteriet bagud på DJI Neo for at fjerne det.

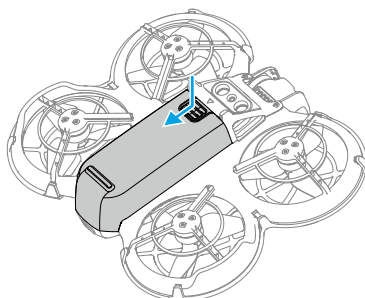




- 
- Sæt IKKE batteriet i eller tag det ud, mens enheden er tændt.
  - Sørg for, at batteriet er sat i med et "klik". Ellers kan det medføre dårlig kontakt mellem batteriet og DJI Neo efter takeoff og udgøre en risiko.

## Brug af batteriet

### Tjek af batteriniveauet

Tryk på tænd-/slukknappen én gang for at kontrollere det aktuelle batteriniveau.

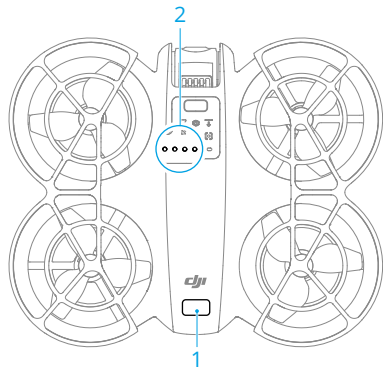

1. Tænd-/sluknap
2. Batteriniveau for LED'er

Batteriniveau-LED'erne viser strømniveauet på batteriet under afladning. Statusserne på LED'erne er defineret nedenfor:

-  LED er tændt
-  LED'er blinker
-  LED er slukket


| Blinkende mønster                                                                   | Batteriniveau |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 88-100 %      |
|  | 76-87 %       |
|  | 63-75 %       |
|  | 51-62 %       |
|  | 38-50 %       |
|  | 26-37 %       |

| Blinkende mønster                                                                 | Batteriniveau |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 13-25 %       |
|  | 0-12 %        |

Tænd/sluk

Tryk på og hold derefter tænd/sluk-knappen på DJI Neo nede for at tænde eller slukke den. LED'erne for batteriniveau viser batteriniveauet, når den er tændt. LED'erne for batteriniveau slukker, når DJI Neo er slukket.

Hvis de to LED'er, der vises på billedet nedenfor, blinker samtidig, viser det, at batteriet ikke fungerer korrekt. Tag batteriet ud af enheden, sæt det i igen, og sørg for, at det sidder godt fast.

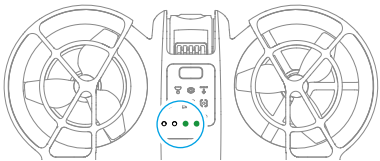

Opdatering af firmwaren

Hvis et ekstra batteri skal opdateres, skal du sætte det i DJI Neo og tænde for det. Der vises en besked i DJI Fly om at opdatere batteriets firmware. Sørg for at opdatere batteriets firmware før takeoff. Tabellen nedenfor viser batterioplysninger under opdateringsprocessen og tilsvarende LED-blinkemønstre.


| Blinkende mønster                                                                   | Oplysninger                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Opdatering af batterifirmware  |
|  | Firmwareopdatering mislykkedes |

 Hvis opdateringen mislykkes, skal du sætte batteriet i DJI Neo igen, tænde for enheden og forsøge at opdatere firmwaren igen vha. DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series). Se afsnittet [Firmwareopdatering](#) i appendiks for mere information.

Opladning af batteriet

Oplad batteriet helt før hver brug. Det anbefales at bruge de opladningsenheder, der leveres af DJI, som f.eks. DJI Neo Two-Way Charging Hub, DJI 65W Portable Charger eller andre USB PD-opladere. DJI Neo Two-Way Charging Hub og DJI 65W Portable Charger er begge valgfrit tilbehør. Besøg den officielle DJI-onlinebutik for mere information.

## Brug af en oplader

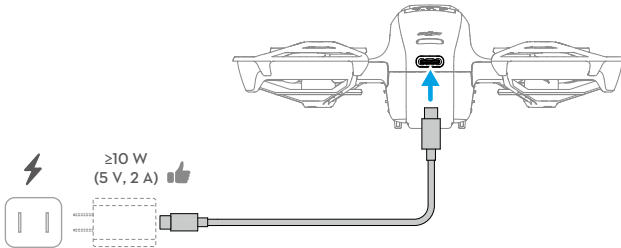

1. Sørg for, at batteriet er sat forsvarligt i DJI Neo og er slukket.
2. Tilslut opladeren til en vekselstrømsforsyning (100-240 V, 50/60 Hz; brug om nødvendigt en strømadapter).
3. Tilslut opladeren til opladningsport på DJI Neo ved hjælp af et USB-C-kabel.
4. LED'erne for batteriniveau viser det aktuelle batteriniveau under opladningen.
5. Batteriet er fuldt opladet, når alle batteriniveau-LED'er udsender et fast lys. Frakobl opladeren fra DJI Neo, når batteriet er fuldt opladet.



- Batteriet kan ikke oplades, hvis enheden er tændt.
- Den maksimale opladningseffekt, der understøttes for USB-C porten på DJI Neo, er 15 W.

Skemaet nedenfor viser batteriniveauet under opladning.

| Blinkende mønster | Batteriniveau |
|-------------------|---------------|
|                   | 0-50%         |
|                   | 51-75%        |
|                   | 76-99%        |
|                   | 100%          |



- De fire LED'er blinker samtidigt for at indikere, at batteriet er beskadiget.


## Brug af opladningshub

Når DJI Neo Two-Way Charging Hub bruges sammen med en USB-oplader, kan den oplade op til tre DJI Neo Intelligent Flight-batterier. Når den bruges sammen med DJI

65W Portable Charger, kan opladningshubben oplade tre Intelligent Flight-batterier fuldt ud på cirka 60 minutter.


Sæt Intelligent Flight-batterierne i opladningshubben, og tilslut en ekstern enhed til USB-porten for at oplade enheden ved at bruge opladningshubben som en powerbank. Se brugervejledningen til *DJI Neo Two-Way Charging Hub* for yderligere information.

- ⚠ • Det anbefales at bruge en DJI 65W bærbar oplader eller andre USB Power Delivery-opladere til at forsyne opladningshubben med strøm.
- Omgivelsestemperaturen påvirker ladehastigheden. Opladning er hurtigere i et velventileret miljø ved 25 °C.
- Opladningshubben er kun kompatibel med BWX521-1435-7.3 Intelligent Flight-batterier. Brug IKKE opladningsstationen med andre batterimodeller.
- Placer opladningsstationen på en flad og stabil overflade, når den er i brug. Sørg for, at enheden er korrekt isoleret for at forhindre brandfarer.
- Rør IKKE ved metalterminalerne på batteriportene. Rengør metalterminalerne med en ren, tør klud, hvis der er nogen synlig ophobning.
- Sørg for at oplade batterier med lav batteristrøm i tide. Det anbefales at opbevare batterierne i opladningsstationen.

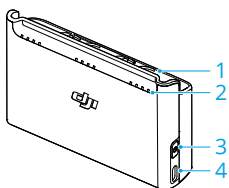

1. Batteriporte
2. Status-LED'er (LED 1 til LED 4, fra højre mod venstre i en række)
3. Funktionsknap
4. USB-C-port

### Sådan lader du op

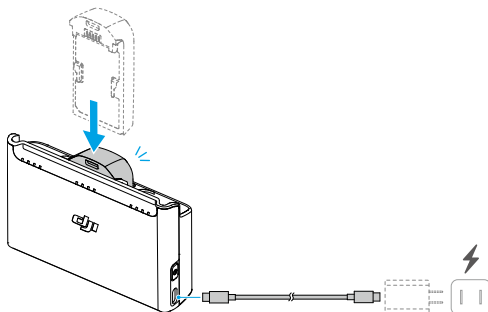

1. Sæt batterierne i batteriportene på opladningshubben, indtil de klikker på plads.

2. Slut opladningshubben til en stikkontakt (100-240 V, 50/60 Hz) ved hjælp af en USB-oplader. Status-LED'er indikerer batteristatus under opladning. Se beskrivelserne af status-LED'erne for at få flere oplysninger om de blinkende mønstre.

Opladningsmetoden varierer afhængigt af opladerens effekt. Se nedenstående tabel for yderligere informationer.

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 W ≤ Ladeeffekt <30 W | Oplader i rækkefølge fra højeste til laveste batteriniveau.                                                                                                              |
| 30 W ≤ Ladeeffekt <45 W | Oplader to batterier samtidig: Først oplades batteriet med et lavere batteriniveau til samme niveau som det højeste, og derefter oplades de to batterier samtidigt.      |
| Opladningseffekt ≥45 W  | Oplader tre batterier samtidig: Først oplades de to batterier med det laveste batteriniveau til samme niveau som det højeste, og derefter oplades batterierne samtidigt. |

3. Batteriet kan opbevares i opladningshubben efter opladning.

## Beskrivelser af status-LED'er

### Ladestatus

| Blinkende mønster                                          | Beskrivelser                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Status-LED'erne i en række blinker hurtigt efter hinanden  | Det tilsvarende batteri oplades med en USB PD-oplader. |
| Status-LED'erne i en række blinker langsomt efter hinanden | Det tilsvarende batteri oplades med en normal oplader. |
| Status-LED'er i en række lyser konstant                    | Det tilsvarende batteri er fuldt opladet.              |
| Alle status-LED'er blinker i rækkefølge                    | Intet batteri isat.                                    |

### Batteriniveau

Hver batteriport har sin egen status LED-række, fra LED1 til LED4 (fra højre mod venstre). Tjek batteriniveauet ved at trykke én gang på funktionsknappen. LED-status for batteriniveau er den samme som på DJI Neo. Se status og beskrivelser for batteriniveau-LED'er på DJI Neo i afsnittet [Brug af batteriet](#) for yderligere informationer.

### Unormal status

LED-status for unormalt batteri er den samme som på DJI Neo. Se afsnittet Batteribeskyttelsesmekanismer for yderligere information.

## Batteribeskyttelsesmekanismer

Batteriniveau-LED'erne kan vise batteribeskyttelsesmeddelelser, der udløses ved unormale opladningsbetingelser.

| LED-indikatorer                                                                   | Blinkende mønster                 | Status                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | LED2 blinker to gange i sekundet  | Strømstød detekteret              |
|  | LED2 blinker tre gange i sekundet | Kortslutning detekteret           |
|  | LED3 blinker to gange i sekundet  | Overopladning detekteret          |
|  | LED3 blinker tre gange i sekundet | Overspænding i oplader detekteret |
|  | LED4 blinker to gange i sekundet  | Opladningstemperatur er for lav   |
|  | LED4 blinker tre gange i sekundet | Opladningstemperatur er for høj   |

Hvis nogen af batteribeskyttelsesmekanismerne aktiveres, så tag batteriet ud af opladeren og sæt det i igen for at genoptage opladning. Hvis opladningstemperaturen er unormal, skal du vente på, at den vender tilbage til normal. Batteriet genoptager automatisk opladningen uden at skulle frakoble og tilslutte opladeren igen.

## 4.8 Gimbal og kamera

### Kamera meddelelse


- 
- For at undgå at beskadige sensoren må du IKKE udsætte kameralinsen for laserstråler, som f.eks. i et lasershow, eller rette kameraet mod intense lyskilder i længere tid, som f.eks. solen på en klar dag.
  - Sørg for, at temperaturen og fugtigheden er passende for kameraet under brug og ved opbevaring.
  - Brug objektivrens til at rengøre objektivet for at undgå beskadigelse eller dårlig billedkvalitet.
  - Bloker IKKE nogen ventilationshuller på kameraet, da den generede varme kan forårsage skade på enheden og forårsage personskade.
  - Når du bruger briller med et 4:3-billedformat, er optagelser optaget af DJI Neo ikke stabiliseret, men understøtter offline-stabilisering med Gyroflow.

## Gimbal meddelelse

- ⚠ Fjern gimbalbeskyttelsen, før du tænder for enheden. Fastgør gimbalbeskytteren, når dronen ikke er i brug.
- Sørg for, at der ikke er nogen mærkater eller genstande på gimbalen før takeoff. Start fra en flad overflade for at beskytte gimbalen, og sørg for, at der ikke er andre genstande, der forstyrrer gimbalen. UNDLAD at trykke eller slå på gimbalen, efter at dronen er tændt.
- Præcisionskomponenter i gimbalen kan blive beskadiget ved en kollision eller et stød, hvilket kan få gimbalen til at fungere unormalt. Sørg for at beskytte gimbalen mod skader.
- Undgå støv eller sand på gimbalen, især på gimbalmotorerne.
- En gimbalmotor kan gå i beskyttelses-mode, hvis gimbalen er blokeret af andre genstande, når DJI Neo sættes på ujævnt underlag eller på græs, eller hvis gimbalen udsættes for en overdreven ekstern kraft, som f.eks. under en kollision. Vent på, at gimbalen gendannes, eller genstart enheden.
- Anvend IKKE ekstern kraft på gimbalen, når enheden er tændt.
- Læg IKKE ekstra vægt på gimbalen udover officielt tilbehør, da dette kan medføre unormal funktion af gimbalen eller endda permanent motorskade.
- Flyvning i tæt tåge eller skyer kan gøre gimbalen våd, hvilket kan føre til midlertidigt svigt. Gimbalen vil fungere igen, når den er tør.
- Hvis der er stærk vind, kan gimbalen vibrere, mens den optager.

## Gimbalvinkel

Gimbalen har område for kontrolhældning på  $-90^\circ$  til  $+60^\circ$ . Brug fjernbetjeningen til at styre gimbalens hældning. Som alternativ kan du åbne kameravisning i DJI Fly-appen.

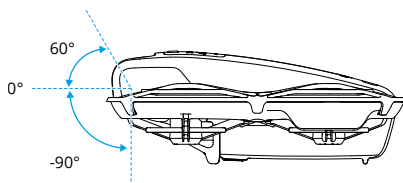

## Gimbal-driftmodes

Gimbal-mode vil automatisk skifte svarende til flyve-mode.

**Normal/Sport/Cine-mode:** Gimbalen er i højdestabilisering-mode. Hældningsvinklen på gimbalen forbliver stabil i forhold til vandret niveau, som er passende for optagelse af stabile fotos.

**Manual-mode:** Gimbalen er i låse-mode. Gimbalens hældningsvinkel forbliver stabil i forhold til DJI Neo's krop.

## 4.9 Lagring og eksport af fotos og videoer

### Opbevaring

Dronen kommer med et internt lager. Fotos og videoer kan gemmes på det interne lager.

- 
- ⚠ • Tjek kameraindstillingerne før brug for at sikre, at de er konfigureret, som du ønsker.
  - Før optagelse af vigtige fotos eller videoer, optag nogle få billeder for at teste, at kameraet fungerer korrekt.
  - Sørg for at slukke enheden korrekt. Ellers vil kameraparametrene ikke blive gemt og alle optagede videoer kan blive påvirket. DJI er ikke ansvarlig for tab forårsaget af et billede eller en video optaget på en måde, der ikke kan maskinlæses.
- 

### Eksportering

- Brug QuickTransfer til at eksportere optagelserne til en mobilenhed. Se afsnittet om opfølgning for mere information.
- Slut dronen til en computer ved hjælp af et datakabel, og eksporter optagelserne til dronens interne lager. Dronen behøver ikke at være tændt under eksporteringsprocessen.

## 4.10 QuickTransfer

DJI Neo kan forbindes direkte til en smartphone via Wi-Fi, så du kan downloade fotos og videoer fra DJI Neo til din smartphone.

Når din smartphone er tilsluttet DJI Neoi Mobile App Control, skal du gå ind i QuickTransfer-mode ved at gå til albumvisning.

Når DJI Neo ikke er tilsluttet din smartphone, kan du trykke på kortet QuickTransfer eller Wi-Fi enheder på startskærmen i DJI Fly-appen for at åbne QuickTransfer-mode. Du kan



også gå til Album i DJI Fly-appen på din smartphone og trykke på  i øverste højre hjørne for at åbne QuickTransfer-mode.

Når din smartphone forbindes til DJI Neo for første gang, skal du trykke og holde tænd-/slukknappen på DJI Neo nede i to sekunder for at bekræfte.



- Den maksimale downloadhastighed kan kun opnås i lande og regioner, hvor en 5,8 GHz-frekvens er tilladt ved lov og reguleringer, når du bruger enheder, der understøtter 5,8 GHz-frekvensbånd og Wi-Fi-forbindelse, og i et miljø uden interferens eller forhindringer. Hvis 5,8 GHz ikke er tilladt ved lokale reguleringer (som f.eks. i Japan) eller din mobile enhed ikke understøtter 5,8 GHz-frekvensbåndet, eller miljøet har alvorlig interferens, vil QuickTransfer bruge 2,4 GHz-frekvensbåndet og den maksimale downloadhastighed reduceres til 6 MB/s.
- Når QuickTransfer bruges, er det ikke nødvendigt at indtaste adgangskoden til Wi-Fi på mobilenhedens indstillingsside for at oprette forbindelse. Start DJI Fly-appen, og der vises en besked om at tilslutte enheden.
- Brug QuickTransfer i et uhindret miljø uden nogen interferens, og hold dig væk fra interferenskilder som f.eks. trådløse routere, Bluetooth-højtalere eller hovedtelefoner.



- Når du ser albummet i QuickTransfer-mode, aktiveres ECO-mode automatisk, hvis temperaturen på DJI Neo stiger over en bestemt værdi. Vær opmærksom på beskeden i appen.
-

# DJI RC-N3

---

## 5 DJI RC-N3


DJI RC-N3 er udstyret med tilbagetrækkelige holder til mobilenhed, som stabilt kan holde mobile enheder, mens DJI Fly-appen kører.

### 5.1 Handlinger

#### Tænd/sluk


Tryk på tænd-/slukknappen én gang for at kontrollere det aktuelle batteriniveau.

Tryk, tryk derefter igen og hold nede for at tænde eller slukke fjernbetjeningen.

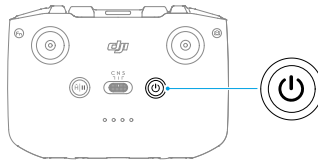


#### Opladning af batteriet

Tilslut en oplader til USB-C-porten på fjernbetjeningen.

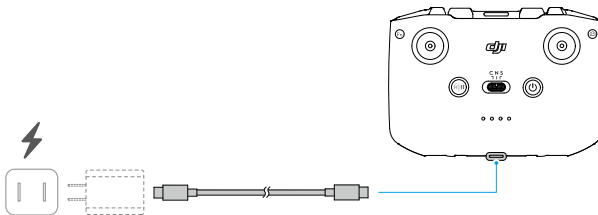

- ⚠ • Oplad fjernbetjeningen helt før hver flyvning. Fjernbetjeningen udsender en advarselslyd, når batteriniveauet er lavt.
- Oplad batteriet helt mindst en gang hver tredje måned for at vedligeholde batteriet optimalt.


## Kontrol af gimbal og kamera



- 1. **Gimbalhjul:** Styr gimbalens hældning.
- 2. **Justerknap:** Tryk én gang for at centrere gimbalen igen eller pege gimbalen nedad som standard.
- 3. **Lukker-/optageknap:** Tryk én gang for at tage et billede eller for at starte eller stoppe optagelsen.
- 4. **Foto-/videoknap:** Tryk én gang for at skifte mellem foto- og video-mode.

## Flyvemode-kontakt

Slå kontakten til/fra for at vælge den ønskede flyve-mode.

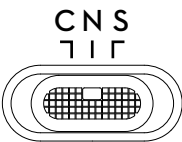


| Position | Flyve-mode  |
|----------|-------------|
| S        | Sport-mode  |
| N        | Normal-mode |
| C        | Cine-mode   |

## Flyvepause-/RTH-knap


Tryk én gang for at få dronen til at bremse og svæve på stedet.

Tryk og hold knappen nede, indtil fjernbetjeningen bipper, for at starte RTH. Dronen returnerer til det seneste registrerede hjempunkt. Tryk på knappen igen for at annullere RTH og genoprette kontrol over dronen igen.

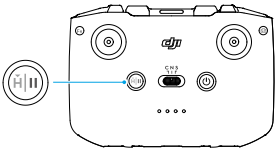

## Justerknapp

Tryk på justerknappen, der kan tilpasses, for at centrere gimbalen igen eller pege gimbalen nedad som standard. For at indstille funktionen skal du gå til kameravisning i DJI Fly-appen og trykke på \*\*\* > Kontrol > Tilpasning af knapper.

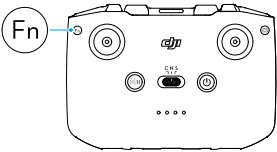

## 5.2 Batteriniveau-LED'er

| Blinkende mønster | Batteriniveau |
|-------------------|---------------|
|                   | 76-100 %      |
|                   | 51-75 %       |
|                   | 26-50 %       |
|                   | 0-25 %        |

## 5.3 Fjernbetjeningsadvarsel

Fjernbetjeningen afgiver en advarselslyd under RTH, som ikke kan annulleres. Fjernbetjeningen udsender en alarm, når batteriniveauet i fjernbetjeningen er lavt. Advarslen om et lavt batteriniveau kan annulleres ved at trykke på tænd-/slukknappen. Når batteriniveauet er kritisk lavt, kan denne advarsel ikke annulleres.

Der vil være en advarsel, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en periode, mens den er tændt, men ikke er forbundet til dronen eller DJI Fly-appen på den mobile enhed. Når alarmen stopper slukker fjernbetjeningen automatisk. Bevæg kontrolpindene, eller tryk på en af knapperne for at annullere advarselslyden.


## 5.4 Optimal transmissionszone

Signalet mellem dronen og fjernbetjeningen er mest pålideligt, når antennerne er placeret i forhold til dronen, som vist nedenfor. Hvis signalet er svagt, juster fjernbetjeningsorienteringen eller antennens position, eller flyv dronen tættere på fjernbetjeningen.

Optimal transmissions-  
zone



Svagt signal

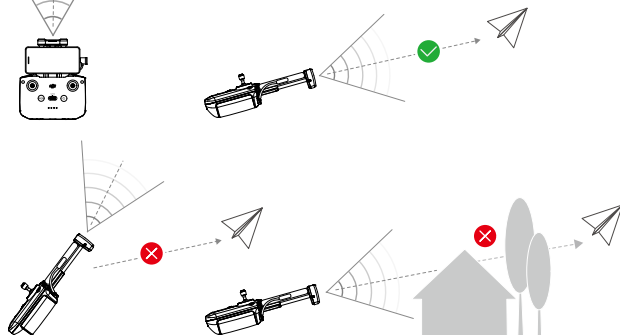

- 
- ⚠ • Brug IKKE andre trådløse enheder, der fungerer med samme frekvens som fjernbetjeningen. Ellers vil fjernbetjeningen opleve interferens.
  - En prompt vil blive vist i DJI Fly, hvis transmissionssignalet er svagt under flyvning. Juster fjernbetjeningens orientering i henhold til attitude-indikatorens skærm for at sikre, at dronen er i det optimale transmissionsområde.
- 

## 5.5 Linking til fjernbetjening

Fjernbetjeningen er allerede forbundet med dronen, når den købes sammen som en kombination. Ellers skal du følge nedenstående trin for at forbinde enhederne.

1. Tænd for dronen og fjernbetjeningen.
2. Åbn DJI Fly.
3. I kameravisningen skal du trykke på \*\*\* > **Kontrol > Genopret parring til fly**. Under linkningen bipper fjernbetjeningen.
4. Tryk og hold tænd-/slukknappen på dronen nede i mere end fire sekunder. Dronen bipper én gang, og dets batteriniveau-LED'er blinker i rækkefølge for at angive, at der er klar til linking. Fjernbetjeningen bipper to gange for at indikere, at parringen er vellykket.

- 
- 💡 • Sørg for, at fjernbetjeningen er inden for 0,5 meters afstand af dronen under linkningen.
  - Fjernbetjeningen vil automatisk deaktivere forbindelsen til en drone, hvis en ny fjernbetjening forbindes til den samme drone.

- Du kan også begynde at linkningen ved at følge nedenstående metode. På startskærmen i DJI Fly-appen skal du trykke på **Forbindelsesguide**, vælge flymodel og derefter vælge **Forbind kun med RC**.
-

# Bilag

---



## 6 Bilag

### 6.1 Specifikationer

Besøg følgende hjemmeside for at se specifikationer.

<https://www.dji.com/neo/specs>

### 6.2 Kompatibilitet

Besøg følgende hjemmeside for at få oplysninger om kompatible produkter.

<https://www.dji.com/neo/faq>

### 6.3 Firmwareopdatering

Brug DJI Fly eller DJI Assistant 2 (forbruger drone serie) til at opdatere dronens firmware.

#### Ved hjælp af DJI Fly

Når du bruger Mobile App Control, skal du opdatere firmwaren i henhold til vejledningen på startskærmen i DJI Fly-appen. En internetforbindelse er påkrævet under firmwareopdateringen.

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du tilslutte dronen og fjernbetjeningen og køre DJI Fly. Du får besked, når der er en ny firmwareopdatering tilgængelig. Følg instruktionerne på skærmen for at starte opdateringen. Bemærk, at du ikke kan opdatere firmwaren, hvis fjernbetjeningen ikke er linket til dronen. En internetforbindelse er påkrævet under firmwareopdateringen.

Når du bruger Fængslende bevægelsesstyring, skal du tænde for dronen, FPV-brillerne og fjernbetjeningen og sikre, at alle enhederne er tilknyttede. Slut USB-C-porten på FPV-brillerne til smartphonen. Kør DJI Fly, og følg prompten for at opdatere. Der kræves internetforbindelse under firmwareopdateringen.

#### Brug af DJI Assistant 2 (forbruger drone serie)

Brug DJI Assistant 2 (forbruger drone serie) til at opdatere dronen og fjernbetjeningen separat.

1. Tænd for enheden. Forbind enheden til en computer med et USB-C-kabel.
2. Åbn DJI Assistant 2 (forbruger drone serie), og log ind med din DJI-konto.
3. Vælg enheden, og klik på **Firmwareopdatering** i venstre side af skærmen.
4. Vælg firmwareversionen.

5. Vent på, at firmwaren downloades. Firmwareopdateringen starter automatisk. Vent på, at firmwareopdateringen er fuldført.



- Batterifirmwaren er inkluderet i DJI Neo firmwaren. Sørg for at opdatere alle batterier.
- Sørg for at følge alle trinene for at opdatere firmwaren, ellers kan opdateringen mislykkes.
- Sørg for, at computeren er forbundet til internettet under opdateringen.
- Tag IKKE USB-C-kablet ud under opdaterin.
- Før du udfører en opdatering, skal du sørge for, at enheden er mindst 20% opladet.
- Firmwareopdateringen tager ca. 10 minutter. Under opdateringsprocessen er det normalt, at gimbalen bliver slap, at statusindikatoren blinker, og at DJI Neo genstarter. Vent tålmodigt på, at opdateringen er fuldført.

---

Besøg følgende link og se *Release-bemærkninger* for oplysninger om firmwareopdatering:

<https://www.dji.com/neo/downloads>

## 6.4 Flyveoptager

Flyvedata, herunder flyvetelemetri, dronestatusinformation og andre parametre, gemmes automatisk i dronens interne datahukommelse. Dataene kan tilgås ved hjælp af DJI Assistant 2 (forbrugerdroneserie).

## 6.5 Tjekliste efter flyvning

- Sørg for at udføre en visuel inspektion, så dronen, fjernbetjeningen, gimbalkameraet, Intelligent Flight-batterier og propeller er i god stand. Kontakt DJI-support, hvis der bemærkes skader.
- Sørg for, at kameraets objektiver og visionssystemets sensorer er rene.
- Sørg for at opbevare dronen korrekt, før du transporterer den.

## 6.6 Vedligeholdelsesvejledning

Overhold følgende regler for at undgå alvorlig personskade på børn og dyr:

1. Små dele, såsom kabler og stropper, er farlige ved indtagelse. Opbevar utilgængeligt for børn og dyr.
2. Opbevar Intelligent Flight-batteriet og fjernbetjeningen på et køligt og tørt sted væk fra direkte sollys for at sikre, at det indbyggede LiPo-batteri IKKE overophedes. Anbefalet opbevaringstemperatur: mellem 22 °C og 28 °C i opbevaringsperioder på mere end tre måneder. Opbevar aldrig i omgivelser uden for et temperaturområde på -10 °C til 45 °C.
3. Kameraet må IKKE komme i kontakt med eller blive nedsænket i vand eller andre væsker. Hvis det bliver vådt, skal det tørres af med en blød, absorberende klud. Hvis der tændes for en drone, der har været i vand, kan det forårsage permanent komponentskade. Brug IKKE stoffer, der indeholder alkohol, benzen, fortyndere eller andre brændbare stoffer til at rengøre eller vedligeholde kameraet. Opbevar IKKE kameraet i fugtige eller støvede områder.
4. Dette produkt må IKKE forbindes til en USB-grænseflade, der er ældre end version 3.0.
5. Kontrollér alle dronedele efter et styrt eller et hårdt slag. Hvis der er problemer eller spørgsmål, skal du kontakte en DJI-autoriseret forhandler.
6. Kontrollér med jævne mellemrum batteriets niveauindikatorer for at se det aktuelle, overordnede batteriniveau. Batteriet er vurderet til at holde 100 cyklusser. Det anbefales ikke at fortsætte brug herefter.
7. Batteriet går i dvale-mode under langvarig opbevaring. Oplad batteriet for at afslutte dvale-mode.
8. Opbevar dronen, fjernbetjeningen, batteriet og opladeren i et tørt miljø.
9. Fjern batteriet, før dronen serviceres (f.eks. rengøring eller fastgørelse og afmontering af propellerne). Sørg for, at dronen og propellerne er rene ved at fjerne snavs eller støv med en blød klud. Rengør ikke dronen med en våd klud, og brug ikke et rengøringsmiddel, der indeholder alkohol. Væsker kan trænge ind i dronehuset, hvilket kan forårsage en kortslutning og ødelægge elektronikken.
10. Sørg for at slukke for batteriet for at udskifte eller kontrollere propellerne.

## 6.7 Fejlfindingsprocedurer

1. **Hvorfor kan batteriet ikke bruges før den første flyvning?**  
Batteriet skal aktiveres ved opladning, før det bruges første gang.
2. **Hvordan løser man gimbaldrift-problemet under flyvning?**  
Kalibrer IMU og kompas i DJI Fly. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte DJI Support.

### 3. Ingen funktion

Kontrollér om Intelligent Flight-batteriet og fjernbetjeningen er aktiveret ved opladning. Hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte DJI-support.

### 4. Problemer med tænding og opstart

Kontrollér om batteriet har strøm. Hvis ja, kontakt DJI-support, hvis det ikke kan startes normalt.

### 5. Problemer med opdatering af software

Følg instruktionerne i brugervejledningen for at opdatere firmwaren. Hvis firmwareopdateringen mislykkes, skal du genstarte alle enhederne og prøve igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte DJI Support.

### 6. Procedurer til nulstilling til fabriksstandard eller sidst kendte arbejdskonfiguration

Brug DJI Fly-appen til at nulstille til fabriksstandard.

### 7. Problemer med nedlukning og slukning

Kontakt DJI-support.

### 8. Sådan opdages uforsigtig håndtering eller opbevaring under usikre forhold

Kontakt DJI-support.

## 6.8 Risici og advarsler

Når dronen opdager en risiko efter opstart, vil der være en advarselsmeddelelse på DJI Fly. Vær opmærksom på listen over situationer nedenfor.

- Hvis stedet ikke er egnet til takeoff.
- Hvis stedet ikke er egnet til landing.
- Hvis kompasset og IMU oplever interferens og skal kalibreres.
- Følg instruktionerne på skærmen, når du bliver bedt om det.

## 6.9 Bortskaffelse



Overhold de lokale bestemmelser vedrørende elektronisk udstyr ved bortskaffelse af dronen og fjernbetjeningen.

## Bortskaffelse af batteri

Bortskaf batterier i specielle genbrugscontainere, men først når de er helt afladet. Bortskaf IKKE batterier i almindelige affaldsspande. Følg omhyggeligt lokale love angående bortskaffelse og genbrug af batterier.

Bortskaf batteriet med det samme, hvis det ikke kan tændes efter, at det er overopladet.

Hvis tænd-/slukknappen på Intelligent Flight-batteriet er deaktiveret, og batteriet ikke kan oplades helt, så kontakt en professionel batteribortskaffelses- eller genbrugsagentur for yderligere hjælp.

## 6.10 C0-certificering

DJI Neo er i overensstemmelse med C0-certificeringskravene. Der er nogle krav og begrænsninger, når man bruger DJI Neo i EU-medlemslande og EFTA-medlemslande (EFTA, dvs. Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz).

| UAS-klasse               | C0        |
|--------------------------|-----------|
| Maksimal propelhastighed | 36570 RPM |

## MTOM-erklæring

MTOM for DJI Neo (model DN1A0626) er 135 g for at overholde C0-kravene.

Du skal følge instruktionerne nedenfor for at overholde MTOM C0-kravene. Ellers kan dronen ikke bruges som en C0 UAV:

- Tilføj IKKE nogen nyttelast til dronen, undtagen de dele, der er anført på listen over artikler, herunder afsnittet om kvalificeret tilbehør.
- Brug IKKE ukvalificerede reservedele, som f.eks. intelligente flybatterier eller propeller osv.
- Dronen må IKKE eftermonteres.

## Liste over artikler, herunder kvalificeret tilbehør

1. DJI Neo Propeller (Par) (Model: 2016S1, 5,3 g)
2. DJI Neo propelafskærmning (Par) (Model: 2016PG, 5,3 g)
3. DJI Neo Intelligent Flight-batteri (model: BWX521-1435-7.3, ca. 45 g)

## Liste over reservedele

1. DJI Neo Propeller (Par) (Model: 2016S1, 5,3 g)
2. DJI Neo propelafskærmning (Par) (Model: 2016PG, 5,3 g)

### 3. DJI Neo Intelligent Flight-batteri (model: BWX521-1435-7.3, ca. 45 g)

#### Fjernbetjeningsadvarsler

##### DJI RC-N3


Batteriniveauets LED-status vil begynde at blinke langsomt efter frakobling med dronen. Fjernbetjeningen bipper og slukker automatisk efter frakobling fra dronen og uden brug i lang tid.

- 
- ⚠ • Undgå interferens mellem fjernbetjeningen og andet trådløst udstyr. Sørg for at slå Wi-Fi fra på mobilenheder i nærheden. Land dronen så hurtigt som muligt, hvis der er interferens.
  - Slip kontrolpindene, eller tryk på flyvepauseknappen, hvis der sker en uventet handling.
- 

#### GEO-bevidsthed


##### AGL-erklæring (over jordniveau)

Den vertikale del af "Geo-bevidsthed" kan bruge AMSL-højden eller AGL-højden. Valget mellem disse to referencer er angivet individuelt for hver UGZ. Hverken AMSL-højden eller AGL-højden understøttes af DJI Neo. Højden H vises i DJI Fly-appens kameravisning, som er højden fra dronens takeoff-punkt til dronen. Højden over startpunktet kan bruges som en tilnærmelse, men kan afvige mere eller mindre fra den givne højde for en specifik UGZ. Fjernpiloten forbliver ansvarlig for ikke at bryde de vertikale grænser for UGZ.

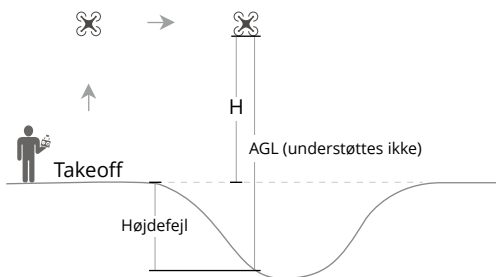


##### Begrænsede zoner

Vises rødt i DJI-appen. Du vil blive promptet med en advarsel, og flyvning er forhindret. UA kan ikke flyve eller lette i disse zoner. Begrænsede zoner kan låses op, for at låse op kontakt [flysafte@dji.com](mailto:flysafte@dji.com) eller gå til Lås en zone op på [dji.com/flysafte](https://dji.com/flysafte).

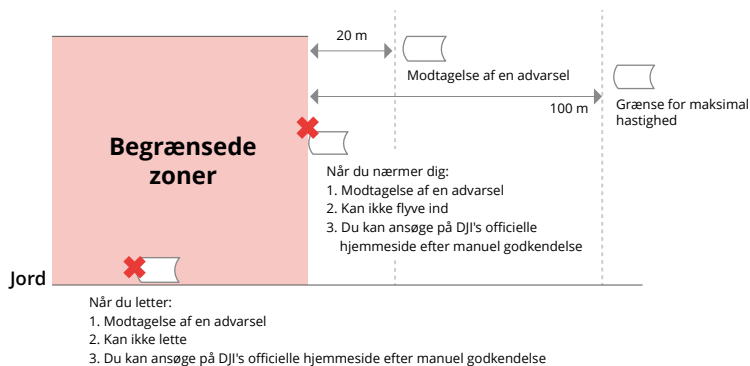


### Godkendte zoner

Vises blå i DJI-appen. Du vil blive anmodet med en advarsel, og flyvningen er som standard begrænset. UA kan ikke flyve eller lette i disse zoner, medmindre det er godkendt. Autorisationszoner kan låses op af autoriserede brugere ved hjælp af en DJI-godkendt konto.

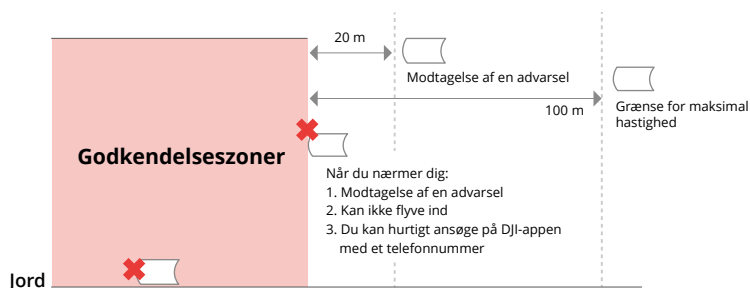


### Højdezoner

Højdezoner er zoner med begrænset højde og vises med gråt på kortet. Når du nærmer dig, modtager du en advarsel i DJI-appen.

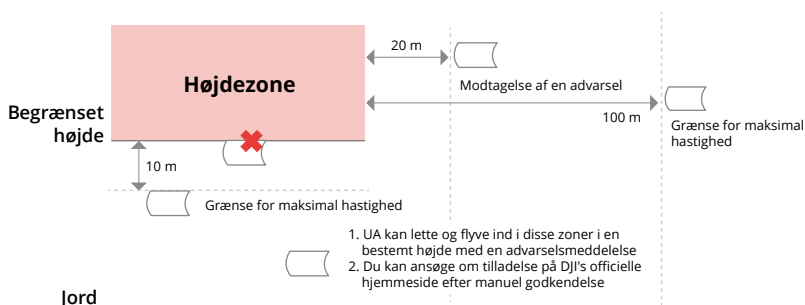

### Forbedrede advarselszoner

Der vises en advarselsmeddelelse, når dronen når kanten af zonen.

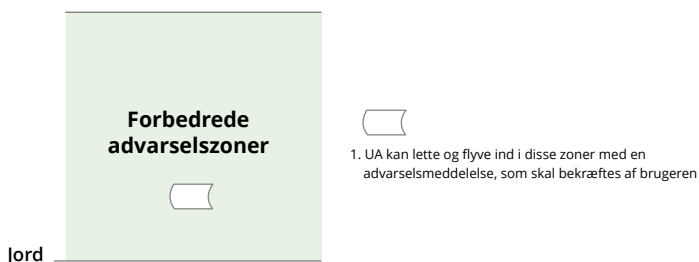

### Advarselszoner

Der vises en advarselsmeddelelse, når dronen når kanten af zonen.



- 
- ⚠ • Når Dronen og DJI Fly-appen ikke kan få et GPS-signal, vil GEO-opmærksomhedsfunktionen være ude af drift. Interferens fra dronens antenne eller deaktivering af GPS-autorisation i DJI Fly vil medføre, at GPS-signalet ikke kan opnås.
-



## EASA-meddelelse

Sørg for at læse dokumentet med informationsmeddelelser om droner, der er inkluderet i pakken, før brug.

Besøg linket nedenfor for at få flere oplysninger om sporbarhed i EASA.

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices>

## Originale instruktioner

Denne vejledning leveres af SZ DJI Technology, Inc., og indholdet kan blive ændret.

Adresse: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055.

## 6.11 Eftersalgsinformation

Besøg <https://www.dji.com/support> for at få mere at vide om eftersalgsservicepolitikker, reparation og support.

VI ER PARAT TIL AT HJÆLPE DIG



Kontakt

DJI SUPPORT

Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel.

Download den nyeste version fra



<https://www.dji.com/neo/downloads>

Hvis du har spørgsmål angående dette dokument, bedes du kontakte DJI via e-mail til [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI og DJI NEO er varemærker tilhørende DJI.

Copyright © 2024 DJI - Alle rettigheder forbeholdes.