


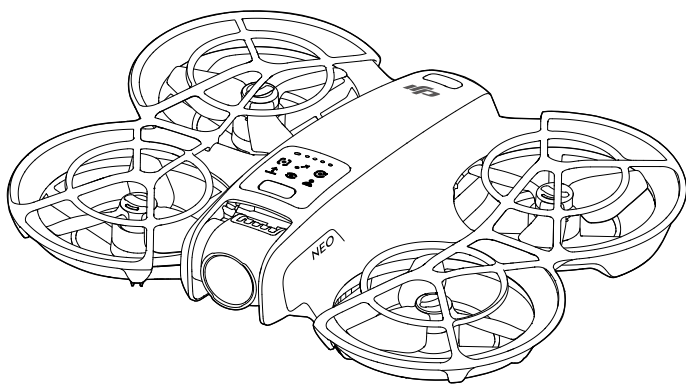

Εγχειρίδιο χρήσης

v1.2 2024.11





οιideΤο παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DJI και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την DJI, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο ή οποιοδήποτε μέρος του εγγράφου αναπαράγοντας, μεταβιβάζοντας ή πωλώντας το. Ανατρέξτε μόνο στο παρόν έγγραφο και στο περιεχόμενό του ως οδηγίες για τη λειτουργία των προϊόντων DJI. Το έγγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών

Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά όπως «μπαταρία» και «εγκατάσταση» για να βρείτε ένα θέμα. Εάν χρησιμοποιείτε Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο, πατήστε Ctrl+F στα Windows ή Command+F σε Mac για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση.

Μετάβαση σε ένα θέμα

Δείτε μια πλήρη λίστα των θεμάτων στον πίνακα περιεχομένων. Κάντε κλικ σε ένα θέμα για να μεταβείτε στην εν λόγω ενότητα.

Εκτύπωση του παρόντος εγγράφου

Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Υπόμνημα

⚠ Σημαντική σημείωση

💡 Συμβουλές και υποδείξεις

📖 Παραπομπή

Διαβάστε πριν από την πρώτη πτήση

H DJI™ σας παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο και τα ακόλουθα έγγραφα:

1. «Οδηγίες ασφαλείας»
2. «Οδηγός γρήγορης εκκίνησης»
3. «Εγχειρίδιο χρήσης»

Συνιστάται να παρακολουθήσετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσετε τις «Οδηγίες ασφαλείας» πριν την πρώτη χρήση. Προετοιμαστείτε για την πρώτη σας πτήση διαβάζοντας τον «Οδηγό γρήγορης εκκίνησης» και ανατρέξτε στο παρόν «Εγχειρίδιο χρήσης» για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπαιδευτικά βίντεο

Μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία εξηγούν πώς χρησιμοποιείται με ασφάλεια το προϊόν.



<https://www.dji.com/neo/video>

Κατεβάστε την εφαρμογή DJI Fly

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το DJI Fly με αυτό το προϊόν. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.



-
- ⚠ • Για να ελέγξετε τις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Android και iOS που υποστηρίζονται από το DJI Fly, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly>.
 - Η διεπαφή και οι λειτουργίες του DJI Fly ενδέχεται να διαφέρουν καθώς ενημερώνεται η έκδοση του λογισμικού. Η πραγματική εμπειρία χρήσης εξαρτάται από την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.
-

- [1] Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η πτήση περιορίζεται σε ύψος 30 m (98,4 ft) και σε εμβέλεια 50 m (164 ft) όταν δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- [2] Για τον έλεγχο παλάμης και τον έλεγχο εφαρμογής για κινητά, η απογείωση απενεργοποιείται όταν το DJI Neo δεν συνδεθεί στην εφαρμογή για περισσότερο από 90 ημέρες ή το smartphone με την εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Για να ενεργοποιήσετε την απογείωση, επανασυνδέστε το DJI Neo στην εφαρμογή όταν το smartphone είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Λήψη DJI Assistant 2

Λήψη DJI ASSISTANT™ 2 (Σειρά drones καταναλωτών) στη διεύθυνση:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

- ⚠ • Η θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος είναι -10° έως 40° C. Δεν πληροί την τυπική θερμοκρασία λειτουργίας για στρατιωτική χρήση (-55° έως 125° C), η οποία απαιτείται για μεγαλύτερη αντοχή στις περιβαλλοντικές διακυμάνσεις. Λειτουργήστε το προϊόν κατάλληλα και μόνο για εφαρμογές που πληρούν τις απαιτήσεις του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας της συγκεκριμένης κατηγορίας.
-

Περιεχόμενα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου	3
Υπόμνημα	3
Διαβάστε πριν από την πρώτη πτήση	3
Εκπαιδευτικά βίντεο	3
Κατεβάστε την εφαρμογή DJI Fly	3
Λήψη DJI Assistant 2	4
1 Προφίλ του προϊόντος	10
1.1 Εισαγωγή	10
1.2 Χρήση πρώτη φορά	10
Προετοιμασία DJI Neo	11
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	12
Προετοιμασία DJI Goggles N3	13
Ενεργοποίηση των γυαλιών	13
Πώς να φορέσετε τα γυαλιά	14
Προετοιμασία DJI RC Motion 3	15
Ενεργοποίηση	15
Ενημέρωση υλικολογισμικού	16
1.3 Επισκόπηση	17
DJI Neo	17
DJI RC-N3 Τηλεχειριστήριο	18
DJI Goggles N3	18
DJI RC Motion 3	19
2 Ασφάλεια πτήσης	21
2.1 Απαγόρευση πτήσεων	21
Σύστημα GEO (Geospatial Environment Online)	21
Όρια πτήσης	21
Όρια ύψους και απόστασης πτήσης	21
Ζώνες GEO	23
Ξεκλείδωμα ζωνών GEO	24
2.2 Απαιτήσεις περιβάλλοντος πτήσης	24
2.3 Υπεύθυνη λειτουργία του αεροσκάφους	26
2.4 Λίστα ελέγχου πριν από την πτήση	27
3 Λειτουργία πτήσης	29
3.1 Έλεγχος παλάμης	29
Ειδοποίηση	29
Εναλλαγή τρόπων λειτουργίας	31
Απογείωση/προσγείωση παλάμης και έξυπνα στιγμιότυπα	34

3.2	Έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά	36
	Ειδοποίηση	37
	Σύνδεση DJI Neo	37
	Έξυπνα στιγμιότυπα	38
	Προβολή άλμπουμ	41
	Χειροκίνητος έλεγχος	42
	Εγγραφή ήχου μέσω εφαρμογής	43
	Φωνητικός έλεγχος	43
3.3	Τηλεχειρισμός	44
	Αυτόματη απογείωση	44
	Αυτόματη προσγείωση	44
	Εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας των μοτέρ	45
	Εκκίνηση των μοτέρ	45
	Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ	45
	Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ κατά τη διάρκεια της πτήσης	45
	Έλεγχος του αεροσκάφους	46
	Διαδικασίες απογείωσης/προσγείωσης	48
	Έξυπνες λειτουργίες πτήσης	49
	FocusTrack	49
	QuickShots	52
	Σύστημα ελέγχου πορείας	54
	Εγγραφή ήχου μέσω εφαρμογής	55
3.4	Έλεγχος καθηλωτικής κίνησης	56
	Βασική πτήση	56
	Απογείωση, φρενάρισμα και προσγείωση	58
	Πετώντας προς τα εμπρός και προς τα πίσω	59
	Ρύθμιση προσανατολισμού αεροσκάφους	60
	Άνοδος ή κάθοδος του αεροσκάφους υπό γωνία	61
	Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας	62
	Παρακολούθηση θέσης κεφαλιού	62
	Easy ACRO	63
	Ολίσθηση	65
	180° Drift	65
	Εναλλαγή	66
3.5	Προτάσεις και συμβουλές για την εγγραφή βίντεο	66
4	DJI Neo	69
4.1	Λειτουργίες πτήσης	69
4.2	Δείκτης κατάστασης	71
4.3	Επιστροφή στο σπίτι (RTH)	72
	Ειδοποίηση	73
	Μέθοδος ενεργοποίησης	74

	Διαδικασία RTH	75
4.4	Αυτόματη προσγείωση	76
	Μέθοδος ενεργοποίησης	76
	Προστασία προσγείωσης	76
4.5	Σύστημα όρασης και σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες	77
4.6	Έλικες και προστατευτικά έλικα	80
	Αφαίρεση και εγκατάσταση	80
	Ειδοποίηση	83
4.7	Έξυπνη μπαταρία πτήσης	84
	Ειδοποίηση	84
	Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας	85
	Χρήση της μπαταρίας	86
	Φόρτιση της μπαταρίας	88
	Χρήση φορτιστή	89
	Χρήση του κόμβου φόρτισης	90
	Μηχανισμοί προστασίας μπαταρίας	92
4.8	Αναρτήρας και κάμερα	93
	Ειδοποίηση για την κάμερα	93
	Ειδοποίηση για τον αναρτήρα	93
	Γωνία αναρτήρα	94
	Τρόποι λειτουργίας του αναρτήρα	94
4.9	Αποθήκευση και εξαγωγή φωτογραφιών και βίντεο	95
	Αποθήκευση	95
	Εξαγωγή	95
4.10	QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά)	95
5	DJI RC-N3	98
5.1	Λειτουργίες	98
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	98
	Φόρτιση της μπαταρίας	98
	Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας	99
	Διακόπτης λειτουργίας πτήσης	99
	Κουμπί παύσης πτήσης/RTH	99
	Κουμπί εξατομίκευσης	100
5.2	LED στάθμης μπαταρίας	100
5.3	Ειδοποίηση τηλεχειριστηρίου	100
5.4	Ζώνη βέλτιστης μετάδοσης	101
5.5	Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου	101
6	Παράρτημα	104
6.1	Προδιαγραφές	104
6.2	Συμβατότητα	104

6.3	Ενημέρωση υλικολογισμικού	104
6.4	Καταγραφέας πτήσης	105
6.5	Λίστα ελέγχου μετά την πτήση	106
6.6	Οδηγίες συντήρησης	106
6.7	Διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων	107
6.8	Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις	108
6.9	Απόρριψη	108
6.10	Πιστοποίηση C0	109
6.11	Πληροφορίες μετά την πώληση	113

Προφίλ του προϊόντος

1 Προφίλ του προϊόντος

1.1 Εισαγωγή

Το DJI NEO™, είναι εξοπλισμένο με τυπικό προστατευτικό έλικα, έχει μικρό βάρος και είναι φορητό. Παρέχει σταθερή αιώρηση και ομαλούς ακροβατικούς ελιγμούς ενώ πετάει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Υποστηρίζονται απογείωση/προσγείωση παλάμης και πολλαπλές μέθοδοι ελέγχου.

Στον έλεγχο παλάμης και στον έλεγχο εφαρμογής για κινητά, μπορείτε να εκτελέσετε πολλαπλές έξυπνες λειτουργίες λήψης πατώντας το κουμπί λειτουργίας στο DJI Neo ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Το DJI Neo είναι ένα drone FPV με κάμερα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα συμβατά γυαλιά και τις συσκευές τηλεχειρισμού, για μια καθηλωτική εμπειρία πτήσης.

-
- Οι συσκευές που περιλαμβάνονται διαφέρουν ανάλογα με το combo προϊόντος που αγοράσατε. Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει τη χρήση για πολλαπλές συσκευές. Διαβάστε τα σχετικά περιεχόμενα που αφορούν το προϊόν σας.
 - Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της DJI για να ελέγξετε τα γυαλιά και τις συσκευές τηλεχειρισμού που υποστηρίζονται από το DJI Neo. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης για τη λειτουργία τους.
-
- Η χρήση των γυαλιών δεν ικανοποιεί την απαίτηση της οπτικής επαφής (VLOS). Ορισμένες χώρες ή περιοχές απαιτούν οπτικό παρατηρητή για να βοηθάει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς όταν χρησιμοποιείτε τα γυαλιά.
-

1.2 Χρήση πρώτη φορά


Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο πριν από την πρώτη χρήση.




<https://www.dji.com/neo/video>

Προετοιμασία DJI Neo

1. Πιέστε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το προστατευτικό του αναρτήρα.

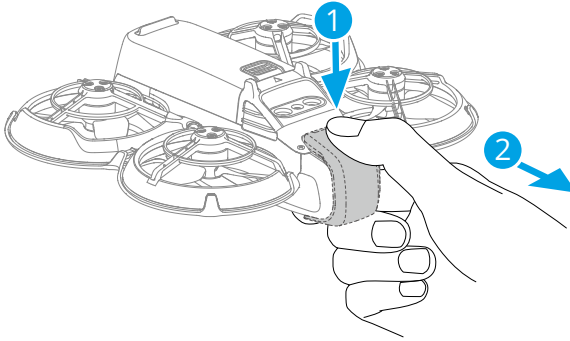


2. Όλες οι έξυπνες μπαταρίες πτήσης βρίσκονται σε κατάσταση αδρανοποίησης πριν από την αποστολή για λόγους ασφαλείας. Ενεργοποιήστε τις μπαταρίες συνδέοντας το φορτιστή USB στη θύρα USB-C του DJI Neo. Η μπαταρία ενεργοποιείται όταν αρχίζει να φορτίζει.

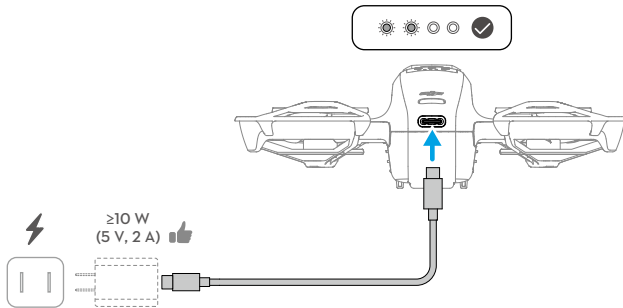

- Συνιστάται να τοποθετείτε το προστατευτικό αναρτήρα για την προστασία του αναρτήρα όταν δεν χρησιμοποιείτε το DJI Neo.
- Η μέγιστη ισχύς φόρτισης που υποστηρίζεται για τη θύρα USB-C στο DJI Neo είναι 15 W.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό του αναρτήρα πριν ενεργοποιήσετε το DJI Neo. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να επηρεάσει την αυτοδιάγνωση του συστήματος.

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου


1. Αφαιρέστε τους μοχλούς ελέγχου από τις υποδοχές αποθήκευσης και τοποθετήστε τους στο τηλεχειριστήριο.
2. Τραβήξτε προς τα έξω τη βάση της κινητής συσκευής. Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο τηλεχειριστηρίου με βάση τον τύπο θύρας της κινητής συσκευής σας (το καλώδιο με υποδοχή USB-C είναι συνδεδεμένο από προεπιλογή). Τοποθετήστε την κινητή συσκευή σας στη βάση και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο του καλωδίου χωρίς το λογότυπο του τηλεχειριστηρίου στη βάση κινητής συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι καλά τοποθετημένη στη θέση της.

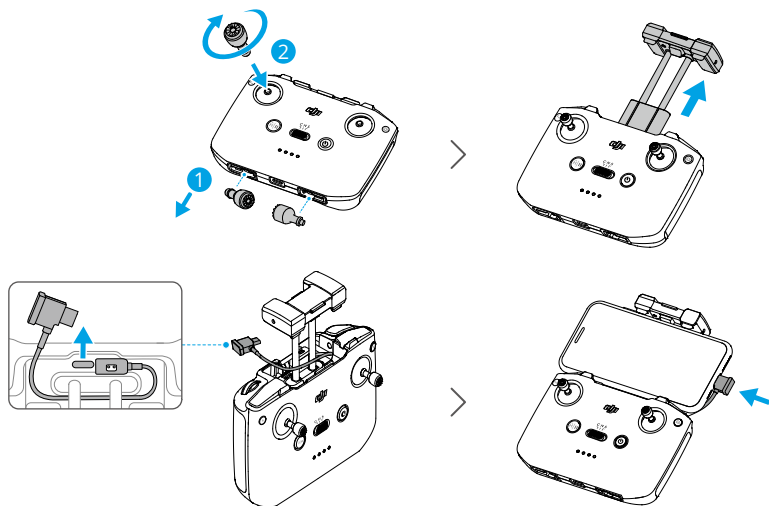

- ⚠ • Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σύνδεσης USB όταν χρησιμοποιείται κινητή συσκευή Android, επιλέξτε την επιλογή μόνο για φόρτιση. Άλλες επιλογές ενδέχεται να προκαλέσουν αποτυχία της σύνδεσης.
- Ρυθμίστε τη βάση κινητής συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή έχει στερεωθεί καλά.

Προετοιμασία DJI Goggles N3


Ενεργοποίηση των γυαλιών

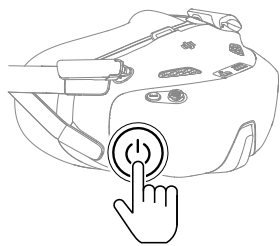

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας. Πιέστε μία φορά και, στη συνέχεια, πιέστε για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα γυαλιά.

Μοτίβο αναβοσβησίματος	Στάθμη μπαταρίας
 — Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	40-100%
 — Ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα	11-39%
 — Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα	1-10%

Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, συνιστάται η χρήση φορτιστή USB για τη φόρτιση της συσκευής.

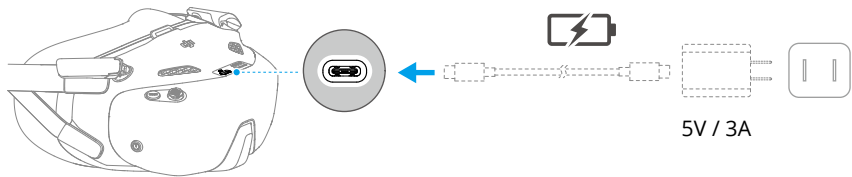

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης:


Μοτίβο αναβοσβησίματος	Στάθμη μπαταρίας
 — Πάλλεται με κίτρινο χρώμα	1-39%
 — Πάλλεται με πράσινο χρώμα	40-99%

Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Στάθμη μπαταρίας
 — Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	100%


Πώς να φορέσετε τα γυαλιά

- 
- Διπλώστε τις κεραίες για να μην υπάρξει ζημιά όταν τα γυαλιά δεν χρησιμοποιούνται.
 - ΜΗ σχίζετε και μην γρατζουνάτε την επένδυση αφρολέξ και τη μαλακή πλευρά της θήκης της μπαταρίας με αιχμηρά αντικείμενα.
 - Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι αποσπώμενο. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μπορεί να κάνετε ζημιά στο καλώδιο.


1. Ξεδιπλώστε τις κεραίες.

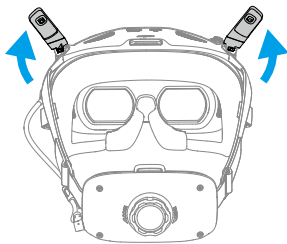

2. Φορέστε τα γυαλιά μετά την ενεργοποίηση των συσκευών.

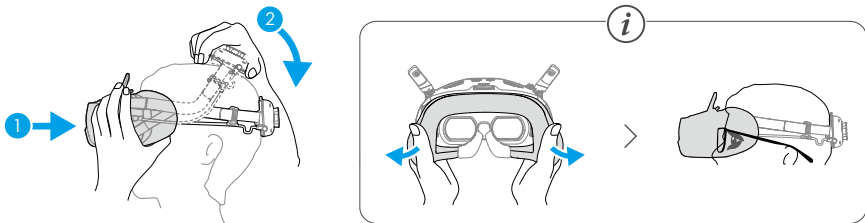


3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης της στεφάνης για το κεφάλι στη θήκη μπαταρίας για να ρυθμίσετε το μήκος της στεφάνης για το κεφάλι.

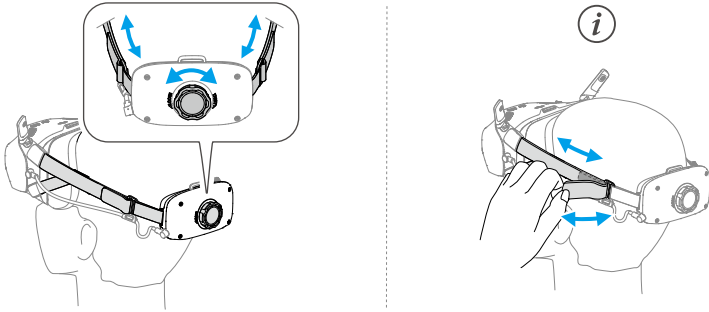

Προετοιμασία DJI RC Motion 3

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας. Φορτίστε πριν από τη χρήση εάν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

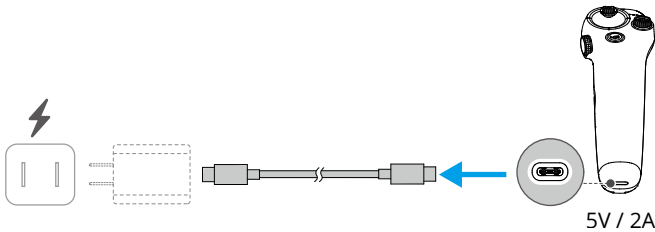

Ενεργοποίηση

Το προϊόν πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής DJI Fly πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Για την ενεργοποίηση απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Η μέθοδος ενεργοποίησης διαφέρει ανάλογα με το προϊόν combo που αγοράσατε. Ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας.

DJI Neo

Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το DJI Neo. Πατήστε **Οδηγός σύνδεσης** στην κάτω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης στο DJI Fly, επιλέξτε το μοντέλο της συσκευής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση και την ενεργοποίηση.


Fly More Combo

Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο αντίστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι το smartphone είναι συνδεδεμένο με το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το DJI Fly.

Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τη μέθοδο για την ενεργοποίηση του DJI Neo στην προηγούμενη ενότητα για να συνδέσετε το αεροσκάφος με την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος. Μόλις ολοκληρωθεί, το αεροσκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο.

Motion Fly More Combo

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος, τα γυαλιά και τον ελεγκτή κίνησης. Συνδέστε τα γυαλιά με την κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο δεδομένων. Εκτελέστε το DJI Fly στην κινητή συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τις συσκευές DJI. Ακολουθήστε τις οδηγίες στα γυαλιά αν δεν μπορείτε να συνδέσετε την κινητή συσκευή.


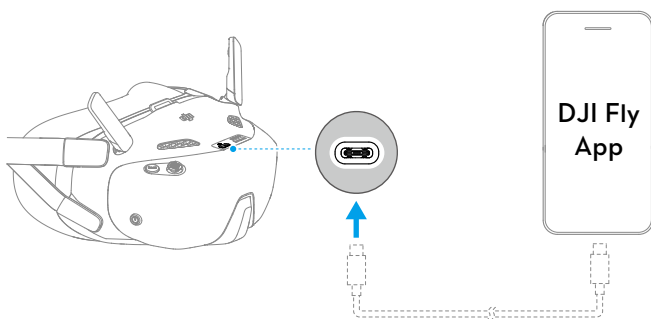


Ενημέρωση υλικολογισμικού

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο DJI Fly όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση υλικολογισμικού. Ενημερώστε το υλικολογισμικό όποτε εμφανίζεται μήνυμα για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης.


1.3 Επισκόπηση

DJI Neo

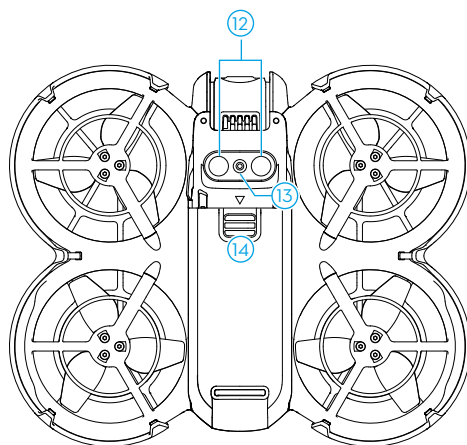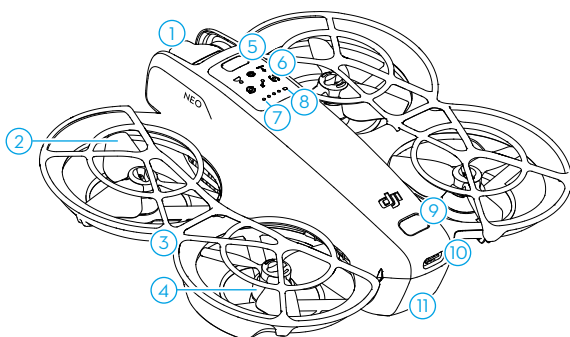


- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Αναρτήρας και κάμερα | 9. Κουμπί ενεργοποίησης |
| 2. Έλικες | 10. Θύρα USB-C |
| 3. Προστατευτικά έλικα | 11. Έξυπνη μπαταρία πτήσης |
| 4. Μοτέρ | 12. Σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες |
| 5. Κουμπί λειτουργίας | 13. Σύστημα προς τα κάτω όρασης |
| 6. Ενδείξεις λειτουργίας | 14. Σύρτης μπαταρίας |
| 7. LED στάθμης μπαταρίας | |
| 8. Δείκτης κατάστασης | |

DJI RC-N3 Τηλεχειριστήριο

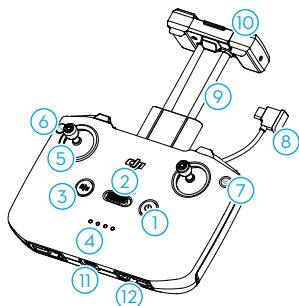


1. Κουμπί ενεργοποίησης
2. Διακόπτης λειτουργίας πτήσης
3. Κουμπί παύσης πτήσης/επιστροφής στην αρχική θέση (RTH)
4. LED στάθμης μπαταρίας
5. Μοχλοί ελέγχου
6. Κουμπί εξατομίκευσης
7. Κουμπί φωτογραφίας/βίντεο
8. Καλώδιο τηλεχειριστηρίου

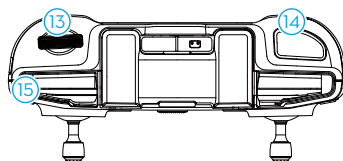


9. Βάση κινητής συσκευής
10. Κεραίες
11. Θύρα USB-C
12. Υποδοχές αποθήκευσης μοχλών ελέγχου
13. Περιστροφικός διακόπτης αναρτήρα
14. Κουμπί κλείστρου/εγγραφής
15. Βάση στήριξης κινητής συσκευής

DJI Goggles N3

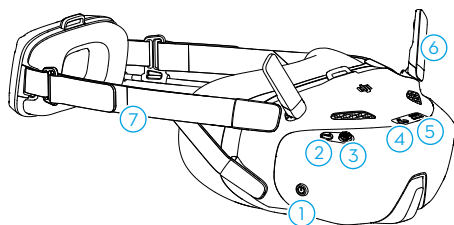

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Κουμπί επιστροφής
3. Κουμπί 5D
4. Θύρα USB-C

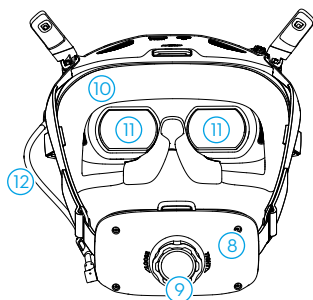



5. Υποδοχή κάρτας microSD
6. Κεραίες
7. Στεφάνη για το κεφάλι
8. Θήκη μπαταρίας

- | | |
|---|-------------------------|
| 9. Κουμπί ρύθμισης της στεφάνης για το κεφάλι | 11. Φακός |
| 10. Αφρώδης επένδυση | 12. Καλώδιο τροφοδοσίας |



- Όταν τα γυαλιά είναι συνδεδεμένα σε ένα smartphone ή έναν υπολογιστή, εάν οι συσκευές δεν ανταποκρίνονται μετά τη σύνδεση, μεταβείτε στο μενού των γυαλιών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες**, και μεταβείτε στη λειτουργία ενσύρματης σύνδεσης OTG. Εάν οι συσκευές εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται μετά τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε διαφορετικό καλώδιο δεδομένων και δοκιμάστε ξανά.

DJI RC Motion 3

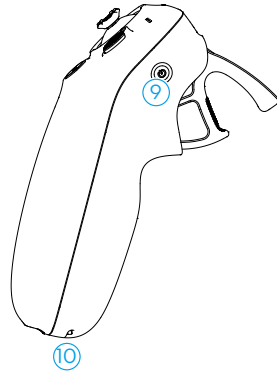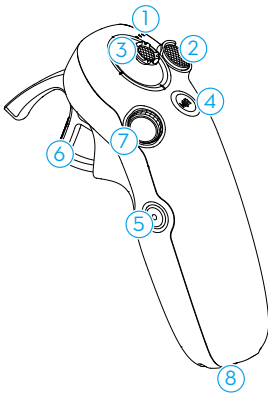

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. LED στάθμης μπαταρίας | 6. Γκάζι |
| 2. Κουμπί κλειδώματος | 7. Διακόπτης |
| 3. Χειριστήριο | 8. Θύρα USB-C |
| 4. Κουμπί λειτουργίας | 9. Κουμπί ενεργοποίησης |
| 5. Κουμπί κλείστρου/εγγραφής | 10. Οπή για κορδόνι λαϊμού |

Ασφάλεια πτήσης

2 Ασφάλεια πτήσης

Μόλις ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες πριν από την πτήση, συνιστάται να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στις πτήσεις και να εξασκηθείτε με ασφάλεια. Επιλέξτε έναν κατάλληλο χώρο για να πετάξετε σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις και τους περιορισμούς πτήσης. Τηρείτε αυστηρά την τοπική νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς κατά την πτήση. Διαβάστε τις «οδηγίες ασφαλείας» πριν από την πτήση για ασφαλή χρήση του προϊόντος.

2.1 Απαγόρευση πτήσεων

Σύστημα GEO (Geospatial Environment Online)

Το σύστημα Geospatial Environment Online (GEO) της DJI είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και τις ενημερώσεις των απαγορεύσεων και αποτρέπει την πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε απαγορευμένο εναέριο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι απαγορευμένες περιοχές μπορούν να ξεκλειδωθούν για να επιτραπούν οι πτήσεις. Πριν συμβεί αυτό, πρέπει να υποβάλετε αίτηση ξεκλειδώματος με βάση το τρέχον επίπεδο απαγόρευσης στην περιοχή που πρόκειται να πετάξετε. Το σύστημα GEO ενδέχεται να μην συμμορφώνεται πλήρως με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια της πτήσης σας και πρέπει να συμβουλευέστε τις τοπικές αρχές σχετικά με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις πριν ζητήσετε το ξεκλείδωμα μιας απαγορευμένης περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα GEO, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://fly-safe.dji.com>.

Όρια πτήσης


Για λόγους ασφαλείας, τα όρια πτήσης είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή για να σας βοηθήσουν να χειρίζεστε το αεροσκάφος με ασφάλεια. Μπορείτε να ορίσετε όρια πτήσης για το ύψος και την απόσταση. Τα όρια ύψους, τα όρια απόστασης και οι ζώνες GEO λειτουργούν ταυτόχρονα για τη διαχείριση της ασφαλείας των πτήσεων όταν υπάρχει το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS). Μόνο το υψόμετρο μπορεί να περιοριστεί όταν GNSS δεν είναι διαθέσιμο.

Όρια ύψους και απόστασης πτήσης

Το μέγιστο υψόμετρο περιορίζει το ύψος πτήσης του αεροσκάφους, ενώ η μέγιστη απόσταση περιορίζει την ακτίνα πτήσης γύρω από το σημείο αρχικής θέσης του

αεροσκάφους. Αυτά τα όρια μπορούν να αλλάξουν στην εφαρμογή DJI Fly για τη βελτίωση της ασφάλειας πτήσης.

- 
- Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο παλάμης και τον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, το μέγιστο ύψος πτήσης είναι 30 m και η μέγιστη απόσταση πτήσης είναι 50 m. Αυτά τα όρια δεν μπορούν να αλλάξουν στην εφαρμογή DJI Fly. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι κατάλληλες για τη χρήση του αεροσκάφους με τις συσκευές τηλεχειρισμού.

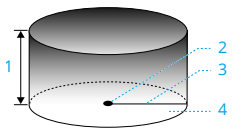

- Μέγιστο υψόμετρο
- Σημείο αρχικής θέσης (Οριζόντια θέση)
- Μέγιστη απόσταση
- Ύψος του αεροσκάφους κατά την απογείωση

Με ισχυρό σήμα GNSS

	Απαγόρευση πτήσεων	Μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly
Μέγιστο υψόμετρο	Το υψόμετρο του αεροσκάφους δεν μπορεί να υπερβεί την τιμή που έχει οριστεί στο DJI Fly.	Επίτευξη μέγιστου ύψους πτήσης.
Μέγιστη απόσταση	Η απόσταση σε ευθεία γραμμή από το αεροσκάφος στο σημείο αρχικής θέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη απόσταση πτήσης που έχει οριστεί στο DJI Fly.	Επιτεύχθηκε η μέγιστη απόσταση πτήσης.

Αδύναμο σήμα GNSS

	Απαγόρευση πτήσεων	Μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly
Μέγιστο υψόμετρο	- Το ύψος περιορίζεται στα 30 m από το σημείο απογείωσης, εάν ο φωτισμός είναι επαρκής. - Το υψόμετρο περιορίζεται στα 2 m πάνω από το έδαφος, εάν ο φωτισμός δεν είναι επαρκής και λειτουργεί το σύστημα ανίχνευσης υπερύθρων. - Το υψόμετρο περιορίζεται στα 30 m από το σημείο απογείωσης, εάν ο φωτισμός δεν είναι επαρκής και το σύστημα ανίχνευσης υπερύθρων δεν λειτουργεί.	Επίτευξη μέγιστου ύψους πτήσης.
Μέγιστη απόσταση	Δεν υπάρχει όριο	

- 
 - Κάθε φορά που το αεροσκάφος ενεργοποιείται, το όριο ύψους 2 m ή 30 m θα αφαιρείται αυτόματα εφόσον το σήμα GNSS γίνει πιο δυνατό (ισχύς σήματος GNSS ≥ 2) μία φορά, και το όριο δεν θα τεθεί σε ισχύ ακόμη και αν το σήμα GNSS γίνει αδύναμο στη συνέχεια.
 - Εάν το αεροσκάφος πετάξει εκτός του καθορισμένου εύρους πτήσης λόγω αδράνειας, θα μπορείτε να συνεχίσετε να ελέγχετε το αεροσκάφος, αλλά δεν θα μπορείτε να το πετάξετε πιο μακριά.

Ζώνες GEO

Το σύστημα GEO της DJI ορίζει τις ασφαλείς τοποθεσίες πτήσης, παρέχει επίπεδα κινδύνου και ειδοποιήσεις ασφαλείας για μεμονωμένες πτήσεις και παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον απαγορευμένο εναέριο χώρο. Όλες οι περιοχές περιορισμένης πτήσης αναφέρονται ως ζώνες GEO, οι οποίες χωρίζονται περαιτέρω σε απαγορευμένες ζώνες, ζώνες εξουσιοδότησης, ζώνες προειδοποίησης, ζώνες ενισχυμένης προειδοποίησης και ζώνες υψομέτρου. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο DJI Fly. Οι ζώνες GEO είναι ειδικοί χώροι πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αεροδρομίων, μεγάλων χώρων εκδηλώσεων, τοποθεσιών όπου έχουν λάβει χώρα δημόσιες καταστάσεις έκτακτης

ανάγκης (όπως δασικές πυρκαγιές), πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φυλακών, κρατικών ακινήτων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Από προεπιλογή, το σύστημα GEO περιορίζει τις απογειώσεις και τις πτήσεις σε ζώνες που μπορεί να προκαλέσουν ζητήματα ασφάλειας ή προστασίας. Ένας χάρτης ζωνών GEO που περιέχει περιεκτικές πληροφορίες για τις ζώνες GEO σε όλο τον κόσμο είναι διαθέσιμος στον επίσημο ιστότοπο της DJI: <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>.

Ξεκλείδωμα ζωνών GEO

Για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών, η DJI παρέχει δύο τρόπους ξεκλειδώματος: Αυτόματο ξεκλείδωμα και προσαρμοσμένο ξεκλείδωμα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση στον ιστότοπο DJI Fly Safe.

Το Αυτόματο ξεκλείδωμα προορίζεται για το ξεκλείδωμα των ζωνών εξουσιοδότησης. Για να ολοκληρωθεί το Αυτόματο ξεκλείδωμα, ο χρήστης πρέπει να υποβάλει αίτημα ξεκλειδώματος μέσω του ιστότοπου DJI Fly Safe στη διεύθυνση <https://fly-safe.dji.com>. Μόλις εγκριθεί η αίτηση ξεκλειδώματος, ο χρήστης μπορείτε να συγχρονίσετε την άδεια ξεκλειδώματος μέσω της εφαρμογής DJI Fly. Για να ξεκλειδώσετε τη ζώνη, μπορείτε να ξεκινήσετε ή να πετάξετε το αεροσκάφος απευθείας στην εγκεκριμένη ζώνη εξουσιοδότησης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο DJI Fly για να ξεκλειδώσει η ζώνη.

Το προσαρμοσμένο ξεκλείδωμα είναι προσαρμοσμένο για χρήστες με ειδικές απαιτήσεις. Ορίζει προσαρμοσμένες περιοχές πτήσης που καθορίζονται από τον χρήστη και παρέχει έγγραφα αδειών πτήσης ειδικά για τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Αυτή η επιλογή ξεκλειδώματος είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες και περιοχές και μπορεί να ζητηθεί μέσω του ιστότοπου DJI Fly Safe στη διεύθυνση <https://fly-safe.dji.com>.

-
-  • Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων, το αεροσκάφος δεν μπορεί να πετάξει έξω από την ξεκλειδωτή ζώνη μετά την είσοδό του σε αυτήν. Εάν το σημείο αρχικής θέσης βρίσκεται εκτός της ξεκλειδωμένης ζώνης, το αεροσκάφος δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στην αρχική θέση.
-

2.2 Απαιτήσεις περιβάλλοντος πτήσης

1. ΜΗ χρησιμοποιείτε το DJI Neo σε άσχημες καιρικές συνθήκες, π.χ. όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι πάνω από 8 m/s, όταν έχει χιόνι, βροχή και ομίχλη.
2. Πετάτε μόνο σε ανοιχτούς χώρους. Τα ψηλά κτίρια, οι μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, τα βουνά και οι δασώδεις περιοχές μπορεί να εμποδίζουν τα σήματα και να προκαλούν παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή μαγνητικές παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε κακό εντοπισμό ή σφάλμα εντοπισμού. Κατά συνέπεια, ΜΗΝ απογειώνεστε από μπαλκόνι ή σε οποιαδήποτε απόσταση μικρότερη

των 15 m από κτίρια. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 m από κτίρια κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όταν χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος με τη συσκευή τηλεχειρισμού, μετά την απογείωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί με το μήνυμα «Το σημείο αρχικής θέσης έχει ενημερωθεί» πριν συνεχίσετε την πτήση. Εάν το αεροσκάφος έχει απογειωθεί κοντά σε κτίρια, η ακρίβεια του σημείου αρχικής θέσης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, δώστε μεγάλη προσοχή στην τρέχουσα θέση του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της αυτόματης επιστροφής στην αφετηρία. Όταν το αεροσκάφος βρίσκεται κοντά στο σημείο αρχικής θέσης, συνιστάται η ακύρωση της αυτόματης RTH και η ανάληψη χειροκίνητου ελέγχου του αεροσκάφους για προσγείωση σε κατάλληλη τοποθεσία.

3. Πετάτε το DJI Neo σε περιβάλλον που έχει καλό φωτισμό και επιφάνειες με καθαρή υφή, χωρίς έντονες αντανακλάσεις και δυναμικές αλλαγές. Το σύστημα όρασης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις: σε συνθήκες κακού φωτισμού, πάνω από επιφάνειες χωρίς καθαρή υφή, επιφάνειες με έντονες αντανακλάσεις (όπως οροφές αυτοκινήτων, μονόχρωμα κεραμικά πλακάκια και γυαλί), σκηνές με δυναμικές αλλαγές (όπως πάνω από νερό, κινούμενα άτομα, θάμνοι που κουνιούνται και γρασίδι). Πετάτε το DJI Neo μόνο την ημέρα.
4. Πετάξετε το DJI Neo διατηρώντας οπτική επαφή (VLOS). Οποιαδήποτε πτήση πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν οι επιδόσεις της συσκευής, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του χειριστή και η επιχειρησιακή διαχείριση της ασφάλειας συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς για πτήση πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS). Αποφύγετε την πτήση κοντά σε εμπόδια και πλήθος ανθρώπων. ΜΗΝ πετάτε κοντά σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σιδηροδρομικές γραμμές, κέντρα πόλεων ή άλλες ευαίσθητες περιοχές, εκτός εάν έχετε λάβει άδεια ή έγκριση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
5. Προσπαθήστε να διατηρείτε απόσταση μεγαλύτερη των 200 m από τοποθεσίες ισχυρών παρεμβολών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όπως σταθμούς ραντάρ, σταθμούς αναμετάδοσης μικροκυμάτων, σταθμούς βάσης για κινητά μέσα επικοινωνίας και εξοπλισμό παρεμβολής επικοινωνιών.
6. Ελαχιστοποιήστε τις παρεμβολές αποφεύγοντας περιοχές με υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητισμού, όπως τοποθεσίες κοντά σε γραμμές ρεύματος, σταθμούς βάσης, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, πύργους μετάδοσης, hotspot Wi-Fi, δρομολογητές και συσκευές Bluetooth. Αποφύγετε να πετάτε περισσότερα από ένα DJI Neo στην περιοχή.
7. Το DJI Neo χρησιμοποιεί μόνο το σύστημα όρασης για τον εντοπισμό θέσης σε πολικές περιοχές.
8. ΜΗΝ απογειώνεστε από κινούμενα αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα και βάρκες.
9. ΜΗΝ απογειώνεστε όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στην επιφάνεια του εδάφους (π.χ. κοντά σε γκρεμούς).

10. Προσέχετε όταν κάνετε απογείωση από έρημο ή παραλία, ώστε να αποφύγετε την είσοδο άμμου στο DJI Neo.
11. ΜΗ χρησιμοποιείτε το DJI Neo σε περιβάλλον με κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
12. Λειτουργείτε το αεροσκάφος, τις συσκευές τηλεχειρισμού, την μπαταρία, τον φορτιστή μπαταρίας και τον κόμβο φόρτισης μπαταρίας σε στεγνό περιβάλλον.
13. ΜΗ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος, τις συσκευές τηλεχειρισμού, την μπαταρία, τον φορτιστή και τον κόμβο φόρτισης κοντά σε ατυχήματα, πυρκαγιές, εκρήξεις, πλημμύρες, τσουνάμι, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις, σεισμούς, σκόνη, αμμοθύελλες, αλατούχα ομίχλη ή μύκητες.
14. ΜΗ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος κοντά σε σμήνη πουλιών.

2.3 Υπεύθυνη λειτουργία του αεροσκάφους

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και ζημιές στην περιουσία, τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:

1. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ είστε υπό την επήρεια αναισθησίας, αλκοόλ ή ναρκωτικών και δεν νιώθετε ζάλη, κόπωση, ναυτία ή άλλα συμπτώματα που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητά σας να χειρίζεστε το αεροσκάφος με ασφάλεια.
2. Μετά την προσγείωση, απενεργοποιήστε πρώτα το αεροσκάφος και έπειτα απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
3. ΜΗ ρίχνετε, πετάτε, εξαπολύετε ή με άλλο τρόπο εκτοξεύετε επικίνδυνα ωφέλιμα φορτία πάνω ή σε κτίρια, άτομα ή ζώα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
4. ΜΗ χρησιμοποιείτε αεροσκάφος που έχει συγκρουστεί ή υποστεί ακούσια ζημιά ή δεν είναι σε καλή κατάσταση.
5. Φροντίστε να εκπαιδευτείτε επαρκώς και να έχετε εναλλακτικά σχέδια για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή στην περίπτωση κάποιου περιστατικού.
6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχέδιο πτήσης. ΜΗΝ πετάτε απερίσκεπτα το αεροσκάφος.
7. Να σέβεστε την ιδιωτική ζωή των άλλων όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και τα ηθικά πρότυπα περί ιδιωτικού απορρήτου.
8. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τη γενική προσωπική χρήση σας.
9. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε για παράνομους ή ακατάλληλους σκοπούς, όπως κατασκοπεία, στρατιωτικές επιχειρήσεις ή μη εξουσιοδοτημένες έρευνες.

10. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για δυσφήμιση, κατάχρηση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλη παραβίαση νόμιμων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα της προσωπικότητας των άλλων.
11. ΜΗΝ παραβιάζετε την ιδιοκτησία άλλων.

2.4 Λίστα ελέγχου πριν από την πτήση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό αναρτήρα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη μπαταρία πτήσης και οι έλικες έχουν τοποθετηθεί σωστά και είναι καλά στερεωμένες.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι πλήρως φορτισμένες.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας και η κάμερα λειτουργούν κανονικά.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τα μοτέρ και ότι αυτά λειτουργούν κανονικά.
6. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι φακοί της κάμερας και οι αισθητήρες είναι καθαροί.
7. Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο παλάμης, βεβαιωθείτε ότι το DJI Neo έχει συνδεθεί προηγουμένως στην εφαρμογή DJI Fly στο smartphone σας μέσω Wi-Fi και η εφαρμογή λειτουργεί σωστά.
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και το DJI Fly έχουν συνδεθεί επιτυχώς με το αεροσκάφος.
8. Βεβαιωθείτε ότι το μέγιστο ύψος πτήσης, η μέγιστη απόσταση πτήσης και το ύψος RTH έχουν ρυθμιστεί σωστά στο DJI Fly ή στα γυαλιά (εάν χρησιμοποιούνται) σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
9. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της DJI ή ανταλλακτικά εξουσιοδοτημένα από την DJI. Τα εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του DJI Neo και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος.

Λειτουργία πτήσης

3 Λειτουργία πτήσης

Το DJI Neo υποστηρίζει πολλαπλές μεθόδους ελέγχου για διάφορες περιπτώσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με την ειδοποίηση και τη χρήση κάθε μεθόδου ελέγχου πριν από την πτήση.

-
-  • Το DJI Neo δεν διαθέτει σύστημα ανίχνευσης εμποδίων. Πετάτε με προσοχή.
 - ΜΗΝ αγγίζετε το DJI Neo κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε διαφορετική περίπτωση το DJI Neo μπορεί να παρασυρθεί και να προκληθεί σύγκρουση.
 - ΜΗΝ πετάτε το DJI Neo αμέσως μετά από σύγκρουση ή σοβαρό χτύπημα ή κούνημα. Το DJI Neo μπορεί να μην είναι σε θέση να εκτελέσει σταθερή πτήση.
-

3.1 Έλεγχος παλάμης

Στον Έλεγχο παλάμης υποστηρίζεται η απογείωση και η προσγείωση παλάμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί λειτουργίας στο DJI Neo για να αποκτήσετε πολλαπλά έξυπνα στιγμιότυπα. Το DJI Neo θα πετάξει κατά τη διάρκεια της εγγραφής αυτόματα μετά την επιβεβαίωση του θέματος.* Συνδεθείτε στην εφαρμογή DJI Fly χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά](#) για να μάθετε περισσότερα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα.

* Τα Έξυπνα στιγμιότυπα υποστηρίζουν μόνο την παρακολούθηση ατόμων.

Ειδοποίηση

-
-  • Απενεργοποιήστε τις συσκευές τηλεχειρισμού και τα γυαλιά που είναι συνδεδεμένα στο αεροσκάφος πριν χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο παλάμης.
 -  • Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον πτήσης πληροί τις απαιτήσεις πτήσης και ότι μπορείτε να ελέγξετε και να ανακτήσετε το DJI Neo αμέσως όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις όπου η DJI ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναλύσει την αιτία του περιστατικού, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παροχή εγγύησης και άλλων υπηρεσιών μετά την πώληση από την DJI.
 - Πριν χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο παλάμης, βεβαιωθείτε ότι το DJI Neo έχει προηγουμένως συνδέσει το DJI Fly στο smartphone σας μέσω Wi-Fi. Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο παλάμης χωρίς την εφαρμογή, εάν το DJI Neo παρουσιάσει βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης, μπορείτε να επιλέξετε να το συνδέσετε στο DJI Fly μέσω Wi-Fi και να το ελέγξετε χειροκίνητα για να αποφύγετε ατυχήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι πετάτε σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια και χωρίς παρεμβολές στο σήμα Wi-Fi.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο παλάμης, το μέγιστο ύψος πτήσης του DJI Neo είναι 30 m και η μέγιστη απόσταση πτήσης είναι 50 m.
- Η επιστροφή στην αρχική θέση (RTH) δεν υποστηρίζεται στον έλεγχο παλάμης. Διατηρήστε οπτική επαφή (VLOS) εντός ελεγχόμενης περιοχής.
- ΜΗΝ πετάτε πάνω από νερό.
- Το DJI Neo θα προσγειωθεί αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις. Φροντίστε να παρατηρείτε το περιβάλλον λειτουργίας για να αποφύγετε την απώλεια ή τη ζημιά του DJI Neo κατά την προσγείωση.
 - ♦ Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
 - ♦ Η λειτουργία τοποθέτησης αποτυγχάνει και το DJI Neo μεταβαίνει στη λειτουργία Attitude.
 - ♦ Το DJI Neo εντοπίζει σύγκρουση αλλά δεν συντρίβεται.
- Τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες όταν απογειώνεστε ή προσγειώνεστε στην παλάμη του χεριού σας:
 - ♦ Χρησιμοποιείτε το DJI Neo σε περιβάλλον χωρίς άνεμο, όποτε είναι δυνατόν.
 - ♦ Τεντώστε τα δάχτυλά σας και μείνετε ακίνητοι. ΜΗΝ τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στα προστατευτικά του έλικα ή στην περιοχή περιστροφής του έλικα για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά.
 - ♦ ΜΗΝ εκτελείτε απογείωση ή προσγείωση όταν κινείστε. Σε διαφορετική περίπτωση το DJI Neo μπορεί να παρασυρθεί και να προκληθεί σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, το DJI Neo μπορεί να αποτύχει να σταματήσει τα μοτέρ όταν το χέρι σας κινείται.
 - ♦ ΜΗΝ πετάτε το DJI Neo κατά την απογείωση.
 - ♦ ΜΗΝ πιάνετε το DJI Neo με το χέρι.
 - ♦ Για να προσγειωθείτε στην παλάμη σας, τοποθετήστε το χέρι σας ακριβώς κάτω από το DJI Neo για να μην πέσει μετά την προσγείωση.
 - ♦ Απογειωθείτε σε περιβάλλον με επαρκή φωτισμό και επιφάνεια με έντονη υφή. ΜΗΝ πετάτε σε περιβάλλον που έχει σημαντική διαφορά στο φωτισμό από την τρέχουσα θέση.
 - ♦ Εάν το DJI Neo αποτύχει να εκτελέσει απογείωση ή προσγείωση παλάμης, ακολουθήστε τη φωνητική προτροπή του DJI Neo για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή συνδεθείτε στην εφαρμογή DJI Fly για λεπτομέρειες. Η φωνητική προτροπή υποστηρίζει αγγλικά ή μανδαρινικά σύμφωνα με

τη ρύθμιση γλώσσας της εφαρμογής για την τελευταία σύνδεση. Δεν υποστηρίζονται άλλες γλώσσες.

Εναλλαγή τρόπων λειτουργίας

Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η λειτουργία Follow (Παρακολούθηση) μετά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να μεταβείτε στις λειτουργίες Dronie, Circle, Rocket, Spotlight ή Custom.


Η προεπιλεγμένη προσαρμοσμένη λειτουργία είναι DirectionTrack.* Συνδέστε το DJI Neo στην εφαρμογή για κινητά μέσω Wi-Fi για να επιλέξετε Helix ή Boomerang. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ανάλογα τις παραμέτρους για κάθε λειτουργία στην εφαρμογή πριν από την πτήση.

* Ενημερώστε το υλικολογισμικό στην τελευταία έκδοση. Διαφορετικά, η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.



- Όταν χρησιμοποιείτε το DirectionTrack για πρώτη φορά, συνδέστε το DJI Neo στην εφαρμογή DJI Fly και ακολουθήστε το μάθημα για να ξεκλειδώσετε αυτή τη λειτουργία.

Μετά την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, το αεροσκάφος θα εκφωνήσει φωνητική προτροπή για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας και η αντίστοιχη ένδειξη τρόπου λειτουργίας στο πάνω μέρος του DJI Neo θα ανάψει.

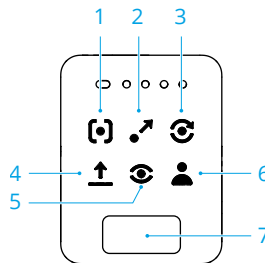

1. Follow

Το DJI Neo θα ακολουθεί το θέμα από πίσω, ενώ η εγγραφή θα γίνεται αυτόματα. Όταν το θέμα απομακρύνεται από το DJI Neo, θα ακολουθήσει το θέμα και θα πετάξει προς τα εμπρός. Όταν το θέμα κινείται προς το DJI Neo, θα αιωρείται στη θέση του και δεν θα πετάει προς τα πίσω. Εκτελείτε με προσοχή για να αποφύγετε συγκρούσεις. Η μέγιστη οριζόντια ταχύτητα πτήσης στη λειτουργία Follow (Παρακολούθηση) είναι 8 m/s.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση και το ύψος παρακολούθησης στην εφαρμογή DJI Fly.

-
-  • Το DJI Neo δεν υποστηρίζει ανίχνευση εμποδίων. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης, συνιστάται να πετάτε εντός οπτικής επαφής.
 - Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον πτήσης είναι ανοικτός χώρος χωρίς εμποδία με επαρκή φωτισμό.
-
-  • Όταν το θέμα δεν βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της κάμερας, π.χ. όταν γίνεται μια απότομη στροφή ή παρεμβάλλεται εμπόδιο στο θέμα, το DJI Neo θα αιωρείται επειδή χάνει το θέμα. Το θέμα θα πρέπει να επιστρέψει στο οπτικό πεδίο της κάμερας για την επιτυχή επιβεβαίωση του θέματος.
-

2. Dronie

Το DJI Neo θα κρατήσει την κάμερα στραμμένη προς την αρχική θέση του θέματος, θα καταγράψει ένα βίντεο ενώ πετάει προς τα πίσω και, στη συνέχεια, θα καταγράψει ένα άλλο βίντεο ενώ πετάει προς τα εμπρός. Θα αιωρείται στο σημείο απογείωσης μετά την εγγραφή.

Μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη απόσταση και το ύψος στην εφαρμογή DJI Fly.

3. Circle

Το DJI Neo θα κρατήσει την κάμερα στραμμένη προς το θέμα, θα πετάξει προς τα πίσω στην προκαθορισμένη απόσταση και στη συνέχεια θα αρχίσει να κάνει μια φορά κύκλο γύρω από το θέμα, ενώ η εγγραφή γίνεται αυτόματα. Θα αιωρείται στο σημείο απογείωσης μετά την εγγραφή.

Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση στην εφαρμογή DJI Fly.

4. Rocket

Το DJI Neo θα κρατήσει την κάμερα στραμμένη προς την αρχική θέση του θέματος, θα καταγράψει ένα βίντεο κατά την άνοδο και, στη συνέχεια, θα καταγράψει ένα άλλο βίντεο κατά την κάθοδο. Θα αιωρείται στο σημείο απογείωσης μετά την εγγραφή.

Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο ύψος και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιστροφή του DJI Neo κατά την άνοδο και την κάθοδο στην εφαρμογή DJI Fly.

5. Spotlight

Το DJI Neo θα αιωρείται μετά την απογείωση και θα καταγράψει ένα βίντεο με την κάμερα στραμμένη προς το θέμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της κάμερας σε Φωτογραφία ή Βίντεο στην εφαρμογή DJI Fly. Όταν έχει οριστεί στη ρύθμιση Φωτογραφία, το θέμα μπορεί να ενεργοποιήσει το DJI Neo να τραβήξει αυτόματα μια φωτογραφία διατηρώντας μια σταθερή πόζα για 3 δευτερόλεπτα.

6. Προσαρμοσμένη

DirectionTrack

Το DJI Neo θα πετάξει προς τα πίσω για μια συγκεκριμένη απόσταση μετά την απογείωση και στη συνέχεια θα προσδιορίσει την κατεύθυνση κίνησης του θέματος για να επιβεβαιώσει την κατεύθυνση παρακολούθησης. Μετά την επιβεβαίωση, το DJI Neo θα ακολουθεί το θέμα από την κατεύθυνση παρακολούθησης σε σχέση με την κατεύθυνση των κινήσεων του θέματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση και το ύψος παρακολούθησης στην εφαρμογή DJI Fly.

Το DJI Neo μπορεί να μεταβεί στην παρακολούθηση του θέματος από πίσω όταν η κίνηση ή η κατεύθυνση του θέματος αλλάζει πολύ γρήγορα σε σχέση με το DJI Neo. Μόλις το DJI Neo επιβεβαιώνει ξανά την κατεύθυνση του θέματος, θα επανέλθει στην αρχική κατεύθυνση παρακολούθησης.

Για να βγείτε από τη λειτουργία DirectionTrack, κοιτάξτε προς το DJI Neo και μείνετε ακίνητοι. Το DJI Neo θα πετάξει πίσω στο θέμα.



- Το DJI Neo δεν υποστηρίζει ανίχνευση εμποδίων. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης, συνιστάται να πετάτε εντός οπτικής επαφής.
- Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον πτήσης είναι ανοικτός χώρος χωρίς εμποδία με επαρκή φωτισμό.



- Όταν το θέμα δεν βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της κάμερας, π.χ. όταν γίνεται μια απότομη στροφή ή παρεμβάλλεται εμπόδιο στο θέμα, το DJI Neo θα αιωρείται επειδή χάνει το θέμα. Το θέμα θα πρέπει να επιστρέψει στο οπτικό πεδίο της κάμερας για την επιτυχή επιβεβαίωση του θέματος.

Helix

Το DJI Neo θα κρατήσει την κάμερα στραμμένη προς το θέμα, θα πετάξει προς τα πίσω σε μια θέση 2 m από το σημείο απογείωσης και θα ανέβει, κάνοντας κύκλους γύρω από το θέμα μία φορά σε μια σπειροειδή καμπύλη, ενώ η εγγραφή γίνεται αυτόματα. Θα αιωρείται στο σημείο απογείωσης μετά την εγγραφή.

Μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη απόσταση στην εφαρμογή DJI Fly.

Boomerang

Το DJI Neo θα κρατήσει την κάμερα στραμμένη προς το θέμα και θα πετάξει γύρω από το θέμα κατά μήκος μιας οβάλ διαδρομής, ενώ η εγγραφή γίνεται αυτόματα. Θα ανεβαίνει και στη συνέχεια θα κατεβαίνει ενώ πετάει κατά μήκος της οβάλ διαδρομής και θα φτάσει στο μέγιστο ύψος όταν πετάξει στο πιο απομακρυσμένο σημείο από το σημείο απογείωσης. Το DJI Neo θα αιωρείται στο σημείο απογείωσης μετά την εγγραφή.

Μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη απόσταση στην εφαρμογή DJI Fly.

7. Κουμπί λειτουργίας


Πατήστε μία φορά για να αλλάξετε τη λειτουργία. Πατήστε παρατεταμένα για να εκτελέσετε απογείωση παλάμης.

Ακυρώστε την απογείωση παλάμης πατώντας το κουμπί λειτουργίας μία φορά πριν από το τέλος της φωνητικής προτροπής αντίστροφης μέτρησης.

Απογείωση/προσγείωση παλάμης και έξυπνα στιγμιότυπα

-  • Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τα έξυπνα στιγμιότυπα.
-

1. Ενεργοποίηση DJI Neo. Κρατήστε το ακίνητο και περιμένετε να ολοκληρωθεί η αυτοδιάγνωση του συστήματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε αρκετό χώρο για ελιγμούς σύμφωνα με τις προκαθορισμένες παραμέτρους, όπως απόσταση και ύψος. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πάνω μέρος του DJI Neo για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.
3. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την απογείωση παλάμης.

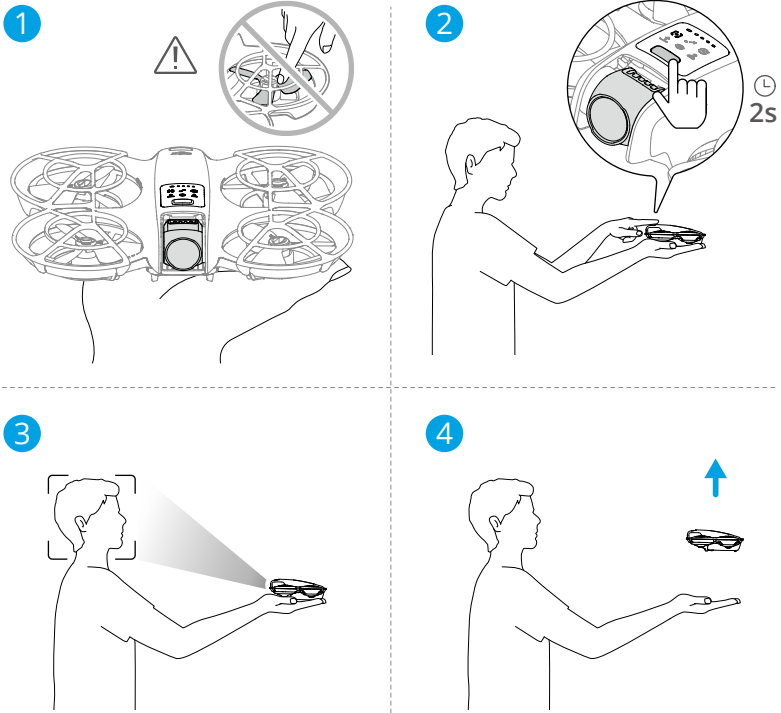

- a. Η απογείωση παλάμης απαιτεί επιβεβαίωση του θέματος. Τοποθετήστε το DJI Neo στο χέρι σας με την κάμερα στραμμένη προς το θέμα. Βεβαιωθείτε ότι το χέρι σας δεν εμποδίζει την κάμερα και ότι δεν υπάρχουν εμποδία που εμποδίζουν την απογείωση.
- b. Τεντώστε το χέρι σας, στρέψτε την κάμερα προς το θέμα και κρατήστε το σταθερό. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Το DJI Neo θα εκφωνήσει την επιλεγμένη λειτουργία και την αντίστροφη μέτρηση και στη συνέχεια θα απογειωθεί αυτόματα.



- Όταν το θέμα εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο ή ο φωτισμός του περιβάλλοντος δεν είναι κατάλληλος, η απογείωση μπορεί να αποτύχει.
- Για να ακυρώσετε την απογείωση παλάμης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά πριν τελειώσει η φωνητική προτροπή αντίστροφης μέτρησης.
- Όταν χρησιμοποιείτε απογείωση παλάμης, το DJI Neo θα πετάξει προς τα πίσω για μια μικρή απόσταση μετά την απογείωση. Δώστε προσοχή στο πίσω μέρος του DJI Neo για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης.

4. Το DJI Neo θα ξεκινήσει η εγγραφή ή η λήψη φωτογραφιών σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία και τις προκαθορισμένες παραμέτρους.

5. Προσγείωση παλάμης:

Στη λειτουργία DirectionTrack, κοιτάξτε προς το DJI Neo και παραμείνετε ακίνητοι. Περιμένετε να πετάξει προς τα εμπρός το DJI Neo πριν προσγειωθείτε.

Σε άλλες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το DJI Neo αιωρείται στη θέση του, κινηθείτε προς το μέρος του και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε προσγείωση παλάμης.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την προσγείωση παλάμης.

- Βεβαιωθείτε ότι το DJI Neo αιωρείται στη θέση του. Μετακινηθείτε προς το DJI Neo, τεντώστε το χέρι σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το χέρι σας ακριβώς από κάτω του.
- Κρατήστε το χέρι σας ακίνητο και τεντώστε τα δάχτυλά σας. Περιμένετε να προσγειωθεί αυτόματα το DJI Neo. Το πραγματικό εύρος ύψους της προσγείωσης παλάμης είναι εντός 0,7 m κάτω από το DJI Neo.

-
-  • Κατά την προσγείωση παλάμης, το DJI Neo μπορεί να ανέβει ελαφρά και στη συνέχεια να προσγειωθεί στην παλάμη. Κρατήστε το χέρι σας ακίνητο και τεντώστε τα δάχτυλά σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
-

6. Συνδέστε το DJI Neo στο DJI Fly για να δείτε το υλικό και να δημιουργήσετε σύντομα βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά](#) για λεπτομέρειες.

-
-  • Στις λειτουργίες Follow, Spotlight και DirectionTrack, το DJI Neo θα αιωρείται στη θέση του, εάν η κάμερα χάσει το θέμα κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Εκτελέστε το DJI Fly στο smartphone σας μέσω Wi-Fi για να συνδεθείτε στο DJI Neo κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το smartphone πρέπει να έχει συνδεθεί προηγουμένως με το DJI Fly για να συνδεθείτε. Στην προβολή Ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η εργασία έχει ήδη σταματήσει, επιλέξτε **Χειροκίνητος έλεγχος** από τη λίστα λειτουργιών και, στη συνέχεια, πατήστε DJI Neo χρησιμοποιώντας τα εικονικά χειριστήρια.
-

3.2 Έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά

Για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, συνδέστε το DJI Neo στην εφαρμογή DJI Fly στο smartphone μέσω Wi-Fi και ελέγξτε το DJI Neo από την εφαρμογή. Στον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για τον έλεγχο παλάμης. Μπορείτε να ορίσετε παραμέτρους και να τραβήξετε έξυπνα στιγμιότυπα στην εφαρμογή. Υποστηρίζονται επίσης περισσότερες λειτουργίες, όπως χειροκίνητος έλεγχος, εγγραφή ήχου*, και φωνητικός έλεγχος*.

- * Ενημερώστε το υλικολογισμικό στην τελευταία έκδοση. Διαφορετικά, η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

Ειδοποίηση

- ☀ • Απενεργοποιήστε τις συσκευές τηλεχειρισμού και τα γυαλιά που είναι συνδεδεμένα στο αεροσκάφος πριν χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο μέσω της εφαρμογής για κινητά. Εάν δεν απενεργοποιηθούν, το αεροσκάφος θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τις άλλες συσκευές όταν συνδεθεί το smartphone μέσω Wi-Fi και ανοίξει η προβολή Ελέγχου στην εφαρμογή.
- ⚠ • Βεβαιωθείτε ότι πετάτε σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια και χωρίς παρεμβολές στο σήμα Wi-Fi. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφαρμογή μπορεί να αποσυνδεθεί από το DJI Neo κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της πτήσης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, το μέγιστο ύψος πτήσης του DJI Neo είναι 30 m και η μέγιστη απόσταση πτήσης είναι 50 m.
- Η επιστροφή στην αρχική θέση (RTH) δεν υποστηρίζεται στον έλεγχο μέσω της εφαρμογής για κινητά. Διατηρήστε οπτική επαφή εντός μιας ελεγχόμενης περιοχής.
- ΜΗΝ πετάτε πάνω από νερό.
- Το DJI Neo θα προσγειωθεί αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις. Προσέχετε ιδιαίτερα το περιβάλλον λειτουργίας για να αποφύγετε απώλεια ή ζημιά κατά την προσγείωση του DJI Neo.
 - Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
 - Η λειτουργία τοποθέτησης αποτυγχάνει και το DJI Neo μεταβαίνει στη λειτουργία Attitude.
 - Το DJI Neo εντοπίζει σύγκρουση αλλά δεν συντρίβεται.

Σύνδεση DJI Neo

1. Ενεργοποιήστε το DJI Neo και περιμένετε να ολοκληρωθεί η αυτοδιάγνωση του συστήματος.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth, το Wi-Fi και τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης στο smartphone.
3. Πατήστε **Οδηγός σύνδεσης** στην κάτω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, επιλέξτε το μοντέλο της συσκευής και επιλέξτε **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής**.

4. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή στα αποτελέσματα αναζήτησης. Μετά την επιτυχή σύνδεση θα εμφανιστεί η προβολή Ελέγχου. Όταν συνδέετε το smartphone στο DJI Neo για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του DJI Neo για επιβεβαίωση.



- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τον πίνακα QuickTransfer ή Συσκευές Wi-Fi στην αρχική οθόνη του DJI Fly για σύνδεση Wi-Fi.
 - Για να αλλάξετε το smartphone που είναι συνδεδεμένο στο DJI Neo, απενεργοποιήστε το Bluetooth και το Wi-Fi στο τρέχον συνδεδεμένο smartphone πριν συνδέσετε το DJI Neo στο νέο smartphone.
-

Έξυπνα στιγμιότυπα




- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τα έξυπνα στιγμιότυπα.
-


1. Ορισμός παραμέτρων:

Μεταβείτε στην προβολή Ρυθμίσεις. Πατήστε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να εισέλθετε στην οθόνη διαμόρφωσης παραμέτρων. Πατήστε **Προσαρμοσμένο** για να επιλέξετε DirectionTrack, Helix ή Boomerang και να ρυθμίσετε τις αντίστοιχες παραμέτρους.

Πατήστε **Ρυθμίσεις κάμερας** για να ορίσετε τις ίδιες παραμέτρους κάμερας για όλες τις λειτουργίες των έξυπνων στιγμιότυπων.

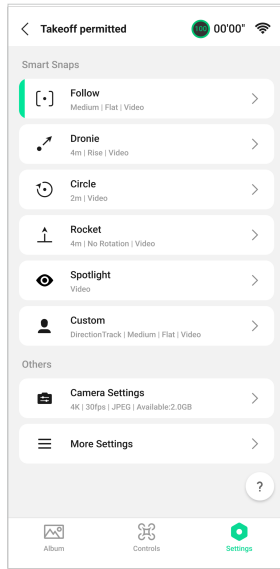

2. Έναρξη Έξυπνων στιγμιότυπων:

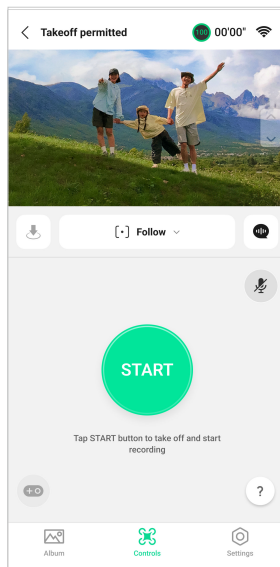

- Τοποθετήστε το DJI Neo κάπου σταθερά με την κάμερα στραμμένη προς το θέμα.
- Μεταβείτε στην προβολή Ελέγχου. Η τρέχουσα λειτουργία εμφανίζεται κάτω από τη ζωντανή προβολή. Πατήστε για να επεκτείνετε τη λίστα επιλογών και επιλέξετε

τη λειτουργία που επιθυμείτε. Πατήστε τη γραμμή παραμέτρων στο κάτω μέρος της οθόνης για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τρέχουσας λειτουργίας.

- c. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ. Το DJI Neo θα απογειωθεί αυτόματα μετά την επιτυχή επιβεβαίωση του θέματος και την ολοκλήρωση της φωνητικής προτροπής αντίστροφης μέτρησης.



- Όταν το θέμα εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο ή ο φωτισμός του περιβάλλοντος δεν είναι κατάλληλος, η επιβεβαίωση του θέματος μπορεί να αποτύχει.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στην κορυφή του DJI Neo για να εκτελέσετε απογείωση παλάμης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος παλάμης](#) για τις σχετικές ανακοινώσεις και διαδικασίες.

- d. Το DJI Neo θα πετάξει και θα καταγράψει βίντεο αυτόματα σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία και τις προκαθορισμένες παραμέτρους. Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια της ζωντανής προβολής και της εγγραφής βίντεο.

Στη λειτουργία Spotlight, το DJI Neo θα αιωρείται στη θέση του και θα διατηρεί την κάμερα στραμμένη προς το θέμα. Όταν η λειτουργία της κάμερας έχει οριστεί σε Φωτογραφία, το θέμα μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα το DJI Neo για τη λήψη φωτογραφίας διατηρώντας μια σταθερή πόζα για 3 δευτερόλεπτα.

3. Έξοδος από τα Έξυπνα στιγμιότυπα:

Ο τρόπος εξόδου από τα έξυπνα στιγμιότυπα διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία.

Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang

Το DJI Neo θα βγει από τη λειτουργία Έξυπνα στιγμιότυπα μετά την εγγραφή. Όταν η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να πατήσετε STOP για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Το DJI Neo θα αιωρείται στη θέση του.

Follow, Spotlight

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε STOP για να βγείτε από τα Έξυπνα στιγμιότυπα. Μπορείτε επίσης να κινηθείτε προς το DJI Neo για να εκτελέσετε προσγείωση παλάμης και η εγγραφή θα σταματήσει αυτόματα. Το DJI Neo θα αιωρείται στη θέση του.

DirectionTrack

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε STOP για να βγείτε από τα Έξυπνα στιγμιότυπα. Το DJI Neo θα αιωρείται στη θέση του. Το θέμα μπορεί επίσης να στραφεί προς το DJI Neo και να παραμείνει ακίνητο για έξοδο από τα Έξυπνα στιγμιότυπα. Το DJI Neo θα σταματήσει την εγγραφή και θα πετάξει προς το θέμα. Η προσγείωση παλάμης μπορεί τώρα να εκτελεστεί.

Εάν δεν προσγειώνεστε το DJI Neo, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε ξανά την ίδια εργασία Έξυπνα στιγμιότυπα στην εφαρμογή μετά την έξοδο από το Έξυπνα στιγμιότυπα. Μπορείτε επίσης να προσγειώσετε το DJI Neo στην παλάμη σας ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής. Ή πατήστε  στα αριστερά της λίστας λειτουργιών και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα για προσγείωση.



- Ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος παλάμης** για τις σχετικές ανακοινώσεις και διαδικασίες προσγείωσης παλάμης.

Προβολή άλμπουμ


Πατήστε Άλμπουμ για να προβάλετε τα καταγεγραμμένα πλάνα.

Στις λειτουργίες Dronie, Circle, Rocket, Helix, και Boomerang, πατήστε **Δημιουργία QuickShots** για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλα πρότυπα ή να επεξεργαστείτε το βίντεο χειροκίνητα.



- Το DJI Neo υποστηρίζει τη λειτουργία ECO. Κατά την προβολή του άλμπουμ στην εφαρμογή μέσω σύνδεσης Wi-Fi στο DJI Neo, τόσο στη λειτουργία ελέγχου μέσω εφαρμογής για κινητά όσο και στη λειτουργία QuickTransfer, η λειτουργία ECO θα ενεργοποιηθεί αυτόματα εάν το DJI Neo αυξηθεί πάνω από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Δώστε προσοχή στις προτροπές της εφαρμογής.

Χειροκίνητος έλεγχος

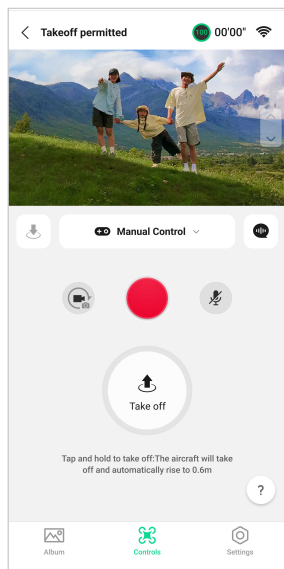

1. Τοποθετήστε το DJI Neo σε επίπεδο έδαφος.
2. Στην προβολή Ελέγχου, πατήστε τη λίστα λειτουργιών κάτω από τη ζωντανή προβολή και επιλέξτε **Χειροκίνητος έλεγχος**.
3. Πατήστε παρατεταμένα το . Το DJI Neo θα εκκινήσει τους κινητήρες και θα ανέβει αυτόματα σε ύψος 0,6 m.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε απογείωση παλάμης. Η επιβεβαίωση του θέματος δεν απαιτείται για την απογείωση παλάμης στο χειροκίνητο έλεγχο, ο οποίος διαφέρει από τον έλεγχο παλάμης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος παλάμης](#) για τις σχετικές ανακοινώσεις και διαδικασίες.

4. Μπορείτε να ελέγξετε το DJI Neo χρησιμοποιώντας τα εικονικά χειριστήρια στην εφαρμογή. Ο αριστερός μοχλός ελέγχει το ύψος και τον προσανατολισμό της πτήσης. Ο δεξιός μοχλός ελέγχει τις κινήσεις προς τα εμπρός, προς τα πίσω, προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.



- Το DJI Neo δεν υποστηρίζει ανίχνευση εμποδίων. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης, συνιστάται να πετάτε εντός οπτικής επαφής.

5. Μπορείτε να δείτε τη ζωντανή προβολή στην προβολή της κάμερας. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής φωτογραφίας/βίντεο για εναλλαγή μεταξύ λήψης φωτογραφίας και βίντεο. Σύρετε το ρυθμιστικό στα δεξιά της ζωντανής προβολής για να ελέγξετε την κλίση του αναρτήρα.

6. Στη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί του κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Στη λειτουργία βίντεο, πατήστε το κουμπί εγγραφής για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή.
7. Πατήστε παρατεταμένα το  για να προσγειώσετε το DJI Neo. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε προσγείωση παλάμης.

Εγγραφή ήχου μέσω εφαρμογής

Στην προβολή Ελέγχου, πατήστε  στα δεξιά της οθόνης για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου. Η κατάσταση θα αλλάξει σε . Επιτρέψτε στο μικρόφωνο να καταγράψει ήχο ακολουθώντας τις οδηγίες. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις ρυθμίσεις της κάμερας για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή εφαρμογής και να επιλέξετε το εφέ μείωσης θορύβου.

Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, ο ήχος θα καταγράφεται από την αντίστοιχη συσκευή εγγραφής ήχου, όσο το DJI Neo καταγράφει βίντεο. Το εικονίδιο του μικροφώνου θα εμφανιστεί στη ζωντανή προβολή.

Οι υποστηριζόμενες συσκευές εγγραφής ήχου περιλαμβάνουν το ενσωματωμένο μικρόφωνο του smartphone, το DJI Mic 2, το DJI Mic και τα ακουστικά Bluetooth. Για έναν κατάλογο συμβατών συσκευών Bluetooth, ανατρέξτε στη σελίδα Λήψεις στον επίσημο ιστότοπο του DJI Neo. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα συμβατότητας εγγραφής ήχου κατά τη χρήση ορισμένων ακουστικών Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε δοκιμάσει πριν από την εγγραφή.

-
-  • ΜΗΝ απενεργοποιείτε την οθόνη και μην μεταβαίνετε σε άλλες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
-
-  • Η εγγραφή ήχου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο πριν από την εγγραφή.
 - Κατά την προβολή ή τη λήψη βίντεο στην προβολή άλμπουμ στο DJI Fly, ο ήχος που έχει εγγραφεί με τη λειτουργία εγγραφής ήχου θα ενσωματωθεί αυτόματα στο αρχείο βίντεο.
-

Φωνητικός έλεγχος

Στην προβολή ελέγχου, πατήστε  στα δεξιά της οθόνης κάτω από τη ζωντανή προβολή για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητική εντολή για να ελέγξετε το DJI Neo. Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στο αναδυόμενο παράθυρο για να δείτε τις κοινές εντολές.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο μέσω φωνητικής αφύπνισης. Μεταβείτε στην προβολή Ρυθμίσεις, πατήστε **Περισσότερες ρυθμίσεις > Έλεγχος > Ρυθμίσεις φωνητικού ελέγχου**. Ενεργοποιήστε τη **Φωνητική αφύπνιση** και επιτρέψτε την άδεια χρήσης του μικροφώνου ακολουθώντας τις οδηγίες. Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, πείτε **Hey Fly** για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο και, να ελέγχετε το DJI Neo με φωνητικές εντολές. Μπορείτε να δείτε τις κοινές εντολές στις Ρυθμίσεις φωνητικού ελέγχου.

-
- ☀ • Ο φωνητικός έλεγχος υποστηρίζει αγγλικά ή μανδαρινικά ανάλογα με τη γλώσσα της εφαρμογής.
 - Αυξήστε την ένταση του τηλεφώνου για βέλτιστη εμπειρία κατά τη χρήση του φωνητικού ελέγχου.
-

3.3 Τηλεχειρισμός

Αυτόματη απογείωση

1. Ξεκινήστε το DJI Fly και μπίτε στην προβολή κάμερας.
2. Ολοκληρώστε όλα τα βήματα στη λίστα ελέγχου πριν από την πτήση.
3. Πατήστε . Εάν οι συνθήκες είναι ασφαλείς για απογείωση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για επιβεβαίωση.
4. Το αεροσκάφος θα απογειωθεί και θα αιωρείται περίπου 1,2 m (3,9 ft) πάνω από το έδαφος.

Αυτόματη προσγείωση

1. Εάν οι συνθήκες είναι ασφαλείς για προσγείωση, πατήστε  και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για επιβεβαίωση.
2. Η αυτόματη προσγείωση μπορεί να ακυρωθεί πατώντας .
3. Εάν το σύστημα προς τα κάτω όρασης λειτουργεί κανονικά, θα ενεργοποιηθεί η προστασία προσγείωσης.
4. Τα μοτέρ θα σταματήσουν αυτόματα μετά την προσγείωση.

-
-  • Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για την προσγείωση.
-

Εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας των μοτέρ

Εκκίνηση των μοτέρ

Εκτελέστε μία από τις εντολές συνδυασμού μοχλών ελέγχου (CSC) όπως φαίνεται παρακάτω για να ξεκινήσετε τα μοτέρ. Μόλις τα μοτέρ αρχίσουν να περιστρέφονται, απελευθερώστε και τους δύο μοχλούς ταυτόχρονα.



Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ

Τα μοτέρ μπορούν να σταματήσουν με δύο τρόπους:

1ος τρόπος: Όταν το αεροσκάφος έχει προσγειωθεί, σπρώξτε και κρατήστε τον μοχλό γκαζιού προς τα κάτω μέχρι να σταματήσουν τα μοτέρ.



2ος τρόπος: Όταν το αεροσκάφος προσγειωθεί, εκτελέστε μία από τις CSC όπως φαίνεται παρακάτω μέχρι να σταματήσουν τα μοτέρ.



Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ κατά τη διάρκεια της πτήσης



- Η διακοπή λειτουργίας των μοτέρ κατά τη διάρκεια της πτήσης θα προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους.


Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την **Επείγουσα διακοπή λειτουργίας ελίκων** στην εφαρμογή DJI Fly είναι **Μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**, πράγμα που σημαίνει ότι τα μοτέρ μπορούν να σταματήσουν μόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης όταν το αεροσκάφος ανιχνεύσει ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως εάν εμπλέκεται σε σύγκρουση, ένα μοτέρ έχει σταματήσει, το αεροσκάφος περιστρέφεται

στον αέρα ή είναι εκτός ελέγχου και ανεβαίνει ή κατεβαίνει πολύ γρήγορα. Για να σταματήσετε τα μοτέρ στη μέση της πτήσης, εκτελέστε την ίδια διαδικασία CSC που χρησιμοποιήθηκε για την εκκίνηση των μοτέρ. Σημειώστε ότι πρέπει να κρατήτε τους μοχλούς ελέγχου πατημένους για δύο δευτερόλεπτα κατά την εκτέλεση του CSC για να σταματήσουν τα μοτέρ. Η **Επείγουσα διακοπή λειτουργίας ελίκων** μπορεί να αλλάξει σε **Οποιαδήποτε στιγμή** στην εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε με προσοχή αυτή την επιλογή.


Έλεγχος του αεροσκάφους

Οι μοχλοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των κινήσεων του αεροσκάφους. Οι μοχλοί ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Λειτουργία 1, τη Λειτουργία 2 ή τη Λειτουργία 3, όπως φαίνεται παρακάτω.


Λειτουργία 1

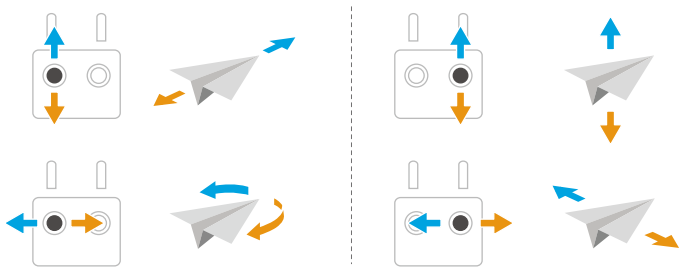

Λειτουργία 2

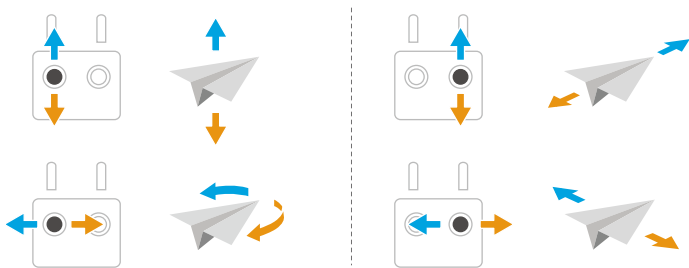


Λειτουργία 3

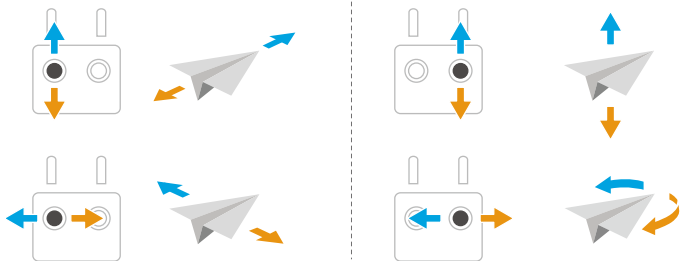

Η προεπιλεγμένη λειτουργία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου είναι η Λειτουργία 2. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η λειτουργία 2 χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για να απεικονιστεί ο τρόπος χρήσης των μοχλών ελέγχου.

Τηλεχειριστήριο (Λειτουργία 2)	Αεροσκάφος	Λειτουργία
		Μοχλός γκαζιού • Σπρώξτε τον μοχλό προς τα πάνω για άνοδο και προς τα κάτω για κάθοδο. • Όσο πιο περισσότερο ωθείται το χειριστήριο από το κέντρο, τόσο πιο γρήγορα αλλάζει το ύψος του αεροσκάφους. Σπρώξτε απαλά τον μοχλό προς τα πάνω για να αποφύγετε ξαφνικές και απροσδόκητες αλλαγές στο υψόμετρο.
		Μοχλός πορείας • Πιέστε το χειριστήριο αριστερά για να περιστρέψετε το αεροσκάφος αριστερόστροφα και δεξιά για να περιστρέψετε το αεροσκάφος δεξιόστροφα. • Όσο περισσότερο ωθείται το χειριστήριο μακριά από το κέντρο, τόσο πιο γρήγορα το αεροσκάφος περιστρέφεται.

Τηλεχειριστήριο (Λειτουργία 2)	Αεροσκάφος	Λειτουργία
		Μοχλός βήματος • Σπρώξτε το χειριστήριο προς τα πάνω για να πετάξετε προς τα εμπρός και προς τα κάτω για να πετάξετε προς τα πίσω. • Όσο περισσότερο απομακρύνεται το χειριστήριο από το κέντρο, τόσο πιο γρήγορα κινείται το αεροσκάφος.
		Μοχλός κύλισης • Σπρώξτε το χειριστήριο αριστερά για να πετάξετε αριστερά και δεξιά για να πετάξετε δεξιά. • Όσο περισσότερο απομακρύνεται το χειριστήριο από το κέντρο, τόσο πιο γρήγορα κινείται το αεροσκάφος.

Διαδικασίες απογείωσης/προσγείωσης

-  • ΜΗΝ χειρίζεστε το αεροσκάφος με το τηλεχειριστήριο ή την κινητή συσκευή για την παρακολούθηση της πτήσης όταν ο φωτισμός είναι πολύ έντονος ή πολύ χαμηλός. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης και της ποσότητας του άμεσου ηλιακού φωτός στην οθόνη, ώστε να αποφύγετε δυσκολία στην ευκρινή προβολή στην οθόνη.
1. Η λίστα ελέγχου πριν από την πτήση έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τον χρήστη να πετάει με ασφάλεια. Ολοκληρώστε την πλήρη λίστα ελέγχου πριν από την πτήση πριν από κάθε πτήση.
 2. Τοποθετήστε το αεροσκάφος σε μια ανοιχτή, επίπεδη περιοχή με το πίσω μέρος του αεροσκάφους στραμμένο προς το μέρος σας.
 3. Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το αεροσκάφος.
 4. Ξεκινήστε το DJI Fly και μπίτε στην προβολή κάμερας.
 5. Πατήστε ***> **Ασφάλεια**, και ορίστε ένα κατάλληλο **Αυτόματο ύψος RTH** και το **Μέγιστο ύψος**.
 6. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αυτοδιάγνωση του συστήματος. Εάν το DJI Fly δεν εμφανίσει κάποια μη φυσιολογική προειδοποίηση, μπορείτε να ξεκινήσετε τα μοτέρ.
 7. Σπρώξτε αργά τον μοχλό γκαζιού προς τα πάνω για να απογειωθείτε.

8. Για να προσγειωθείτε, αιωρηθείτε πάνω από μια επίπεδη επιφάνεια και σπρώξτε τον μοχλό γκαζιού προς τα κάτω για να κατεβείτε.
9. Μετά την προσγείωση, σπρώξτε το γκάζι προς τα κάτω και κρατήστε το μέχρι να σταματήσουν τα μοτέρ.
10. Απενεργοποιήστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο.

- 💡 • Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, η απογείωση παλάμης* εξακολουθεί να υποστηρίζεται πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο πάνω μέρος του DJI Neo. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε προσγείωση παλάμης για να προσγειώσετε το αεροσκάφος. Τα Έξυπνα στιγμιότυπα για τον έλεγχο παλάμης δεν υποστηρίζονται. Η σχετική ειδοποίηση και οι οδηγίες είναι παρόμοιες με εκείνες για τον έλεγχο παλάμης. Η διαφορά είναι ότι δεν απαιτείται επιβεβαίωση του θέματος πριν από την απογείωση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος παλάμης](#) για περισσότερες πληροφορίες.

* Ενημερώστε το υλικολογισμικό στην τελευταία έκδοση. Διαφορετικά, η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

Έξυπνες λειτουργίες πτήσης

FocusTrack

Το FocusTrack περιλαμβάνει τις λειτουργίες Spotlight, Point of Interest (POI) και ActiveTrack.

- 💡 • Το αεροσκάφος δεν πραγματοποιεί αυτόματα λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο κατά τη χρήση του FocusTrack. Μπορείτε να ελέγξετε χειροκίνητα το αεροσκάφος για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο.

Spotlight: Επιτρέπει στην κάμερα να είναι πάντα στραμμένη προς το θέμα, ενώ η πτήση ελέγχεται χειροκίνητα.

POI: Επιτρέπει στο αεροσκάφος να πετάει γύρω από το θέμα με βάση την καθορισμένη ακτίνα και ταχύτητα πτήσης.

ActiveTrack: Το αεροσκάφος ακολουθεί ένα κινούμενο θέμα σε συγκεκριμένη απόσταση και ύψος. Η λειτουργία ActiveTrack μπορεί να παρακολουθεί μόνο ανθρώπους.

- 💡 • Στη λειτουργία ActiveTrack, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον προσανατολισμό του αεροσκάφους, να ανεβείτε ή να κατεβείτε ή να πετάξετε προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Στη λειτουργία ActiveTrack, οι υποστηριζόμενες αποστάσεις παρακολούθησης του αεροσκάφους και του θέματος είναι οι εξής:

Θέμα	Άνθρωποι
Οριζόντια απόσταση	2-7 m (Βέλτιστη απόσταση: 2-5 m)
Υψόμετρο	0,5-5 m (Βέλτιστη απόσταση: 0,5-3 m)

- 
- Το DJI Fly θα σας ενημερώσει εάν η απόσταση και το ύψος είναι εκτός εύρους όταν ξεκινάει το ActiveTrack. Σε αυτή την περίπτωση, πετάξτε το αεροσκάφος χειροκίνητα εντός του επιτρεπόμενου εύρους και ξεκινήστε ξανά το ActiveTrack. Πετάξτε το αεροσκάφος στη βέλτιστη απόσταση και στο βέλτιστο ύψος για την βέλτιστη απόδοση παρακολούθησης.

Ειδοποίηση


- 
- Αυτό το αεροσκάφος δεν διαθέτει σύστημα ανίχνευσης εμποδίων. Όταν χρησιμοποιείτε το FocusTrack, δώστε προσοχή το περιβάλλον για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της πτήσης.
 - Να είστε πάντα προετοιμασμένοι να πατήσετε το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο ή να πατήσετε  για να χειριστείτε το αεροσκάφος χειροκίνητα σε περίπτωση που προκύψει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το FocusTrack σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Το θέμα που παρακολουθείται δεν κινείται σε οριζόντιο επίπεδο.
 - Το θέμα που παρακολουθείται εκτελεί μεγάλες κινήσεις ή αλλάζει στάση.
 - Το θέμα που παρακολουθείται είναι εκτός του οπτικού πεδίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Το θέμα που παρακολουθείται κινείται σε χιονισμένη επιφάνεια.
 - Το θέμα που παρακολουθείται έχει παρόμοιο χρώμα ή μοτίβο με το περιβάλλον του.
 - Ο φωτισμός είναι εξαιρετικά σκοτεινός (<15 lux) ή φωτεινός (>10.000 lux).
 - Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε το FocusTrack.
 - Συνιστάται να παρακολουθείτε μόνο ανθρώπους. Πετάτε με προσοχή κατά την παρακολούθηση άλλων θεμάτων.
 - Το θέμα παρακολούθησης μπορεί να αλλάξει αθέλητα σε άλλο θέμα εάν περάσει το ένα δίπλα στο άλλο.
 - Το FocusTrack δεν είναι διαθέσιμο όταν το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος.
 - Το FocusTrack ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν το αεροσκάφος πετάει κοντά στα όρια πτήσης ή σε ζώνη GEO.

- Στη λειτουργία φωτογραφίας, το FocusTrack είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Single.
- Εάν το θέμα παρεμποδίζεται και χάνεται από το αεροσκάφος, το αεροσκάφος θα αιωρείται και θα προσπαθεί να εντοπίσει εκ νέου το θέμα. Εάν το αεροσκάφος αποτύχει να εντοπίσει εκ νέου το θέμα, θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία ActiveTrack και θα αιωρείται.

Χρήση του FocusTrack

Πριν ενεργοποιήσετε το FocusTrack, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον πτήσης είναι ανοιχτός χώρος, χωρίς εμπόδια με επαρκή φωτισμό.


1. Πατήστε το εικονίδιο FocusTrack στην αριστερή πλευρά της εφαρμογής ή επιλέξτε το θέμα στην οθόνη για να ενεργοποιησετε το FocusTrack. Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε ξανά το εικονίδιο FocusTrack για έξοδο.
2. Η λειτουργία Spotlight είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία μόλις εισέλθετε στο FocusTrack. Στη λειτουργία Spotlight, το αεροσκάφος δεν πετάει αυτόματα, αλλά η κάμερα παραμένει κλειδωμένη στο θέμα, ενώ εσείς ελέγχετε χειροκίνητα την πτήση. Πατήστε το κουμπί κλείστρου/εγγραφής στο τηλεχειριστήριο ή στην οθόνη για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.

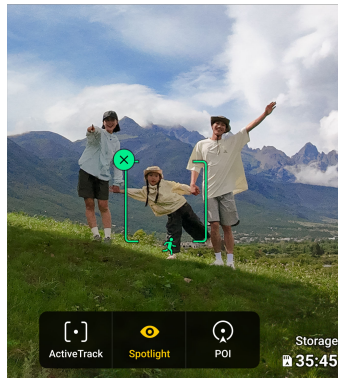

3. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στο Σημείο ενδιαφέροντος (POI). Αφού ρυθμίσετε την κατεύθυνση και την ταχύτητα πτήσης, πατήστε **GO** και το αεροσκάφος θα αρχίσει αυτόματα να κάνει κύκλους γύρω από το θέμα στο τρέχον υψόμετρο. Πατήστε το κουμπί κλείστρου/εγγραφής στο τηλεχειριστήριο ή στην οθόνη για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.



4. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στο ActiveTrack. Πατήστε **GO** και το αεροσκάφος θα αρχίσει αυτόματα να παρακολουθεί το θέμα. Πατήστε το κουμπί κλείστρου/εγγραφής στο τηλεχειριστήριο ή στην οθόνη για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.

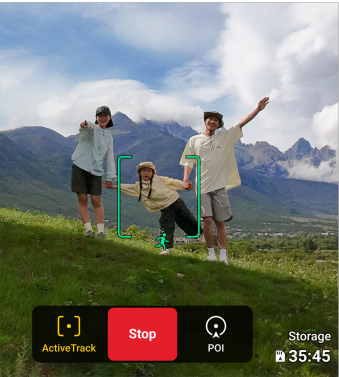

Έξοδος από το FocusTrack

Στο POI ή στο ActiveTrack, πατήστε το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε **Stop** στην οθόνη για να επιστρέψετε στο Spotlight. Στο Spotlight, πατήστε το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε από το FocusTrack.

QuickShots

Τα QuickShots περιλαμβάνουν λειτουργίες λήψης όπως Dronie, Rocket, Circle, Helix, και Boomerang. Το αεροσκάφος καταγράφει αυτόματα ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία λήψης και δημιουργεί ένα σύντομο βίντεο.

Ειδοποίηση

- ⚠ • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία λήψης Boomerang. Αφήστε μια ακτίνα τουλάχιστον 30 m (99 ft) γύρω από το αεροσκάφος και ένα διάστημα τουλάχιστον 10 m (33 ft) πάνω από το αεροσκάφος.
- Χρησιμοποιήστε τις QuickShots σε τοποθεσίες που δεν υπάρχουν κτίρια και άλλα εμπόδια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, ζώα ή άλλα εμπόδια στη διαδρομή πτήσης.
- Να προσέχετε πάντα τα εμπόδια γύρω από το αεροσκάφος και να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε συγκρούσεις ή εμπόδια στο αεροσκάφος.
- Η ακούσια μετακίνηση ενός μοχλού ελέγχου θα σταματήσει επίσης την εγγραφή. Η βιντεοσκόπηση θα σταματήσει επίσης εάν το αεροσκάφος πετάξει πολύ κοντά σε απαγορευμένη ζώνη ή ζώνη υψομέτρου ή εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα ανίχνευσης του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις QuickShots σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - ♦ Όταν το θέμα είναι μπλοκαρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή είναι εκτός της ευθείας οπτικής επαφής.
 - ♦ Όταν το θέμα απέχει περισσότερο από 10 m από το αεροσκάφος.
 - ♦ Όταν το θέμα έχει παρόμοιο χρώμα ή μοτίβο με το περιβάλλον.
 - ♦ Όταν το θέμα βρίσκεται στον αέρα.
 - ♦ Όταν το θέμα κινείται γρήγορα.
 - ♦ Ο φωτισμός είναι εξαιρετικά σκοτεινός (<15 lux) ή φωτεινός (>10.000 lux).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τις QuickShots σε μέρη κοντά σε κτίρια ή όπου το σήμα GNSS είναι αδύναμο. Διαφορετικά, η διαδρομή πτήσης θα είναι ασαφής.
- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε τις QuickShots.

Χρήση QuickShots

1. Εκτοξεύστε και αφήστε το αεροσκάφος να αιωρείται σε ύψος τουλάχιστον 2 m (6,6 ft) πάνω από το έδαφος.
2. Πατήστε το εικονίδιο Λειτουργία λήψης στη δεξιά πλευρά της προβολής κάμερας και επιλέξτε QuickShots .

3. Αφού επιλέξετε μια υπο-λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο συν ή σύρετε και επιλέξτε το θέμα στην οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε  για να ξεκινήσετε τη λήψη. Το αεροσκάφος θα καταγράφει υλικό κατά την εκτέλεση μιας προκαθορισμένης κίνησης πτήσης ανάλογα με την ενεργοποιημένη επιλογή και θα δημιουργήσει στη συνέχεια ένα βίντεο. Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στην αρχική θέση μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Έξοδος από το QuickShots

Πατήστε  ή πατήστε μία φορά το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο. Το αεροσκάφος θα βγει αμέσως από τη λειτουργία QuickShots και θα αιωρείται.

Αναπαραγωγή βίντεο

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή  για να κάνετε προεπισκόπηση του υλικού.

Πατήστε **Δημιουργία QuickShots** για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο QuickShots.

Σύστημα ελέγχου πορείας

Το Σύστημα ελέγχου πορείας επιτρέπει στο αεροσκάφος να πετάει αυτόματα με σταθερή ταχύτητα, γεγονός που κάνει τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ξεκούραστες και βοηθά στην αποφυγή του κουνήματος της εικόνας που συμβαίνει συχνά κατά τη χειροκίνητη λειτουργία. Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερες κινήσεις της κάμερας, όπως η ελικοειδής, αυξάνοντας την είσοδο του μοχλού ελέγχου.

1. Ρύθμιση του κουμπιού του συστήματος ελέγχου πορείας

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα κουμπί συντόμευσης του συστήματος ελέγχου πορείας. Πατήστε ***** > Εξατομίκευση > κουμπιού ελέγχου** στην προβολή κάμερας του DJI Fly, και ορίστε ένα κουμπί εξατομίκευσης στο τηλεχειριστήριο σε **Σύστημα ελέγχου πορείας**.

2. Είσοδος στο Σύστημα ελέγχου πορείας

- Ενώ πιέζετε τους μοχλούς ελέγχου, πατήστε μία φορά το κουμπί του συστήματος ελέγχου πορείας. Το αεροσκάφος θα συνεχίσει να πετάει αυτόματα με την τρέχουσα ταχύτητα. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να απελευθερώσετε τους μοχλούς ελέγχου.
- Πιέστε τους μοχλούς ελέγχου μετά την επιστροφή στο κέντρο. Το αεροσκάφος θα πετάξει με την ενημερωμένη ταχύτητα με βάση την προηγούμενη ταχύτητα. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε ξανά το κουμπί του συστήματος ελέγχου πορείας και το αεροσκάφος θα πετάξει αυτόματα με την ενημερωμένη ταχύτητα.

3. Έξοδος από το Σύστημα ελέγχου πορείας

Για να βγείτε από το Σύστημα ελέγχου πορείας, πατήστε μία φορά το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο, πατήστε  στην προβολή της κάμερας ή πατήστε μία φορά το κουμπί Σύστημα ελέγχου πορείας, όταν δεν κινείτε κανένα μοχλό ελέγχου. Το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται.

-  • Το σύστημα ελέγχου πορείας είναι διαθέσιμο όταν χειρίζεστε χειροκίνητα το αεροσκάφος σε κανονική, κινηματογραφική και λειτουργία Σπορ. Το σύστημα ελέγχου πορείας είναι επίσης διαθέσιμο κατά τη χρήση του Spotlight.
- Το σύστημα ελέγχου πορείας δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς είσοδο του μοχλού ελέγχου.
- Το αεροσκάφος δεν μπορεί να μπει ή θα βγει από το σύστημα ελέγχου πορείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν βρίσκεται κοντά στο μέγιστο υψόμετρο ή στη μέγιστη απόσταση.
 - Όταν το αεροσκάφος αποσυνδεθεί από το τηλεχειριστήριο ή το DJI Fly.
 - Όταν το αεροσκάφος απογειώνεται, επιστρέφει στο σημείο αρχικής θέσης ή προσγειώνεται.
 - Κατά την εναλλαγή της λειτουργίας πτήσης.
- Το DJI Neo δεν διαθέτει σύστημα ανίχνευσης εμποδίων. Πετάτε με προσοχή.

Εγγραφή ήχου μέσω εφαρμογής

Στην προβολή κάμερας της εφαρμογής, πατήστε ***** > Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή εφαρμογής και να επιλέξετε το εφέ μείωσης θορύβου. Ο ήχος θα καταγράφεται από την αντίστοιχη συσκευή εγγραφής ήχου ενώ το αεροσκάφος καταγράφει βίντεο. Το εικονίδιο του μικροφώνου θα εμφανιστεί στη ζωντανή προβολή.

Οι υποστηριζόμενες συσκευές εγγραφής ήχου περιλαμβάνουν το ενσωματωμένο μικρόφωνο του smartphone, το DJI Mic 2 και τα ακουστικά Bluetooth. Για έναν κατάλογο συμβατών συσκευών Bluetooth, ανατρέξτε στη σελίδα Λήψεις στον επίσημο ιστότοπο του DJI Neo. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα συμβατότητας εγγραφής ήχου κατά τη χρήση ορισμένων ακουστικών Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε δοκιμάσει πριν από την εγγραφή.

-  • ΜΗΝ απενεργοποιείτε την οθόνη και μην μεταβαίνετε σε άλλες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
-  • Η εγγραφή ήχου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο πριν από την εγγραφή.

- Κατά την προβολή ή τη λήψη βίντεο στην προβολή άλμπουμ στο DJI Fly, ο ήχος που έχει εγγραφεί με τη λειτουργία εγγραφής ήχου θα ενσωματωθεί αυτόματα στο αρχείο βίντεο.
-

3.4 Έλεγχος καθηλωτικής κίνησης

- ☀ • Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τη λειτουργία πτήσης κατά τη χρήση με το DJI Neo τα DJI Goggles N3 (εφεξής τα «γυαλιά») και το DJI RC Motion 3 (εφεξής ο «ελεγκτής κίνησης»). Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης των γυαλιών και του ελεγκτή κίνησης για τη λεπτομερή χρήση.
-


Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να χειριστείτε σωστά το αεροσκάφος.

1. Τοποθετήστε το αεροσκάφος σε μια ανοιχτή, επίπεδη περιοχή με το πίσω μέρος του αεροσκάφους στραμμένο προς το μέρος σας.
2. Ενεργοποιήστε τα γυαλιά, τη συσκευή τηλεχειρισμού και το αεροσκάφος.
3. Περιμένετε μέχρι η ένδειξη κατάστασης του αεροσκάφους να ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα και φορέστε τα γυαλιά.
4. Ξεκινήστε τα μοτέρ.
5. Ελέγξτε τη ζωντανή εικόνα της πτήσης στα γυαλιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προειδοποιητικές ενδείξεις και ότι το σήμα GNSS είναι δυνατό.
6. Πατήστε δύο φορές το κουμπί κλειδώματος για να εκκινήσετε τα μοτέρ του αεροσκάφους και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα για να απογειώσετε το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος θα ανέβει σε ύψος περίπου 1,2 m και θα αιωρείται.
7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος ενώ το αεροσκάφος αιωρείται για να το προσγειώσετε και να σταματήσουν τα μοτέρ αυτόματα.
8. Απενεργοποιήστε το αεροσκάφος, τα γυαλιά και τη συσκευή τηλεχειρισμού.

Βασική πτήση


- ☀ • Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε τον εκπαιδευτικό οδηγό στα γυαλιά πριν από την πρώτη πτήση. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Σεμινάριο > Πτήσης Ελεγκτή Κίνησης**.
-

Χειριστείτε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το κουμπί κλειδώματος, το χειριστήριο και το γκάζι του DJI RC Motion 3.

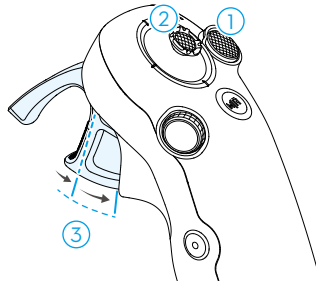


1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλειδώματος για να ελέγξετε την απογείωση, την προσγείωση και το φρενάρισμα του αεροσκάφους;
2. Μετακινήστε τον μοχλό για να μετακινήσετε το αεροσκάφος προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά*.
3. Κατά το πάτημα του γκαζιού λειτουργούν δύο επίπεδα πίεσης. Όταν πιέζετε απαλά στη θέση στη μέση της πρώτης και της δεύτερης στάσης, θα αισθανθείτε μια αξιοσημείωτη παύση. Πιέστε το γκάζι σε διαφορετικές στάσεις για να ελέγξετε διαφορετικές ενέργειες του αεροσκάφους.

* Όταν το Easy ACRO δεν είναι ενεργοποιημένο ή η επιλεγμένη ενέργεια Easy ACRO είναι Ολίσθηση.

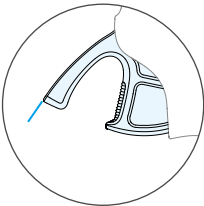


Όταν το γκάζι δεν είναι πατημένο, το αεροσκάφος αιωρείται.

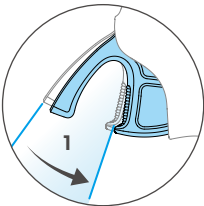

Όταν πιέζετε απαλά το γκάζι μέχρι την πρώτη στάση, μπορείτε να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του αεροσκάφους γέροντας τον ελεγκτή κίνησης κάθετα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Σημειώστε ότι το αεροσκάφος δεν θα πετάξει προς τα εμπρός τη δεδομένη στιγμή.

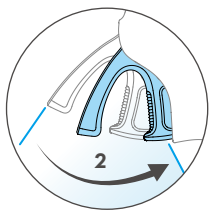

Πιέστε το γκάτζι στη δεύτερη στάση για να αναγκάσετε το αεροσκάφος να πετάξει προς την κατεύθυνση του κύκλου στα γυαλιά.

Απογείωση, φρενάρισμα και προσγείωση

Απογείωση: Πατήστε το κουμπί κλειδώματος δύο φορές για να εκκινήσετε τα μοτέρ του αεροσκάφους και, στη συνέχεια, πατήστε το παρατεταμένα για να απογειώσετε το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος θα ανέβει σε ύψος περίπου 1,2 m και θα αιωρείται.

Φρενάρισμα: Αφήστε το κουμπί κλειδώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης για να φρενάρει το αεροσκάφος και να αιωρείται στη θέση του. Πιέστε ξανά για να συνεχίσετε τον έλεγχο της πτήσης.

Προσγείωση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος ενώ το αεροσκάφος αιωρείται για να το προσγειώσετε και να σταματήσουν τα μοτέρ αυτόματα.



- Αφού θέσετε σε λειτουργία τα μοτέρ του αεροσκάφους πατώντας δύο φορές το κουμπί κλειδώματος, σπρώξτε αργά τον μοχλό προς τα επάνω για να απογειωθεί το αεροσκάφος.
- Όταν το Easy ACRO είναι απενεργοποιημένο, μόλις το αεροσκάφος πετάξει στη θέση προσγείωσης, σπρώξτε απαλά τον μοχλό ελέγχου προς τα κάτω για να προσγειώσετε το αεροσκάφος. Μετά την προσγείωση, σπρώξτε τον μοχλό προς τα κάτω και κρατήστε το μέχρι να σταματήσουν τα μοτέρ.




- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (όπως σύγκρουση ή σε περίπτωση που το αεροσκάφος είναι εκτός ελέγχου) κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πάτημα του κουμπιού κλειδώματος τέσσερις φορές μπορεί να σταματήσει αμέσως τα μοτέρ του αεροσκάφους. **Το σταμάτημα των κινητήρων κατά τη διάρκεια της πτήσης θα έχει ως αποτέλεσμα την συντριβή του αεροσκάφους. Λειτουργήστε το με προσοχή.**
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της πτήσης όταν χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή κίνησης, πατήστε το κουμπί κλειδώματος μία φορά για να φρενάρετε και να αιωρηθείτε, πριν χειριστείτε τα γυαλιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και μπορεί να προκληθεί απώλεια του ελέγχου ή τραυματισμός του αεροσκάφους.


Πετώντας προς τα εμπρός και προς τα πίσω

Πατήστε ή σπρώξτε το γκάτζι του ελεγκτή κίνησης για να πετάξετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Ασκήστε μεγαλύτερη δύναμη όταν πιέζετε ή σπρώχνετε για να επιταχύνετε. Αφήστε το για να σταματήσει το αεροσκάφος και να αιωρηθεί.

Σπρώξτε το γκάτζι στη δεύτερη στάση για να πετάξετε το αεροσκάφος προς την κατεύθυνση του κύκλου στα γυαλιά.

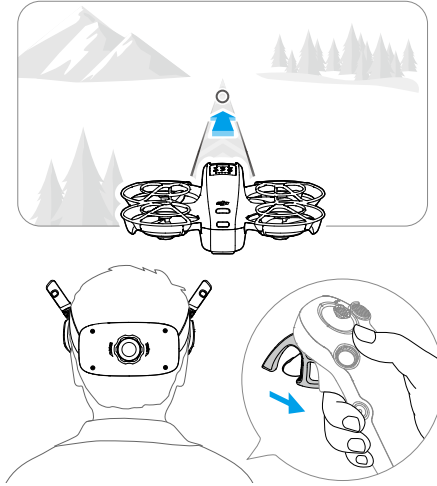

Σπρώξτε το γκάτζι προς τα εμπρός για να πετάξετε το αεροσκάφος με την όπισθεν.

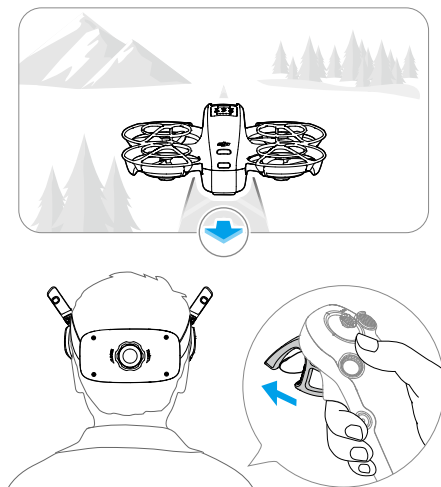


Ρύθμιση προσανατολισμού αεροσκάφους

Σπρώξτε απαλά το γκάτζι στην πρώτη στάση και ταυτόχρονα γείρετε το πάνω μέρος του ελεγκτή κίνησης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να κάνετε το αεροσκάφος να περιστραφεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κλίσης του ελεγκτή κίνησης, τόσο πιο γρήγορα θα περιστρέφεται το αεροσκάφος. Ο κύκλος στα γυαλιά θα μετακινηθεί αριστερά και δεξιά και η ζωντανή προβολή της πτήσης θα αλλάξει ανάλογα.




Άνοδος ή κάθοδος του αεροσκάφους υπό γωνία

Όταν το αεροσκάφος πρέπει να πετάξει προς τα πάνω υπό γωνία, σπρώξτε το γκάτζι στη δεύτερη στάση, και ταυτόχρονα σπρώξτε τον ελεγκτή κίνησης προς τα πάνω.

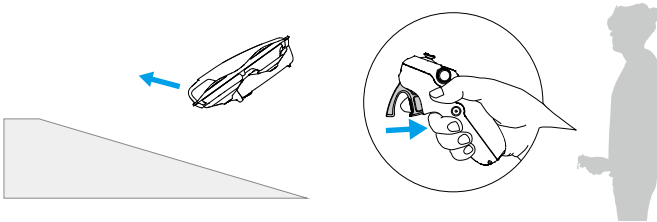


Όταν το αεροσκάφος πρέπει να πετάξει προς τα κάτω υπό γωνία, σπρώξτε το γκάτζι στη δεύτερη στάση, και ταυτόχρονα σπρώξτε τον ελεγκτή κίνησης προς τα κάτω.

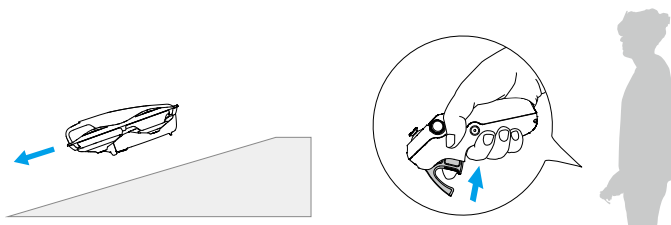

Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας

Κατά τη διάρκεια της πτήσης ή όταν δεν πατάτε το γκάζι και το αεροσκάφος αιωρείται, πιέστε τον ελεγκτή κίνησης προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ελέγξετε την κλίση του αναρτήρα. Η κλίση του αναρτήρα αλλάζει ανάλογα με την κλίση του ελεγκτή κίνησης και είναι πάντα σύμφωνη με τον προσανατολισμό του ελεγκτή κίνησης. Ο κύκλος στα γυαλιά θα μετακινηθεί επάνω και κάτω και η ζωντανή προβολή πτήσης θα αλλάξει αντίστοιχα.




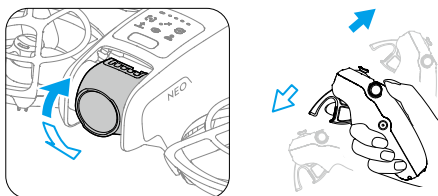


- ⚠ • Πριν από την απογείωση ή όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε την αιώρηση του αεροσκάφους, η κλίση του αναρτήρα δεν μπορεί να ελεγχθεί.
- Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα στον ελεγκτή κίνησης, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δώσετε κλίση στην κάμερα πριν από την απογείωση ή κατά τη διάρκεια της RTH και της προσγείωσης.

Παρακολούθηση θέσης κεφαλιού

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας παρακολούθησης θέσης κεφαλιού, ο οριζόντιος προσανατολισμός του αεροσκάφους και η κλίση του αναρτήρα μπορούν να ελέγχονται με κινήσεις του κεφαλιού κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ανοίξτε το μενού συντόμευσης από τη ζωντανή προβολή πτήσης, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού γρήγορου ελέγχου και κάντε κλικ στο  για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κεφαλής.

Όταν είστε σε λειτουργία παρακολούθησης κεφαλής, ο ελεγκτής κίνησης δεν θα μπορεί να ελέγξει την κλίση του αναρτήρα και ο έλεγχος θα είναι διαθέσιμος μόνο μέσω του αεροσκάφους. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να ελέγχει την πορεία του αεροσκάφους γέροντας τον ελεγκτή κίνησης χωρίς να πατάει το γκάτζι.

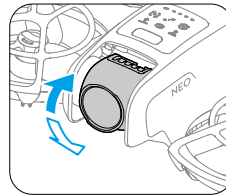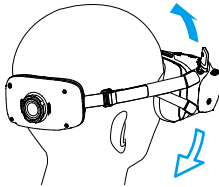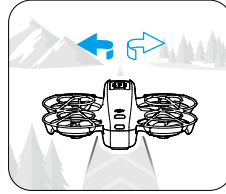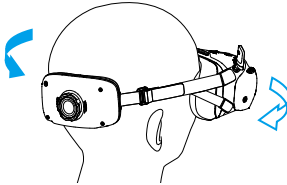

Easy ACRO

Χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή κίνησης για να εκτελέσετε ενέργειες Easy ACRO, όπως front flip, backflip, roll και 180° drift.


- ⚠ • Δώστε προσοχή στο περιβάλλον και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά πριν εκτελέσετε ενέργειες Easy ACRO.
- Το Easy ACRO δεν είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Το αεροσκάφος απογειώνεται, αιωρείται, προσγειώνεται ή επιστρέφει στην αρχική θέση,
 - Το αεροσκάφος βρίσκεται στη λειτουργία Sport,
 - Η στάθμη της μπαταρίας του αεροσκάφους είναι μικρότερη από 35%,
 - Το ύψος του αεροσκάφους είναι μικρότερο από 1,5 m,
 - Η ταχύτητα του ανέμου είναι πάνω από 4 m/s,
 - Η απόδοση του συστήματος εντοπισμού θέσης είναι κακή (το GNSS και το σύστημα όρασης δεν είναι διαθέσιμα),
 - Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ζώνη ασφαλείας απαγορευμένης ζώνης ή ζώνης υψομέτρου ή πλησιάζει τη μέγιστη απόσταση πτήσης.


- Χρησιμοποιήστε το Easy ACRO με προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Όταν η γωνία στάσης του αεροσκάφους αυξάνεται (π.χ. όταν πραγματοποιεί στροφές, επιταχύνει ή επιβραδύνει γρήγορα ή όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι πάνω από 2 m/s), το ύψος του αεροσκάφους θα πρέπει επίσης να αυξηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, το Easy ACRO ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
 - Όταν η γωνία στάσης του αεροσκάφους δεν είναι σταθερή (π.χ. όταν πραγματοποιεί στροφή, επιταχύνει ή επιβραδύνει γρήγορα, όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι πάνω από 2 m/s ή όταν ενεργοποιεί συνεχώς το Easy ACRO), το αεροσκάφος μπορεί να παρασυρθεί προς το πλάι και το ύψος του μπορεί να μην είναι σταθερό μετά την εκτέλεση των ενεργειών Easy ACRO. Προσέξτε το περιβάλλον και το ύψος του αεροσκάφους για να αποφύγετε συγκρούσεις.



- Το Easy ACRO δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Κατά την εγγραφή βίντεο,
 - Όταν η παρακολούθηση θέσης κεφαλιού είναι ενεργοποιημένη,
 - Όταν χρησιμοποιείται με το τηλεχειριστήριο DJI FPV 3.

- Ανοίξτε το μενού συντόμευσης και επιλέξτε **Easy ACRO**. Το αεροσκάφος θα βρίσκεται στη λειτουργία Easy ACRO. Δείτε την επιλεγμένη ενέργεια στην αριστερή πλευρά της ζωντανής προβολής στα γυαλιά.

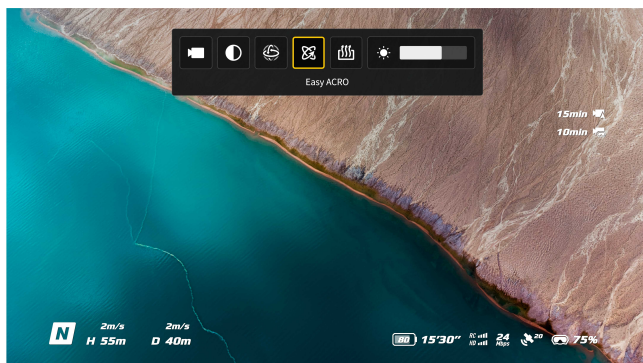

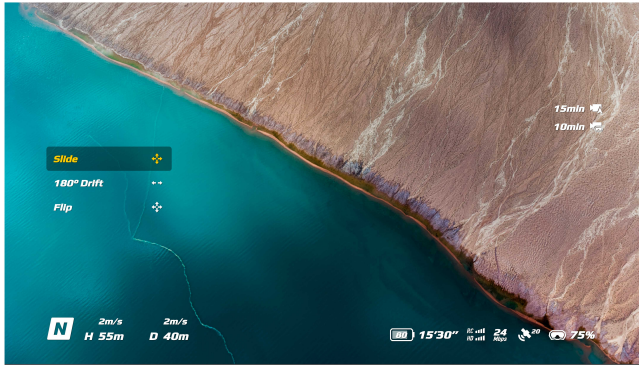


- Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα στον ελεγκτή κίνησης για εναλλαγή μεταξύ των ενεργειών Easy ACRO.
- Όταν το Easy ACRO είναι ενεργοποιημένο, μετακινήστε τον μοχλό για να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες Easy ACRO, όπως φαίνεται παρακάτω.

Ολίσθηση

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για άνοδο ή κάθοδο του αεροσκάφους.


Μετακινήστε τον μοχλό το αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε το αεροσκάφος οριζόντια αριστερά ή δεξιά.

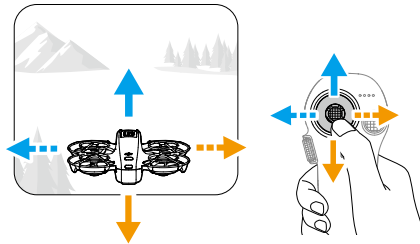

180° Drift

Σπρώξτε τον μοχλό ελέγχου αριστερά ή δεξιά για να περιστρέψετε το σώμα του αεροσκάφους και την κάμερα κατά 180° αριστερά ή δεξιά.


Το αεροσκάφος δεν ανταποκρίνεται όταν πιέζετε τον μοχλό ελέγχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

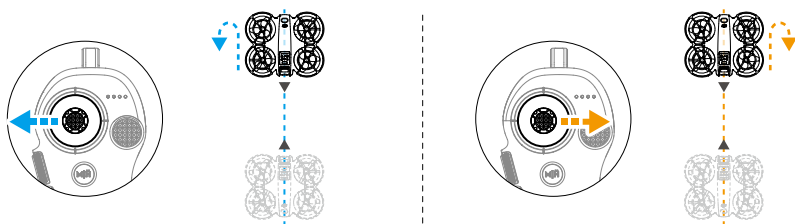

Εναλλαγή

Σπρώξτε τον μοχλό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να κάνετε front flip ή backflip με το αεροσκάφος.

Σπρώξτε τον μοχλό ελέγχου αριστερά ή δεξιά για να εκτελέσετε κύλιση του αεροσκάφους προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

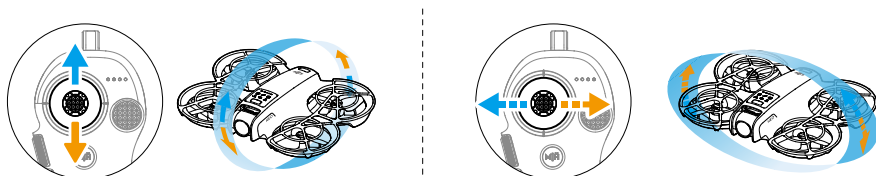

3.5 Προτάσεις και συμβουλές για την εγγραφή βίντεο

1. Η λίστα ελέγχων πριν από την πτήση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον χρήστη να πετά με ασφάλεια και να τραβά βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ολοκληρώστε την πλήρη λίστα ελέγχων πριν από την πτήση πριν από κάθε πτήση.
2. Εάν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο, συνιστάται η λήψη φωτογραφιών ή η εγγραφή βίντεο κατά την πτήση σε κανονική ή κινηματογραφική λειτουργία.
3. ΜΗΝ πετάτε σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως κατά τις ημέρες με βροχή ή άνεμο.
4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.
5. Διεξάγετε δοκιμές πτήσης για να καθορίσετε τις διαδρομές πτήσης και για προεπισκόπηση των σκηνών.
6. Φροντίστε να ελέγχετε απαλά το DJI Neo για να εξασφαλίσετε μια ομαλή και σταθερή πτήση.

7. Απομακρύνετε τυχόν ξένα αντικείμενα από τον αεραγωγό και στις δύο πλευρές του DJI Neo μετά την πτήση για να αποφύγετε τυχόν απόφραξη.

DJI Neo

4 DJI Neo

4.1 Λειτουργίες πτήσης

Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο παλάμης και τον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, το DJI Neo δεν υποστηρίζει αλλαγή λειτουργίας πτήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο του DJI RC-N3 η λειτουργία πτήσης μπορεί να αλλάξει μεταξύ κανονικής, σπορ και κινηματογραφικής λειτουργίας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας πτήσης στο τηλεχειριστήριο.

Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κίνησης, οι λειτουργίες πτήσης μπορούν να αλλάξουν μεταξύ Κανονικής και Σπορ χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας στο χειριστήριο κίνησης.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο FPV, οι λειτουργίες πτήσης μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ Κανονικής, Σπορ και Χειροκίνητης χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας πτήσης στο τηλεχειριστήριο.

Κανονική λειτουργία: Το αεροσκάφος μπορεί να αιωρείται με ακρίβεια και να πετάει σταθερά και είναι κατάλληλο για τις περισσότερες περιπτώσεις πτήσης.

Λειτουργία Σπορ: Η μέγιστη οριζόντια ταχύτητα πτήσης του αεροσκάφους αυξάνεται στη λειτουργία Σπορ.

Κινηματογραφική λειτουργία: Η Κινηματογραφική λειτουργία βασίζεται στην Κανονική λειτουργία και η ταχύτητα πτήσης είναι περιορισμένη, καθιστώντας το αεροσκάφος πιο σταθερό στις εγγραφές.

Χειροκίνητη λειτουργία: Κλασική λειτουργία ελέγχου αεροσκαφών FPV με την υψηλότερη δυνατότητα ελιγμών. Στη χειροκίνητη λειτουργία, όλες οι λειτουργίες υποστήριξης πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς αιώρησης και της αυτόματης πέδησης, είναι απενεργοποιημένες και απαιτούνται ικανές δεξιότητες ελέγχου.

Το DJI Neo αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία Attitude (ATTI) όταν ο εντοπισμός θέσης δεν λειτουργεί σωστά. Στη λειτουργία ATTI, το DJI Neo μπορεί να παρασυρθεί οριζόντια και η ακριβής αιώρηση και πέδηση δεν είναι διαθέσιμες. Θα πρέπει να προσγειώσετε το DJI Neo το συντομότερο δυνατό για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα. Αποφεύγετε την πτήση σε περιορισμένους χώρους ή σε περιοχές όπου ο φωτισμός δεν είναι επαρκής. Σε διαφορετική περίπτωση, το DJI Neo θα μεταβεί στη λειτουργία ATTI, η οποία μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.




- Οι λειτουργίες πτήσης είναι αποτελεσματικές μόνο για χειροκίνητη πτήση με χρήση συσκευής τηλεχειρισμού.
- Η χειροκίνητη λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο DJI FPV 3, και ο μοχλός γκαζιού μπορεί επίσης να ρυθμιστεί.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του τηλεχειριστηρίου DJI FPV 3 για περισσότερες πληροφορίες.

- ⚠ • Η μέγιστη ταχύτητα πτήσης και η απόσταση πέδησης του αεροσκάφους αυξάνονται σημαντικά στη λειτουργία Σπορ. Απαιτείται ελάχιστη απόσταση πέδησης 15 m σε συνθήκες χωρίς άνεμο.
 - Απαιτείται ελάχιστη απόσταση πέδησης 5 m σε συνθήκες χωρίς άνεμο ενώ το αεροσκάφος ανεβαίνει και κατεβαίνει στη λειτουργία Σπορ ή την Κανονική λειτουργία.
 - Η απόκριση του αεροσκάφους αυξάνεται σημαντικά στη λειτουργία Σπορ, πράγμα που σημαίνει ότι μια μικρή κίνηση του μοχλού ελέγχου στο τηλεχειριστήριο μεταφράζεται σε κίνηση του αεροσκάφους για μεγάλη απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπολογίσει επαρκή χώρο για ελιγμούς κατά την πτήση.
 - Μπορεί να νιώσετε κραδασμούς στα βίντεο που έχουν εγγραφεί στη λειτουργία Σπορ.
 - Το DJI Neo μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγικό drone στη χειροκίνητη λειτουργία. Είναι κατάλληλο για εξάσκηση στον έλεγχο του γκαζιού, τη διατήρηση του ύψους και την οριζόντια πτήση, αλλά όχι για συνεχείς πτήσεις υψηλής ταχύτητας και ενέργειες υψηλής ευελιξίας, όπως Dive, Split-S, Power Loop και Yaw-Spin. Σε διαφορετική περίπτωση, η στάση του αεροσκάφους ενδέχεται να μην μπορεί να ελεγχθεί λόγω του ορίου προώθησης.
 - Στη χειροκίνητη λειτουργία, όταν μεταβείτε σε κανονική ή λειτουργία σπορ, φρενάρετε ή όταν το αεροσκάφος φτάσει στο όριο μέγιστου ύψους πτήσης, το αεροσκάφος ενδέχεται να μεταβεί στη λειτουργία ATTI και να μην μπορεί να αιωρείται σταθερά, εάν το περιβάλλον δεν πληροί τις απαιτήσεις πτήσης ή τις απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος όρασης.
 - Όταν το ύψος πτήσης του αεροσκάφους είναι μικρότερο από 5 m ή όταν υπάρχουν εμπόδια σε ακτίνα 5 m γύρω από το αεροσκάφος, χρησιμοποιήστε το με προσοχή όταν ενεργοποιείτε τη χειροκίνητη λειτουργία. Η στάση μπορεί να γίνει ασταθής κατά τη στροφή του αεροσκάφους στη χειροκίνητη λειτουργία στις ακόλουθες περιπτώσεις. Χειριστείτε το αεροσκάφος με προσοχή για να εξασφαλίσετε σταθερή πτήση.
 - Κατά τη στροφή του αεροσκάφους με μεγάλη ταχύτητα.
 - Κατά την κατάδυση ή την ταχεία περιστροφή του αεροσκάφους.
 - Όταν η ταχύτητα πτήσης υπερβαίνει τα 8 m/s ή η ταχύτητα του ανέμου υπερβαίνει τα 8 m/s.
-

4.2 Δείκτης κατάστασης

Το DJI Neo διαθέτει μία ένδειξη κατάστασης στο επάνω μέρος.

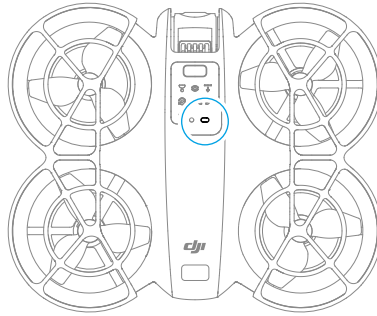

Περιγραφές των ενδείξεων κατάστασης

Κανονικές καταστάσεις

	Αναβοσβήνει εκ περιτροπής με κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα	Ενεργοποίηση και εκτέλεση αυτοδιαγνωστικών ελέγχων
	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα τέσσερις φορές	Προθέρμανση
	Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα	Η τοποθέτηση λειτουργεί σωστά
	Αναβοσβήνει αργά με μωβ χρώμα	Το αεροσκάφος βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία

Καταστάσεις προειδοποίησης

	Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα	Η απογείωση είναι απενεργοποιημένη, (π.χ. χαμηλή μπαταρία) ^[1]
	Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα	Εξαιρετικά χαμηλή στάθμης μπαταρίας
	Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα	Κρίσιμο σφάλμα
	Αναβοσβήνει εκ περιτροπής με κόκκινο και κίτρινο χρώμα	Απαιτείται βαθμονόμηση της πυξίδας

[1] Αν το DJI Neo δεν μπορεί να απογειωθεί ενώ οι ενδείξεις κατάστασης αναβοσβήνουν αργά με κόκκινο χρώμα, δείτε το προειδοποιητικό μήνυμα στο DJI Fly.

4.3 Επιστροφή στο σπίτι (RTH)

Διαβάστε προσεκτικά αυτή την ενότητα και βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις ενέργειες του αεροσκάφους κατά την επιστροφή στην αρχική θέση (RTH).

Όταν χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος με συσκευές τηλεχειρισμού, η επιστροφή στην αρχική θέση (RTH) υποστηρίζεται. Η λειτουργία Επιστροφή στην αρχική θέση (RTH) πετάει το αεροσκάφος αυτόματα στο τελευταίο καταγεγραμμένο Σημείο αρχικής θέσης. Η RTH μπορεί να ενεργοποιηθεί με τρεις τρόπους: ο χρήστης ενεργοποιεί σκόπιμα τη λειτουργία RTH, το αεροσκάφος έχει χαμηλή μπαταρία, ή έχει χαθεί το σήμα του τηλεχειριστήριου ή το σήμα μετάδοσης βίντεο (ενεργοποιείται η λειτουργία Failsafe RTH). Εάν το αεροσκάφος καταγράφει επιτυχώς το σημείο αρχικής θέσης και το σύστημα εντοπισμού θέσης λειτουργεί κανονικά, όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία RTH, το αεροσκάφος θα πετάξει αυτόματα πίσω και θα προσγειωθεί στο σημείο αρχικής θέσης.

- 
 • Σημείο κατοικίας: Το σημείο αρχικής θέσης θα καταγραφεί κατά την απογείωση εφόσον το αεροσκάφος έχει ισχυρό σήμα GNSS  26. Μετά την καταγραφή του σημείου αρχικής θέσης, θα εμφανιστεί μια προτροπή στο DJI Fly ή στα γυαλιά. Εάν είναι απαραίτητο να ενημερώσετε το σημείο αρχικής θέσης στη διάρκεια της πτήσης (π.χ. στην περίπτωση που έχετε αλλάξει θέση), το σημείο αρχικής θέσης μπορεί να ενημερωθεί χειροκίνητα στις Ρυθμίσεις στην εφαρμογή DJI Fly ή στα γυαλιά.

Όταν χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος με το τηλεχειριστήριο, κατά τη διάρκεια της RTH, η διαδρομή AR RTH θα εμφανίζεται στην προβολή της κάμερας, για να δείτε τη διαδρομή επιστροφής και να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της πτήσης. Η προβολή της κάμερας εμφανίζει επίσης το σημείο αρχικής θέσης μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Όταν το αεροσκάφος φτάσει στην περιοχή πάνω από το σημείο αρχικής θέσης, η κάμερα του αναρτήρα θα στραφεί αυτόματα προς τα κάτω. Η σκιά του αεροσκάφους μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR) θα εμφανίζεται στην προβολή της κάμερας όταν το αεροσκάφος πλησιάζει το έδαφος, για να μπορείτε σας να ελέγχετε το αεροσκάφος για να προσγειωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια στην τοποθεσία που προτιμάτε.

Το σημείο αρχικής θέσης μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η διαδρομή επιστροφής στην αρχική θέση μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR RTH), και η σκιά του αεροσκάφους μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR) θα εμφανίζονται στην προβολή της κάμερας από προεπιλογή. Η οθόνη μπορεί να αλλάξει στο DJI Fly.

Μεταβείτε στην προβολή κάμερας, πατήστε * * * > **Ασφάλεια** > **Ρυθμίσεις AR**.

- 
 • Η διαδρομή επιστροφής AR RTH χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς και μπορεί να αποκλίνει από την πραγματική διαδρομή πτήσης σε διαφορετικά σενάρια. Να προσέχετε πάντα τη ζωντανή εικόνα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της RTH. Πετάτε με προσοχή.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας RTH, το αεροσκάφος θα ρυθμίσει αυτόματα την κλίση του αναρτήρα ώστε να στρέψει την κάμερα προς τη διαδρομή RTH από προεπιλογή. Η χειροκίνητη ρύθμιση του προσανατολισμού της κάμερας θα εμποδίσει το αεροσκάφος να ρυθμίσει αυτόματα την κλίση του αναρτήρα, κάτι που μπορεί να εμποδίσει την προβολή της διαδρομής AR RTH.



Ειδοποίηση

- ⚠ Το αεροσκάφος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιστρέψει κανονικά στο σημείο αρχικής θέσης εάν το σύστημα εντοπισμού θέσης δεν λειτουργεί σωστά. Κατά τη διάρκεια της Ασφαλούς λειτουργίας RTH, το αεροσκάφος μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση ATTI και να προσγειωθεί αυτόματα εάν το σύστημα εντοπισμού θέσης δεν λειτουργεί σωστά.
- Όταν το αεροσκάφος πετάει σε περιβάλλον που περιβάλλεται από εμπόδια (όπως κοντά σε ψηλά κτίρια ή κάτω από δέντρα), η θέση του σημείου αρχικής θέσης που εμφανίζεται στη ζωντανή προβολή ενδέχεται να είναι ανακριβής. Πετατέ με προσοχή.
- Είναι σημαντικό να ορίσετε ένα κατάλληλο ύψος RTH πριν από κάθε πτήση. Ξεκινήστε το DJI Fly και ορίστε το ύψος για την RTH. Το προεπιλεγμένο υψόμετρο RTH είναι 30 m.
- Οι ζώνες GEO ενδέχεται να επηρεάσουν την RTH. Αποφύγετε τις πτήσεις κοντά σε ζώνες GEO.
- Το αεροσκάφος ενδέχεται να μην μπορεί να επιστρέψει στο σημείο αρχικής θέσης όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι πολύ υψηλή. Πετατέ με προσοχή.

- Εάν το μέγιστο υψόμετρο ρυθμιστεί κάτω από το τρέχον υψόμετρο κατά τη διάρκεια της RTH, το αεροσκάφος θα κατέβει πρώτα στο μέγιστο υψόμετρο και στη συνέχεια θα συνεχίσει την επιστροφή στην αρχική θέση.
 - Το Υψόμετρο RTH δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της RTH.
 - Όταν το σήμα του τηλεχειριστηρίου είναι κανονικό κατά τη διάρκεια της RTH, ο μοχλός κλίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον έλεγχο της ταχύτητας πτήσης. Ο προσανατολισμός και το ύψος δεν μπορούν να ελεγχθούν και το αεροσκάφος δεν μπορεί να πετάξει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το συνεχές σπρώξιμο του μοχλού βήματος για επιτάχυνση αυξάνει την ταχύτητα κατανάλωσης ισχύος της μπαταρίας. Το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται στη θέση του και θα εξέλθει από την RTH αν ο μοχλός βήματος είναι πατημένος μέχρι τέρμα. Θα ανακτήσετε τον έλεγχο του αεροσκάφους μετά την απελευθέρωση του μοχλού κλίσης.
 - Εάν το σημείο αρχικής θέσης βρίσκεται εντός της ζώνης υψομέτρου αλλά το αεροσκάφος δεν βρίσκεται, όταν το αεροσκάφος φτάσει στη ζώνη υψομέτρου θα κατέβει κάτω από το όριο υψομέτρου, το οποίο μπορεί να είναι χαμηλότερο από το καθορισμένο υψόμετρο RTH. Πετάτε με προσοχή.
 - Η λειτουργία RTH δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αυτόματης προσγείωσης.
-

Μέθοδος ενεργοποίησης

Ο χρήστης ενεργοποιεί την RTH

Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο: Κατά τη διάρκεια της πτήσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την RTH πατώντας παρατεταμένα το κουμπί RTH στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας  από την αριστερή πλευρά της προβολής της κάμερας στο DJI Fly και, στη συνέχεια, πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο RTH.

Χρήση του ελεγκτή κίνησης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο χειριστήριο κίνησης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία RTH. Το αεροσκάφος θα πετάξει πίσω στο τελευταίο ενημερωμένο σημείο αρχικής θέσης. Κατά τη διάρκεια της RTH, πατήστε το κουμπί κλειδώματος μία φορά για να ακυρώσετε την RTH. Μετά την έξοδο από την RTH οι χρήστες θα ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Χαμηλή μπαταρία αεροσκάφους

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και επαρκεί μόνο για την πτήση μέχρι το σημείο αρχικής θέσης, θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική ένδειξη στο DJI Fly ή στα γυαλιά. Εάν επιβεβαιώσετε την RTH ή εάν δεν προβείτε σε ενέργειες πριν από τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, το αεροσκάφος θα ξεκινήσει αυτόματα την RTH με χαμηλή μπαταρία.

Εάν ακυρώσετε την ένδειξη RTH με χαμηλή μπαταρία και συνεχίσετε την πτήση του αεροσκάφους, το αεροσκάφος θα προσγειωθεί αυτόματα όταν η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας μπορεί να υποστηρίξει το αεροσκάφος μόνο για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να κατέβει από το τρέχον υψόμετρό του.

Οι συσκευές τηλεχειρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της οριζόντιας κίνησης του αεροσκάφους κατά τη διαδικασία προσγείωσης. Πετάξτε το αεροσκάφος σε κατάλληλο μέρος για να το προσγειώσετε το συντομότερο δυνατό.

-
- ⚠ • Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και δεν υπάρχει αρκετή ισχύς για να επιστρέψει στην αρχική θέση, προσγειώστε το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, το αεροσκάφος θα συντριβεί όταν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας.
 - ΜΗΝ συνεχίζετε να πιέζετε τον μοχλό γκαζιού προς τα πάνω κατά τη διάρκεια της αυτόματης προσγείωσης. Διαφορετικά, το αεροσκάφος θα συντριβεί όταν αδειάσει τελείως η μπαταρία.
-

Απώλεια τηλεχειρισμού ή σήματος μετάδοσης βίντεο

Όταν χαθεί το σήμα του τηλεχειριστηρίου ή το σήμα μετάδοσης βίντεο, το αεροσκάφος θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία Failsafe RTH, εάν η ενέργεια απώλειας σήματος έχει οριστεί σε RTH.

Το αεροσκάφος θα πετάξει προς τα πίσω 20 m κατά μήκος της αρχικής του διαδρομής πτήσης και στη συνέχεια θα εκτελέσει τη διαδικασία RTH. Το αεροσκάφος θα εκτελέσει απευθείας τη διαδικασία RTH εάν το σήμα αποκατασταθεί κατά την πτήση προς τα πίσω κατά μήκος της αρχικής διαδρομής πτήσης.

Διαδικασία RTH

Μετά την ενεργοποίηση της RTH, το αεροσκάφος φρενάρει και αιωρείται στη θέση του.

- Εάν η απόσταση RTH είναι μεγαλύτερη από 20 m, ανεβαίνει στο ύψος RTH και πετάει πίσω στο σημείο αρχικής θέσης. Το αεροσκάφος πετά προς το σημείο αρχικής θέσης στο τρέχον ύψος, εάν το τρέχον ύψος είναι μεγαλύτερο από το ύψος RTH.
- Εάν η απόσταση RTH είναι μεγαλύτερη από 5 m αλλά μικρότερη από 20 m, το αεροσκάφος προσαρμόζει τον προσανατολισμό του και πετάει ευθεία με το τρέχον ύψος πίσω στο σημείο αρχικής θέσης.
- Το αεροσκάφος προσγειώνεται αμέσως εάν η απόσταση RTH είναι μικρότερη από 5 m.

4.4 Αυτόματη προσγείωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το DJI Neo θα προσγειωθεί αυτόματα με την υποστηριζόμενη λειτουργία προστασίας προσγείωσης.

- ⚠ • ΜΗΝ εμποδίζετε τη συνέχιση της προσγείωσης του DJI Neo λόγω κρίσιμης στάθμης χαμηλής μπαταρίας. Διαφορετικά, η μπαταρία θα καταστραφεί ή το DJI Neo θα συντριβεί.

Μέθοδος ενεργοποίησης

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το DJI Neo θα προσγειωθεί αυτόματα:

- Το DJI Neo φτάνει πάνω από το σημείο αρχικής θέσης μετά την ενεργοποίηση της RTH.
- Το DJI Neo έχει εξαιρετικά χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
- Στον έλεγχο παλάμης και στον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, ο εντοπισμός θέσης αποτυγχάνει ή το DJI Neo ανιχνεύει σύγκρουση, αλλά δεν προκαλείται συντριβή.

Προστασία προσγείωσης

Η προστασία προσγείωσης ενεργοποιείται κατά την αυτόματη προσγείωση

Οι συγκεκριμένες ενέργειες του DJI Neo είναι οι εξής:


- Εάν το έδαφος κριθεί κατάλληλο για προσγείωση, το DJI Neo θα προσγειωθεί άμεσα.
- Εάν το έδαφος κριθεί ακατάλληλο για προσγείωση, το DJI Neo αιωρείται και περιμένει την επιβεβαίωση του χειριστή. Μπορείτε να εκτελέσετε προσγείωση παλάμης ή να προσγειώσετε το DJI Neo χειροκίνητα.
- Εάν το DJI Neo αποτύχει να προσδιορίσει εάν το περιβάλλον του εδάφους είναι κατάλληλο για προσγείωση, το DJI Fly ή τα γυαλιά εμφανίζουν μια προτροπή προσγείωσης όταν το DJI Neo κατέβει σε απόσταση 0,3 m από το έδαφος. Επιβεβαιώστε την προτροπή προσγείωσης και το DJI Neo θα προσγειωθεί. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε προσγείωση παλάμης ή να προσγειώσετε το DJI Neo χειροκίνητα.

- 💡 • Η προστασία προσγείωσης βοηθά μόνο στον καθορισμό του περιβάλλοντος προσγείωσης. Δώστε προσοχή στο περιβάλλον κατά την προσγείωση για να βεβαιωθείτε για την ασφάλεια.

- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η προστασία προσγείωσης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη και το DJI Neo μπορεί να προσγειωθεί απευθείας σε ακατάλληλο έδαφος:
 - Πτήση πάνω από μονόχρωμες, αντανakλαστικές ή επιφάνειες με χαμηλό φωτισμό, μια μεγάλη περιοχή επιφανειών χωρίς σαφή υφή ή επιφάνειες με δυναμική υφή, όπως λείες κεραμικές πλάκες, δάπεδα γκαράζ με ανεπαρκή φωτισμό και γρασίδι που φυσάει από τον άνεμο.
 - Πτήση πάνω από εμπόδια χωρίς καθαρή υφή, όπως μεγάλες πέτρες, ή ανακλαστικές ή μονόχρωμες επιφάνειες, όπως υπερυψωμένα κεραμίδια.
 - Πτήση πάνω από μικρά ή λεπτά εμπόδια, όπως καλώδια ρεύματος και κλαδιά δέντρων.
 - Πτήση πάνω από επιφάνειες που μοιάζουν με επίπεδο έδαφος, όπως κομμένοι και επίπεδοι θάμνοι, επίπεδες κορυφές δέντρων και ημισφαιρικό έδαφος.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η προστασία προσγείωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος και το DJI Neo δεν μπορεί να προσγειωθεί. Μπορείτε να εκτελέσετε προσγείωση παλάμης ή να προσγειώσετε το DJI Neo χειροκίνητα.
 - Πτήση πάνω από επιφάνειες που το σύστημα όρασης μπορεί να μπερδέψει με νερό, όπως υγρό έδαφος και περιοχές με λακκούβες.
 - Πτήση πάνω από επίπεδες επιφάνειες, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν επιφάνειες με καθαρή υφή (λοξές επιφάνειες ή σκάλες).

4.5 Σύστημα όρασης και σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες

Το DJI Neo διαθέτει σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες και συστήματα προς τα κάτω όρασης.

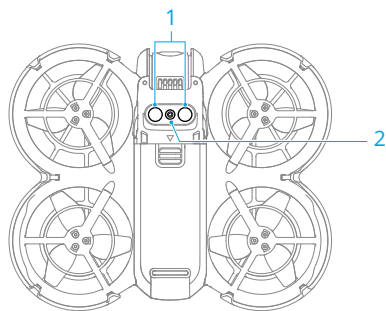

1. Σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες
2. Σύστημα προς τα κάτω όρασης

Το αποτελεσματικό περιβάλλον λειτουργίας για το σύστημα όρασης και το σύστημα ανίχνευσης υπέρυθρων περιλαμβάνει τα εξής:

- Οι επιφάνειες κάτω από τους αισθητήρες είναι επιφάνειες διάχυτης ανάκλασης με ευδιάκριτα μοτίβα, διάχυτη ανακλαστικότητα > 20% (όπως το τσιμεντένιο οδόστρωμα).
- Οι συνθήκες φωτισμού είναι επαρκείς (>15 lux αλλά όχι πάνω από 10.000 lux, κανονικές συνθήκες φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους).



- ⚠ • Δώστε προσοχή στο περιβάλλον πτήσης. Τα συστήματα όρασης και το σύστημα ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες λειτουργούν μόνο σε συγκεκριμένα σενάρια και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον έλεγχο και την κρίση του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, δίνεται προσοχή στο περιβάλλον γύρω σας και στις προειδοποιήσεις στο DJI Fly ή στα γυαλιά. Επιδεικνύετε υπευθυνότητα και διατηρείτε τον έλεγχο του DJI Neo ανά πάσα στιγμή.
- Το καλύτερο εύρος υψομέτρου τοποθέτησης του συστήματος όρασης είναι 0,5 έως 10 m όταν το σύστημα όρασης χρησιμοποιείται σε ανοιχτό περιβάλλον με επίπεδες επιφάνειες και καθαρή υφή. Η απόδοση εντοπισμού μέσω συστήματος όρασης μπορεί να μειωθεί όταν πετάτε πέρα από αυτό το εύρος. Πετάτε με προσοχή.
 - Το σύστημα προς τα κάτω όρασης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά όταν πετάτε κοντά σε νερό. Κατά συνέπεια, το DJI Neo ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποφύγει ενεργά το νερό από κάτω κατά την προσγείωση. Συνιστάται να διατηρείτε τον έλεγχο της πτήσης ανά πάσα στιγμή, να κάνετε λογικές κρίσεις με βάση το περιβάλλον γύρω σας και να αποφεύγετε να βασίζεστε υπερβολικά στο σύστημα προς τα κάτω όρασης.
 - Το σύστημα όρασης προς τα κάτω και το σύστημα ανίχνευσης υπέρυθρων ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά όταν DJI Neo πετάει πολύ γρήγορα ή σε πολύ χαμηλό υψόμετρο.

- Το σύστημα όρασης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά κοντά σε επιφάνειες χωρίς σαφείς παραλλαγές μοτίβου ή όπου υπάρχει υπερβολικά αδύναμο ή δυνατό φως. Το σύστημα όρασης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Πτήση κοντά σε μονόχρωμες επιφάνειες (π.χ. καθαρό μαύρο, λευκό, κόκκινο ή πράσινες επιφάνειες).
 - Πτήση πάνω από ιδιαίτερα ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ. πάγος, γυαλί, μονόχρωμα κεραμικά πλακίδια).
 - Πτήση κοντά σε νερό ή διαφανείς επιφάνειες.
 - Πτήση κοντά σε κινούμενες επιφάνειες ή αντικείμενα.
 - Πτήση σε περιοχή με συχνές και δραστικές αλλαγές φωτισμού.
 - Πτήση κοντά σε εξαιρετικά σκοτεινές (<15 lux) ή φωτεινές (> 10.000 lux) επιφάνειες.
 - Πτήση κοντά σε επιφάνειες που αντανακλούν έντονα ή απορροφούν υπέρυθρα κύματα (π.χ. καθρέφτες).
 - Πτήση κοντά σε επιφάνειες χωρίς σαφή μοτίβα ή υφές.
 - Πτήση κοντά σε επιφάνειες με επαναλαμβανόμενα πανομοιότυπα μοτίβα ή υφές (π.χ. πλακίδια με το ίδιο σχέδιο).
 - Πτήση κοντά σε εμπόδια με μικρή επιφάνεια (π.χ. κλαδιά δέντρων).
- Διατηρείτε τους αισθητήρες καθαρούς ανά πάσα στιγμή. ΜΗ γρατζουνίζετε και μην παραβιάζετε τους αισθητήρες. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σε σκονισμένο ή υγρό περιβάλλον.
- ΜΗΝ πετάτε όταν βρέχει, έχει αιθαλομίχλη ή εάν η ορατότητα είναι μικρότερη από 100 m.
- ΜΗΝ εμποδίζετε το σύστημα ανίχνευσης υπερύθρων και το σύστημα όρασης.
- Ελέγχετε τα ακόλουθα κάθε φορά πριν από την απογείωση:
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα ή άλλα εμπόδια πάνω από το γυαλί του συστήματος ανίχνευσης υπερύθρων και του συστήματος όρασης.
 - Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί αν υπάρχει βρωμιά, σκόνη ή νερό στο γυαλί του συστήματος όρασης και του συστήματος ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προϊόν καθαρισμού που περιέχει αλκοόλ.
 - Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της DJI εάν υπάρχει ζημιά στους φακούς του συστήματος ανίχνευσης με υπέρυθρες ακτίνες και του συστήματος όρασης.

4.6 Έλικες και προστατευτικά έλικα

Το DJI Neo διαθέτει αποσπώμενα προστατευτικά έλικα, τα οποία μειώνουν τις ζημιές στους έλικες που προκαλούνται από συγκρούσεις. Πριν από την αφαίρεση ή την τοποθέτηση των ελίκων απαιτείται η αφαίρεση των προστατευτικών των ελίκων από το DJI Neo.

Υπάρχουν εφεδρικοί έλικες στη συσκευασία του DJI Neo. Οι συσκευασίες των δύο τύπων έλικα επισημαίνονται με τις ενδείξεις A και B αντίστοιχα, μαζί με τη θέση τοποθέτησης χρησιμοποιώντας εικόνες. Υπάρχουν σημάδια στο κέντρο της έλικας A, ενώ η έλικα B δεν έχει κανένα σημάδι. Βεβαιωθείτε ότι οι έλικες ταιριάζουν στα μοτέρ, ακολουθώντας τις οδηγίες.


Έλικες	Με σήμανση	Χωρίς σήμανση
Απεικόνιση		
Θέση στερέωσης	Συνδέστε στα μοτέρ του βραχίονα με σήμανση	Συνδέστε στα μοτέρ του βραχίονα χωρίς σήμανση


Αφαίρεση και εγκατάσταση

Προστατευτικά έλικα

Βεβαιωθείτε ότι το DJI Neo είναι απενεργοποιημένο. Αφαιρέστε τα προστατευτικά του έλικα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.



1. Απελευθερώστε τα άγκιστρα στα προστατευτικά έλικα.
2. Σπρώξτε το προστατευτικό έλικα από το κέντρο.
3. Αφαιρέστε το άλλο προστατευτικό έλικας με τον ίδιο τρόπο.

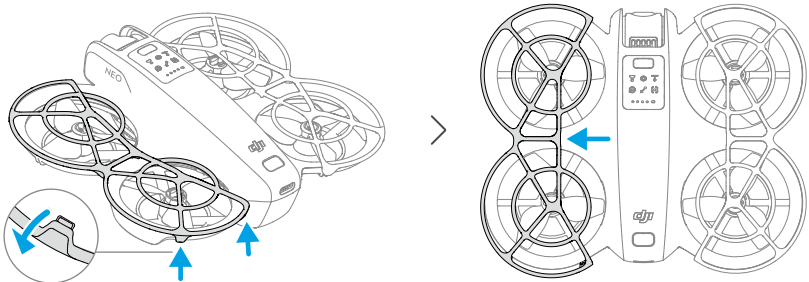

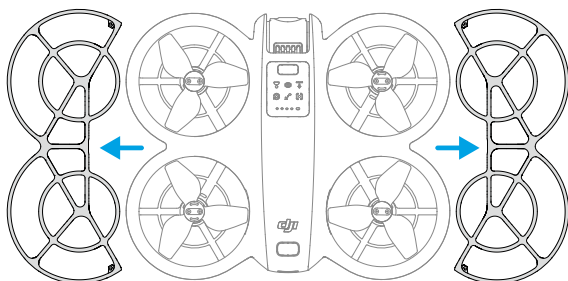

Τοποθετήστε τα προστατευτικά έλικας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Σπρώξτε το προστατευτικό του έλικα προς το σώμα του DJI Neo μέχρι να ασφαλίσει το μεσαίο άγκιστρο στη θέση του. Ασφαλίστε τα άλλα τέσσερα άγκιστρα πιέζοντας τα από πάνω στις οπές του DJI Neo.

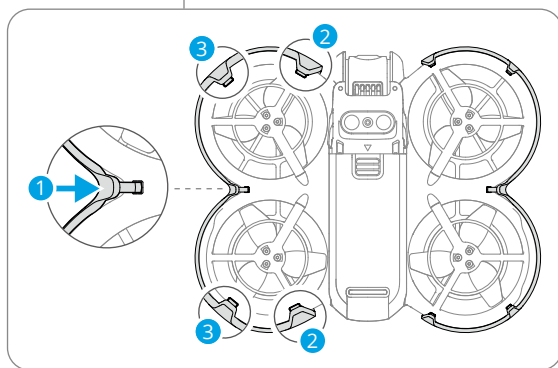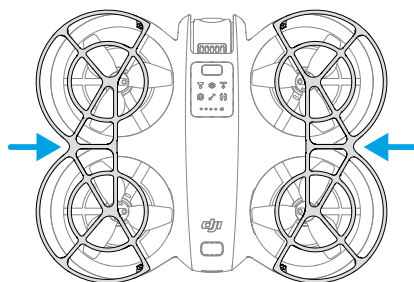


2. Τοποθετήστε το άλλο προστατευτικό έλικα με τον ίδιο τρόπο.


Έλικες


Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι στη συσκευασία του DJI Neo για να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε τους έλικες. Πριν από την τοποθέτηση και την αφαίρεση των ελίκων απαιτείται η αφαίρεση των προστατευτικών των ελίκων.

1. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τους έλικες από τα μοτέρ.

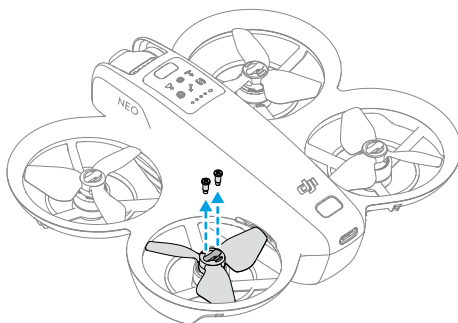

2. Τοποθετήστε τους έλικες με σήμανση στα μοτέρ στους επισημασμένους βραχίονες και τους έλικες χωρίς σήμανση στα μοτέρ του βραχίονα χωρίς επισήμανση. Χρησιμοποιήστε τις βίδες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία για να στερεώσετε τους έλικες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τις βίδες.

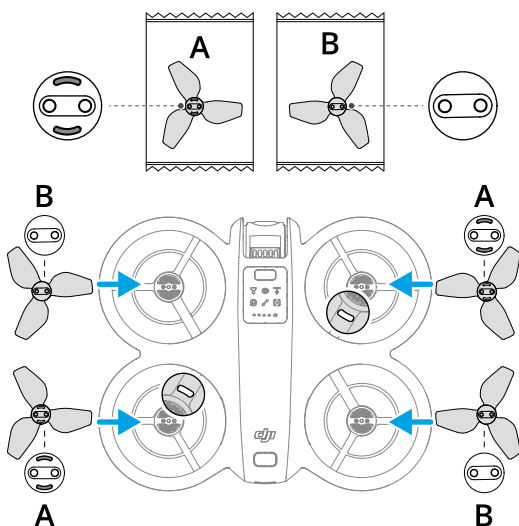

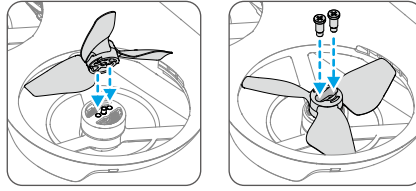

3. Επανατοποθετήστε τα προστατευτικά έλικα μετά την τοποθέτηση των ελίκων.

Ειδοποίηση

- ⚠ • ΜΗΝ τοποθετείτε και μην αφαιρείτε το προστατευτικό της έλικας με δύναμη για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο το κατσαβίδι από το πακέτο του DJI Neo για την τοποθέτηση και αφαίρεση των ελίκων. Η χρήση άλλων κατσαβιδιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις βίδες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κατσαβίδι για να αποσυναρμολογήσετε το DJI Neo.
- Φροντίστε να κρατάτε τις βίδες κάθετα κατά το σφίξιμο. Οι βίδες δεν πρέπει να έχουν κλίση σε σχέση την επιφάνεια τοποθέτησης. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε αν οι βίδες είναι στο ίδιο επίπεδο και περιστρέψτε τις έλικες για να ελέγξετε αν υπάρχει ασυνήθιστη αντίσταση.
- Τα περύγια έλικα είναι αιχμηρά. Χειριστείτε τους με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμούς ή παραμόρφωση των ελίκων.
- Βεβαιωθείτε ότι οι έλικες και τα μοτέρ έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια πριν από κάθε πτήση. Ελέγξτε αν οι βίδες στις έλικες είναι σφιγμένες μετά από κάθε 15 ώρες πτήσης (περίπου 60 πτήσεις).
- Εάν ένας έλικας έχει σπάσει, αφαιρέστε τον έλικα και τις βίδες στο αντίστοιχο μοτέρ και πετάξτε τον.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους έλικες της DJI. ΜΗ συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους έλικα.
- Οι έλικες είναι αναλώσιμα εξαρτήματα. Αγοράστε επιπλέον έλικες, εάν είναι απαραίτητο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι έλικες είναι σε καλή κατάσταση και καθαρές (χωρίς ξένα σώματα μέσα ή πάνω τους) πριν από κάθε πτήση. ΜΗ χρησιμοποιείτε έλικες που είναι παλιού, που έχουν ραγίσει ή σπάσει. Καθαρίστε τις έλικες με ένα μαλακό, στεγνό πανί, εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, παραμείνετε μακριά από περιστρεφόμενους έλικες ή τα μοτέρ.

- Για να αποφύγετε την καταστροφή των ελίκων, τοποθετήστε το DJI Neo σωστά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. ΜΗΝ πιέζετε και μην κάμπτετε τους έλικες. Εάν οι έλικες υποστούν ζημιά, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της πτήσης.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα μοτέρ έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια και περιστρέφονται ομαλά. Προσγειώστε αμέσως το DJI Neo εάν ένα μοτέρ έχει κολλήσει και δεν μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα.
 - ΜΗΝ επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τη δομή των μοτέρ.
 - ΜΗΝ αγγίζετε ή αφήνετε τα χέρια ή μέρη του σώματος να έρθουν σε επαφή με τα μοτέρ μετά την πτήση, επειδή μπορεί να είναι καυτά.
 - ΜΗΝ μπλοκάρετε καμία από τις οπές εξαερισμού στα μοτέρ ή στο σώμα του DJI Neo.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ήχοι ESC ακούγονται κανονικά όταν ενεργοποιείται το DJI Neo.
-

4.7 Έξυπνη μπαταρία πτήσης

Το DJI Neo χρησιμοποιεί την έξυπνη μπαταρία πτήσης DJI Neo, μοντέλο BWX521-1435-7.3.*

* Το χημικό σύστημα της μπαταρίας είναι LiNiMnCoO₂.

Ειδοποίηση


-  • Διαβάστε και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο, στις «Οδηγίες ασφαλείας» και στα αυτοκόλλητα της μπαταρίας πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις λειτουργίες και τη χρήση.
-

1. ΜΗΝ φορτίζετε μια Έξυπνη μπαταρία πτήσης αμέσως μετά την πτήση, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστή. Περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν την φορτίσετε ξανά.
2. Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, η μπαταρία φορτίζεται μόνο όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι μεταξύ 5° και 40° C (41° έως 104° F). Η ιδανική θερμοκρασία φόρτισης είναι από 22° έως 28° C (71,6° έως 82,4° F). Η φόρτιση στο ιδανικό εύρος θερμοκρασιών μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η φόρτιση διακόπτεται αυτόματα εάν η θερμοκρασία των στοιχείων της μπαταρίας υπερβεί τους 55° C (131° F) κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
3. Ειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας:


- Οι μπαταρίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία κάτω των -10°C (14°F).
 - Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά κατά την πτήση σε χαμηλές θερμοκρασίες μεταξύ -10° έως 5°C (14° έως 41°F). Φροντίστε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την απογείωση. Αιωρήστε το αεροσκάφος στη θέση του για λίγο για να ζεσταθεί η μπαταρία μετά την απογείωση.
 - Συνιστάται η προθέρμανση της μπαταρίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 10°C (50°F) πριν από την απογείωση όταν πετάτε σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία. Η ιδανική θερμοκρασία για την προθέρμανση της μπαταρίας είναι πάνω από 20°C (68°F).
 - Η μειωμένη χωρητικότητα της μπαταρίας σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία μειώνει την απόδοση αντίστασης του αεροσκάφους στην ταχύτητα του ανέμου. Πετάτε με προσοχή.
 - Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν πετάτε σε μεγάλο ύψος με χαμηλή θερμοκρασία.
4. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα εκφορτιστεί αυτόματα όταν παραμείνει αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα. Σημειώστε ότι είναι φυσιολογικό η μπαταρία να εκπέμπει θερμότητα κατά τη διαδικασία εκφόρτισης.
 5. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να διατηρήσετε την καλή κατάσταση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της μπαταρίας ή ακόμη και να προκληθεί μόνιμη βλάβη. Εάν η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί ή εκφορτιστεί για τρεις μήνες ή περισσότερο, η μπαταρία δεν θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση.
 6. Για λόγους ασφαλείας, διατηρείτε τις μπαταρίες σε χαμηλή στάθμη ισχύος κατά τη μεταφορά. Συνιστάται η εκφόρτιση των μπαταριών στο 30% ή χαμηλότερη τιμή πριν τη μεταφορά.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

Τοποθετήστε την έξυπνη μπαταρία πτήσης όπως φαίνεται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει πλήρως την μπαταρία μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", το οποίο υποδεικνύει ότι ο σύρτης της μπαταρίας έχει κλειδώσει με ασφάλεια.

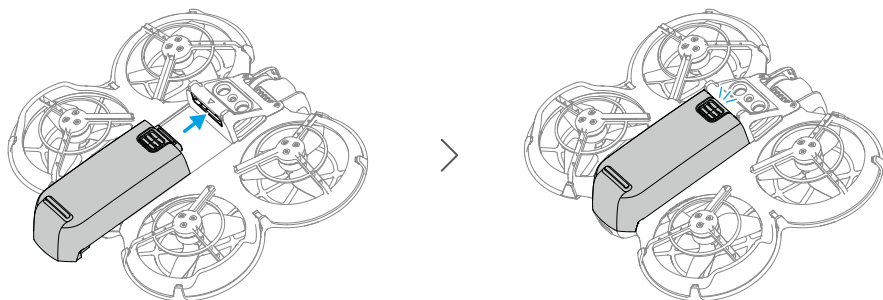

Πιέστε το τμήμα με την ανάγλυφη επιφάνεια του σύρτη της μπαταρίας και σπρώξτε την μπαταρία προς τα πίσω του DJI Neo για να την αφαιρέσετε.

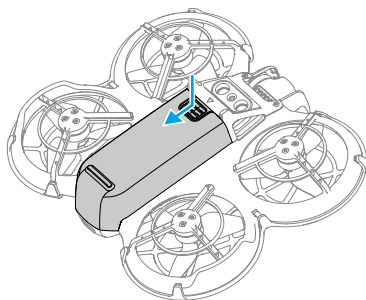


-
- ⚠ • ΜΗΝ τοποθετείτε και μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με το χαρακτηριστικό "κλικ". Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί κακή επαφή μεταξύ της μπαταρίας και του DJI Neo μετά την απογείωση και να προκληθεί κίνδυνος.
-

Χρήση της μπαταρίας

Έλεγχος της στάθμης μπαταρίας

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας.

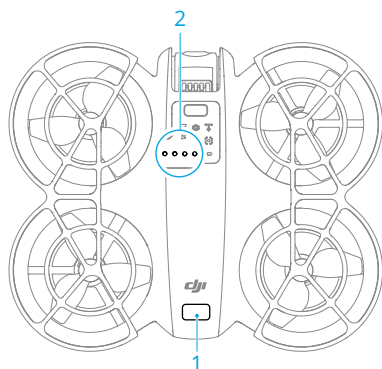

1. Κουμπί ενεργοποίησης
2. LED στάθμης μπαταρίας

Οι λυχνίες LED στάθμης φόρτισης μπαταρίας εμφανίζουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας κατά την εκφόρτιση. Οι καταστάσεις των λυχνιών LED ορίζονται παρακάτω:


- Το LED είναι αναμμένο
- Το LED αναβοσβήνει
- Το LED είναι σβηστό

Μοτίβο αναβοσβησίματος	Στάθμη μπαταρίας
● ● ● ●	88 - 100%
● ● ● ●	76 - 87%
● ● ● ○	63 - 75%
● ● ● ○	51 - 62%
● ● ○ ○	38 - 50%
● ● ○ ○	26 - 37%
● ○ ○ ○	13 - 25%
● ○ ○ ○	0 - 12%

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε, και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης στο DJI Neo για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε. Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας όταν είναι ενεργοποιημένο. Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας σβήνουν όταν το DJI Neo είναι απενεργοποιημένο.

Εάν οι δύο λυχνίες LED που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία δεν λειτουργεί σωστά. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή, τοποθετήστε την ξανά και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

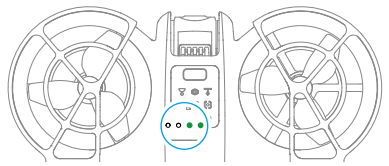

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Εάν πρέπει να ενημερωθεί μια πρόσθετη μπαταρία, τοποθετήστε την στο DJI Neo και ενεργοποιήστε την. Θα εμφανιστεί μια προτροπή στο DJI Fly για ενημέρωση του υλικολογισμικού της μπαταρίας. Φροντίστε να ενημερώσετε την μπαταρία πριν από την απογείωση. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις πληροφορίες της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης και τα αντίστοιχα μοτίβα που αναβοσβήνουν οι λυχνίες LED.


Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Πληροφορίες
	Ενημέρωση υλικολογισμικού μπαταρίας
	Η ενημέρωση υλικολογισμικού απέτυχε

⚠ Εάν η ενημέρωση αποτύχει, επανατοποθετήστε την μπαταρία στο DJI Neo ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναλάβετε την ενημέρωση υλικολογισμικού χρησιμοποιώντας το DJI Assistant 2 (Σειρά καταναλωτικών drone). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενημέρωση υλικολογισμικού](#) στο Παράρτημα για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από κάθε χρήση. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις συσκευές φόρτισης που παρέχονται από την DJI, όπως ο κόμβος αμφίδρομης φόρτισης DJI Neo, ο φορητός φορτιστής DJI 65W ή άλλοι φορτιστές USB Power Delivery. Ο κόμβος αμφίδρομης φόρτισης DJI Neo και ο φορητός φορτιστής DJI 65W είναι προαιρετικά αξεσουάρ. Επισκεφθείτε το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της DJI για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση φορτιστή

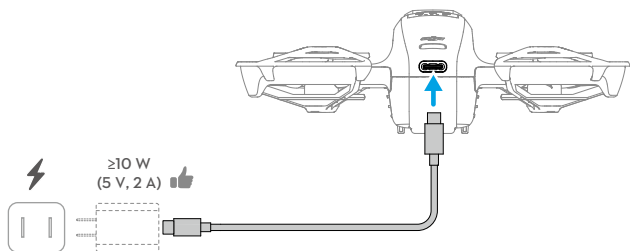

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στο DJI Neo και είναι απενεργοποιημένη.
2. Συνδέστε έναν φορτιστή σε μια παροχή ρεύματος AC (100-240 V, 50/60 Hz-χρησιμοποιήστε έναν μετασχηματιστή ρεύματος, εάν είναι απαραίτητο).
3. Συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης του DJI Neo χρησιμοποιώντας καλώδιο USB-C.
4. Οι λυχνίες LED στάθμης φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζουν την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας κατά τη φόρτιση.
5. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως όταν ανάψουν σταθερά όλες οι λυχνίες LED της στάθμης μπαταρίας. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το DJI Neo όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

-  • Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Η μέγιστη ισχύς φόρτισης που υποστηρίζεται για τη θύρα USB-C στο DJI Neo είναι 15 W.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την στάθμη της μπαταρίας κατά τη φόρτιση.

Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Στάθμη μπαταρίας
	0-50%
	51-75%
	76- 99%
	100%


-  • Τέσσερις λυχνίες LED που αναβοσβήνουν ταυτόχρονα υποδεικνύουν ότι η μπαταρία έχει βλάβη.

Χρήση του κόμβου φόρτισης

Όταν χρησιμοποιείται με φορτιστή USB, ο κόμβος φόρτισης δύο κατευθύνσεων DJI Neo μπορεί να φορτίσει έως και τρεις έξυπνες μπαταρίες πτήσης DJI Neo. Όταν χρησιμοποιείται με τον φορητό φορτιστή DJI 65W, ο κόμβος φόρτισης μπορεί να φορτίσει πλήρως τρεις έξυπνες μπαταρίες πτήσης σε περίπου 60 λεπτά.


Τοποθετήστε τις έξυπνες μπαταρίες πτήσης στον κόμβο φόρτισης και συνδέστε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB για να φορτίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιώντας τον κόμβο φόρτισης ως εξωτερική μπαταρία. Ανατρέξτε στον «Οδηγό χρήσης του κόμβου αμφίδρομης φόρτισης DJI Neo» για περισσότερες λεπτομέρειες.

- ⚠ • Συνιστάται η χρήση ενός φορητού φορτιστή DJI 65W ή άλλων φορτιστών USB Power Delivery για την τροφοδοσία του κόμβου φόρτισης.
- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος επηρεάζει την ταχύτητα φόρτισης. Η φόρτιση είναι ταχύτερη σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον στους 25° C (77° F).
- Ο κόμβος φόρτισης είναι συμβατός μόνο με την έξυπνη μπαταρία πτήσης BWX521-1435-7.3. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον κόμβο φόρτισης με άλλα μοντέλα μπαταριών.
- Τοποθετήστε τον κόμβο φόρτισης σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια όταν χρησιμοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλα μονωμένη για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς.
- ΜΗΝ αγγίζετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες στις θύρες της μπαταρίας. Καθαρίστε τους μεταλλικούς ακροδέκτες με ένα καθαρό, στεγνό πανί εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες.
- Φροντίστε να φορτίζετε εγκαίρως τις μπαταρίες με χαμηλή ισχύ. Συνιστάται η φύλαξη των μπαταριών στον κόμβο φόρτισης.

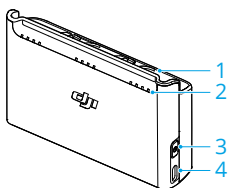

1. Θύρες μπαταρίας
2. Λυχνίες LED κατάστασης (LED 1 έως LED 4, από τα δεξιά προς τα αριστερά σε διάταξη)
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Θύρα USB-C

Πώς να φορτίσετε

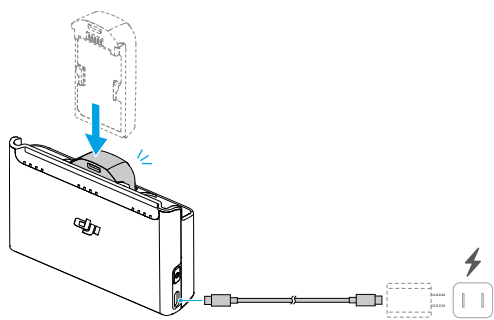

- 1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στις θύρες μπαταριών του κόμβου φόρτισης μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους.
- 2. Συνδέστε τον κόμβο φόρτισης σε πρίζα (100-240 V, 50/60 Hz) χρησιμοποιώντας φορτιστή USB. Οι λυχνίες LED κατάστασης υποδεικνύουν την κατάσταση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοτίβα που αναβοσβήνουν ανατρέξτε στις περιγραφές των LED κατάστασης. Η μέθοδος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με την ισχύ του φορτιστή. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες.

10 W ≤ Ισχύς φορτιστή <30 W	Φορτίζει διαδοχικά από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη στάθμη μπαταρίας.
30 W ≤ Ισχύς φορτιστή <45 W	Φορτίζει δύο μπαταρίες ταυτόχρονα: Πρώτα φορτίζει την μπαταρία με τη χαμηλότερη στάθμη μπαταρίας στην ίδια στάθμη με την υψηλότερη και στη συνέχεια φορτίζει τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.
Ισχύς φορτιστή ≥45 W	Φορτίζει τρεις μπαταρίες ταυτόχρονα: Πρώτα φορτίζει τις δύο μπαταρίες με τη χαμηλότερη στάθμη μπαταρίας στο ίδιο επίπεδο με την υψηλότερη και στη συνέχεια φορτίζει τις μπαταρίες ταυτόχρονα.

- 3. Η μπαταρία μπορεί να τοποθετηθεί στον κόμβο φόρτισης μετά τη φόρτιση.

Περιγραφές λυχνιών LED κατάστασης

Κατάσταση φόρτισης

Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Περιγραφές
Οι λυχνίες LED κατάστασης σε μια διάταξη αναβοσβήνουν γρήγορα διαδοχικά	Η αντίστοιχη μπαταρία φορτίζεται με φορτιστή USB PD.

Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Περιγραφές
Οι λυχνίες LED κατάστασης σε μια διάταξη αναβοσβήνουν αργά διαδοχικά	Η αντίστοιχη μπαταρία φορτίζεται με κανονικό φορτιστή.
Οι λυχνίες LED κατάστασης σε μια διάταξη ανάβουν σταθερά	Η αντίστοιχη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Όλες οι λυχνίες LED κατάστασης αναβοσβήνουν διαδοχικά	Δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία.

Στάθμη μπαταρίας

Κάθε θύρα μπαταρίας διαθέτει την αντίστοιχη διάταξη LED κατάστασης, από το LED1 έως το LED4 (από δεξιά προς τα αριστερά). Ελέγξτε τις στάθμες της μπαταρίας πατώντας μία φορά το κουμπί λειτουργίας. Οι καταστάσεις των λυχνιών LED στάθμης μπαταρίας είναι οι ίδιες με αυτές του DJI Neo. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις καταστάσεις και τις περιγραφές για τις λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας στο DJI Neo στην ενότητα [Χρήση της μπαταρίας](#).

Μη φυσιολογική κατάσταση

Η κατάσταση LED για την ανωμαλία της μπαταρίας είναι η ίδια με εκείνη του DJI Neo. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηχανισμοί προστασίας της μπαταρίας για λεπτομέρειες.

Μηχανισμοί προστασίας μπαταρίας

Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας μπορούν να εμφανίζουν ειδοποιήσεις προστασίας της μπαταρίας που ενεργοποιούνται από μη φυσιολογικές συνθήκες φόρτισης.

Λυχνίες LED	Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Κατάσταση
	To LED2 αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε υπερβολική ένταση ρεύματος
	To LED2 αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε βραχυκύκλωμα
	To LED3 αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε υπερφόρτιση
	To LED3 αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε φορτιστής υπέρτασης
	To LED4 αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Η θερμοκρασία φόρτισης είναι πολύ χαμηλή

Λυχνίες LED	Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Κατάσταση
	Το LED4 αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Η θερμοκρασία φόρτισης είναι πολύ υψηλή

Εάν ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε από τους μηχανισμούς προστασίας της μπαταρίας, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά για να συνεχίσετε τη φόρτιση. Εάν η θερμοκρασία φόρτισης δεν είναι φυσιολογική, περιμένετε να επανέλθει σε κανονικό επίπεδο. Η μπαταρία θα συνεχίσει αυτόματα τη φόρτιση χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τον φορτιστή.

4.8 Αναρτήρας και κάμερα

Ειδοποίηση για την κάμερα

-  ΜΗΝ εκθέτετε το φακό της κάμερας σε περιβάλλον με ακτίνες λέιζερ, όπως σε σόου λέιζερ, και μην στρέψετε την κάμερα σε πηγές έντονου φωτός για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως στον ήλιο σε μια καθαρή μέρα, προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον αισθητήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία και η υγρασία είναι κατάλληλες για την κάμερα κατά τη χρήση και την αποθήκευση.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό φακού για να καθαρίσετε το φακό για να αποφύγετε ζημιές ή κακή ποιότητα εικόνας.
- ΜΗΝ παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού στην κάμερα, καθώς η θερμότητα που δημιουργείται μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.
- Όταν χρησιμοποιείτε γυαλιά με αναλογία διαστάσεων 4:3, το υλικό που καταγράφεται από το DJI Neo δεν σταθεροποιείται, αλλά υποστηρίζει σταθεροποίηση εκτός σύνδεσης με το Gyroflow.


Ειδοποίηση για τον αναρτήρα

-  Αφαιρέστε το προστατευτικό αναρτήρα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τοποθετήστε το προστατευτικό αναρτήρα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα ή αντικείμενα στον αναρτήρα πριν απογειωθείτε. Απογειωθείτε από μια επίπεδη επιφάνεια για να προστατέψετε τον αναρτήρα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα που τον παρεμποδίζουν. ΜΗΝ πατάτε και μην χτυπάτε τον αναρτήρα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.

- Τα στοιχεία ακριβείας του αναρτήρα μπορεί να υποστούν ζημιά από σύγκρουση ή πρόσκρουση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία του. Προστατέψτε τον αναρτήρα από ζημιές.
- Προσέξτε να μην μπει σκόνη ή άμμος στον αναρτήρα, ειδικά στα μοτέρ του αναρτήρα.
- Το μοτέρ του αναρτήρα μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία προστασίας εάν ο αναρτήρας εμποδίζεται από άλλα αντικείμενα όταν το DJI Neo τοποθετείται σε ανώμαλο έδαφος ή σε γρασίδι ή εάν ο αναρτήρας δέχεται υπερβολική εξωτερική δύναμη, όπως κατά τη διάρκεια σύγκρουσης. Περιμένετε να επανέλθει κανονικά ο αναρτήρας ή κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.
- ΜΗΝ ασκείτε εξωτερική δύναμη στον αναρτήρα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- ΜΗΝ προσθέτετε επιπλέον ωφέλιμο φορτίο εκτός από τα επίσημα αξεσουάρ στον αναρτήρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία του αναρτήρα ή ακόμη και μόνιμη βλάβη του μοτέρ.
- Η πτήση σε πυκνή ομίχλη ή σύννεφα μπορεί να συγκεντρώσει υγρασία στον αναρτήρα, και να καταλήξει σε προσωρινή βλάβη. Ο αναρτήρας θα ανακτήσει την πλήρη λειτουργικότητά του μόλις στεγνώσει.
- Εάν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ο αναρτήρας μπορεί να δονείται κατά την εγγραφή.

Γωνία αναρτήρα

Το εύρος κλίσης ελέγχου του αναρτήρα είναι -90° έως $+60^{\circ}$. Χρησιμοποιήστε τις συσκευές τηλεχειρισμού για να ελέγξετε την κλίση του αναρτήρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να το κάνετε μέσω της προβολής κάμερας στο DJI Fly.

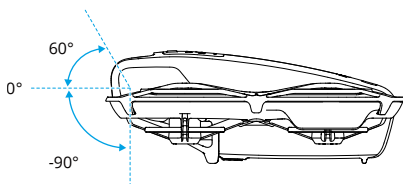

Τρόποι λειτουργίας του αναρτήρα

Η λειτουργία του αναρτήρα θα αλλάξει αυτόματα ανάλογα με τη λειτουργία πτήσης.

Κανονική/Σπορ/Κινηματογραφική λειτουργία: Ο αναρτήρας βρίσκεται σε κατάσταση σταθεροποίησης στάσης (attitude). Η γωνία κλίσης του αναρτήρα παραμένει σταθερή σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο, το οποίο είναι κατάλληλο για λήψη σταθερών εικόνων.

Χειροκίνητη λειτουργία: Ο αναρτήρας βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος. Η γωνία κλίσης του αναρτήρα παραμένει σταθερή σε σχέση με το σώμα του DJI Neo.

4.9 Αποθήκευση και εξαγωγή φωτογραφιών και βίντεο

Αποθήκευση

Το αεροσκάφος διαθέτει εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να αποθηκευτούν στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο.

- ⚠ • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας πριν από τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά.
- Πριν από τη λήψη σημαντικών φωτογραφιών ή βίντεο, τραβήξτε μερικές εικόνες για να ελέγξετε αν η κάμερα λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί σωστά. Διαφορετικά, οι παράμετροι της κάμερας δεν θα αποθηκευτούν και ενδέχεται να επηρεαστούν τυχόν εγγεγραμμένα βίντεο. Η DJI δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που προκαλείται σε εικόνα ή βίντεο που έχει καταγραφεί με τρόπο που δεν είναι αναγνώσιμος από μηχανήματα.

Εξαγωγή

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά) για να εξάγετε το υλικό σε μια κινητή συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα παρακολούθησης.
- Συνδέστε το αεροσκάφος σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων, εξάγετε τα πλάνα στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής.

4.10 QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά)

Το DJI Neo μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε ένα smartphone μέσω Wi-Fi, ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφίες και βίντεο από το DJI Neo στο smartphone.

Στον έλεγχο μέσω εφαρμογής για κινητά, όταν το smartphone συνδεθεί στο DJI Neo, μεταβαίτε στη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά) από την προβολή άλμπουμ.

Όταν το DJI Neo δεν είναι συνδεδεμένο στο smartphone, μπορείτε να πατήσετε την κάρτα QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά) ή Συσκευές Wi-Fi στην αρχική οθόνη του DJI Fly για να μεταβαίτε στη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά). Μπορείτε επίσης να μεταβαίτε στο Άλμπουμ DJI Fly στο smartphone σας και να πατήσετε  στην επάνω δεξιά γωνία για να εισέλθετε στη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά).

Όταν συνδέετε το smartphone στο DJI Neo για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του DJI Neo για επιβεβαίωση.

-
-  • Ο μέγιστος ρυθμός λήψης μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε χώρες και περιοχές όπου η συχνότητα 5,8 GHz επιτρέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς, όταν χρησιμοποιούνται συσκευές που υποστηρίζουν τη μπάντα συχνοτήτων 5,8 GHz και τη σύνδεση Wi-Fi και σε περιβάλλον χωρίς παρεμβολές ή εμπόδια. Εάν η συχνότητα 5,8 GHz δεν επιτρέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς (όπως στην Ιαπωνία) ή η κινητή συσκευή σας δεν υποστηρίζει τη μπάντα συχνοτήτων 5,8 GHz ή το περιβάλλον έχει σοβαρές παρεμβολές, τότε η λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά) θα χρησιμοποιήσει τη μπάντα συχνοτήτων 2,4 GHz και ο μέγιστος ρυθμός λήψης θα μειωθεί στα 6 MB/s.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά) δεν είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi στη σελίδα ρυθμίσεων της κινητής συσκευής για να συνδεθείτε. Ξεκινήστε το DJI Fly και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για σύνδεση του αεροσκάφους.
 - Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά) σε περιβάλλον χωρίς παρεμβολές και μείνετε μακριά από πηγές παρεμβολών, όπως ασύρματοι δρομολογητές, ηχεία Bluetooth ή ακουστικά.
-
-  • Κατά την προβολή του άλμπουμ στη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά), η λειτουργία ECO θα ενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η θερμοκρασία του DJI Neo αυξηθεί πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή. Δώστε προσοχή στις προτροπές της εφαρμογής.
-

DJI RC-N3

5 DJI RC-N3


Το DJI RC-N3 είναι εξοπλισμένο με την αναδιπλούμενη βάση κινητής συσκευής, η οποία μπορεί να συγκρατεί σταθερά τις κινητές συσκευές κατά την εκτέλεση της εφαρμογής DJI Fly.

5.1 Λειτουργίες

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση


Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας.

Πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

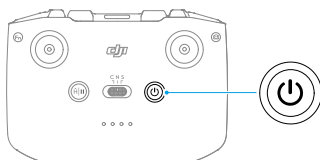


Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα USB-C του τηλεχειριστηρίου.

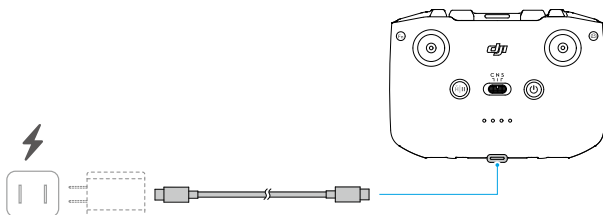

- ⚠ • Φορτίζετε πλήρως το τηλεχειριστήριο πριν από κάθε πτήση. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
- Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.


Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας



1. **Περιστροφικός διακόπτης αναρτήρα:** Ελέγξτε την κλίση του αναρτήρα.
2. **Κουμπί εξατομίκευσης:** Πατήστε μία φορά για να επανατοποθετήσετε τον αναρτήρα στο κέντρο ή να στρέψετε τον αναρτήρα προς τα κάτω.
3. **Κουμπί κλείστρου/εγγραφής:** Πατήστε μία φορά για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή.
4. **Κουμπί φωτογραφίας/βίντεο:** Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας φωτογραφίας και βίντεο.

Διακόπτης λειτουργίας πτήσης

Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία πτήσης.

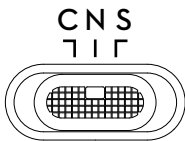


Θέση	Λειτουργία πτήσης
S	Λειτουργία Σπορ
N	Κανονική λειτουργία
C	Κινηματογραφική λειτουργία

Κουμπί παύσης πτήσης/RTH


Πατήστε μία φορά για να φρενάρει το αεροσκάφος και να αιωρείται στη θέση του.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το τηλεχειριστήριο να εκπέμψει μια ηχητική ειδοποίηση και να ξεκινήσει η RTH. Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στο τελευταίο καταγεγραμμένο σημείο αρχικής θέσης. Πιέστε ξανά το κουμπί για να ακυρώσετε την RTH και να ανακτήσετε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

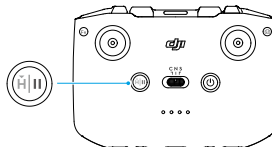

Κουμπί εξατομίκευσης

Πατήστε το κουμπί εξατομίκευσης μία φορά για να επανατοποθετήσετε τον αναρτήρα στο κέντρο ή να στρέψετε τον αναρτήρα προς τα κάτω. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στην προβολή κάμερας στο DJI Fly, και πατήστε * * * > Έλεγχος > Εξατομίκευση κουμπιού.

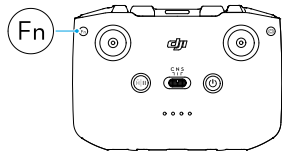

5.2 LED στάθμης μπαταρίας


Μοτίβο αναβοσβήσιματος	Στάθμη μπαταρίας
	76- 100%
	51-75%
	26- 50%
	0-25%

5.3 Ειδοποίηση τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση κατά τη διάρκεια της RTH, η οποία δεν μπορεί να ακυρωθεί. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή. Η ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή, η ειδοποίηση δεν μπορεί να ακυρωθεί. Θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα όσο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι συνδεδεμένο με το αεροσκάφος ή την εφαρμογή DJI Fly στην κινητή συσκευή. Το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν σταματήσει η ειδοποίηση. Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ακυρώσετε την ειδοποίηση.

5.4 Ζώνη βέλτιστης μετάδοσης

Το σήμα μεταξύ του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου είναι πιο αξιόπιστο όταν οι κεραιές είναι τοποθετημένες σε σχέση με το αεροσκάφος, όπως φαίνεται παρακάτω. Εάν το σήμα είναι αδύναμο, αλλάξτε τον προσανατολισμό του τηλεχειριστηρίου ή τη θέση της κεραιάς ή πετάξτε το αεροσκάφος πιο κοντά στο τηλεχειριστήριο.

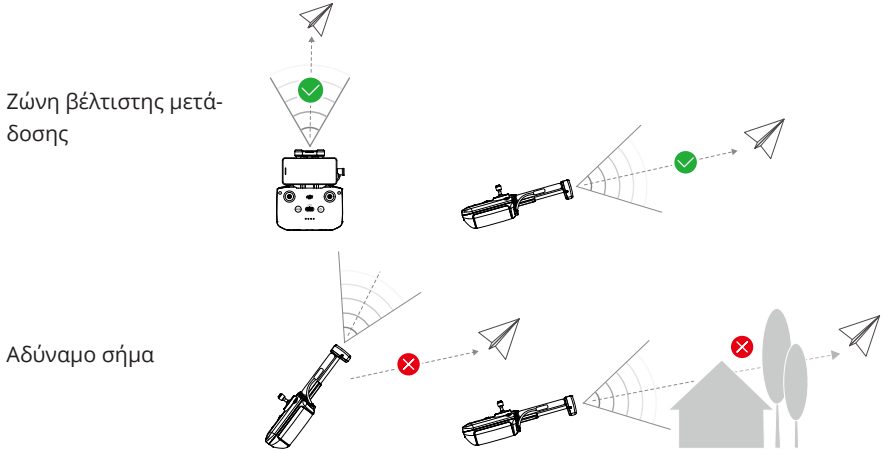

- ⚠ • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλες ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα με το τηλεχειριστήριο. Διαφορετικά, το τηλεχειριστήριο θα παρουσιάσει παρεμβολές.
- Αν το σήμα μετάδοσης είναι αδύναμο κατά τη διάρκεια της πτήσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο DJI Fly. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα με την οθόνη της ένδειξης στάσης για να βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος βρίσκεται στη βέλτιστη περιοχή μετάδοσης.

5.5 Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο είναι ήδη συνδεδεμένο με το αεροσκάφος όταν αγοράζονται μαζί. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τις συσκευές.

1. Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο.
2. Ξεκινήστε το DJI Fly.
3. Στην προβολή κάμερας, πατήστε *** > Έλεγχος > Επανασύνδεση με το αεροσκάφος . Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του αεροσκάφους για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα. Το αεροσκάφος εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας του αναβοσβήνουν διαδοχικά για να υποδείξουν ότι είναι έτοιμο για σύνδεση. Το τηλεχειριστήριο θα ηχήσει δύο φορές για να υποδείξει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής.



- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε απόσταση 0,5 m από το αεροσκάφος κατά τη σύνδεση.
 - Το τηλεχειριστήριο θα αποσυνδεθεί αυτόματα από το αεροσκάφος εάν ένα νέο τηλεχειριστήριο συνδεθεί με το ίδιο αεροσκάφος.
 - Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη σύνδεση ακολουθώντας την παρακάτω μέθοδο. Στην αρχική οθόνη του DJI Fly, πατήστε **Οδηγός σύνδεσης**, επιλέξτε το μοντέλο αεροσκάφους και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύνδεση μόνο με τηλεχειριστήριο**.
-

Παράρτημα

6 Παράρτημα

6.1 Προδιαγραφές

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο για τις προδιαγραφές.

<https://www.dji.com/neo/specs>

6.2 Συμβατότητα

Μεταβείτε στον ακόλουθο ιστότοπο για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά προϊόντα.

<https://www.dji.com/neo/faq>

6.3 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Χρησιμοποιήστε το DJI Fly ή το DJI Assistant 2 (Σειρά καταναλωτικών drone) για να ενημερώσετε τη συσκευή.

Χρησιμοποιώντας το DJI Fly

Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο μέσω της εφαρμογής για κινητά, ενημερώστε το υλικολογισμικό σύμφωνα με την προτροπή στην αρχική οθόνη στο DJI Fly. Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, συνδέστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο και εκτελέστε το DJI Fly. Θα ενημερωθείτε εάν ένα νέο υλικολογισμικό είναι διαθέσιμο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε την ενημέρωση. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό εάν το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο με το αεροσκάφος. Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Όταν χρησιμοποιείτε τον Καθηλωτικό Έλεγχο Κίνησης, ενεργοποιήστε το αεροσκάφος, τα γυαλιά και τη συσκευή τηλεχειρισμού και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες. Συνδέστε τη θύρα USB-C των γυαλιών στο smartphone. Εκτελέστε το DJI Fly, και ακολουθήστε τις οδηγίες για ενημέρωση. Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Χρήση του DJI Assistant 2 (Σειρά καταναλωτικών drone)

Χρησιμοποιήστε το DJI Assistant 2 (Σειρά καταναλωτικών drone) για να ενημερώσετε όλες τις συσκευές σας ξεχωριστά.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB-C.
2. Ξεκινήστε το DJI Assistant 2 (Σειρά καταναλωτικών drone) και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας DJI.
3. Επιλέξτε τη συσκευή και κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση υλικολογισμικού** στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
4. Επιλέξτε την έκδοση υλικολογισμικού.
5. Περιμένετε να γίνει λήψη του υλικολογισμικού. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.



- Το υλικολογισμικό της μπαταρίας περιλαμβάνεται στο υλικολογισμικό του DJI Neo. Φροντίστε να ενημερώσετε όλες τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει όλα τα βήματα για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, διαφορετικά η ενημέρωση ενδέχεται να αποτύχει.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο κατά την ενημέρωση.
- ΜΗΝ αποσυνδέετε το καλώδιο USB-C κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.
- Πριν εκτελέσετε μια ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη τουλάχιστον κατά 20%.
- Η ενημέρωση του υλικολογισμικού θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, είναι φυσιολογικό ο αναρτήρας να χαλαρώσει, οι ενδείξεις κατάστασης του αεροσκάφους να αναβοσβήνουν και το DJI Neo να επανεκκινηθεί. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και ανατρέξτε στις «Σημειώσεις έκδοσης» για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού:

<https://www.dji.com/neo/downloads>

6.4 Καταγραφείας πτήσης

Τα δεδομένα πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετρίας πτήσης, των πληροφοριών κατάστασης του αεροσκάφους και άλλων παραμέτρων, αποθηκεύονται αυτόματα στον εσωτερικό καταγραφέα δεδομένων του αεροσκάφους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα χρησιμοποιώντας το DJI Assistant 2 (Σειρά drones καταναλωτών).

6.5 Λίστα ελέγχου μετά την πτήση

- Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος, το τηλεχειριστήριο, η κάμερα του αναρτήρα, οι έξυπνες μπαταρίες πτήσης και οι έλικες είναι σε καλή κατάσταση. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της DJI εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός της κάμερας και οι αισθητήρες των συστημάτων όρασης είναι καθαροί.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει σωστά το αεροσκάφος πριν το μεταφέρετε.

6.6 Οδηγίες συντήρησης

Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών σε παιδιά και ζώα, τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:

1. Τα μικρά εξαρτήματα, όπως καλώδια και ιμάντες, είναι επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Να αποθηκεύετε την έξυπνη μπαταρία πτήσης και το τηλεχειριστήριο σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως για να διασφαλίσετε ότι η ενσωματωμένη μπαταρία LiPo ΔΕΝ θα υπερθερμανθεί. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: μεταξύ 22° και 28° C (71° και 82° F) για διαστήματα αποθήκευσης άνω των τριών μηνών. Μην αποθηκεύετε ποτέ σε περιβάλλοντα εκτός του εύρους θερμοκρασιών 14° έως 113° F (-10° έως 45° C).
3. ΜΗΝ αφήνεται την κάμερα να έρθει σε επαφή ή να βυθιστεί σε νερό ή άλλα υγρά. Αν βραχεί, σκουπίστε το με ένα μαλακό, απορροφητικό πανί. Η ενεργοποίηση ενός αεροσκάφους που έχει πέσει σε νερό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στα εξαρτήματα. ΜΗ χρησιμοποιείτε ουσίες που περιέχουν αλκοόλη, βενζόλιο, διαλυτικά ή άλλες εύφλετες ουσίες για τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της κάμερας. ΜΗΝ αποθηκεύετε την κάμερα σε περιοχές με υγρασία ή σκόνη.
4. ΜΗ συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιαδήποτε διεπαφή USB παλαιότερη από την έκδοση 3.0.
5. Ελέγχετε κάθε εξάρτημα του αεροσκάφους μετά από σύγκρουση ή σοβαρή πρόσκρουση. Εάν έχετε προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJI.
6. Ελέγχετε τακτικά τις ενδείξεις στάθμης της μπαταρίας για να δείτε την τρέχουσα στάθμη φόρτισης και τη συνολική διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η ονομαστική ικανότητα της μπαταρίας είναι 100 κύκλοι φόρτισης. Δεν συνιστάται η συνέχιση της χρήσης μετά.

7. Η μπαταρία θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης. Φορτίστε την μπαταρία για να βγείτε από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας.
8. Να αποθηκεύετε το αεροσκάφος, το τηλεχειριστήριο, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε ξηρό περιβάλλον.
9. Αφαιρείτε την μπαταρία πριν από τη συντήρηση του αεροσκάφους (π.χ. καθαρισμός ή προσάρτηση και αποσύνδεση των ελίκων). Βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος και οι έλικες είναι καθαροί, αφαιρώντας τις ακαθαρσίες ή τη σκόνη με ένα μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε το αεροσκάφος με βρεγμένο πανί και μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό που περιέχει αλκοόλη. Τα υγρά μπορούν να διεισδύσουν στο περίβλημα του αεροσκάφους, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και καταστροφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
10. Φροντίστε να απενεργοποιήσετε την μπαταρία κατά την αντικατάσταση ή τον έλεγχο των ελίκων.

6.7 Διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων

1. **Γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μπαταρία πριν από την πρώτη πτήση;**
Η μπαταρία πρέπει να ενεργοποιηθεί με φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση.
2. **Πώς να λύσετε το πρόβλημα της μετατόπισης του αναρτήρα κατά τη διάρκεια της πτήσης;**
Βαθμονομήστε τη μονάδα IMU και την πυξίδα στο DJI Fly. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.
3. **Χωρίς λειτουργία**
Ελέγξτε αν η έξυπνη μπαταρία πτήσης και το τηλεχειριστήριο έχουν ενεργοποιηθεί με φόρτιση. Εάν τα προβλήματα παραμένουν, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της DJI.
4. **Προβλήματα ενεργοποίησης και εκκίνησης**
Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει ισχύ. Εάν ναι, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI εάν δεν μπορεί να ξεκινήσει κανονικά.
5. **Προβλήματα ενημέρωσης λογισμικού**
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Εάν η ενημέρωση υλικολογισμικού αποτύχει, επανεκκινήστε όλες τις συσκευές και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.
6. **Διαδικασίες επαναφοράς στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη ή την τελευταία γνωστή διαμόρφωση λειτουργίας**

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DJI Fly για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

7. Προβλήματα τερματισμού λειτουργίας και απενεργοποίησης

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.

8. Πώς να εντοπίσετε απρόσεκτο χειρισμό ή αποθήκευση σε μη ασφαλείς συνθήκες

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.

6.8 Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

Όταν το αεροσκάφος ανιχνεύσει έναν κίνδυνο μετά την ενεργοποίηση, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο DJI Fly. Δώστε προσοχή στον παρακάτω κατάλογο καταστάσεων.

- Εάν η τοποθεσία δεν είναι κατάλληλη για απογείωση.
- Εάν η τοποθεσία δεν είναι κατάλληλη για προσγείωση.
- Εάν η πυξίδα και η μονάδα IMU αντιμετωπίσουν παρεμβολές και πρέπει να βαθμονομηθούν.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη όταν σας ζητηθεί.

6.9 Απόρριψη



Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές συσκευές κατά την απόρριψη του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου.

Απόρριψη μπαταρίας

Απορρίψτε τις μπαταρίες σε συγκεκριμένα δοχεία ανακύκλωσης μόνο αφού πρώτα τις έχετε αποφορτίσει πλήρως. ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες σε κοινά δοχεία απορριμμάτων. Ακολουθείτε αυστηρά τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση των μπαταριών.

Απορρίψτε αμέσως μια μπαταρία εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από υπερβολική εκφόρτιση.

Εάν το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της έξυπνης μπαταρίας πτήσης είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία δεν μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματικό φορέα απόρριψης/ανακύκλωσης μπαταριών για περαιτέρω βοήθεια.

6.10 Πιστοποίηση C0

Το DJI Neo συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης C0. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις και περιορισμοί κατά τη χρήση του DJI Neo σε κράτη μέλη της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (ΕΖΕΣ, δηλαδή Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία).

Κατηγορία UAS	C0
Μέγιστη ταχύτητα έλικα	36570 ΣΑΛ

Δήλωση MTOM

Το MTOM (μέγιστο βάρος απογείωσης) του DJI Neo (μοντέλο DN1A0626) είναι 135 g, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις C0.

Πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες για να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις MTOM C0. Διαφορετικά, το αεροσκάφος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) C0:

- ΜΗΝ προσθέτετε ωφέλιμο φορτίο στο αεροσκάφος, εκτός από τα αντικείμενα που αναφέρονται στη λίστα αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας κατάλληλων αξεσουάρ.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένα ανταλλακτικά, όπως έξυπνες μπαταρίες πτήσης ή έλικες κ.λπ.
- ΜΗΝ τροποποιείτε εκ των υστέρων το αεροσκάφος.

Λίστα ειδών, περιλαμβανομένων των κατάλληλων αξεσουάρ

1. Έλικες DJI Neo (ζευγάρι) (Μοντέλο: 2016S1, 5,3 g)
2. Προστατευτικό έλικα DJI Neo (ζευγάρι) (Μοντέλο: 2016PG, 5,3 g)
3. Έξυπνη μπαταρία πτήσης DJI Neo (Μοντέλο: BWX521-1435-7.3, Περίπου 45 g)

Λίστα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

1. Έλικες DJI Neo (ζευγάρι) (Μοντέλο: 2016S1, 5,3 g)
2. Προστατευτικό έλικα DJI Neo (ζευγάρι) (Μοντέλο: 2016PG, 5,3 g)
3. Έξυπνη μπαταρία πτήσης DJI Neo (Μοντέλο: BWX521-1435-7.3, Περίπου 45 g)

Ειδοποιήσεις τηλεχειριστήριου

DJI RC-N3

Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν αργά μετά την αποσύνδεση από το αεροσκάφος. Το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό


ήχο μπιπ και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την αποσύνδεση από το αεροσκάφος και όταν δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⚠ • Να αποφεύγετε τις παρεμβολές μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και άλλου ασύρματου εξοπλισμού. Φροντίστε να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi στις κοντινές κινητές συσκευές. Προσγειώστε το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση παρεμβολών.
- Απελευθερώστε τους μοχλούς ελέγχου ή πατήστε το κουμπί παύσης πτήσης σε περίπτωση μη αναμενόμενης λειτουργίας.

Γεωνημερότητα


Δήλωση AGL (Πάνω από το επίπεδο του εδάφους)

Το κατακόρυφο τμήμα της «Γεωνημερότητας» μπορεί να χρησιμοποιεί το υψόμετρο AMSL (πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας) ή το ύψος AGL (πάνω από το επίπεδο του εδάφους). Η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο αναφορών καθορίζεται μεμονωμένα για κάθε ζώνη UGZ. Ούτε το υψόμετρο AMSL (πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας) ούτε το ύψος AGL (πάνω από το επίπεδο του εδάφους) δεν υποστηρίζονται από το DJI Neo. Το ύψος H εμφανίζεται στην προβολή κάμερας της εφαρμογής DJI Fly, το οποίο είναι το ύψος από το σημείο απογείωσης του αεροσκάφους έως το αεροσκάφος. Το ύψος πάνω από το σημείο απογείωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσέγγιση, αλλά μπορεί να διαφέρει περισσότερο ή λιγότερο από το δεδομένο υψόμετρο/ύψος για μια συγκεκριμένη ζώνη UGZ. Ο απομακρυσμένος πιλότος παραμένει υπεύθυνος για τη μη παραβίαση των κατακόρυφων ορίων της ζώνης UGZ.

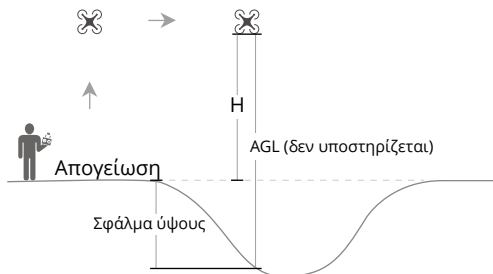


Απαγορευμένες ζώνες

Εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στην εφαρμογή DJI. Θα ενημερωθείτε με μια προειδοποίηση και η πτήση θα αποτραπεί. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να πετάξει ή να απογειωθεί σε αυτές τις ζώνες. Οι απαγορευμένες ζώνες μπορούν να ξεκλειδωθούν. Για να γίνει αυτό, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση flysafedji.com ή μεταβείτε στο Ξεκλείδωμα ζώνης Α στο dji.com/flysafedji.com.

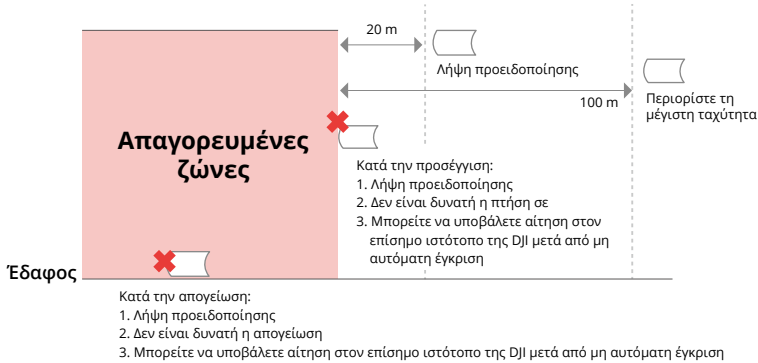


Ζώνες εξουσιοδότησης

Εμφανίζονται με μπλε χρώμα στην εφαρμογή DJI. Θα λάβετε μια προειδοποίηση από προεπιλογή και η πτήση θα περιοριστεί. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να πετάξει ή να απογειωθεί σε αυτές τις ζώνες εκτός και αν έχει εξουσιοδότηση. Οι ζώνες εξουσιοδότησης μπορούν να ξεκλειδωθούν από εξουσιοδοτημένους χρήστες με χρήση επαληθευμένου λογαριασμού DJI.

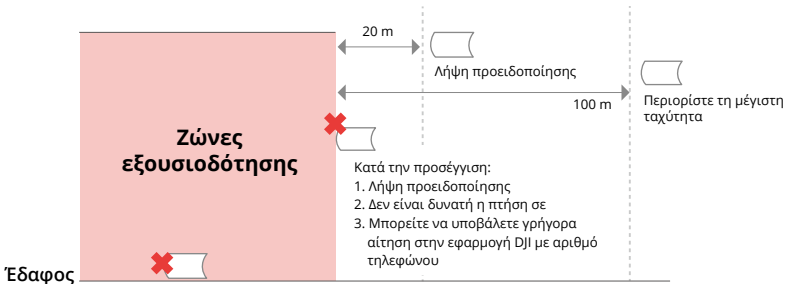


Ζώνες υψομέτρου

Οι ζώνες υψομέτρου είναι ζώνες με περιορισμένο υψόμετρο και εμφανίζονται με γκρι χρώμα στον χάρτη. Κατά την προσέγγιση, θα λάβετε μια προειδοποίηση στην εφαρμογή DJI.

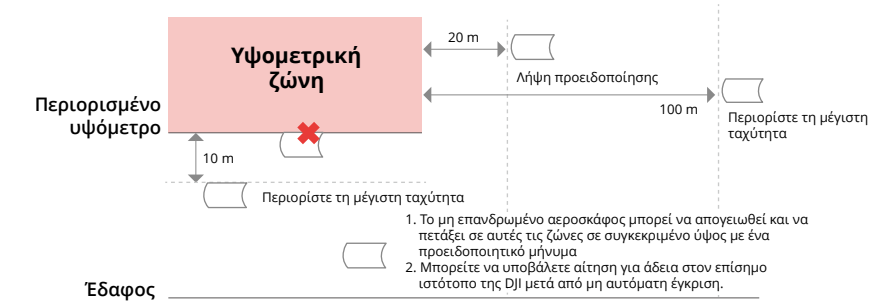


Ενισχυμένες ζώνες προειδοποίησης

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα εμφανιστεί όταν το drone φτάσει στην άκρη της ζώνης.

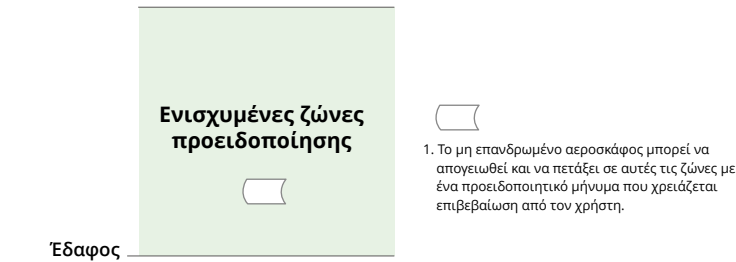

Ζώνες προειδοποίησης

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα σας ειδοποιήσει όταν το drone φτάσει στην άκρη της ζώνης.

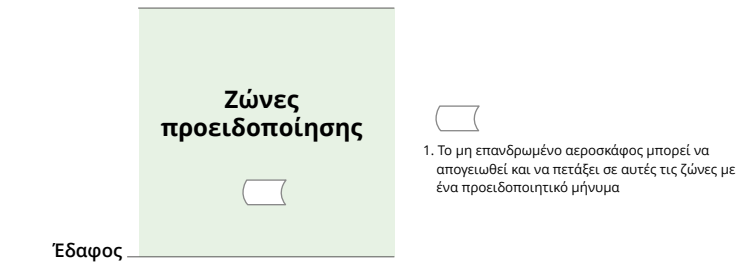

⚠ • Όταν το αεροσκάφος και η εφαρμογή DJI Fly δεν μπορούν να λάβουν σήμα GPS, η λειτουργία γεωενημερότητας θα είναι ανενεργή. Η παρεμβολή της κεραίας

του αεροσκάφους ή η απενεργοποίηση της εξουσιοδότησης GPS στο DJI Fly θα προκαλέσει την απώλεια του σήματος GPS.

Ανακοίνωση EASA

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το έγγραφο με τις Δηλώσεις Πληροφοριών για Drone που περιλαμβάνονται στη συσκευασία πριν από τη χρήση.

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση EASA για την ανιχνευσιμότητα.

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notice>

Πρωτότυπες οδηγίες

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται από την SZ DJI Technology, Inc. και το περιεχόμενό του μπορεί να αλλάξει.

Διεύθυνση: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055.

6.11 Πληροφορίες μετά την πώληση

Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.dji.com/support> για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές εξυπηρέτησης μετά την πώληση, τις υπηρεσίες επισκευής και την υποστήριξη.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ



Επικοινωνία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DJI

Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση.
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση



<https://www.dji.com/neo/downloads>

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με την DJI στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση **DocSupport@dji.com**.

Οι ονομασίες DJI και DJI NEO είναι εμπορικά σήματα της DJI.
Copyright © 2024 DJI Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.