


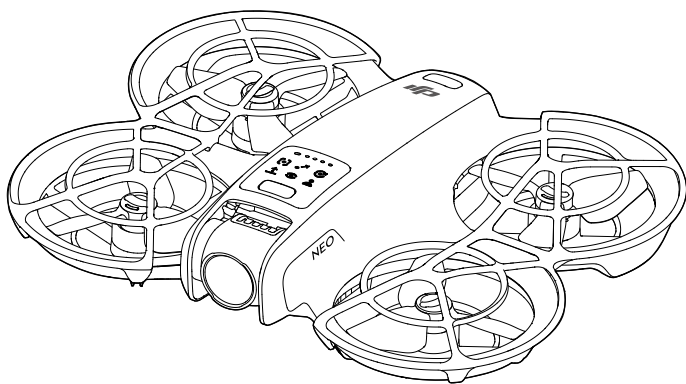

Bruksanvisning

v1.2 2024.11





Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet av DJI med alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er godkjent av DJI, er du ikke kvalifisert til å bruke eller la andre bruke dokumentet eller noen del av dokumentet ved å reprodusere, overføre eller selge dokumentet. Kun anse dette dokumentet og innholdet deri som instruks for å bruke DJI-produkter. Dokumentet skal ikke brukes til andre formål.

I tilfelle avvik mellom forskjellige versjoner, skal den engelske versjonen ha forrang.

Søk etter nøkkelord

Søk etter nøkkelord som «batteri» og «installasjon» for å finne et emne. Hvis du bruker Adobe Acrobat Reader til å lese dette dokumentet, trykker du på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for å starte et søk.

Navigering til et emne

Vis en fullstendig liste over emner i innholdsfortegnelsen. Klikk på et emne for å navigere til den delen.

Utskrift av dette dokumentet

Dette dokumentet støtter utskrift med høy oppløsning.

Hvordan bruke denne bruksanvisningen

Tegnforklaring

⚠ Viktig

💡 Råd og tips

📖 Referanse

Les før første flytur

DJI™ tilbyr deg opplæringsvideoer og følgende dokumenter:

1. «Retningslinjer for sikkerhet»
2. «Hurtigstartveiledning»
3. «Bruksanvisning»

Det anbefales at du ser på alle opplæringsvideoer og leser gjennom «Retningslinjer for sikkerhet» før du bruker produktet for første gang. Forbered deg på din første flytur ved å se «Hurtigstartveilederen» og denne «Bruksanvisningen» for mer informasjon.

Opplæringsvideoer

Gå til adressen nedenfor eller skann QR-koden for å se opplæringsvideoene, som viser hvordan du bruker produktet på en trygg måte:



<https://www.dji.com/neo/video>

Nedlasting av DJI Fly-appen

Pass på å bruke DJI Fly med dette produktet. Skann QR-koden for å laste ned den nyeste versjonen.



-
- ⚠ • For å se hvilke versjoner av operativsystemene Android og iOS som støttes av DJI Fly, besøk <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly>.
- Grensesnittet og funksjonene til DJI Fly kan variere etter som programvareversjonen blir oppdatert. Den faktiske bruksopplevelsen er basert på programvareversjonen som benyttes.
-

- [1] For økt sikkerhet er flyvningen begrenset til en høyde på 30 meter (98,4 fot) og en rekkevidde på 50 meter (164 fot) når den ikke er tilkoblet eller logget inn i appen under flyvningen.
- [2] For Håndflatekontroll og Mobilappkontroll er avgang deaktivert når DJI Neo ikke er koblet til appen i lenger enn 90 dager eller når smarttelefonen med appen ikke har tilgang til internett i løpet av perioden. For å aktivere avgang kan du koble DJI Neo til appen når smarttelefonen er koblet til internett.

Nedlasting av DJI Assistant 2

Last ned DJI ASSISTANT™ 2 (Consumer Drones-serien) på:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

- ⚠ • Dette produktet fungerer fra -10 °C til 40 °C i drift. Det oppfyller ikke standard driftstemperatur for militær bruk (-55 °C til 125 °C), som er et krav for å tåle større variabler i miljøet. Bruk produktet på riktig måte og bare for bruksområder som oppfyller kravene til driftstemperaturområde i denne vurderingen.
-

Innhold

Hvordan bruke denne bruksanvisningen	3
Tegnforklaring	3
Les før første flytur	3
Opplæringsvideoer	3
Nedlasting av DJI Fly-appen	3
Nedlasting av DJI Assistant 2	4
1 Produktprofil	10
1.1 Introduksjon	10
1.2 Bruk for første gang	10
Forberedelse av DJI Neo	10
Klargjøre fjernkontrollen	11
Forberede DJI Goggles N3	12
Slå på brillene	12
Bruke brillene	13
Forberede DJI RC Motion 3	14
Aktivering	15
Fastvareoppdatering	15
1.3 Oversikt	16
DJI Neo	16
DJI RC-N3 Fjernkontroll	17
DJI Goggles N3	17
DJI RC Motion 3	18
2 Flysikkerhet	20
2.1 Flyrestriksjoner	20
GEO-system (Geospatial Environment Online)	20
Flyvningsgrenser	20
Flyvningshøyde- og avstandsgrenser	20
GEO-soner	22
Låse opp GEO-soner	22
2.2 Krav til flymiljø	22
2.3 Ansvarlig bruk av dronen	24
2.4 Sjekkliste før flytur	24
3 Flydrift	27
3.1 Håndflatekontroll	27
Merknad	27
Bytte av moduser	28
Avgang fra/landing i håndflaten og Smart Snaps	31

3.2	Mobilappkontroll	33
	Merknad	33
	Tilkobling av DJI Neo	34
	Smart Snaps	34
	Se Album	37
	Manuell kontroll	38
	Opptak av lyd gjennom app	39
	Talekontroll	39
3.3	RC-kontroll	40
	Automatisk takeoff	40
	Automatisk landing	40
	Starte/stoppe motorene	40
	Starte motorene	40
	Stoppe motorene	40
	Stoppe motorene midt i flyturen	41
	Kontrollere dronen	41
	Takeoff/landingsprosedyrer	43
	Intelligente flymodus	44
	FocusTrack	44
	QuickShots	47
	Cruisekontroll	48
	Opptak av lyd gjennom app	49
3.4	Oppslukende bevegelseskontroll	50
	Grunnleggende flyvning	50
	Ta av, bremse og lande	52
	Fly forover og bakover	52
	Justering av flyretning	53
	Få dronen til å stige eller synke i vinkel	54
	Kontrollere gimbal og kameraet	55
	Hodesporing	55
	Easy ACRO	56
	Skyv	58
	180° drift	58
	Flipp	58
3.5	Forslag og tips til videoopptak	59
4	DJI Neo	61
4.1	Flymoduser	61
4.2	Statusindikator	62
4.3	Retur til startpunkt (RTH)	63
	Merknad	64
	Utløsermetode	65

	RTH-prosedyre	66
4.4	Automatisk landing	66
	Utløsermetode	66
	Landingsbeskyttelse	67
4.5	Synssystem og infrarødt sensingsystem	67
4.6	Propeller og propelldeksler	69
	Fjerning og installering	70
	Merknad	73
4.7	Smart flybatteri	74
	Merknad	74
	Sette inn og fjerne batteriet	75
	Bruke batteriet	75
	Lade batteriet	77
	Bruke en lader	78
	Bruk av ladestasjonen	78
	Batteriets beskyttelsesmekanismer	81
4.8	Gimbal og kamera	81
	Kameramerknad	81
	Gimbalmerknad	82
	Gimbalvinkel	82
	Gimbalens driftsmoduser	83
4.9	Lagring og eksport av bilder og videoer	83
	Lagring	83
	Eksportering	83
4.10	QuickTransfer	83
5	DJI RC-N3	86
5.1	Drift	86
	Slå på/av	86
	Lade batteriet	86
	Kontrollere gimbal og kameraet	87
	Bryter for flymodus	87
	Pause/RTH-knapp	87
	Knapp som kan tilpasses	88
5.2	LED-lamper for batterinivå	88
5.3	Varsel om fjernkontroll	88
5.4	Optimal overføringssone	88
5.5	Koble til fjernkontrollen	89
6	Tillegg	92
6.1	Spesifikasjoner	92
6.2	Kompatibilitet	92

6.3	Fastvareoppdatering	92
6.4	Flyopptaker	93
6.5	Sjekkliste etter flyging	93
6.6	Vedlikeholdsinstruksjoner	93
6.7	Feilsøkingprosedyrer	94
6.8	Risiko og advarsler	95
6.9	Avhending	95
6.10	C0-sertifisering	96
6.11	Informasjon om ettersalg	100

Produktprofil

1 Produktprofil

1.1 Introduksjon

DJI NEO™, utstyrt med et standard propelldeksel, er lett og bærbart. Det gir stabil sveiving og lette kunstflyvningsmanøvre ved flyvninger både innendørs og utendørs. Avgang/landing i håndflaten og flere kontrollmetoder støttes.

I Håndflatekontroll og Mobilappkontroll kan du utføre flere intelligente opptaksmoduser ved å trykke på modusknappen på DJI Neo eller ved å bruke appen.

DJI Neo er en FPV-kameradrone som kan brukes med de kompatible brillene og fjernkontrollenhetene, noe som gir en oppslukende flyvningsopplevelse.

-
- De inkluderte enhetene varierer i forhold til produktkombinasjonen som kjøpes. Denne bruksanvisningen introduserer bruk for flere enheter. Les det relaterte innholdet som hører til ditt produkt.
 - Besøk den offisielle DJI-nettsiden for å sjekke ut brillene og fjernkontrollenhetene som støttes av DJI Neo. Henvist til de korresponderende bruksanvisningene for bruk.
-

- ⚠ • Bruk av brillene tilfredsstiller ikke kravet til visuell synslinje (VLOS). Noen land eller regioner krever en visuell observatør for å hjelpe med flyvningen. Pass på å overholde lokale forskrifter når du bruker brillene.
-

1.2 Bruk for første gang


Klikk på koblingen nedenfor eller skann QR-koden for å se opplæringsvideoen for første gangs bruk.




<https://www.dji.com/neo/video>

Forberedelse av DJI Neo

1. Trykk ned for å fjerne gimbaldekselet.

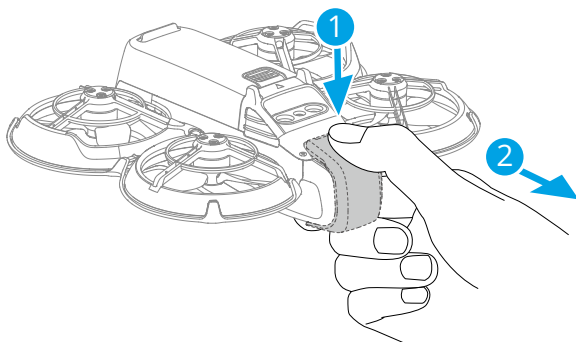


2. Alle smarte flybatterier er i dvalemodus før forsendelse for å ivareta sikkerheten. Aktiver batteriene ved å koble til en USB-lader til USB-C-porten på DJI Neo. Batteriet aktiveres når det begynner å lade.

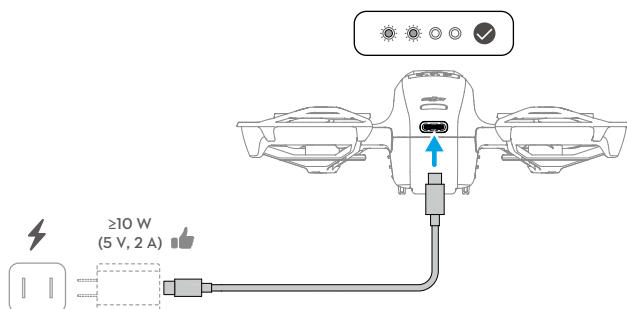

- 💡 • Det anbefales å sette på et gimbaldeksel for å beskytte gimbalen når DJI Neo ikke er i bruk.
- ⚠️ • Den maksimale ladeeffekten som støttes for USB-C-porten på DJI Neo er 15 W.
- Pass på å fjerne gimbaldekselet før du slår på DJI Neo. Ellers kan det påvirke systemets selvdiagnostikk.

Klargjøre fjernkontrollen


1. Fjern kontrollpinnene fra oppbevaringssporene og fest dem på fjernkontrollen.
2. Trekk ut holderen for mobilenheten. Velg riktig fjernkontrollkabel basert på porttypen til mobilenheten din (kabel med en USB-C-kontakt er koblet til som standard). Plasser mobilenheten din i holderen, koble deretter enden av kabelen uten fjernkontroll-logoen til mobilenheten din. Sørg for at mobilenheten er sikkert på plass.

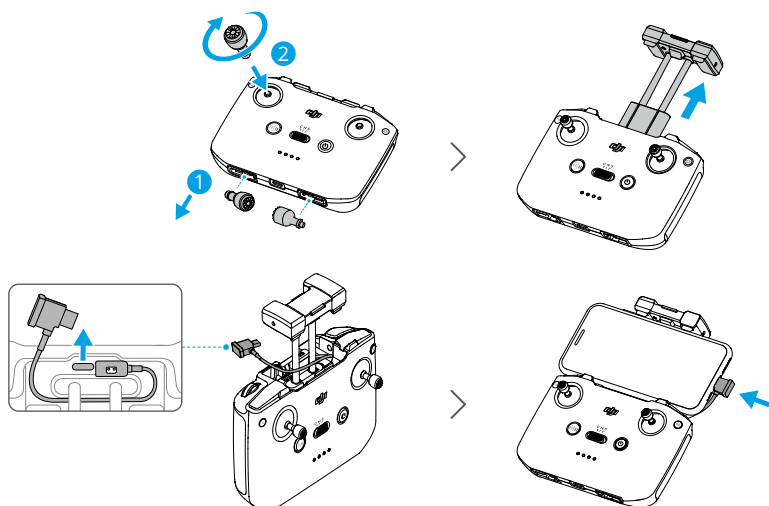

-
- ⚠ • Hvis det vises en forespørsel om USB-tilkobling når en Android-mobilenhet er i bruk, velger du kun alternativet for å lade. Andre alternativer kan føre til at forbindelsen svikter.
- Juster holderen for mobilenheten for å sikre at mobilenheten din er festet ordentlig.
-

Forberede DJI Goggles N3

Slå på brillene

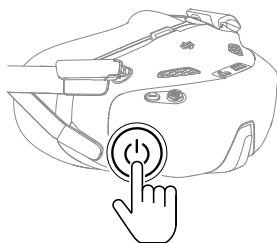


Trykk én gang på av/på-knappen for å kontrollere det gjeldende batterinivået.

Trykk én gang, og trykk og hold nede i to sekunder for å slå brillene av eller på.

Blinkende mønster	Batterinivå
 — Konstant grønt	40-100 %
 — Konstant gult	11-39 %
 — Konstant rødt	1-10 %

Hvis batterinivået er lavt, anbefales det å bruke en USB-lader for å lade apparatet.

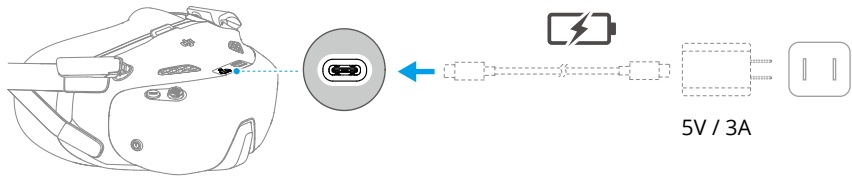


Tabellen nedenfor viser batterinivået under lading:

Blinkende mønster	Batterinivå
 — Pulserer gult	1-39 %
 — Pulserer grønt	40-99 %
 — Konstant grønt	100 %


Bruke brillene

- ⚠ • Legg sammen antennene for å unngå skade når brillene ikke er i bruk.
- IKKE riv eller skrap skumputen, den myke siden av batterirommet eller andre komponenter med skarpe gjenstander.
- Strømledningen kan ikke tas av. IKKE trekk i strømkabelen med makt for å unngå skade.


1. Brett ut antennene.

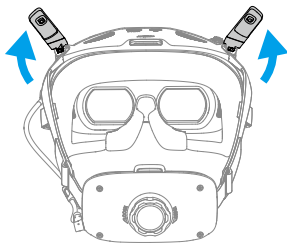

2. Ha på brillene etter at enhetene er slått på.

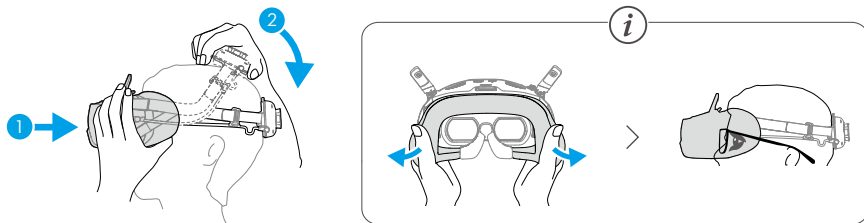


3. Drei på justeringsknappen for hodebåndet på batterirommet for å justere lengden på hodebåndet.

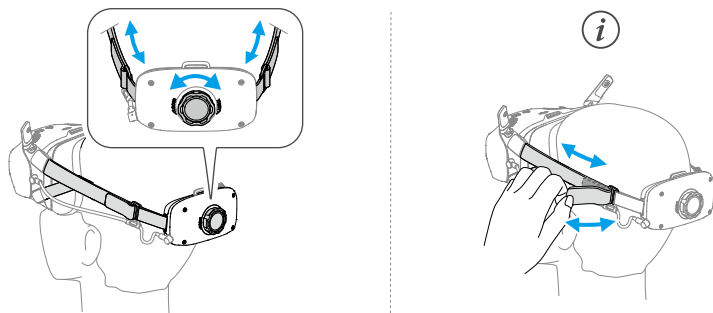

Forberede DJI RC Motion 3

Trykk én gang på av/på-knappen for å kontrollere det gjeldende batterinivået. Lade opp før bruk hvis batterinivået er for lavt.

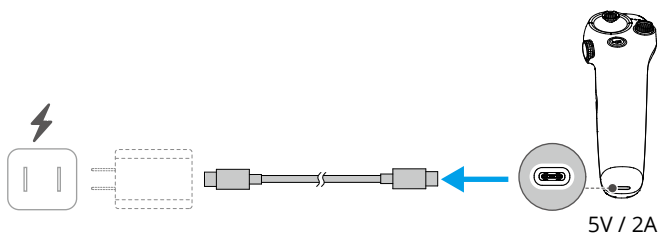

Aktivering

Produktet må være aktivert ved å bruke DJI Fly-appen før det blir brukt for første gang. Internettilkobling er nødvendig for aktivering. Aktiveringsmetoden varierer i forhold til produktkombinasjonen som kjøpes. Følg de korresponderende instruksene for å aktivere produktet ditt.

DJI Neo

Trykk og trykk og hold av/på-knappen for å slå på DJI Neo. Trykk på **Tilkoblingsveileder** nederst i høyre hjørne av startskjermen i DJI Fly, velg enhetens modell, og følg deretter instruksene på skjermen for å fullføre tilkoblingen og aktiveringen.


Fly flere komboer

Trykk, og deretter trykk og hold av/på-knappen for å slå på dronen og fjernkontrollen. Pass på at smarttelefonen er koblet til fjernkontrollen, og følg deretter beskjedene på skjermen for å aktivere dronen ved bruk av DJI Fly.

Du kan også følge metoden for aktivering av DJI Neo i forrige del for å koble dronen til appen og aktivere dronen. Når det er fullført, kan dronen brukes med fjernkontrollen.

Bevegelse fly flere komboer

Trykk én gang på av/på-knappen, trykk deretter og hold inne i to sekunder for å slå på dronen, brillene og bevegelseskontrolleren. Koble brillene til mobilenheten ved bruk av en passende datakabel. Kjør DJI Fly på den mobile enheten og følg instruksjonene for å aktivere DJI-enhetene. Følg beskjedene i brillene dersom du ikke får koblet til mobilenheten.


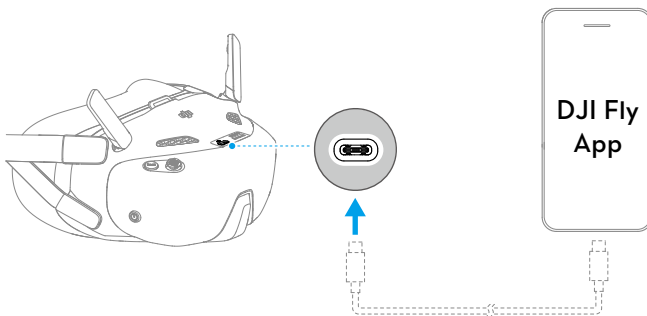


Fastvareoppdatering

Det vises en melding i DJI Fly når en fastvareoppdatering er tilgjengelig. Oppdater fastvaren når du blir bedt om det for å sikre den optimale brukeropplevelsen.



1.3 Oversikt

DJI Neo

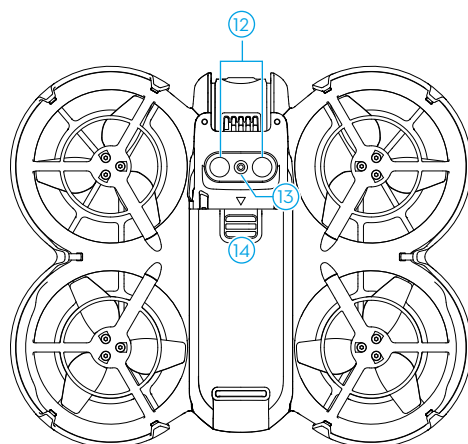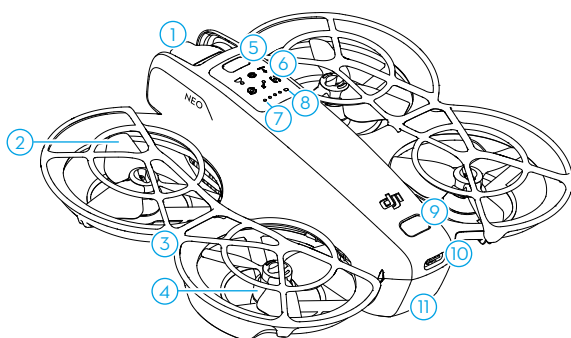



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Gimbal og kamera | 8. Statusindikator |
| 2. Propeller | 9. Strømknapp (av/på) |
| 3. Propelldeksel | 10. USB-C-port |
| 4. Motorer | 11. Smart flybatteri |
| 5. Modusknapp | 12. Infrarødt sensorsystem |
| 6. Modusindikatorer | 13. Nedovervendt synssystem |
| 7. LED-lamper for batterinivå | 14. Batteriluke |

DJI RC-N3 Fjernkontroll

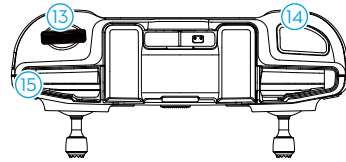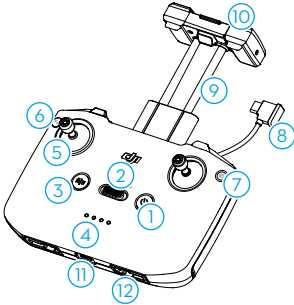

- | | |
|---|---|
| 1. Strømknapp (av/på) | 9. Holder for mobilenhet |
| 2. Bryter for flymodus | 10. Antenner |
| 3. Pause/retur til startpunkt-knapp (RTH) | 11. USB-C-port |
| 4. LED-lamper for batterinivå | 12. Oppbevaringsspor for kontrollpinner |
| 5. Kontrollpinner | 13. Gimbalhjul |
| 6. Knapp som kan tilpasses | 14. Utløser-/opptaksknapp |
| 7. Bilde/Video-knapp | 15. Spor for mobilenhet |
| 8. Fjernkontrollkabel | |

DJI Goggles N3

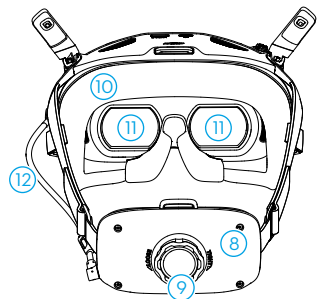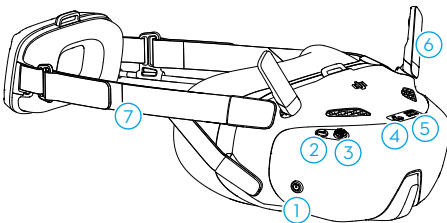

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Av/på-knappen | 6. Antenner |
| 2. Tilbake-knapp | 7. Hodebånd |
| 3. 5D-knapp | 8. Batterirom |
| 4. USB-C-port | 9. Justeringsknapp for hodebånd |
| 5. microSD-kortspor | 10. Skumpute |


11. Linse




- Hvis brillene er koblet til en smarttelefon eller en PC, men enhetene ikke reagerer etter tilkobling, går du til goggles-menyen og velger **Innstillinger > Om**, og går inn i OTG Wired Connection-modus. Hvis ikke enheten reagerer etter tilkobling, bruker du en annen datakabel og prøver på nytt.

12. Strømkabel

DJI RC Motion 3

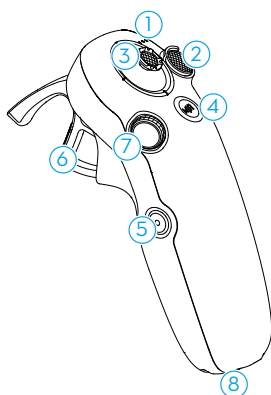

1. Batterinivådioder
2. Låseknapp
3. Styrespak
4. Modusknapp
5. Utløser-/opptaksknapp

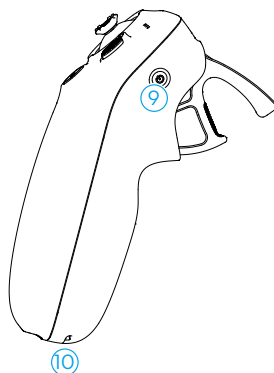

6. Akselerator
7. Hjul
8. USB-C-port
9. Av/på-knapp
10. Snorhull

Flysikkerhet

2 Flysikkerhet

Etter fullførte forberedelser før flyturen, anbefales det å øve på flyferdighetene dine og øve på å fly trygt. Velg et egnet område å fly i henhold til følgende flykrav og restriksjoner. Følg strengt lokale lover og regler når du flyr. Les «Sikkerhetsretningslinjene» før flyvningen for å sikre trygg bruk av produktet.

2.1 Flyrestriksjoner

GEO-system (Geospatial Environment Online)

DJIs Geospatial Environment Online (GEO)-system er et globalt informasjonssystem som gir sanntidsinformasjon om flysikkerhet og restriksjonsoppdateringer, og forhindrer UAV-er i å fly i begrenset luftrom. Under spesielle omstendigheter kan begrensede områder låses opp for å tillate flyvninger. Før dette må du sende inn en opplåsingsforespørsel basert på gjeldende restriksjonsnivå i det tiltenkte flyområdet. Det kan hende at GEO-systemet ikke kan overholde lokale lover og forskrifter fullt ut. Du er ansvarlig for din egen flysikkerhet og må rådføre deg med lokale myndigheter om relevante juridiske og regulatoriske krav før du ber om å åpne opp et begrenset område. For mer informasjon om GEO-systemet kan du besøke <https://fly-safe.dji.com>.

Flyvningsgrenser


Av sikkerhetsmessige årsaker er flyvningsgrenser aktivert som standard for å hjelpe deg med å betjene denne dronen trygt. Du kan angi flyvningsgrenser for høyde og avstand. Høydegrenser, avstandsgrenser og GEO-soner fungerer samtidig for å styre flysikkerheten når Global Navigation Satellite System (GNSS) er tilgjengelig. Kun høyde kan begrenses når GNSS er utilgjengelig.

Flyvningshøyde- og avstandsgrenser

Maks høyde begrenser dronens flyvningshøyde, mens maks avstand begrenser flyvningsradiusen rund dronens Startpunkt. Disse grensene kan endres ved hjelp av DJI Fly-appen for bedre flysikkerhet.



- Når Håndflatekontroll eller Mobilappkontroll brukes, er maks flyvningshøyde 30 meter, og maks flyavstand er 50 meter. Disse grensene kan ikke endres i DJI Fly-appen. Følgende informasjon er passende for når dronen brukes med fjernkontrollenhetene.
-

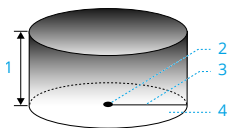

1. Maks høyde
2. Startpunkt (horisontal posisjon)
3. Maks avstand
4. Dronens høyde ved avgang

Sterkt GNSS-signal

	Flyrestriksjoner	Beskjed i DJI Fly-appen
Maks høyde	Dronens høyde kan ikke overskride den angitte verdien angitt i DJI Fly.	Maks flyhøyde nådd.
Maks avstand	Luftlinjeavstanden fra dronen til Startpunktet kan ikke overskride den maksimale flyvningsavstanden angitt i DJI Fly.	Maks. flyavstand nådd.

Svak GNSS-signal

	Flyrestriksjoner	Beskjed i DJI Fly-appen
Maks høyde	• Høyden er begrenset til 30 m fra avgangspunktet hvis belysningen er tilstrekkelig. • Høyden er begrenset til 2 m over bakken hvis belysningen ikke er tilstrekkelig og det infrarøde sensorsystemet fungerer. • Høyden er begrenset til 30 m fra avgangspunktet hvis belysningen ikke er tilstrekkelig og det infrarøde sensorsystemet ikke fungerer.	Maks flyvningshøyde nådd.
Maks avstand	Ingen grense	

-  • Hver gang dronen slås på, blir høydegrensen på 2 m eller 30 m automatisk opphevet så lenge GNSS-signalet blir sterkt (GNSS-signalstyrke ≥ 2), og grensen trer ikke i kraft selv om GNSS-signalet blir svakt senere.
- Hvis dronen flyr utenfor det angitte flyvningsområdet som følge av treghet, kan du fortsatt kontrollere dronen, men du kan ikke fly det lenger unna.

GEO-soner

DJIs GEO-system utpeker trygge flylokasjoner, gir risikonivåer og sikkerhetsmerknader for individuelle flyvninger og tilbyr informasjon om begrenset luftrom. Alle begrensede flyområder kalles GEO-soner, som videre er delt inn i begrensede soner, autoriseringssoner, advarselssoner, forbedrede advarselssoner og høydesoner. Du kan se slik informasjon i sanntid i DJI Fly. GEO-soner er spesifikke flyområder, inkludert, men ikke begrenset til flyplasser, store arrangementssteder, steder der offentlige nødssituasjoner har forekommet (som skogbranner), kjernekraftverk, fengsler, offentlige eiendommer og militære fasiliteter. Som standard begrenser GEO-systemet take-off og flyvninger i soner som kan forårsake sikkerhetsproblemer. Et GEO-sonekart som inneholder omfattende informasjon om GEO-soner rundt om i verden er tilgjengelig på den offisielle DJI-nettsiden: <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>.

Låse opp GEO-soner

For å tilfredsstille behovene til forskjellige brukere, tilbyr DJI to opplåsningsmoduser: Selvopplåsing og tilpasset opplåsing. Du kan foreta en forespørsel på DJI Fly Safe-nettsiden.

Selvopplåsing er ment for opplåsing av autorisasjonssoner. For å fullføre selvopplåsing må du sende inn en opplåsningsforespørsel via DJI Fly Safe-nettsiden på <https://fly-safe.dji.com>. Når opplåsningsforespørselen er godkjent, kan du synkronisere opplåsningslisensen gjennom DJI Fly-appen. For å låse opp sonen kan du alternativt starte eller fly dronen direkte inn i den godkjente autorisasjonssonen og følge ledeteksten i DJI Fly for å låse opp sonen.

Tilpasset opplåsing er skreddersydd for brukere med spesielle krav. Den utpeker brukerdefinerte tilpassede flyområder og gir flytillatelsesdokumenter spesifikke for behovene til forskjellige brukere. Dette opplåsningsalternativet er tilgjengelig i alle land og regioner, og det kan forespørres gjennom DJI Fly Safe-nettsiden på <https://fly-safe.dji.com>.

-
-  • For å sikre flysikkerhet vil dronen ikke kunne fly ut av den ulåste sonen etter å ha kommet inn i den. Hvis Startpunktet er utenfor den opplåste sonen, vil ikke dronen kunne returnere hjem.
-

2.2 Krav til flymiljø

1. IKKE bruk DJI Neo i vanskelige værforhold, inkludert vindhastigheter som overskrider 8 m/s, snø, regn og tåke.

2. Fly kun i åpne områder. Høye bygninger, store metallstrukturer, fjell og skogområder kan blokkere signaler og forårsake elektromagnetisk bølgeinterferens eller magnetisk interferens, noe som kan føre til svak posisjonering eller en posisjoneringsfeil. Derfor er det IKKE tillatt å ta av fra balkonger eller noe sted innenfor 15 m avstand fra bygninger. Hold minst 15 m avstand fra bygninger under flyvning. Ved bruk av dronen med fjernkontrollenheten etter avgang, pass på at du blir varslet med beskjeden «Startpunkt er oppdatert» før flyvningen fortsetter. Hvis dronen har tatt av i nærheten av bygninger, kan presisjonen for Hjempunkt ikke garanteres. I slike tilfeller må du følge nøye med på dronens posisjon under auto RTH. Når dronen er i nærheten av et Startpunkt, anbefales det å avbryte auto-RTH og styre dronen manuelt for å lande på et egnet sted.
3. Fly DJI Neo i omgivelser som har god belysning og tydelige overflater, uten sterke refleksjoner og endringer i dynamikk. Synssystemet fungerer kanskje ikke ordentlig i følgende scenarioer: ved dårlige lysforhold, over overflater uten tydelig tekstur, overflater med sterke refleksjoner (som biltak, monokrome keramikkfliser og glass), steder med endringer i dynamikk (som over vann, folk i bevegelse, vaiende busker og gress). Fly kun DJI Neo på dagtid.
4. Fly DJI Neo innenfor din synslinje (VLOS). Enhver flyvning utenfor synslinjen (BVLOS) kan kun utføres når dronens ytelse, kunnskapen og ferdighetene til piloten og operasjonell sikkerhetsstyring er i samsvar med lokale forskrifter for BVLOS. Unngå flyvning i nærheten av objekter eller folkemengder. IKKE fly i nærheten av flyplasser, motorveier, jernbanestasjoner, jernbanelinjer, bysentre eller andre sensitive områder, med mindre du har tillatelse eller godkjenning i henhold til lokale forskrifter.
5. Prøv å holde en avstand på mer enn 200 m fra steder med sterk elektromagnetisk bølgeinterferens, som radarstasjoner, mikrobølge-reléstasjoner, basestasjoner for mobilkommunikasjon og kommunikasjonsforstyrrende utstyr.
6. Minimer interferens ved å unngå områder med høye nivåer av elektromagnetisme, som steder i nærheten av kraftledninger, basestasjoner, elektriske transformatorstasjoner, kringkastingstårn, Wi-Fi-hotspots, rutere og Bluetooth-enheter. Unngå å fly mer enn én DJI Neo i området.
7. DJI Neo bruker kun synssystemet for posisjonering i polarregioner.
8. IKKE ta av fra bevegelige gjenstander som biler og båter.
9. IKKE ta av når det er en betydelig endring i bakkenivået (som i nærheten av klipper).
10. Vær forsiktig når du tar av i ørkenen eller fra en strand for å unngå at sand kommer inn i DJI Neo.
11. IKKE bruk DJI Neo i et miljø som er i fare for brann eller eksplosjon.
12. Betjen dronen, fjernkontrollenhetene, batteriet, batteriladeren og ladestasjonen i et tørt miljø.

13. IKKE bruk dronen, fjernkontrollenhetene, batteriet, batteriladeren og ladestasjonen i nærheten av ulykker, brann, eksplosjoner, flom, tsunamier, snøskred, jordskred, jordskjelv, støv, sandstormer, sjøsprøyt eller sopp.
14. IKKE bruk dronen i nærheten av fugleflokker.

2.3 Ansvarlig bruk av dronen

Følg følgende regler for å unngå alvorlig personskade og materielle skader:

1. Forsikre deg om at du IKKE er påvirket av anestesi, alkohol, medikamenter, eller lider av svimmelhet, tretthet, kvalme eller andre tilstander som kan svekke din evne til å betjene dronen.
2. Etter landing må du først slå av dronen, og deretter slå av fjernkontrollen.
3. IKKE slipp, skyt ut, avfyr eller projiser på annen måte noen farlig nyttelast på eller på bygninger, personer eller dyr som kan forårsake personskade eller skade på eiendom.
4. IKKE bruk en drone som har blitt skadet ved et uhell, krasjet eller som ikke er i god stand.
5. Sørg for å øve tilstrekkelig og ha beredskapsplaner for nødsituasjoner eller hvis en hendelse inntreffer.
6. Sørg for å ha en flyplan. IKKE fly dronen hensynsløst.
7. Respekter andres privatliv når du bruker kameraet. Sørg for å overholde lokale personvernlover, forskrifter og moralske standarder.
8. IKKE bruk dette produktet av andre grunner enn generell personlig bruk.
9. IKKE bruk det til ulovlige eller upassende formål som spionering, militære operasjoner eller uautoriserte undersøkelser.
10. IKKE bruk dette produktet til å ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke juridiske rettigheter som retten til personvern og publisitet for andre.
11. IKKE begå inntrenging på andres private eiendom.

2.4 Sjekkliste før flytur

1. Pass på at gimbaldekselet er fjernet.
2. Pass på at det intelligente flyvningsbatteriet og propellene er riktig montert og godt sikret.
3. Pass på at alle enhetene er fullt oppladet.

4. Kontroller at gimbalen og kameraet fungerer som normalt.
5. Pass på at det ikke er noe som hindrer motorene og at de fungerer normalt.
6. Kontroller at alle kameraobjektiver og sensorer er rene.
7. Når du bruker Håndflatekontroll, pass på at DJI Neo tidligere har koblet seg til DJI Fly på smarttelefonen din gjennom Wi-Fi, og at appen fungerer ordentlig.

Ved bruk av fjernkontrollen, pass på at fjernkontrollen og DJI Fly er koblet til dronen.

8. Pass på at maksimal flyvningshøyde, maksimal flyavstand og RTH-høyde alle er angitt ordentlig i DJI Fly, eller brillene (hvis de er i bruk), i henhold til lokale forskrifter.
9. Bruk kun originale DJI-deler eller deler som er autorisert av DJI. Uautoriserte deler kan forårsake at DJI Neo får systemfeil og at det vil kompromittere produktets sikkerhet.

Flydrift

3 Flydrift

DJI Neo Støtter flere kontrollmetoder for ulike scenarioer, for å imøtekomme dine behov. Pass på at du er kjent med merknaden og bruken til hver kontrollmodus før flyvning.



- DJI Neo har ikke hindringsregistrering. Fly med forsiktighet.
- IKKE berør DJI Neo under flyvning. Ellers kan DJI Neo drive, og en kollisjon kan oppstå.
- IKKE fly DJI Neo umiddelbart etter den har vært i en kollisjon eller fått et alvorlig slag eller rystelse. Det kan hende at DJI Neo ikke er i stand til å fly stabilt.

3.1 Håndflatekontroll

I Håndflatekontroll støttes avgang og landing fra håndflaten. Du kan bruke modusknappen på DJI Neo for å oppnå flere Smart Snaps. DJI Neo vil fly under opptak automatisk etter bekreftelse.* Koble til DJI Fly-appen ved å bruke Wi-Fi-funksjonen for å justere parameterne for hver modus. Hensvis til [Mobilappkontroll](#)-delen for å lære mer. Standardinnstillingene er brukt som et eksempel.

* Smart Snaps støtter kun personsporing.

Merknad



- Slå av fjernkontrollenhetene og brillene som er koblet til dronen før du tar i bruk Håndflatekontroll.



- Pass på at flyvningsmiljøet oppfyller flyvningskravene, og at du kan kontrollere og hente inn DJI Neo umiddelbart når et problem oppstår eller ved en nødsituasjon. I situasjoner der DJI kanskje ikke vil være i stand til å analysere årsaken til hendelsen, er det muligens ikke mulig for DJI å tilby garanti og andre ettersalgstjenester.
- Før du bruker Håndflatekontroll, pass på at DJI Neo tidligere har koblet seg til DJI Fly på smarttelefonen din gjennom Wi-Fi. Når du bruker Håndflatekontroll uten appen, hvis DJI Neo får en funksjonsfeil under flyvning, kan du velge å koble den til DJI Fly gjennom Wi-Fi og kontrollere den manuelt for å unngå en ulykke.
- Pass på å fly i et åpent miljø uten hindringer og uten Wi-Fi-signalinterferens.
- Når du bruker Håndflatekontroll, er maksimal flyvningshøyde for DJI Neo 30 meter, og maksimal flyavstand er 50 meter.
- Retur til startpunkt (RTH) støttes ikke i Håndflatekontroll. Oppretthold synslinje (VLOS) innenfor et kontrollert område.

- IKKE fly over vann.
- DJI Neo lander automatisk i følgende situasjoner. Pass på å observere driftsmiljøet for å unngå at DJI Neo blir mistet eller skadet på grunn av landingen.
 - ♦ Kritisk lavt batterinivå.
 - ♦ Posisjonering mislykkes og DJI Neo går inn i Høyde-modus.
 - ♦ DJI Neo oppdager en kollisjon, men krasjer ikke.
- Observer følgende regler ved avgang fra eller landing i håndflaten din:
 - ♦ Bruk DJI Neo i et vindløst miljø når det er mulig.
 - ♦ Forleng fingrene og stå i ro. IKKE plasser fingrene i propelldekslene eller i propellenes rotasjonsområde. Dette for å unngå skade.
 - ♦ IKKE utfør avgang eller landing i bevegelse. Ellers kan DJI Neo drive, og en kollisjon kan oppstå. Under landing kan DJI Neo mislykkes i å stoppe motorene når hånden din er i bevegelse.
 - ♦ IKKE kast DJI Neo under avgang.
 - ♦ IKKE ta tak i DJI Neo med hånden.
 - ♦ For å lande i håndflaten din må du plassere hånden rett under DJI Neo for å forhindre at den faller etter landing.
 - ♦ Ta av i et miljø med tilstrekkelig lys og en overflate med rik tekstur. IKKE fly til et miljø som har en betydelig forskjell i lys fra den nåværende posisjonen.
 - ♦ Hvis DJI Neo mislykkes i å utføre håndflateavgang eller -landing, følg talebeskjeden til DJI Neo for feilsøking eller koble til DJI Fly-appen for mer informasjon. Talebeskjeden støtter engelsk eller mandarin i henhold til appens språkinnstillinger for den nyeste tilkoblingen. Andre språk støttes ikke.

Bytte av moduser

Standardmodusen er Følg etter å ha slått på enheten for første gang. Trykk på modusknappen én gang for å bytte til Dronie, Sirkle, Rakett, Spotlight eller Egendefinert.


Standardmodus for Egendefinert er DirectionTrack.* Koble DJI Neo til mobilappen gjennom Wi-Fi for å velge Helix eller Boomerang. Du kan også justere parameterne for hver modus i appen før flyvning.

* Oppdater fastvaren til den nyeste versjonen. Ellers kan det hende at funksjonen ikke støttes.



- Når DirectionTrack brukes for første gang, koble DJI Neo til DJI Fly-appen og følg opplæringen for å låse opp denne modusen.

Etter å ha byttet modus vil dronen gi en talebeskjed om den valgte modusen, og den korresponderende modusindikatoren på toppen av DJI Neo lyser opp.

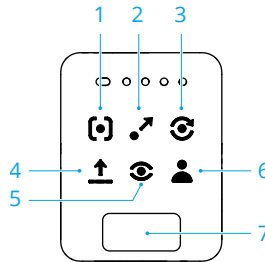

1. Følg

DJI Neo vil følge subjektet bakfra mens den tar opp automatisk. Når subjektet går unna DJI Neo, vil den følge subjektet og fly fremover. Når subjektet går mot DJI Neo, vil den sveve på stedet og ikke fly bakover. Vær forsiktig for å unngå kollisjon. Maksimal horisontal flyvehastighet i Følg-modusen er 8 m/s.

Du kan angi følgeavstanden og -høyden i DJI Fly-appen.



- DJI Neo støtter ikke hindringsregistrering. For å sikre flysikkerheten anbefales det å fly innenfor synslinjen.
- Pass på at flymiljøet er åpent og uhindret med tilstrekkelig belysning.



- Når subjektet ikke er innenfor kameraets synsfelt, som når det foretas en skarp sving eller subjektet skjules av et hinder, vil DJI Neo sveve siden det har mistet subjektet. Subjektet bør returnere til kameraets synsfelt for subjektbekreftelse.

2. Dronie

DJI Neo vil holde kameraet rettet mot subjektets opprinnelige posisjon, ta et videoopptak mens den flyr bakover, og deretter ta et nytt videoopptak mens den flyr fremover. Den vil sveve ved avgangspunktet etter opptak.

Du kan angi maksimal avstand og høyde i DJI Fly-appen.

3. Sirkle

DJI Neo vil holde kameraet rettet mot subjektet, fly bakover til den forhåndsinnstilte avstanden, og deretter begynne å sirkle seg rundt subjektet én gang mens den tar et automatisk opptak. Den vil sveve ved avgangspunktet etter opptak.

Du kan angi avstanden i DJI Fly-appen.

4. Rakett

DJI Neo vil holde kameraet rettet mot subjektets opprinnelige posisjon, ta et videoopptak mens den flyr oppover, og deretter ta et nytt videoopptak mens den flyr nedover. Den vil sveve ved avgangspunktet etter opptak.

Du kan angi maksimal høyde og aktivere eller deaktivere DJI Neo sin rotasjon ved opp- og nedflyvning i DJI Fly-appen.

5. Spotlight

DJI Neo vil sveve etter avgang og ta et videoopptak med kameraet rettet mot subjektet.

Du kan angi kameramodusen til Foto eller Video i DJI Fly-appen. Når det er angitt til Foto, kan subjektet utløse at DJI Neo tar et bilde automatisk ved å opprettholde en satt positur i tre sekunder.

6. Egendefinert

DirectionTrack

DJI Neo vil fly bakover til en avstand etter avgang, og deretter bestemme bevegelsesretningen til subjektet for å bekrefte sporingsretningen. Når den er bekreftet, vil DJI Neo følge subjektet fra sporingsretningen relativ til subjektets bevegelsesretning mens den tar opptak.

Du kan angi følgeavstanden og -høyden i DJI Fly-appen.

DJI Neo Kan bytte til å følge subjektet bakfra når subjektets bevegelse eller retning endres for raskt relatert til DJI Neo. Når DJI Neo bekrefter subjektets retning igjen, vil den bytte tilbake til den opprinnelige sporingsretningen.

For å avslutte DirectionTrack retter du ansiktet mot DJI Neo og står i ro. DJI Neo vil fly tilbake til subjektet.



- DJI Neo støtter ikke hindringsregistrering. For å sikre flysikkerheten anbefales det å fly innenfor synslinjen.

- Pass på at flymiljøet er åpent og uhindret med tilstrekkelig belysning.



- Når subjektet ikke er innenfor kameraets synsfelt, som når det foretas en skarp sving eller subjektet skjules av et hinder, vil DJI Neo sveve siden det har mistet subjektet. Subjektet bør returnere til kameraets synsfelt for subjektbekreftelse.
-

Helix

DJI Neo vil holde kameraet rettet mot subjektet, fly bakover til en posisjon to meter fra avgangspunktet, og fly oppover mens den sirkler seg rundt subjektet én gang i en spiralkurve mens den tar et automatisk opptak. Den vil sveve ved avgangspunktet etter opptak.

Du kan angi den maksimale avstanden i DJI Fly-appen.

Boomerang

DJI Neo vil holde kameraet rettet mot objektet og fly rundt objektet langs en oval rute mens den tar et automatisk opptak. Den vil fly oppover og deretter nedover mens den flyr langs den ovale ruten, og den når maksimal høyde når den flyr lengst unna avgangspunktet. DJI Neo vil sveve ved avgangspunktet etter opptak.

Du kan angi den maksimale avstanden i DJI Fly-appen.

7. Modusknapp

Trykk én gang for å bytte modus. Trykk og hold for å utføre avgang fra håndflaten.


Avbryt avgang fra håndflaten ved å trykke på modusknappen én gang før nedtellingstalemeldingen avsluttes.

Avgang fra/landing i håndflaten og Smart Snaps



- Pass på å følge lokale personvernlover og -forskrifter når du bruker Smart Snaps.
-

1. Slå på DJI Neo. Hold den i ro og vent på at systemets selvdiagnostikk fullføres.
2. Pass på å gi nok plass for manøvrering i tråd med de forhåndsinnstilte parameterne som avstand og høyde. Trykk på modusknappen på toppen av DJI Neo for å velge ønsket modus.
3. Følg trinnene nedenfor for avgang fra håndflaten.

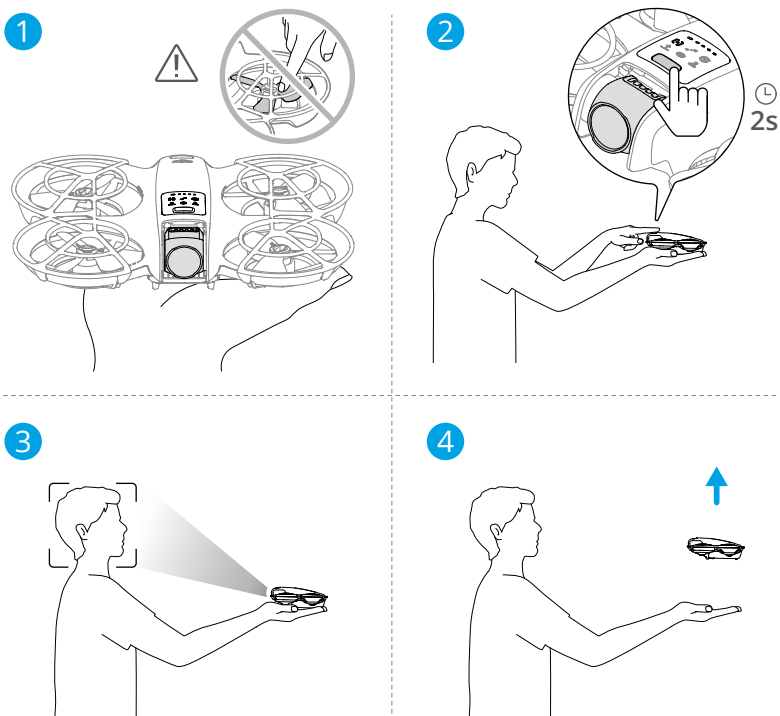

- a. Avgang fra håndflaten krever subjektbekreftelse. Plasser DJI Neo i hånden din med kameraet rettet mot subjektet. Pass på at hånden ikke blokkerer kameraet og at det ikke er noen hindringer som forhindrer avgangen.
- b. Strekk ut armen din, rett kameraet mot subjektet og hold den stødig. Trykk og hold modusknappen. DJI Neo vil gi en talebeskjed om valgt modus og nedtelling, og deretter ta av automatisk.



- Når subjektet skjules av en hindring eller miljøets belysning ikke er passende, kan avgang mislykkes.
- For å avbryte avgang fra håndflaten trykker du på modusknappen én gang før nedtellingstalemeldingen avsluttes.
- Ved bruk av avgang fra håndflaten vil DJI Neo fly bakover i en kort avstand etter avgang. Følg med på bakenden til DJI Neo for å sikre flysikkerheten.

4. DJI Neo vil starte opptak eller å ta bilder i henhold til valgt modus og dens forhåndsinnstilte parametere.
5. Landing i håndflaten:

I DirectionTrack-modusen retter du ansiktet mot DJI Neo og står i ro. Vent på at DJI Neo flyr fremover før du utfører landing i håndflaten.

I andre moduser må du passe på at DJI Neo svever på stedet, gå mot den, og utfør deretter landing i håndflaten.

Følg instruksene nedenfor for landing i håndflaten.

- a. Pass på at DJI Neo svever på stedet. Gå mot DJI Neo, strekk ut armen, og plasser deretter hånden rett under den.
- b. Hold hånden i ro og strekk ut fingrene. Vent på at DJI Neo lander automatisk. Den effektive høyderekkevidden til landing i håndflaten er innenfor 0,7 meter under DJI Neo.



- Under landing i håndflaten kan DJI Neo fly noe oppover, og deretter lande i håndflaten. Hold hånden i ro og strekk ut fingrene under prosessen.

6. Koble DJI Neo til DJI Fly for å se opptaket og opprette korte videoer. Se avsnittet [Mobilappkontroll](#) for mer informasjon.



- I modusene Følg, Spotlight og DirectionTrack vil DJI Neo sveve på stedet hvis kameraet mister objektet under opptak. Kjør DJI Fly på smarttelefonen gjennom Wi-Fi for å koble til DJI Neo under flyvningen. Smarttelefonen må ha vært koblet til DJI Fly tidligere for å kunne koble seg til. I Kontroller-visningen må du passe på at oppgaven allerede har stoppet, og velg **Manuell kontroll** fra moduslisten, og land deretter DJI Neo ved å bruke de virtuelle stikkene.

3.2 Mobilappkontroll

For å bruke Mobilappkontroll kobler du DJI Neo til DJI Fly-appen på smarttelefonen gjennom Wi-Fi, og kontrollerer DJI Neo i appen. I Mobilappkontroll er alle funksjonene for Håndflatekontroll tilgjengelige. Du kan angi parameterne og utføre Smart Snaps i appen. Flere funksjoner som manuell kontroll, lydopptak* og stemmekontroll* støttes også.

* Oppdater fastvaren til den nyeste versjonen. Ellers kan det hende at funksjonen ikke støttes.

Merknad



- Slå av fjernkontrollenhetene og brillene som er koblet til dronen før du tar i bruk Mobilappkontroll. Hvis den ikke er slått av, vil dronen automatisk koble

seg fra de andre enhetene når smarttelefonen kobles til gjennom Wi-Fi, og Kontroller-visningen i appen åpnes.

- ⚠ • Pass på å fly i et åpent miljø uten hindringer og uten Wi-Fi-signalinterferens. Ellers kan appen koble seg fra DJI Neo, noe som kan påvirke flysikkerheten.
- Når du bruker Mobilappkontroll, er maksimal flyvningshøyde for DJI Neo 30 meter, og maksimal flyavstand er 50 meter.
- Retur til startpunkt (RTH) støttes ikke i Mobilappkontroll. Oppretthold synslinje innenfor et kontrollert område.
- IKKE fly over vann.
- DJI Neo lander automatisk i følgende situasjoner. Pass på å observere driftsmiljøet for å unngå at DJI Neo blir mistet eller skadet ved landing.
 - Kritisk lavt batterinivå.
 - Posisjonering mislykkes og DJI Neo går inn i Høyde-modus.
 - DJI Neo oppdager en kollisjon, men krasjer ikke.

Tilkobling av DJI Neo

1. Slå på DJI Neo og vent på at systemets selvdiagnostikk fullføres.
2. Aktiver Bluetooth, Wi-Fi og posisjonstjenester på smarttelefonen.
3. Trykk på **Tilkoblingsveileder** nederst i høyre hjørne i appen, velg enhetsmodell og velg **Koble til med mobilenhet**.
4. Velg ønsket enhet i søkeresultatene. Kontroller-visningen vises etter vellykket tilkobling. Når du kobler mobilenheten til DJI Neo for første gang, trykk og hold av/på-knappen til DJI Neo for å bekrefte.

- 💡 • Du kan også trykke på QuickTransfer- eller Wi-Fi-enheter-panelet på startskjermen i DJI Fly for Wi-Fi-tilkobling.
- For å endre smarttelefonen som er koblet til DJI Neo kan du deaktivere Bluetooth og Wi-Fi på smarttelefonen som for øyeblikket er tilkoblet, før du kobler DJI Neo til den nye smarttelefonen.


Smart Snaps

- ⚠ • Pass på å følge lokale personvernlover og -forskrifter når du bruker Smart Snaps.


1. Angi parametere:

Gå til Innstillinger-visningen. Trykk på den spesifikke modusen for å gå inn på skjermen for parameterkonfigurasjon. Trykk på **Egendefinert** for å angi til DirectionTrack, Helix eller Boomerang, og juster de korresponderende parameterne.

Trykk på **Kamerainnstillinger** for å angi de samme kameraparameterne for alle Smart Snaps-modusene.

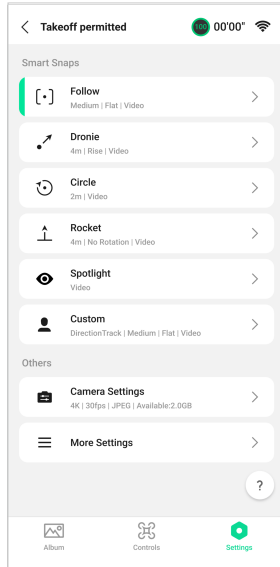

2. Start Smart Snaps:

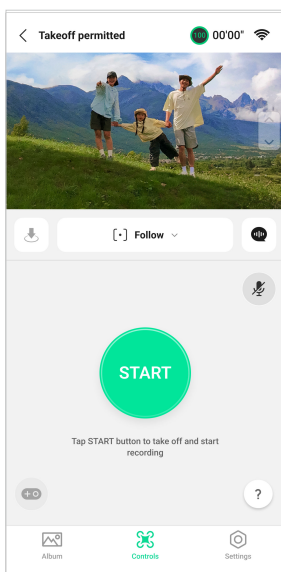

- a. Plasser DJI Neo stabilt med kameraet rettet mot subjektet.
- b. Gå til Kontroller-visningen. Den nåværende modusen vises under direktevisningen. Trykk for å utvide listen over alternativer og velg din ønskede modus. Trykk på parameterlinjen nederst på skjermen for å angi parametrene til nåværende modus.
- c. Trykk på START. DJI Neo vil ta av automatisk etter at den bekrefter subjektet og nedtellingstalemeldingen er fullført.

-
- ☀️ • Når subjektet skjules av en hindring eller miljøets belysning ikke er passende, kan subjektbekreftelsen mislykkes.
- Du kan også trykke og holde modusknappen på toppen av DJI Neo for å utføre avgang fra håndflaten. Se avsnittet [Håndflatekontroll](#) for relaterte merknader og prosedyrer.
-

- d. DJI Neo vil fly og ta videoopptak automatisk i henhold til valgt modus og dens forhåndsinnstilte parametere. Du kan sjekke direktevisningen og lengde på videoopptaket.

I Spotlight-modusen vil DJI Neo sveve på stedet og holde kameraet rettet mot subjektet. Når kameramodusen er angitt til Foto, kan subjektet utløse at DJI Neo tar et bilde automatisk ved å opprettholde en satt positur i tre sekunder.

3. Avslutt Smart Snaps:

Måten å avslutte Smart Snaps varierer for ulike moduser.

Dronie, Sirkle, Rakett, Helix, Boomerang

DJI Neo vil avslutte Smart Snaps etter opptak. Når opptaksoppgaven ikke er fullført, kan du trykke på STOPP for å fullføre opptaket. DJI Neo vil sveve på stedet.

Følg, Spotlight

Under opptak kan du trykke på STOPP for å avslutte Smart Snaps. Du kan også gå mot DJI Neo for å utføre landing i håndflaten, og opptaket vil stoppes automatisk. DJI Neo vil sveve på stedet.

DirectionTrack

Under opptak kan du trykke på STOPP for å avslutte Smart Snaps. DJI Neo vil sveve på stedet. Subjektet kan også rette seg mot DJI Neo og stå i ro for å avslutte Smart Snaps. DJI Neo vil stoppe opptaket og fly mot subjektet. Landing i håndflaten kan nå utføres.

Hvis du ikke lander DJI Neo, kan du velge å starte den samme Smart Snaps-oppgaven på nytt i appen etter å ha avsluttet Smart Snaps. Du kan også lande DJI Neo i håndflaten ved å følge instruksene i appen. Eller trykk på  til venstre i moduslisten, og trykk og hold deretter for å lande.



- Se avsnittet [Håndflatekontroll](#) for relaterte merknader og prosedyrer ved landing i håndflaten.
-

Se Album


Trykk på Album for å se opptaket.

For modusene Dronie, Sirkle, Rakett, Helix og Boomerang trykker du på **Opprett QuickShots** for å forhåndsvisne videoen. Du kan også velge fra andre maler eller redigere videoen manuelt.



- DJI Neo støtter ECO-modus. Ved visning av albumet i appen gjennom Wi-Fi-tilkobling til DJI Neo, i både Mobilappkontroll og QuickTransfer-modus, vil ECO-modusen aktiveres automatisk hvis DJI Neo stiger over en viss temperatur. Følg med på meldingen i appen.
-

Manuell kontroll

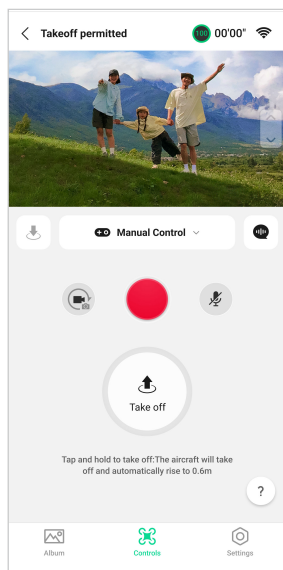

1. Plasser DJI Neo på flat bakke.
2. I Kontroller-visningen kan du trykke på moduslisten under direktevisningen og velge **Manuell kontroll**.
3. Trykk og hold . DJI Neo vil starte motorene og automatisk stige til en høyde på 0,6 meter.

Du kan også utføre avgang fra håndflaten. Subjektbekreftelse kreves ikke for avgang fra håndflaten i manuell kontroll, noe som skiller seg fra Håndflatekontroll. Se avsnittet [Håndflatekontroll](#) for relaterte merknader og prosedyrer.

4. Kontroller DJI Neo ved å bruke de virtuelle stikkene i appen. Venstre stikke styrer flyvningshøyde og -orientering. Høyre stikke styrer bevegelser fremover, bakover, venstre og høyre.



- DJI Neo støtter ikke hindringsregistrering. For å sikre flysikkerheten anbefales det å fly innenfor synslinjen.

5. Se direktevisningen i kameravisningen. Trykk på bilde/video-knappen for å skifte mellom bilder og videoer. Skyv glidebryteren på høyre side av direktevisningen for å styre gimbalvinkelen.
6. I Bilde-modus trykker du på lukkerknappen for å ta et bilde. I Video-modus trykker du på opptaksknappen for å starte opptaket. Trykk igjen for å stoppe opptaket.

7. Trykk og hold  for å lande DJI Neo. Du kan også utføre landing i håndflaten.

Opptak av lyd gjennom app

I Kontroller-visningen kan du trykke på  på høyre side av skjermen for å aktivere lydopptak. Statusen vil endres til . Gi mikrofonen tillatelse til å ta opp lyd etter meldingene. Du kan også gå inn i kamerainnstillinger for å aktivere appopptak og velge støyreduksjonseffekt.

Når du bruker Mobilappkontroll, vil lyd bli tatt opp av den korresponderende lydopptaksenheten mens DJI Neo tar opp en video. Et mikrofonikon vises i direktevisningen.

Støttede lydopptaksenheter inkluderer den innebygde mikrofonen til smarttelefonen, DJI Mic 2, DJI Mic og Bluetooth-øreplugger. En liste over kompatible Bluetooth-enheter finner du på nedlastingssiden på DJI Neo sitt offisielle nettsted. Kompatibilitetsproblemer ved lydopptak kan oppstå ved bruk av enkelte Bluetooth-øreplugger. Pass på å teste dem før opptak.



- IKKE slå av skjermen eller skift til andre apper under opptaket.



- Lydopptak kan kun aktiveres eller deaktiveres før opptak.
- Ved visning eller nedlasting av videoene i Album-visningen i DJI Fly vil den innspilte lyden som bruker lydopptaksfunksjonen automatisk bli lagt til videofilen.

Talekontroll

I Kontroller-visningen kan du trykke på  på høyre side av skjermen under direktevisningen for å aktivere talekontroll. Bruk en talekommando for å styre DJI Neo. Trykk på den korresponderende knappen i sprettoppvinduet for å se de vanlige kommandoene.

Du kan også aktivere talekontroll gjennom stemmeoppvåkning. Gå til Innstillinger-visningen, trykk på **Flere innstillinger > Kontroll > Innstillinger for talekontroll**. Aktiver **Stemmeoppvåkning** og gi mikrofontillatelse etter meldingene. Når du bruker Mobilappkontroll, si **Hey Fly** for å vekke talekontroll, og styr deretter DJI Neo ved å bruke talekommandoer. Se de vanlige kommandoene i Innstillinger for talekontroll.



- Talekontroll støtter engelsk og mandarin i henhold til språket i appen.
- Skru opp volumet på telefonen for den optimale opplevelsen når du bruker talekontroll.

3.3 RC-kontroll

Automatisk takeoff

1. Start DJI Fly og gå inn i kameravisningen.
2. Fullfør alle trinnene i sjekklisten før flyturen.
3. Trykk på . Hvis forholdene er trygge for takeoff, trykker du på og holder nede knappen for å bekrefte.
4. Dronen vil ta av og sveve ca. 1,2 meter (3,9 fot) over bakken.

Automatisk landing

1. Hvis forholdene er trygge å lande i, trykker du på  og holder  for å bekrefte.
2. Automatisk landing kan avbrytes ved å trykke på .
3. Hvis det nedovervendte synssystemet fungerer som normalt, aktiveres landingsbeskyttelse.
4. Motorene stopper automatisk etter landing.

 • Velg et passende sted for landing.

Starte/stoppe motorene

Starte motorene

Utfør en av de kombinerte pinnekommandoene (CSC) som vist nedenfor for å starte motorene. Når motorene har begynt å spinne, slipper du begge pinnene samtidig.



Stoppe motorene

Motorene kan stoppes på to måter:

Metode 1: Når dronen har landet, skyv og hold gass-styrepinnen nede til motorene stopper.



Metode 2: Når dronen har landet, utfør en av CSC-ene som vist nedenfor, til motorene stopper.



Stoppe motorene midt i flyturen


⚠ • Å stoppe motorene midt i flyturen vil føre til at dronen krasjer.

Standardinnstillingen for **Stopp av nødpropell** i DJI Fly-appen er **Kun i nødtilfeller**, noe som betyr at motorene bare kan stoppes under flyvning når dronen oppdager at den er i en nødsituasjon, som for eksempel når dronen er involvert i en kollisjon, en motor har stoppet, dronen ruller i luften, eller når dronen er ute av kontroll og stiger eller stuper veldig raskt. For å stoppe motorene midt i flyturen, utfør samme CSC som ble brukt til å starte motorene. Merk at du må holde kontrollpinnene i to sekunder mens CSC utføres for å stoppe motorene. **Stopp av nødpropell** kan endres til **Når som helst** i appen. Bruk dette alternativet med forsiktighet.


Kontrollere dronen

Kontrollpinnene i fjernkontrollen kan brukes til å kontrollere dronens bevegelser. Kontrollpinnene kan betjenes i modus 1, modus 2 eller modus 3, som vist nedenfor.


Modus 1

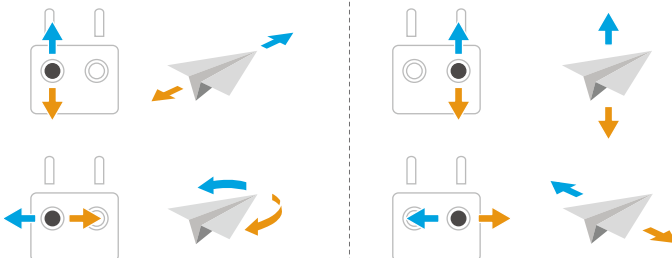

Modus 2

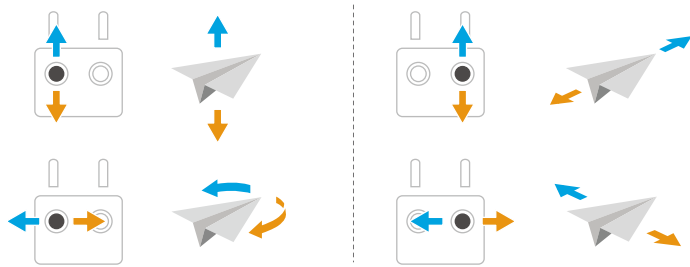


Modus 3

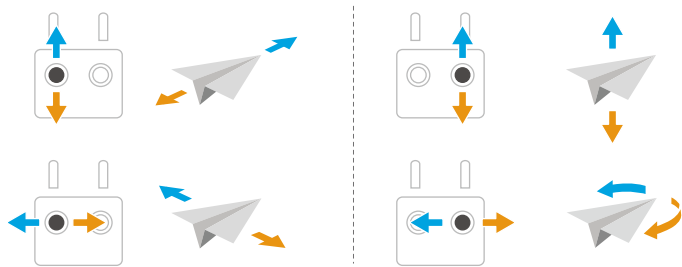

Standard kontrollmodus for fjernkontrollen er Modus 2. I denne håndboken brukes Modus 2 som et eksempel for å illustrere hvordan kontrollpinnene skal brukes.

Fjernkontroll (modus 2)	Fly	Drift
		Gasspinne • Skyv pinnen opp for å stige opp og ned for å gå ned. • Jo lenger pinnen skyves bort fra senter, jo raskere endrer dronen høyde. Pass på å dytte pinnen forsiktig opp ved avgang for å forhindre plutselige og uforventede endringer i høyde.
		Yaw-pinne • Skyv pinnen til venstre for å rotere dronen mot klokken og høyre for å rotere dronen med klokken. • Jo mer pinnen skyves bort fra midtposisjonen, desto raskere vil dronen rotere.

Fjernkontroll (modus 2)	Fly	Drift
		Pitch-pinne • Skyv pinnen opp for å fly fremover og ned for å fly bakover. • Jo mer pinnen skyves bort fra midtposisjonen, desto raskere vil dronen bevege seg.
		Roll-pinne • Skyv pinnen til venstre for å fly til venstre og til høyre for å fly til høyre. • Jo mer pinnen skyves bort fra midtposisjonen, desto raskere vil dronen bevege seg.

Takeoff/landingsprosedyrer

-  • IKKE betjen dronen med fjernkontrollen eller mobilenheten for å overvåke flyvningen når belysningen er for lyst eller for mørkt. Du er ansvarlig for riktig justering av skjermens lysstyrke og mengden direkte sollys på skjermen, for å unngå vanskeligheter med å se skjermen tydelig.
1. Sjekklisten før flyvningen er designet for å hjelpe brukeren med å fly trygt. Gå gjennom hele sjekklisten før flyturen før hver flytur.
 2. Plasser dronen på et åpent, flatt område med bakdelen av dronen vendt mot deg.
 3. Slå på fjernkontrollen og dronen.
 4. Start DJI Fly og gå inn i kameravisningen.
 5. Trykk på ***> Sikkerhet, og angi deretter en passende **Auto-RTH-høyde** og **Maks høyde**.
 6. Vent på at systemets selvdiagnostikk fullføres. Hvis DJI Fly ikke viser noen advarsel om uregelmessigheter, kan du starte motorene.
 7. Skyv på gass-styrepinnen for å sakte ta av.
 8. Når du skal lande, svever du over et jevnt underlag og skyver gass-styrepinnen ned for å lande.
 9. Etter landing skyver du gasspinnen ned og holder til motorene stopper.
 10. Slå av dronen før fjernkontrollen.

- Når du bruker fjernkontrollen, støttes fortsatt avgang fra håndflaten* ved å trykke og holde modusknappen på toppen av DJI Neo. Du kan også utføre landing i håndflaten for å lande dronen. Smart Snaps for Håndflatekontroll støttes ikke. Relatert merknad og instruks er lik de for Håndflatekontroll. Forskjellen er at subjektbekreftelse ikke kreves før avgang. Se avsnittet [Håndflatekontroll](#) for mer informasjon.
- * Oppdater fastvaren til den nyeste versjonen. Ellers kan det hende at funksjonen ikke støttes.

Intelligente flymodus

FocusTrack

FocusTrack inkluderer Spotlight, Interessepunkt (POI) og ActiveTrack.

- Dronen tar ikke automatisk bilder eller tar opp videoer mens du bruker FocusTrack. Styr dronen manuelt for å ta bilder eller ta opp videoer.

Spotlight: Gjør at kameraet kan rettes mot subjektet til enhver tid, mens man styrer flyvningen manuelt.

POI: Gjør at dronen kan fly rundt subjektet, basert på den angitte radiusen og flyvehastigheten.

ActiveTrack: Dronen følger et subjekt i bevegelse fra en viss avstand og høyde. ActiveTrack kan kun spore personer.

- I ActiveTrack kan du bruke fjernkontrollen til å styre dronens orientering, fly oppover eller nedover, eller fremover og bakover.

I ActiveTrack er de støttede følgeområdene for dronen og motivet som følger:

Motiv	Personer
Horisontal avstand	2–7 m (optimal avstand: 2–5 m)
Høyde	0,5–5 m (optimal avstand: 0,5–3 m)

- DJI Fly vil gi deg beskjed om avstanden og høyden er utenfor rekkevidde når ActiveTrack begynner. I dette tilfellet flyr du dronen manuelt til den støttede rekkevidden og begynner ActiveTrack på nytt. Fly dronen på optimal avstand og høyde for best mulig sporingsytelse.

Merknad


- ⚠ • Dronen har ikke hindringsregistrering. Når FocusTrack brukes, må du være oppmerksom på omgivelsene for å sikre trygg flyvning.
- Vær alltid forberedt på å trykke på Flight Pause-knappen på fjernkontrollen eller trykk på **Stop** for å betjene dronen manuelt i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå.
- Vær ekstra årvåken når du bruker FocusTrack i en av følgende situasjoner:
 - Det sporede subjektet beveger seg ikke på et jevnt plan.
 - Det sporede subjektet har store bevegelser eller endrer positur.
 - Det sporede subjektet er ute av syne i en lengre periode.
 - Det sporede subjektet beveger seg på en snødekt overflate.
 - Klærne til det sporede subjektet har lignende farge eller mønster som omgivelsene.
 - Belysningen er ekstremt mørk (<15 lux) eller lyst (>10 000 lux).
- Sørg for å følge lokale personvernlover og -forskrifter når du bruker FocusTrack.
- Det anbefales å kun spore personer. Fly med forsiktighet når du sporer andre subjekter.
- Det sporede objektet kan være utilsiktet byttet til et annet objekt hvis de passerer i nærheten av hverandre.
- FocusTrack er utilgjengelig når dronen er på bakken.
- FocusTrack fungerer kanskje ikke som det skal når dronen er i luften nær flygrensen sin eller i en GEO-sone.
- I bildemodus er FocusTrack kun tilgjengelig i Singel bruk.
- Hvis subjektet skjules og mistes av dronen, vil dronen sveve for å prøve å bekrefte subjektet på nytt. Hvis dronen ikke klarer å identifisere subjektet på nytt, vil den avslutte ActiveTrack automatisk og sveve.

Bruk av FocusTrack


Før du aktiverer FocusTrack, pass på at flyvemiljøet er åpent og uhindret med tilstrekkelig belysning.

1. Trykk på ikonet for FocusTrack på venstre side av appen, eller velg subjektet på skjermen for å aktivere FocusTrack. Etter aktivering trykker du på FocusTrack-ikonet igjen for å gå ut.
2. Spotlight er standardmodusen når man går inn i FocusTrack. I Spotlight flyr ikke dronen automatisk, men kameraet forblir låst på subjektet mens man styrer


flyvningen manuelt. Trykk på Lukker/Opptak-knappen på fjernkontrollen eller på skjermen for å begynne å ta bilder eller å ta opptak.

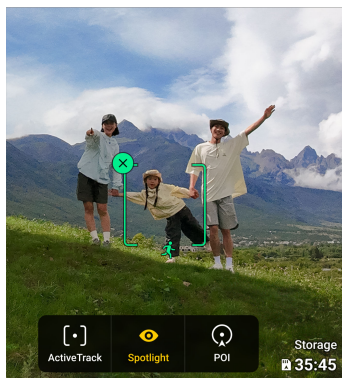

- Trykk nederst på skjermen for å bytte til interessepunkt. Når du har angitt flyveretning og hastighet, trykker du på **GO** for å begynne å sirkle rundt subjektet i gjeldende høyde. Trykk på Lukker/Opptak-knappen på fjernkontrollen eller på skjermen for å begynne å ta bilder eller å ta opptak.

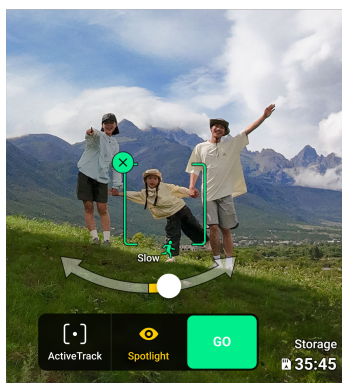

- Trykk nederst på skjermen for å bytte til ActiveTrack. Trykk på **GO**, så vil dronen begynne å spore subjektet automatisk. Trykk på Lukker/Opptak-knappen på fjernkontrollen eller på skjermen for å begynne å ta bilder eller å ta opptak.

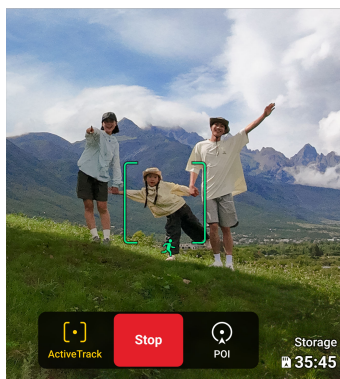

Avslutte FocusTrack

I POI eller ActiveTrack trykker du på Flypause-knappen én gang på fjernkontrollen eller trykker på **Stop** på skjermen for å først gå tilbake til Spotlight. I Spotlight trykker du på Flypause-knappen én gang på fjernkontrollen for å avslutte FocusTrack.

QuickShots

QuickShots inkluderer opptaksmoduser som Dronie, Rakett, Sirkle, Helix og Boomerang. Dronen registrerer automatisk i henhold til den valgte opptaksmodusen og genererer en kort video.

Merknad

- ⚠ • Kontroller at det er nok plass når du bruker Boomerang. La det være en radius på minst 30 m (99 fot) rundt dronen og en avstand på minst 10 m (33 fot) over dronen.
- Bruk QuickShots på steder som er fri for bygninger og andre hindringer. Pass på det ikke er noen personer, dyr eller andre hindringer i flybanen.
- Vær alltid oppmerksom på gjenstander rundt dronen, og bruk fjernkontrollen for å unngå kollisjoner eller at dronen blir hindret.
- Å bevege en kontrollpinne ved en feil vil også stoppe opptaket. Opptaket vil også stoppe om dronen flyr for nært en begrenset sone eller en høydesone, eller om dronens registreringssystem utløses under flyvningen.
- IKKE bruk QuickShots i noen av følgende situasjoner:
 - ♦ Når subjektet er blokkert i en lengre periode eller utenfor synslinjen.

- Når objektet er mer enn 10 meter fra dronen.
 - Når objektet er lik i farge eller mønster med omgivelsene.
 - Når objektet er i luften.
 - Når motivet beveger seg raskt.
 - Belysningen er ekstremt mørk (<15 lux) eller lyst (>10 000 lux).
 - IKKE bruk QuickShots på steder nær bygninger eller der GNSS-signalet er svakt. Ellers vil flybanen bli ustabil.
 - Sørg for å følge lokale personvernlover og -forskrifter når du bruker QuickShots.
-

Bruke QuickShots

1. Start dronen og la den sveve minst 2 m (6,6 fot) over bakken.
2. Trykk på Shooting-modusikonet på høyre side av kameravisningen og velg QuickShots .
3. Etter å ha valgt en undermodus, trykk på pluss-ikonet eller dra og velg subjektet på skjermen. Trykk deretter på  for å begynne opptak. Dronen vil spille inn opptak mens den utfører en forhåndsinnstilt flyvebevegelse i henhold til det valgte alternativet, og den genererer en video etterpå. Dronen vil fly tilbake til sin opprinnelige posisjon når opptaket er fullført.

Avslutte QuickShots

Trykk på  eller trykk på Flypause-knappen én gang på fjernkontrollen. Dronen vil avslutte QuickShots umiddelbart og sveve.

Videoavspilling

Etter at innspillingen er fullført, trykker du på Avspilling-knappen  for å forhåndsvisne opptaket.

Trykk på **Opprett QuickShots** for å forhåndsvisne QuickShots-videoen.

Cruisekontroll

Cruisekontroll gjør at dronen kan fly automatisk i en konstant hastighet, noe som gjør det enkelt med langdistanseflyvninger, og det hjelper med å unngå at bildet rister, noe som ofte skjer under manuell drift. Flere kamerabevegelser, for eksempel oppsving, kan oppnås ved å øke kontrollpinneinngangen.

1. Innstilling av cruisekontrollknappen

For å bruke funksjonen må du først stille inn en snarveiknapp for cruisekontroll. Trykk på *** > **Kontroll** > **Tilpasning av knapp** i kameravisningen til DJI Fly, og angi én knapp på fjernkontrollen som kan tilpasses til **Cruisekontroll**.

2. Angir cruisekontroll

- Mens du dytter kontrollpinnene, trykk én gang på cruisekontrollknappen, så vil dronen fortsette flyvningen automatisk i gjeldende hastighet. Kontrollpinnene kan nå slippes.
- Skyv kontrollpinnene etter at de har kommet tilbake til midten, og dronen vil fly med oppdatert hastighet basert på forrige hastighet. I dette tilfellet trykker du på cruisekontroll-knappen igjen, og dronen vil automatisk fly med oppdatert hastighet.

3. Avslutning av cruisekontroll

For å avslutte cruisekontroll må du trykke på Flight Pause-knappen én gang på fjernkontrollen, trykk på  på kameravisningen, eller trykk én gang på cruisekontrollknappen når du ikke beveger noen kontrollpinner. Dronen vil deretter bremse og sveve.



- Cruisekontroll er tilgjengelig når du manuelt betjener dronen i Normal-, Cine- og Sport-modus. Cruisekontroll er også tilgjengelig når du bruker Spotlight.
- Cruisekontroll kan ikke startes uten en kontrollpinneinngang.
- Dronen kan ikke gå inn i eller gå ut av cruisekontroll i følgende situasjoner:
 - Når det er nær maks høyde eller maks avstand.
 - Når dronen kobles fra fjernkontrollen eller DJI Fly.
 - Når dronen tar av, returnerer til startpunkt eller lander.
 - Ved bytte av flymodus.
- DJI Neo har ikke hindringsregistrering. Fly med forsiktighet.

Opptak av lyd gjennom app

I kameravisningen i appen trykker du på *** > **Kamera** for å aktivere appopptak og velge støyreduksjonseffekt. Lyd vil bli tatt opp av den korresponderende lydopptaksenheten mens dronen tar opp en video. Et mikrofonikon vises i direktevisningen.

Støttede lydopptaksenheter inkluderer den innebygde mikrofonen til smarttelefonen, DJI Mic 2 og Bluetooth-øreplugg. En liste over compatible Bluetooth-enheter finner du på nedlastingssiden på DJI Neo sitt offisielle nettsted. Kompatibilitetsproblemer ved

lydopptak kan oppstå ved bruk av enkelte Bluetooth-øreplugger. Pass på å teste dem før opptak.



- IKKE slå av skjermen eller skift til andre apper under opptaket.



- Lydopptak kan kun aktiveres eller deaktiveres før opptak.
 - Ved visning eller nedlasting av videoene i Album-visningen i DJI Fly vil den innspilte lyden som bruker lydopptaksfunksjonen automatisk bli lagt til videofilen.
-

3.4 Oppslukende bevegelseskontroll



- Denne delen introduserer dronestyringen ved bruk av DJI Neo med DJI Goggles N3 (heretter kalt brillene) og DJI RC Motion 3 (heretter kalt bevegelseskontrolleren). Se de tilhørende brukermanualene til brillene og bevegelseskontrolleren for detaljert bruk.
-

Trinnene nedenfor vil hjelpe deg med å betjene dronen riktig.


1. Plasser dronen i et åpent, flatt område med bakkdelen av dronen vendt mot brukeren.
2. Slå på brillene, fjernkontrollen og dronen.
3. Vent til donestatusindikatoren blinker sakte grønt, og ta på deg brillene.
4. Start motorene.
5. Sjekk dronevisningen i brillene for å forsikre deg om at det ikke er noen varselmeldinger og at GNSS-signalet er sterkt.
6. Trykk låseknappen to ganger for å starte dronemotorene, og trykk og hold inne for å få dronen til å ta av. Dronen vil stige til rundt 1,2 meter og sveve.
7. Trykk og hold låseknappen mens dronen svever for å lande automatisk og stoppe motorene.
8. Slå av dronen, brillene og fjernkontrollen.

Grunnleggende flyvning




- Det anbefales å se veiledningsguiden i brillene før første flytur. Gå til **Innstillinger > Kontroll > Flyveiledning for bevegelseskontroller**.
-

Betjen dronen ved å bruke låseknappen, joysticken og akseleratoren til DJI RC Motion 3.

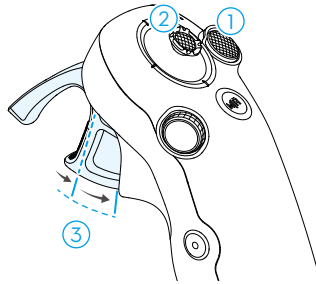


1. Bruk låseknappen til å kontrollere dronens avgang, landing og brems:
2. Beveg styrespaken for å få dronen til å stige, synke eller bevege seg horisontalt til venstre eller høyre*.
3. Det er to nivåer av trykk når du trykker på akseleratoren. Når du trykker forsiktig til posisjonen i midten av første og andre stopp, kan du føle en merkbar pause. Trykk gasspedalen til forskjellige stopp for å kontrollere forskjellige handlinger til dronen.


* Når Easy ACRO ikke er aktivert eller hvis Easy ACRO-handlingen er valgt til glide.

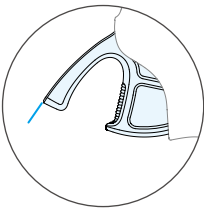

Når gasspedalen ikke trykkes inn, vil dronen sveve.

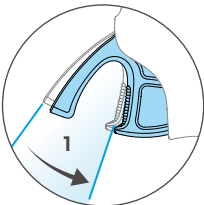

Når du trykker akseleratoren forsiktig til første stopp, kan du justere dronens orientering ved å vippe bevegelseskontrollen vertikalt til venstre eller høyre.
Merk at dronen ikke vil fly forover på det tidspunktet.

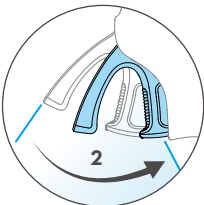

Trykk ned akseleratoren til den andre stoppen for å sørge for at dronen flyr i retning til sirkelene i brillene.

Ta av, bremse og lande

Avgang: Trykk låseknappen to ganger for å starte dronemotorene, og trykk og hold inne knappen igjen slik dronen tar av. Dronen vil stige til rundt 1,2 meter og sveve.

Bremse: Slipp låseknappen under flyvning for å få dronen til å bremse og sveve på stedet. Trykk én gang til for å starte flykontroll igjen

Landing: Trykk og hold låseknappen mens dronen svever for å lande automatisk og stoppe motorene.



- Etter at flymotorene har blitt startet ved dobbelttrykk på låseknappen, skyver du sakte styrespaken opp for å få dronen til å ta av.
- Med Easy ACRO er deaktivert og når dronen flyr til landingsposisjonen, skyver du styrespaken forsiktig nedover for å lande dronen. Etter landing skyver du styrespaken ned og holder den i posisjon til motorene stopper.




- Hvis en nødsituasjon oppstår (som en kollisjon eller dronen er ute av kontroll) under flyvning, kan det å trykke på låseknappen fire ganger utløse Stopp motorer midt i flyvningen, som stopper flymotorene umiddelbart. **Funksjonen Stopp motorer midt i flyvningen vil føre til at dronen krasjer. Bruk med forsiktighet.**
 - For å besørge flysikkerhet når du bruker bevegelseskontrolleren, trykker du på låseknappen én gang for å bremse og sveve før du bruker brillene. Unnlatelse av å gjøre dette er en sikkerhetsrisiko og kan føre til personskade eller at dronen mister kontrollen.
-


Fly forover og bakover

Skyv eller trykk akseleratoren til bevegelseskontrolleren for å fly forover eller bakover. Bruk mer press når du trykker eller skyver for å akselerere. Slipp for å stoppe og sveve.

Trykk ned akseleratoren til dronen begynner å fly i retningen av sirklene i brillene.

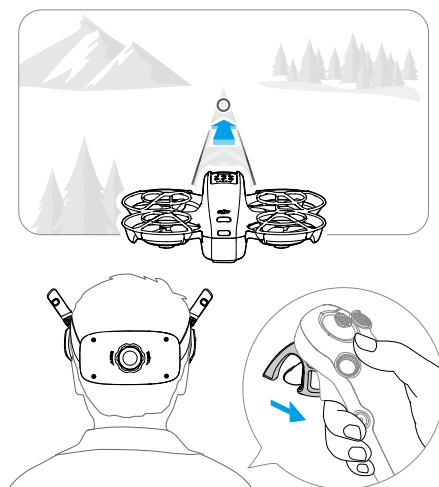

Skyv akseleratoren fremover for å fly dronen bakover.

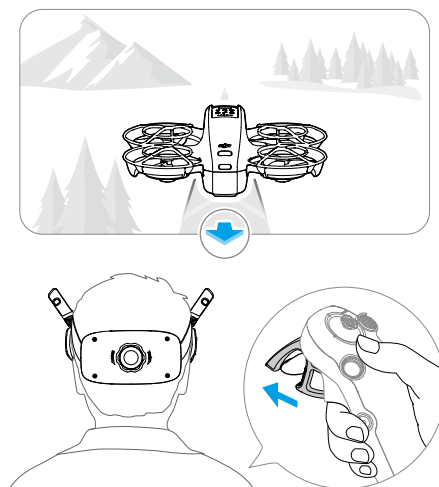

Justering av flyretning


Trykk forsiktig på akseleratoren til første stopp, og vipp samtidig toppen av bevegelseskontrolleren i en hvilken som helst retning for å få dronen til å rotere. Jo større helling på vippevinkelen til bevegelseskontrolleren, jo raskere vil dronen rotere. Sirkelen i

brillene vil flytte seg mot venstre og høyre, og sanntidsvisningen av flyvningen vil endres tilsvarende.




Få dronen til å stige eller synke i vinkel

Når dronen må fly i en vinkel oppover, skyver du akseleratoren til den andre stoppen samtidig som du vipper bevegelseskontrolleren opp.

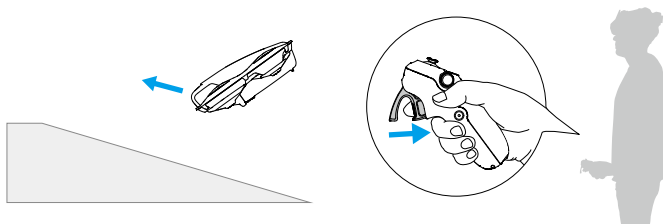


Når dronen må fly i en nedadgående vinkel, skyver du akseleratoren til det andre stoppet samtidig som du vipper bevegelseskontrolleren ned.

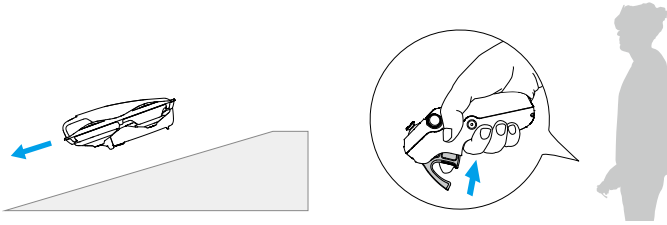

Kontrollere gimbal og kameraet

I løpet av flyvning, eller når gassen ikke trykkes inn og dronen svever, vipper du bevegelseskontrolleren opp og ned for å kontrollere tilten på gimbalen. Vippingen til gimbalen endrer seg med vippingen til bevegelseskontrolleren, og er alltid i henhold til retningen til bevegelseskontrolleren. Sirkelen i brillene vil flytte seg opp og ned og sanntidsvisningen vil endres tilsvarende.




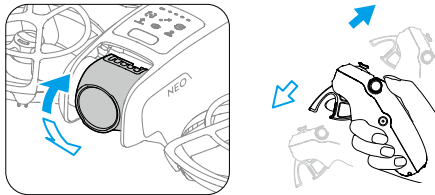


-
- ⚠ • Før dronen tar av eller når låseknappen brukes til å få dronen til å sveve, kan ikke tilten til gimbalen kontrolleres.
 - Bruk hjulet på bevegelseskontrolleren, bla opp eller ned for å vippe kameraet før avgang eller i løpet av RTH og landing.
-

Hodesporing

Etter at hodesporingen er aktivert, kan dronens horisontale orientering og gimbalvipping under flygning styres gjennom hodebevegelser. Åpne snarveimenyen fra flyvisningen, gå inn i hurtigkontrollmenyen, og klikk  for å aktivere hodesporing.

Når du er i Hodesporingsmodus, vil ikke bevegelseskontrolleren kunne kontrollere gimbaltilten, og kun kontroll via dronen er tilgjengelig. Brukere kan fortsatt kontrollere dronens kurs ved å vippe bevegelseskontrolleren uten å trykke på gasspedalen.

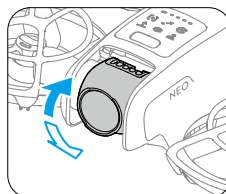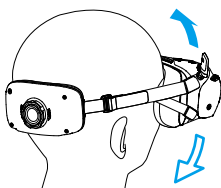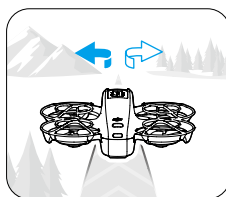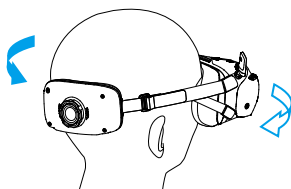

Easy ACRO

Bruk bevegelleskontrolleren til å utføre Easy ACRO-handlinger inkludert frontflip, backflip, tulle og 180° drift.


- ⚠ • Vær oppmerksom på omgivelsene, og sørg for at det ikke er noen hindringer i nærheten før du utfører Easy ACRO-handlinger.
- Easy ACRO er utilgjengelig i følgende situasjoner:
 - Dronen tar av, svever, lander eller returnerer hjem;
 - Dronen er i Sport-modus
 - Dronens batteri er under 35 %.
 - Høyden til dronen er mindre enn 1,5 meter;
 - Vindhastighet er over 4 m/s;
 - Plasseringsytelsen er dårlig (GNSS og synssystemet er ikke tilgjengelig);
 - Dronen befinner seg i en buffersone i en begrenset sone eller en høydesone, eller nærmer seg Max Flight Distance.
- Bruk Easy ACRO med forsiktighet i følgende situasjoner:
 - Når posisjonsvinkelen til dronen øker (som når du svinger, akselererer eller bremses raskt, eller når vindhastigheten er over 2 m/s), vil flyhøyden også måtte økes. Ellers er Easy ACRO kanskje ikke tilgjengelig.
 - Når posisjonsvinkelen til dronen ikke er stabil (som når du svinger, akselererer eller bremses raskt, når vindhastigheten er over 2 m/s eller når

du utløser Easy ACRO kontinuerlig), kan dronen drive sidelengs og høyden dens kan ikke være stabil etter å ha utført Easy ACRO-handlinger. Vær oppmerksom på omgivelsene og dronens høyde for å unngå kollisjoner.

☀ • Easy ACRO kan ikke aktiveres i følgende situasjoner:

- ♦ Ved opptak av video;
- ♦ Når hodesporing er aktivert;
- ♦ Når den brukes med DJI FPV-fjernkontroll 3.

1. Åpne hurtigmenyen og velg **Easy ACRO**. Dronen vil være i Easy ACRO-modus. Se den valgte handlingen på venstre side av sanntidsvisning i brillene.

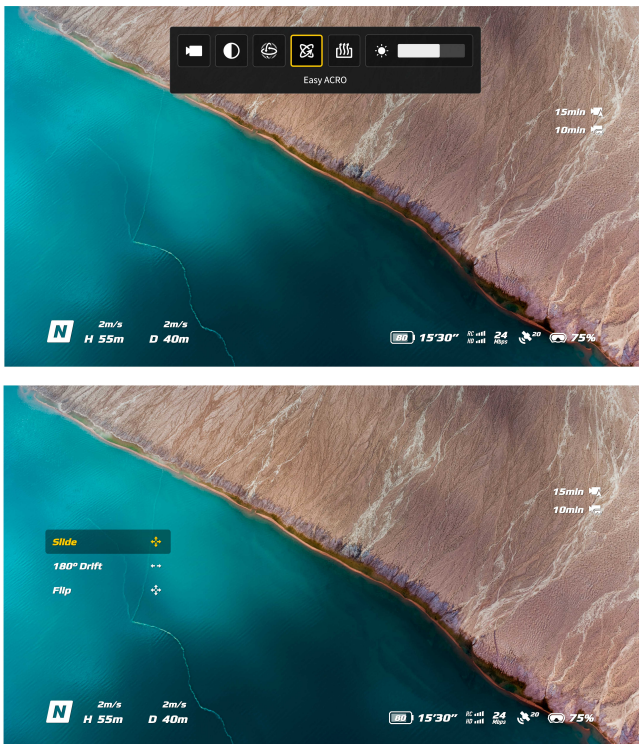


2. Bruk hjulet på bevegelseskontrolleren for å bytte mellom Easy ACRO-handlinger.
3. Når Easy ACRO er aktivert, beveger du styrespaken for å utføre forskjellige Easy ACRO-handlinger som vist nedenfor.

Skyv

Skyv styrespaken opp eller ned for å få dronen til å stige opp eller ned.


Skyv styrespaken til venstre eller høyre for å få dronen til å flytte seg horisontalt til venstre eller høyre.

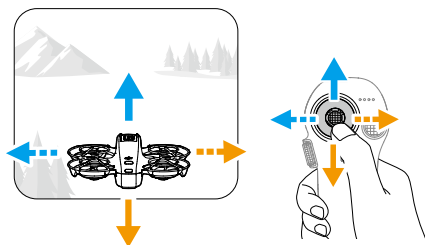

180° drift

Skyv styrespaken til venstre eller høyre for å få dronen til å drifte 180° til venstre eller høyre.


Dronen vil ikke reagere når du skyver styrespaken opp eller ned i denne handlingsmodusen.

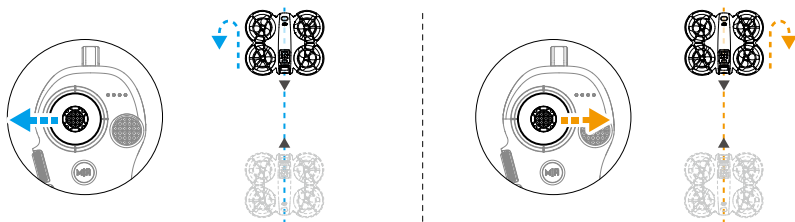

Flipp

Skyv styrespaken opp eller ned for å få dronen til å ta en loop forover eller bakover.

Skyv styrespaken til venstre eller høyre for å få dronen til å rulle én gang til venstre eller høyre.

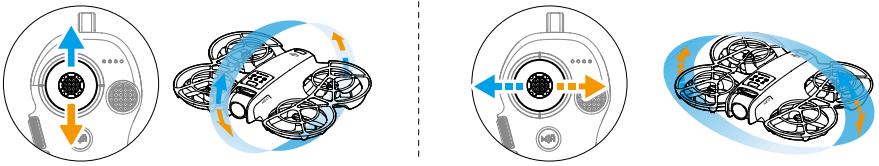

3.5 Forslag og tips til videoopptak

1. Sjekklisten før flyturen er laget for å hjelpe brukeren med å fly trygt og filme video under flyturen. Gå gjennom hele sjekklisten før flyturen før hver flytur.
2. Hvis du bruker fjernkontrollen, anbefales det å ta bilder eller spille inn videoer når du flyr i Normal- eller Cine-modus.
3. IKKE fly i dårlig vær, som på regnfulle eller vindfulle dager.
4. Velg kamerainnstillingene som passer best til dine behov.
5. Utfør flytester for å etablere flyruter og forhåndsviser scener.
6. Pass på å styre DJI Neo forsiktig for å sikre en jevn og stabil flyvning.
7. Fjern alle fremmedgjenstander fra luftinntaket på begge sider av DJI Neo etter flyvning, for å forhindre en tilstopping.

DJI Neo

4 DJI Neo

4.1 Flymodus

Når du bruker Håndflatekontroll og Mobilappkontroll, støtter ikke DJI Neo skifting av flymodus.

Når du bruker fjernkontrollen til DJI RC-N3, kan det skiftes mellom flymodusene Normal, Sport og Cine ved å bruke flymodusbryteren på fjernkontrollen.

Når du bruker bevegelseskontrollen, kan det skiftes mellom flymodusene Normal og Sport ved å bruke modusknappen på bevegelseskontrollen.

Når du bruker FPV-fjernkontrollen, kan det skiftes mellom flymodusene Normal, Sport og Manuell ved å bruke flymodusbryteren på fjernkontrollen.

Normal-modus: Dronen kan sveve presist og fly stabilt, og den er passende for de fleste flyvescenarioer.

Sport-modus: Den maksimale horisontale flyvehastigheten til dronen øker i Sport-modus.

Cine-modus: Cine-modus er basert på Normal-modus med begrenset flyvehastighet, noe som gjør dronen mer stabil under opptak.

Manuell-modus: Klassisk FPV-dronekontrollmodus med den høyeste manøvreringsevnen. I Manuell-modus deaktiveres alle flyassistansefunksjoner inkludert presis sveving og automatisk bremsing, og dyktige styreferdigheter kreves.

DJI Neo endres automatisk til Høyde-modus (ATTI) når posisjoneringen ikke fungerer ordentlig. I ATTI-modus kan DJI Neo drive horisontalt, og presis sveving og bremsing er utilgjengelig. Du bør lande DJI Neo så raskt som mulig for å unngå at ulykker oppstår. Unngå å fly i steder med begrenset plass eller i områder der det ikke er tilstrekkelig belysning. Ellers vil DJI Neo gå inn i ATTI-modus, noe som kan forebygge risiko.



- Flymodusene er kun effektive for manuell flyvning ved bruk av en fjernkontrollenhet.
- Manuell-modus støttes kun ved bruk av DJI FPV Remote Controller 3, og gasspinnen kan også justeres. Se bruksanvisningen for DJI FPV Remote Controller 3 for mer informasjon.




- Den maksimale flyvehastigheten og bremselengden til dronen øker betydelig i Sport-modus. En minimal bremselengde på 15 m er nødvendig under vindfrie forhold.
- En minimal bremselengde på 5 m er nødvendig under vindfrie forhold mens dronen flyr opp og ned i Sport-modus eller Normal-modus.
- Dronens respons øker betydelig i Sport-modus, noe som betyr at en liten kontrollpinnebevegelse på fjernkontrollenheten gjør at dronen beveger seg i

stor avstand. Pass på at du til enhver tid har nok plass manøvrering under flyturen.

- Du kan oppleve skjelving i videoer som er tatt opp i Sport-modus.
- DJI Neo kan brukes som en drone på startnivå for Manuell-modus. Den passer for å øve på gasskontroll, opprettholdelse av høyde og jevn flyvning, men ikke for kontinuerlige høyhastighetsflyvninger og handlinger som krever høy manøvreringsevne, som Dive, Split-S, Power Loop og Yaw-Spin. Ellers kan det hende at dronens holdning ikke kan styres, på grunn av fremdriftsgrensen.
- I Manuell-modus, når du bytter til Normal- eller Sport-modus, brems, eller når dronen når den maksimale grensen for flyvningshøyde, så kan dronen gå inn i ATTI-modus, og den kan ikke sveve stabilt hvis miljøet ikke oppfyller flyvningskravene eller arbeidskravene for synssystemet.
- Når flyvningshøyden til dronen er mindre enn fem meter, eller når det er hindringer innenfor en radius på fem meter rundt dronen, bruk med forsiktighet når du aktiverer Manuell-modus. Holdningen kan bli ustabil når du setter dronen i Manuell-modus i følgende situasjoner. Betjener dronen med forsiktighet for å sikre en stabil flyvning.
 - Når du snur dronen i høy hastighet.
 - Når du dykker eller ruller raskt.
 - Når flyvehastigheten overskrider 8 m/s eller vindhastigheten overskrider 8 m/s.

4.2 Statusindikator

DJI Neo har én statusindikator på toppen.

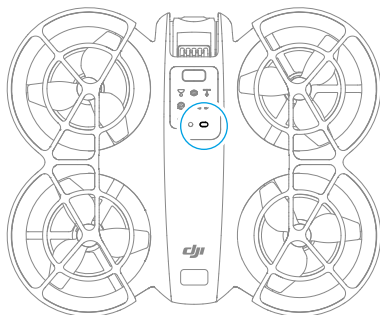

Beskrivelser av statusindikatorer

Normale tilstander

	Blinker rødt, gult og grønt om hverandre	Slår seg på og utfører selvdiagnostiske tester
	Blinker gult fire ganger	Oppvarming
	Blinker sakte grønt	Posisjonerer funksjoner ordentlig
	Blinker sakte lilla	Dronen er i Manuell-modus
Advarselstilstander		
	Blinker rødt sakte	Avgang er deaktivert (f.eks. lavt batterinivå) ^[1]
	Blinker raskt rødt	Kritisk lavt batterinivå
	Lyser rødt	Kritisk feil
	Blinker rødt og gult vekselvis	Kompasskalibrering kreves

[1] Hvis DJI Neo ikke kan ta av mens statusindikatoren blinker rødt sakte, se advarselmeldingen i DJI Fly.

4.3 Retur til startpunkt (RTH)

Les denne delen nøye og pass på at du er kjent med dronens handling under Retur til startpunkt (RTH).


RTH støttes når du bruker dronen med fjernkontrollenheter. RTH-funksjonen flyr automatisk dronen tilbake til det sist registrerte Startpunktet. RTH kan utløses på tre måter: brukeren utløser RTH aktivt, dronen har lavt batterinivå, eller fjernkontrollsignalet eller videooverføringssignalet er tapt (feilsikker RTH utløses). Hvis dronen registrerer Startpunkt og posisjoneringssystemet fungerer som det skal, vil dronen automatisk fly tilbake og lande på Startpunktet når RTH-funksjonen utløses.

- Startpunkt: Startpunktet blir registrert før avgang så lenge dronen har et sterkt GNSS-signal  26. Når Startpunktet er registrert, dukker det opp en melding i DJI Fly-appen eller i brillene. Hvis det er nødvendig å oppdatere Startpunktet under en flyvning (for eksempel hvis du endrer posisjon), kan Startpunktet oppdateres manuelt i innstillingene i DJI Fly-appen eller i brillene.

Når du bruker dronen med fjernkontrollen, vil AR RTH-ruten under RTH vises i kameravisningen for å vise returruten og sikre flysikkerheten. Kameravisningen viser også AR-Startpunktet. Når dronen kommer over Startpunktet, vil gimballkameraet automatisk peke nedover. Ar-dronens skygge vil dukke opp i kameravisningen når dronen nærmer seg bakken, noe som gjør at du kan styre dronen til å lande mer nøyaktig på ditt foretrukne sted.

AR-Startpunktet, AR RTH-ruten og Ar-droneskyggen vil vises i kameravisningen som standard. Visningen kan endres i DJI Fly. Gå til kameravisningen og trykk på *** > Sikkerhet > AR-innstillinger.

- ⚠ • AR RTH-ruten brukes kun for referanse, og den kan avvike fra den faktiske flyvningsruten i ulike scenarier. Følg alltid med på direktevisningen på skjermen under RTH. Fly med forsiktighet.
- Under RTH vil dronen automatisk justere gimbalvippingen for å peke kameraet mot RTH-ruten som standard. Manuell justering av kameraorienteringen vil stoppe dronen fra å automatisk justere gimbalvippingen, noe som kan forhindre at AR RTH-ruten blir vist.

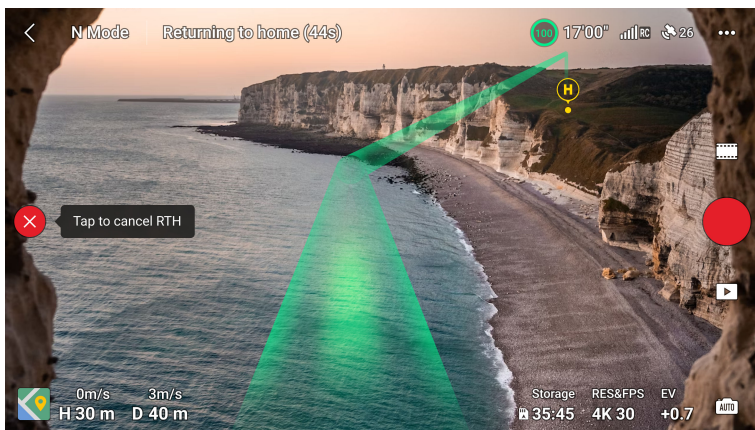

Merknad

- ⚠ • Dronen kan ikke returnere til Startpunkt på normalt vis dersom posisjoneringssystemet ikke fungerer som det skal. I løpet av Failsafe-RTH kan dronen gå inn i ATTI-modus og lande automatisk dersom posisjoneringssystemet ikke fungerer som det skal.
- Når dronen flyr i et miljø som er omringet av hindringer (som i nærheten av høye bygninger eller under trær), kan Startpunktets plassering i direktevisningen være unøyaktig. Fly med forsiktighet.
- Det er viktig å sette en passende RTH høyde før hver flytur. Start DJI Fly, og sett RTH-flygenivå. Standard RTH-flygenivå er 30 m.
- GEO-soner kan påvirke RTH. Unngå å fly i nærheten av GEO-soner.

- Dronen kan kanskje ikke returnere til Startpunktet når vindhastigheten er for høy. Fly med forsiktighet.
- Hvis maks høyde er justert under gjeldende høyde under RTH, vil dronen gå ned til maks høyde først og deretter fortsette å returnere hjem.
- RTH-høyde kan ikke endres under RTH.
- Når fjernkontrollsignalet er normalt under RTH, kan vinkelpinnen kun brukes til å styre flyvehastigheten. Orienteringen og høyden kan ikke styres, og dronen kan ikke styres til å fly til venstre eller høyre. Hvis du kontinuerlig skyver pitch-pinnen for å akselerere, vil batteriets strømforbrukshastighet øke. Dronen vil bremse og sveve på stedet og gå ut av RTH hvis pitch-pinnen skyves helt ned. Du vil gjenoppnå kontroll over dronen etter at vinkelpinnen er sluppet.
- Hvis Startpunktet er innenfor høydesonen, men dronen ikke er det, vil dronen – når det når høydesonen – gå ned under høydegrensen, som kan være lavere enn den angitte RTH-høyden. Fly med forsiktighet.
- RTH kan ikke utløses under automatisk landing.

Utløsermetode

Brukeren utløser RTH aktivt

Ved bruk av fjernkontrollen: Under flyvningen kan du utløse RTH ved å trykke på og holde RTH-knappen på fjernkontrollen, eller ved å trykke på  på venstre side av kameravisningen i DJI Fly, og deretter ved å trykke på og holde RTH-ikonet.

Ved bruk av bevegelseskontrollen: Trykk på og hold modusknappen til bevegelseskontrollen for å starte RTH. Dronen vil fly til det sist oppdaterte Startpunktet. Under RTH kan du trykke én gang på låseknappen for å avbryte RTH. Etter å ha gått ut av RTH, vil brukere få tilbake kontrollen over dronen.

Lavt batterinivå i dronen

Under flyvning, hvis batterinivået er lavt og kun tilstrekkelig til å fly til Startpunktet, vil det dukke opp en advarselsmelding i DJI Fly eller i brillene. Hvis du bekrefter RTH eller ikke utfører noen handling før nedtellingen er ferdig, vil dronen automatisk starte RTH på grunn av lavt batterinivå.

Hvis du avbryter meldingen om RTH på grunn av lavt batterinivå og fortsetter å fly dronen, vil dronen lande automatisk når det nåværende batterinivået kun kan støtte dronen lenge nok til å fly ned fra sin nåværende høyde.

Fjernkontrollenhetene kan brukes til å styre den horisontale bevegelsen til dronen under landingsprosessen. Fly dronen til et passende landingssted så raskt som mulig.

- ⚠ • Når batterinivået er for lavt og det ikke er nok strøm til å komme hjem, lander du dronen så raskt som mulig. Ellers vil dronen krasje etter at batteriet er tomt.
 - IKKE fortsett med å dytte gasspinnen oppover under automatisk landing. Ellers vil dronen krasje etter at batteriet er helt tomt.
-

Mistet fjernkontrollsignal eller videooverføringssignal

Når du mister fjernkontrollsignalet eller videooverføringssignalet, vil dronen automatisk starte feilsikker RTH hvis Mistet signal-handlingen er angitt til RTH.

Dronen vil fly bakover i 20 m på sin opprinnelige flyvningsrute, og deretter utføre RTH-prosedyren. Dronen vil utføre RTH-prosedyren direkte hvis signalet gjenopprettes ved baklengs flyvning langs den opprinnelige flyvningsruten.

RTH-prosedyre

Etter at RTH er utløst vil dronen bremse og sveve på stedet.

- Hvis RTH-avstanden er lengre enn 20 meter, flyr den opp til RTH-høyden og flyr tilbake til Startpunktet. Dronen flyr til Startpunktet på den nåværende høyden hvis den er høyere enn RTH-høyden.
- Hvis RTH-avstanden er lengre enn fem meter, men mindre enn 20 m, justerer dronen orienteringen og flyr rett til den gjeldende høyden tilbake til Startpunktet.
- Dronen lander umiddelbart hvis RTH-avstanden er mindre enn 5 m.

4.4 Automatisk landing

I noen situasjoner vil DJI Neo lande automatisk, støttet med funksjonen for landingsbeskyttelse.

- ⚠ • IKKE forhindre DJI Neo fra å lande kontinuerlig på grunn av et kritisk lavt batterinivå. Ellers vil batteriet bli skadet, eller DJI Neo vil krasje.
-

Utløsermetode

I følgende situasjoner vil DJI Neo lande automatisk:

- DJI Neo kommer over Startpunktet etter at RTH er utløst.
- DJI Neo har et kritisk lavt batterinivå.
- I Håndflatekontroll og Mobilappkontroll mislykkes posisjoneringen, eller DJI Neo oppdager en kollisjon, men krasjer ikke.

Landingsbeskyttelse

Landingsbeskyttelse aktiveres under automatisk landing

De spesifikke handlingene til DJI Neo er som følger:


- Hvis bakken bestemmes egnet for landing, vil DJI Neo lande direkte.
- Hvis bakken bestemmes uegnet for landing, vil DJI Neo sveve og vente på pilotbekreftelse. Du kan utføre landing i håndflaten eller lande DJI Neo manuelt.
- Hvis DJI Neo mislykkes i å bestemme om bakkemiljøet er passende for landing, vil DJI Fly eller brillene vise en landingsmelding når DJI Neo flyr ned til 0,3 meter fra bakken. Bekreft landingsmeldingen, så vil DJI Neo lande. Du kan også utføre landing i håndflaten eller lande DJI Neo manuelt.



- Landingsbeskyttelse hjelper kun med å bestemme landingsmiljøet. Følg med på omgivelsene under landing for å sikre at det er trygt.
- I følgende situasjoner kan det hende at Landingsbeskyttelse er utilgjengelig, og det kan hende at DJI Neo kan lande direkte på upassende bakke:
 - Flyvning over monokrome, reflekterende overflater eller overflater med lav belysning, et stort område med overflater uten tydelig tekstur, eller overflater med dynamisk tekstur, som glatte keramikkfliser, garasjegulv med utilstrekkelig belysning og gress som vaier i vinden.
 - Flyvning over hindringer uten tydelig tekstur, som store steiner eller reflekterende eller monokrome overflater, som forhøyede fliser.
 - Flyvning over små eller fine hindringer, som strømledninger og tregreiner.
 - Flyvning over overflater som ligner flat bakke, som trimmede og flate busker, flate tretopper og halvkuleformet bakke.
- I følgende situasjoner kan Landingsbeskyttelse utløses ved en feil, og DJI Neo er ikke i stand til å lande. Du kan utføre landing i håndflaten eller lande DJI Neo manuelt.
 - Flyvning over overflater som synssystemet kan forveksle med vann, som våt bakke og områder med vannpytter.
 - Flyvning over flate overflater, men det er overflater med tydelig tekstur (skrå overflater eller trapper) i nærheten.

4.5 Synssystem og infrarødt sensingsystem

DJI Neo er utstyrt med både infrarødt sensorsystem og et nedovervendt synssystem.

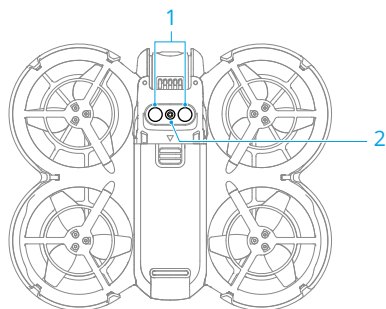

1. Infrarødt sensorsystem
2. Nedovervendt synssystem

Synssystemet og det infrarøde sensorsystemets effektive driftsmiljø er som følger:

- Overflater under sensorene er diffuse, reflekterende overflater med merkbare mønstre, diffus refleksivitet > 20% (som betongdekke).
- Lysforholdene er adekvate (>15 lux, men ikke mer enn 10 000 lux, vanlige innendørs lysforhold).



- Vær oppmerksom på flymiljøet. Synssystemet og det infrarøde sensorsystemet fungerer bare i visse scenarioer, og kan ikke erstatte menneskelig kontroll og dømmekraft. Under flyturen må du alltid være oppmerksom på omgivelsene og advarslene i DJI Fly eller i brillene, og du er ansvarlig for å opprettholde kontrollen over DJI Neo til enhver tid.
- Synssystemets beste høyderekkevidde for posisjonering er 0,5 til 10 meter når man bruker synssystemet i åpne omgivelser med flate overflater og tydelige teksturer. Synsposisjoneringsytelsen kan reduseres når du flyr utenfor dette området. Fly med forsiktighet.
- Det kan være at det nedovervendte synssystemet ikke fungerer riktig når dronen flyr i nærheten av vann. Derfor kan det være at DJI Neo ikke vil være i stand til aktivt å unngå vann nedenfor når det lander. Det anbefales å opprettholde flykontrollen til enhver tid, ta rimelige vurderinger basert på omgivelsene, og unngå å stole for mye på det nedadgående synssystemet.
- Det nedovervendte synssystemet og det infrarøde sensorsystemet vil kanskje ikke fungere ordentlig når DJI Neo flyr for raskt eller i en altfor lav høyde.
- Synssystemet kan ikke fungere ordentlig i nærheten av overflater uten tydelige mønstervariasjoner eller når lyset er for lyst eller for mørkt. Synssystemene kan ikke fungere i følgende situasjoner:
 - ♦ Ved flyvning over monokrome overflater (f.eks. rent svart, hvitt, rødt eller grønt).



- Ved flyvning over høyt reflekterende overflater (f.eks. is, glass, monokrome keramikkfliser).
 - Ved flyvning over vann eller gjennomsiktige overflater.
 - Ved flyvning over bevegelige overflater eller gjenstander.
 - Ved flyvning i et område med hyppige og drastiske lysendringer.
 - Ved flyvning i nærheten av ekstremt mørke (< 15 lux) eller lyse (> 10 000 lux) overflater.
 - Ved flyvning over overflater som sterkt reflekterende eller absorberende for infrarøde bølger (f.eks. speil).
 - Ved flyvning over overflater uten tydelige mønstre eller tekstur.
 - Ved flyvning over overflater med gjentatte identiske mønstre eller teksturer (f.eks. fliser med samme design).
 - Ved flyvning nær hindringer med små overflatearealer (f.eks. grener og kraftledninger).
 - Hold sensorene rene til enhver tid. IKKE skrap eller tukle med sensorene. IKKE bruk enheten i støvete eller fuktige miljøer.
 - IKKE fly når det regner, er tåkete eller sikten er under 100 m.
 - IKKE hindre det infrarøde sensorsystemet og synssystemet.
 - Kontroller følgende hver gang før takeoff:
 - Kontroller at det ikke er klistremerker eller andre hindringer over glasset på det infrarøde sensorsystemet eller synssystemet.
 - Bruk en myk klut hvis det er smuss, støv eller vann på glasset på synssystemet og det infrarøde sensorsystemet. IKKE bruk rengjøringsmiddel som inneholder alkohol.
 - Kontakt DJI Support hvis det oppstår skade på linsene til det infrarøde sensor- og synssystemet.
-

4.6 Propeller og propelldeksler

DJI Neo kommer med avtagbare propelldeksler, som reduserer skade på propellene forårsaket av kollisjoner. Man må fjerne propelldekslene på toppen av DJI Neo før fjerning eller montering av propellene.

Det ligger reservepropeller i esken til DJI Neo. Emballasjen til de to propelltypene er merket med henholdsvis A og B, sammen med bruksillustrasjoner for

monteringsposisjon. Det er merker på midten av propell A, mens propell B ikke har noe merke. Pass på at du monterer riktig propell og motor ved å følge instruksjonene.


Propeller	Merket	Umerket
Illustrasjon		
Monteringsposisjon	Fest til motorene på merket arm	Fest til motorene på umerket arm

Fjerning og installering

Propelldeksler


Pass på at DJI Neo er slått av. Fjern propelldekslene ved å følge trinnene nedenfor.

1. Fjern krokene på propelldekslene.
2. Dytt propelldekslet fra midten.
3. Fjern det andre propelldekslet på samme måte.

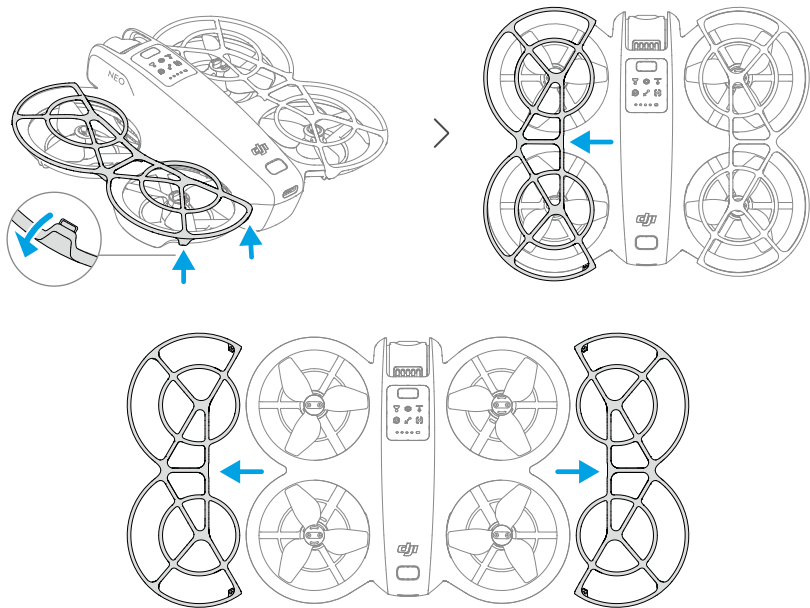

Installer propelldekslene ved å følge trinnene nedenfor.

1. Dytt propelldekselet mot kroppen til DJI Neo til den midtre kroken klikker på plass. Fest de andre fire krokene ved å trykke på dem ovenfra ned i hullene i DJI Neo.

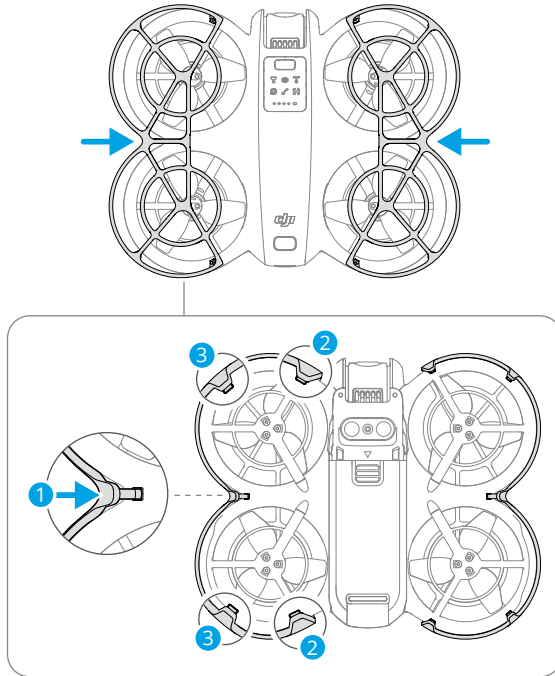


2. Installer det andre propelldekselet på samme måte.


Propeller

Bruk skrutrekkeren i esken til DJI Neo for å installere og fjerne propellene. Det er nødvendig å fjerne propelldekslene før montering og fjerning av propellene.

1. Bruk skrutrekkeren for å fjerne propellene fra motorene.

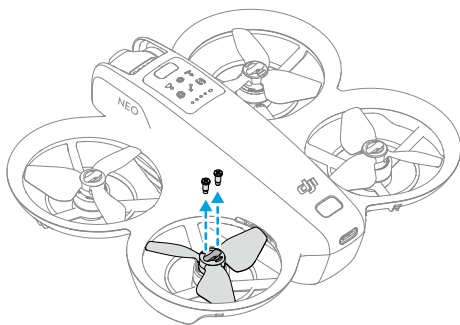

2. Installer de merkede propellene til motorene på de merkede armene, og de umerkede propellene til motorene på de umerkede armene. Bruk skruene som følger med i pakken for å feste propellene. Pass på å stramme skruene.

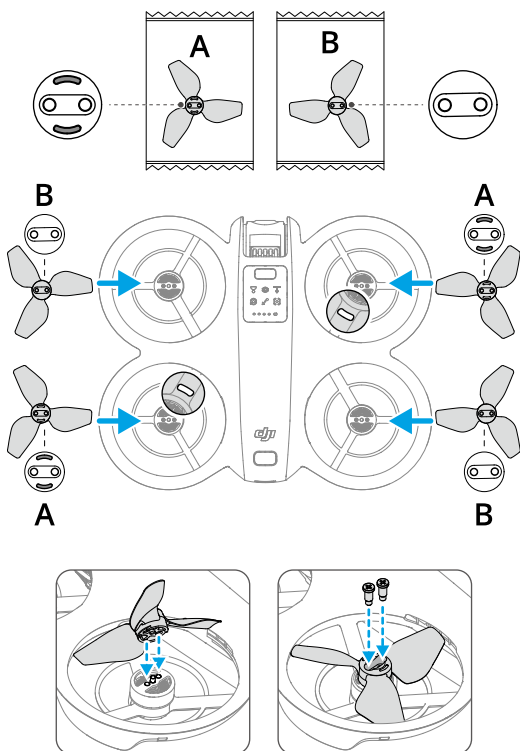

3. Installer propelldekslene på nytt etter du har installert propellene.

Merknad

- ⚠ • IKKE installer eller fjern propelldekselet med makt, for å unngå skade.
 - Pass på å kun bruke skrutrekkeren i esken til DJI Neo for å installere og fjerne propellene. Bruk av annen skrutrekker kan skade skruene.
 - IKKE bruk skrutrekkeren til å demontere DJI Neo.
 - Sørg for å holde skruene loddrett mens du strammer dem. Skruene skal ikke være i en skrå vinkel mot installeringsflaten. Etter installasjonen må du kontrollere om skruene er i flukt med hverandre og rotere propellene for å kontrollere om det finnes unormal motstand.
 - Propellbladene er skarpe. Håndter dem forsiktig for å unngå personlig skade eller deformering av propellene.
 - Kontroller at propellene og motorene er installert riktig før hver flyvning. Kontroller at skruene på propellene er strammet etter hver 15. time med flytid (ca. 60 flyturer).
 - Hvis en propell er ødelagt, fjerner du propellen og skruene på den tilsvarende motoren og kaster dem.
 - Bruk kun offisielle DJI-propeller. IKKE bland propelltyper.
 - Propeller er forbrukskomponenter. Kjøp ekstra propeller om nødvendig.
 - Pass på at alle propellene er i god tilstand og rene (uten noen fremmedlegemer i eller på dem) før hver flyvning. IKKE bruk eldre, sprukne eller ødelagte propeller. Rengjør propellene med en myk, tørr klut hvis det er noen fremmedlegemer.
 - Hold deg unna de roterende propellene og motorene for å unngå skader.
 - For å unngå å skade propellene pakker du DJI Neo riktig for transport eller lagring. IKKE klem eller bøy propellene. Hvis propellene er skadet, kan flyvningsytelsen bli påvirket.
 - Kontroller at motorene er godt montert og roterer jevnt. Land DJI Neo umiddelbart hvis en motor sitter fast og ikke kan rotere fritt.
 - IKKE forsøk å endre motorenes struktur.
 - IKKE berør eller la hendene eller noen kroppsdeler komme i kontakt med motorene etter flyturen, da de kan være varme.
 - IKKE blokker noen av ventilasjonshullene på motorene eller DJI Neo sin kropp.
 - Pass på at ESC-ene høres normale ut når DJI Neo slås på.
-

4.7 Smart flybatteri

DJI Neo bruker DJI Neo Intelligent Flight Battery, modell BWX521-1435-7.3.*

* Batteriets kjemiske system er LiNiMnCoO₂.


Merknad

-
-  • Les og følg instruksene i denne bruksanvisningen, i «Retningslinjer for sikkerhet» og på batteriklistremerkene før du bruker batteriet. Du skal ta fullt ansvar for alle operasjoner og all bruk.
-
1. IKKE lad et smart flybatteri umiddelbart etter flyturen, da temperaturen kan være for høy. Vent på at batteriet kjøles ned til den tillatte ladetemperaturen før du lader igjen.
 2. For å hindre skade vil batteriet kun lades når batteriets temperatur er mellom 5 °C og 40 °C (41 °F og 104 °F). Ideell temperatur for lading er fra 22 °C til 28 °C (71,6 °F til 82,4 °F). Lading ved det ideelle temperaturområdet kan forlenge batteriets levetid. Ladingen stopper automatisk hvis temperaturen på battericellene overskrider 55 °C (131 °F) under lading.
 3. Varsel om lav temperatur:
 - Batterier kan ikke brukes i ekstremt lave temperaturer, som er lavere enn -10 °C (14 °F).
 - Batterikapasiteten reduseres betydelig ved flyvning i omgivelser med lave temperaturer fra -10 °C til 5 °C (14 °F til 41 °F). Sørg for å lade batteriet helt opp før du tar av. Få dronen til å sveve på stedet en stund for å varme opp batteriet etter avgang.
 - Det anbefales å varme opp batteriet til minst 10 °C (50 °F) før avgang når du flyr i omgivelser med lave temperaturer. Idealtemperaturen for å varme opp batteriet er over 20 °C (68 °F).
 - Den reduserte batterikapasiteten i omgivelser med lav temperatur reduserer flysikkerhetens vindhastighetsbestandighet. Fly med forsiktighet.
 - Vær ekstra forsiktig når du flyr i høy høyde med lav temperatur.
 4. Et fullt oppladet batteri vil automatisk lades ut når det står ubrukt i en periode. Merk at det er normalt at batteriet avgir varme under utladingsprosessen.
 5. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å opprettholde batteriets helse. Hvis batteriet ikke brukes i en forlenget periode, kan batteriets ytelse være påvirket, eller det kan til og med føre til permanent skade på batteriet. Hvis et batteri ikke har blitt ladet eller utladet på tre måneder eller mer, vil batteriet ikke lenger være dekket av garantien.


6. Av sikkerhetshensyn må batteriene holdes på et lavt strømnivå under transport. Før transport anbefales det å lade ut de smarte flybatteriene til 30 % eller lavere.

Sette inn og fjerne batteriet

Sett inn det smarte flybatteriet som vist nedenfor. Pass på å sette inn batteriet helt til du hører en klikkelyd, som indikerer at batteriluken er festet.

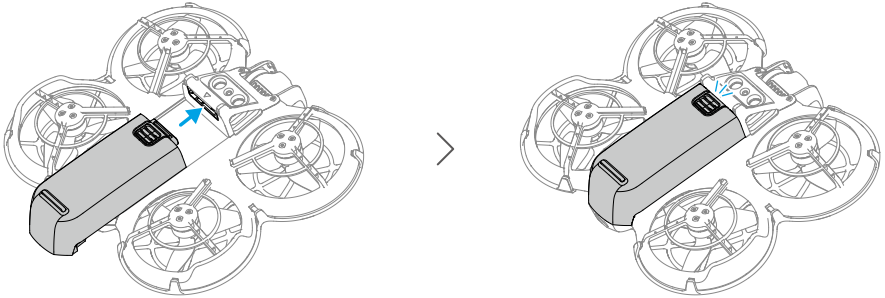

Trykk på teksturdelen av batteriluken og dytt batteriet til baksiden av DJI Neo for å fjerne det.

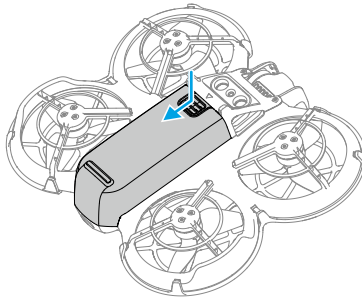


-
- ⚠ • IKKE sett inn eller fjern batteriet mens enheten er slått på.
- Kontroller at batteriet er satt inn med en klikkelyd. Ellers kan det gjøre at det blir dårlig kontakt mellom batteriet og DJI Neo etter avgang, og det medfører risiko.
-

Bruke batteriet

Kontrollere batterinivået

Trykk én gang på av/på-knappen for å kontrollere det gjeldende batterinivået.

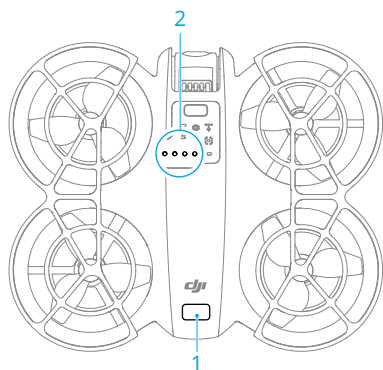

- 1. Strømknapp (av/på)
- 2. LED-lamper for batterinivå

LED batterinivåindikatorene viser strømnivået til flybatteriet under utlading. Statusene til lysdiodene er definert nedenfor:


- LED-lyset er på
- ◉ LED-lyset blinker
- LED-lyset er av

Blinkende mønster	Batterinivå
● ● ● ●	88–100 %
● ● ● ◉	76–87 %
● ● ● ○	63–75 %
● ● ◉ ○	51–62 %
● ● ○ ○	38–50 %
● ◉ ○ ○	26–37 %
● ○ ○ ○	13–25 %
◉ ○ ○ ○	0–12 %

Slå på/av

Trykk, og deretter trykk og hold av/på-knappen på DJI Neo for å slå den av eller på. LED-lysene for batterinivå viser batterinivået når den er slått på. LED-lysene for batterinivå slås av når DJI Neo slås av.

Hvis de to LED-lysene som er vist på bildet blinker samtidig, indikerer det at batteriet svikter. Fjern batteriet fra enheten, sett inn batteriet på nytt og sørg for at det er sikkert montert.

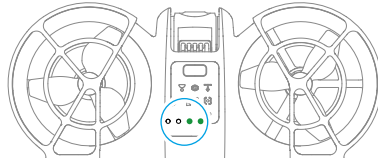

Oppdatering av fastvaren

Hvis et ekstra batteri må oppdateres, sett det inn i DJI Neo og slå den på. En beskjed vil vises i DJI Fly for å oppdatere batteriets fastvare. Pass på å oppdatere batteriets fastvare før du tar av. Tabellen nedenfor viser batteriinformasjon under oppdateringsprosessen og tilhørende blinkende mønstre for LED-lysene.


Blinkende mønster	Informasjon
	Oppdatering av batteriets fastvare
	Oppdatering av fastvare mislyktes

Hvis oppdateringen mislykkes, sett inn batteriet på nytt inn i DJI Neo og slå på enheten, og prøv fastvareoppdateringen på nytt ved å bruke DJI Assistant 2 (Consumer Drones-serien). Se avsnittet [Fastvareoppdatering](#) i Vedlegget for mer informasjon.

Lade batteriet

Lad batteriet helt opp før hver bruk. Det anbefales å bruke ladeenhetene som leveres av DJI, for eksempel DJI Neo toveis ladestasjon, DJI 65W bærbar lader eller andre USB-strømløslader. DJI Neo toveis ladestasjon og DJI 65W bærbar lader er begge valgfritt ekstrautstyr. Besøk den offisielle DJI-nettbutikken for mer informasjon.

Bruke en lader

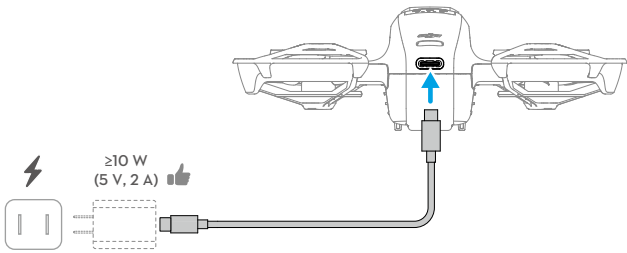

- 1. Pass på at batteriet har blitt trygt montert i DJI Neo, og at den er slått av.
- 2. Koble en lader til en vekselstrømforsyning (100–240 V, 50/60 Hz; bruk en strømadapter om nødvendig).
- 3. Koble laderen til ladeporten på DJI Neo med en USB-C-kabel.
- 4. Lysdiodene for batterinivå viser gjeldende batterinivå under lading.
- 5. Batteriet er fulladet når alle LED-lysene på batterinivå utstråler et fast lys. Koble laderen fra DJI Neo når batteriet er fulladet.

- 
- Batteriet kan ikke lades hvis enheten er slått på.
 - Den maksimale ladeeffekten som støttes for USB-C-porten på DJI Neo er 15 W.

Tabellen nedenfor viser batterinivået under lading.

Blinkende mønster	Batterinivå
	0–50 %
	51–75 %
	76–99 %
	100 %

- 
- Fire LED-lys som blinker samtidig indikerer at batteriet er skadet.


Bruk av ladestasjonen

Når den brukes med en USB-lader, kan DJI Neo toveis ladestasjon lade opptil tre DJI Neo smarte flybatterier. Når den brukes med DJI 65 W bærbar lader, kan ladestasjonen lade tre smarte flybatterier helt opp i omkring 60 minutter.

Sett de smarte flybatteriene inn i ladestasjonen og koble en ekstern enhet til USB-porten for å lade enheten ved hjelp av ladestasjonen som strømbank. Se «brukerveiledningen til DJI Neo toveis ladestasjon» for mer informasjon.




- Det anbefales å bruke en DJI 65W bærbar lader eller andre USB-strømleveringsladere for å drive ladestasjonen.
- Miljøtemperaturen påvirker ladehastigheten. Ladingen går raskere i et godt ventilert miljø ved 25 °C.
- Ladestasjonen er kun kompatibel med BWX521-1435-7.3 smarte flybatterier. IKKE bruk ladestasjonen i kombinasjon med andre batterimodeller.
- Plasser ladestasjonen på et flatt og stabilt underlag når den er i bruk. Pass på at enheten er godt isolert for å unngå brannfare.
- UNNGÅ berøring av batteriportenes terminaler som er laget av metall. Rengjør terminalene som er laget av metall med en ren, tørr klut hvis den er synlig skitten.
- Sørg for å lade batteriene med lav batteristrøm i tide. Det anbefales å oppbevare batteriene i ladestasjonen.

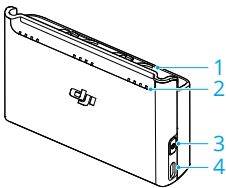

1. Batteriporter
2. Status-LED-lys (LED 1 til LED 4 oppstilt fra høyre til venstre)
3. Funksjonsknapp
4. USB-C-port

Slik lader du

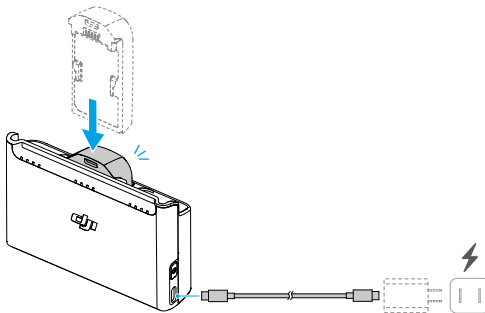

1. Sett inn batteriene i batteriportene til ladestasjonen til de klikker på plass.

2. Koble ladestasjonen til et strømuttak (100–240 V, 50–60 Hz) ved hjelp av en USB-lader. Status-LED-lysene indikerer batteristatusen under lading. Se status-LED-beskrivelsene for mer informasjon om blinkende mønstre.

Lademetoden varierer avhengig av laderens effekt. Se tabellen under for mer informasjon.

10 W ≤ Ladeeffekt <30 W	Lader i sekvens fra høyeste til laveste batterinivå.
30 W ≤ Ladeeffekt <45 W	Lader to batterier samtidig: Lader først batteriet med lavest batterinivå til samme nivå som det høyeste, og deretter lades de to batteriene samtidig.
Ladeeffekt ≥ 45 W	Lader tre batterier samtidig: Lader først de to batteriene med lavest batterinivå til samme nivå som det høyeste, og deretter lades batteriene samtidig.

3. Batteriene kan lagres i ladestasjonen etter lading.

Beskrivelser av status-LED

Ladestatus

Blinkende mønster	Beskrivelser
Status-LED-er i en rekke blinker raskt suksessivt	Det tilsvarende batteriet lades med en USB PD-lader.
Status-LED-er i en rekke blinker langsomt suksessivt	Det tilsvarende batteriet lades ved bruk av en normal lader.
Status-LED-er i en rekke konstante lys	Det tilsvarende batteriet er fulladet.
Alle status-LED-er blinker i sekvens	Ingen batterier er satt inn.

Batterinivå

Hver batteriport har sin tilsvarende status-LED-oppstilling, fra LED1 til LED4 (høyre til venstre). Kontroller batterinivåene ved å trykke på funksjonsknappen én gang. Batterinivå-LED-statusene er de samme som på DJI Neo. Se statusene og beskrivelsene for LED-lysene for batterinivå på DJI Neo i avsnittet [Bruke batteriet](#) for mer informasjon.

Unormal status

LED-statusen for batteriunormalitet er den samme som på DJI Neo. Se avsnittet [Batterivernmekanismer](#) for detaljer.

Batteriets beskyttelsesmekanismer

Batteriets LED-indikator kan vise batteribeskyttelsesvarslinger utløst av unormale ladeforhold.

LED-er	Blinkende mønster	Status
	LED2 blinker to ganger per sekund	Overstrøm oppdaget
	LED2 blinker tre ganger per sekund	Kortslutning oppdaget
	LED3 blinker to ganger per sekund	Overlading oppdaget
	LED3 blinker tre ganger per sekund	Overspenning på lader oppdaget
	LED4 blinker to ganger per sekund	Ladetemperaturen er for lav
	LED4 blinker tre ganger per sekund	Ladetemperaturen er for høy

Hvis noen av batteribeskyttelsesmekanismene er aktivert, trekker du ut laderen og kobler den til igjen for å gjenoppta ladingen. Hvis ladetemperaturen er unormal, vent til den går tilbake til det normale. Batteriet vil automatisk gjenoppta ladingen uten å måtte koble fra og koble til laderen igjen.

4.8 Gimbal og kamera

Kameramerknad


- 
- For å unngå skade på kamerasensoren må du IKKE utsette kameralinsen for et miljø med laserstråler, for eksempel et lasershow, eller rette kameraet mot sterke lyskilder, som solen på en skyfri dag, over lengre tid.
 - Kontroller at temperaturen og fuktigheten er egnet for kameraet under bruk og oppbevaring.
 - Bruk et linserensemiddel til å rengjøre linsen for å unngå skade eller dårlig bilde kvalitet.
 - IKKE blokker ventilasjonshull på kameraet, siden varmen som genereres kan skade apparatet eller forårsake skade.
 - Når du bruker briller med et 4:3-bildeformat, er ikke opptak spilt inn av DJI Neo stabilisert, men det støtter offline stabilisering med Gyroflow.

Gimbalmerknad

- ⚠ Fjern gimbalbeskytteren før du slår på enheten. Fest gimbalbeskytteren når enheten ikke er i bruk.
- Forsikre deg om at det ikke er klistremerker eller gjenstander på gimbalen før du tar av. Ta av fra en flat overflate for å beskytte gimbalen, og pass på at det ikke er noen objekter som forstyrrer gimbalen. IKKE trykk eller bank på gimbalen etter at enheten er slått på.
- Presisjonskomponenter i gimbalen kan bli skadet i en kollisjon eller støt, noe som kan føre til at gimbalen fungerer unormalt. Pass på å beskytte gimbalen fra skade.
- Unngå å få støv eller sand på gimbalen, spesielt i slingrebøylemotorene.
- En gimbalmotor kan gå inn i beskyttelsesmodus hvis gimbalen blir hindret av andre gjenstander når DJI Neo settes på ujevnt underlag eller på gress, eller hvis gimbalen opplever en overdreven ytre kraft, for eksempel under en kollisjon. Vent på at gimbalen skal hente seg inn, eller start enheten på nytt.
- IKKE bruk ytre makt på gimbalen etter at enheten er slått på.
- IKKE legg til ekstra nyttelast annet enn offisielt tilbehør i gimbalen, da dette kan føre til at gimbalen fungerer unormalt eller til og med føre til permanent motorskade.
- Flyturer i kraftig tåke eller skyer kan gjøre gimbalen våt, noe som fører til midlertidig svikt. Gimbalen vil gjenopprette full funksjonalitet når den er tørr.
- Hvis det er sterk vind, kan gimbalen vibrere under opptak.

Gimbalvinkel

Gimbalen har en rekkevidde for styring av vipping på -90° til $+60^{\circ}$. Bruk fjernkontrollenhetene til å styre gimbalens vipping. Du kan også gjøre dette gjennom kameravisningen i DJI Fly.

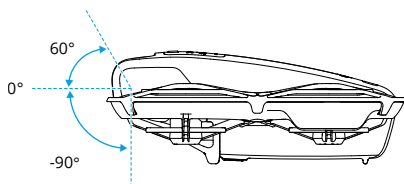

Gimbalens driftsmoduser

Gimbal-modus bytter automatisk i henhold til flymodus.

Normal-/Sport-/Cine-modus: Gimbalen er i stillingsstabiliseringsmodus. Vippevinkelen på gimbalen forblir stabil i forhold til det horisontale planet, noe som er egnet for å ta stabile bilder.

Manuell modus: Gimbalen er i låsemodus. Vippevinkelen til gimbalen forblir stabil i forhold til kroppen til DJI Neo.

4.9 Lagring og eksport av bilder og videoer

Lagring

Dronen kommer med intern lagring. Bilder og videoer kan lagres i den interne lagringen.

- ⚠ • Kontroller kamerainnstillingene før bruk for å sikre at de er konfigurert korrekt.
- Før du tar opp viktige bilder eller videoer, ta noen bilder for å teste at kameraet fungerer som det skal.
- Pass på at du slår av enheten riktig. Ellers vil kameraparametrene ikke bli lagret, og eventuelle innspilte videoer kan bli påvirket. DJI er ikke ansvarlig for tap forårsaket av at et bilde eller en video ikke er blitt tatt opp på en måte som ikke kan leses på datamaskin.

Eksportering

- Bruk QuickTransfer til å eksportere opptakene til en mobilenhet. Se avsnittet Oppfølging for mer informasjon.
- Koble dronen til en datamaskin ved hjelp av en datakabel, og eksporter opptakene i dronens interne lagring. Dronen trenger ikke å slås på under eksportprosessen.

4.10 QuickTransfer

DJI Neo kan koble direkte til en smarttelefon gjennom Wi-Fi, noe som gjør at du kan laste ned bilder og videoer fra DJI Neo til smarttelefonen.

I Mobilappkontroll, etter at smarttelefonen er koblet til DJI Neo, gå inn i QuickTransfer-modus ved å gå til Album-visningen.

Når DJI Neo ikke er koblet til smarttelefonen, kan du trykke på QuickTransfer- eller Wi-Fi-enheter-kortet på startskjermen i DJI Fly for å gå inn i QuickTransfer-modusen. Du kan

også gå til Album i DJI Fly på smarttelefonen din, og trykk på  øverst i høyre hjørne for å gå inn i QuickTransfer-modus.

Når du kobler smarttelefonen til DJI Neo for første gang, trykk og hold av/på-knappen til DJI Neo for å bekrefte.

-
- ⚠ • Maksimal nedlastingshastighet kan bare oppnås i land og regioner der 5,8 GHz-frekvensbåndet er tillatt i henhold til lover og regler, når du bruker enheter som støtter 5,8 GHz frekvensbånd og Wi-Fi-tilkobling, og i et miljø uten forstyrrelser eller hindringer. Hvis 5,8 GHz ikke er tillatt av lokale forskrifter (for eksempel i Japan), eller brukerens mobilenhet ikke støtter 5,8 GHz-frekvensbåndet eller om miljøet har alvorlig forstyrrelse, vil QuickTransfer bruke 2,4 GHz-frekvensbånd, og maksimal nedlastningshastighet vil reduseres til 6 MB/s.
 - Når du bruker QuickTransfer, er det ikke nødvendig å angi Wi-Fi-passordet på innstillingssiden til mobilenheten for å koble til. Start DJI Fly, så vil en melding dukke opp for å koble til enheten.
 - Bruk QuickTransfer i et uhindret miljø uten forstyrrelser og hold deg unna forstyrrelseskilder som trådløse rutere, Bluetooth-høytalere eller hodetelefoner.
-
- ☀ • Når du ser på albumet i QuickTransfer-modus, vil ECO-modus bli aktivert automatisk hvis temperaturen til DJI Neo overskrider en viss verdi. Følg med på meldingen i appen.
-

DJI RC-N3

5 DJI RC-N3


DJI RC-N3 er utstyrt med den uttrekkbare mobilenhetsholderen, som kan holde mobilenheter stabilt mens den kjører DJI Fly-appen.

5.1 Drift

Slå på/av


Trykk én gang på av/på-knappen for å kontrollere det gjeldende batterinivået.

Trykk, og deretter trykk og hold for å slå fjernkontrollen av eller på.

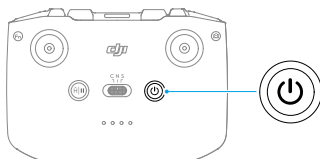


Lade batteriet

Koble laderen til USB-C-porten på fjernkontrollen.

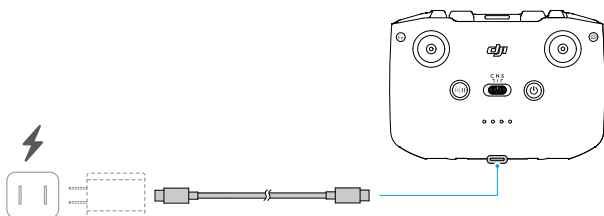

- ⚠ • Lad fjernkontrollen helt opp før hver flytur. Fjernkontrollen varsler når batterinivået er lavt.
- Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å opprettholde batteriets helse.


Kontrollere gimbal og kameraet



- 1. **Gimbal-hjul:** Styre gimbalens vertikal bevegelse.
- 2. **Knapp som kan tilpasses:** Trykk én gang for å sentrere gimbalen på nytt eller peke gimbalen nedover som standard.
- 3. **Utløser/opptaksknapp:** Trykk én gang for å ta et bilde eller for å starte eller stoppe opptaket.
- 4. **Bilde/video-knapp:** Trykk én gang for å bytte mellom bilde- og videomodus.

Bryter for flymodus

Slå over bryteren for å velge ønsket flymodus.

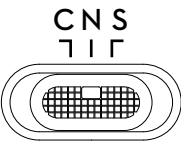


Posisjon	Flymodus
S	Sport-modus
N	Normal-modus
C	Cine-modus

Pause/RTH-knapp


Trykk én gang for å få dronen til å bremse og sveve på stedet.

Trykk på og hold nede knappen til fjernkontrollen piper og starter RTH. Dronen vil dra tilbake til det sist registrerte Startpunktet. Trykk på knappen igjen for å avbryte RTH og gjenvinne kontrollen over dronen.

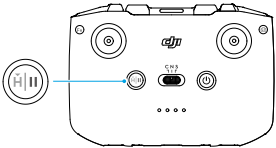

Knapp som kan tilpasses

Trykk på knappen som kan tilpasses for å sentrere gimbalen på nytt eller peke gimbalen nedover som standard. For å stille inn funksjonen går du til kameravisning i DJI Fly, og trykker på *** > **Kontroll** > **Knapptilpasning**.

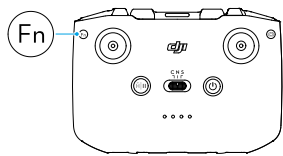

5.2 LED-lamper for batterinivå

Blinkende mønster	Batterinivå
	76–100 %
	51–75 %
	26–50 %
	0–25 %

5.3 Varsel om fjernkontroll


Fjernkontroller gir ut et varsel under RTH, som ikke kan avbrytes. Fjernkontrollen gir ut et varsel når batterinivået på fjernkontrollen er lavt. Varslingsnivået for lavt batterinivå kan avbrytes ved å trykke på av/på-knappen. Når batterinivået er kritisk lavt, kan ikke varselet avbrytes.

Det kommer et varsel hvis fjernkontrollen ikke brukes over en periode mens den er slått på, men ikke koblet til dronen eller DJI Fly-appen på mobilenheten. Fjernkontrollen vil automatisk slå seg av etter at varselet stopper. Flytt kontrollpinnene eller trykk på en knapp for å avbryte varselet.



5.4 Optimal overføringssone

Signalet mellom dronen og fjernkontrollen er mest pålitelig når antennene er plassert i forhold til dronen som illustrert under. Hvis signalet er svakt, justerer du fjernkontrollens orientering eller antenneposisjonen, eller fly dronen nærmere fjernkontrollen.

Optimal overføringsso-
ne



Svakt signal

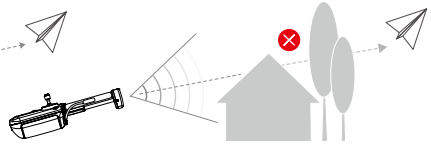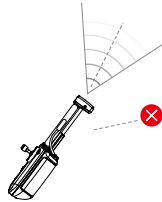

- IKKE BRUK andre trådløse enheter som opererer på samme frekvens som fjernkontrollen. Hvis ikke, vil fjernkontrollen få feilsignaler.
- Et varsel vil vises i DJI Fly hvis overføringssignalet er svakt under flyvning. Juster fjernkontrollens orientering i forhold til stillingsindikatorskjermen, for å passe på at dronen er i optimal overføringsrekkevidde.

5.5 Koble til fjernkontrollen

Fjernkontrollen er allerede koblet til dronen når den kjøpes sammen som en kombinasjon. Ellers, følg trinnene nedenfor for å sammenkoble enhetene.

1. Slå på dronen og fjernkontrollen.
2. Start DJI Fly.
3. I kameravisning trykker du på *** > **Kontroll > Sammenkoble på nytt med drone.** Under sammenkobling piper fjernkontrollen.
4. Trykk på og hold inne av/på-knappen på dronen i mer enn fire sekunder. Dronen piper én gang, og LED-lampene for batterinivå blinker i rekkefølge for å indikere at den er klar til å kobles sammen. Dronen piper to ganger, som indikerer at sammenkoblingen er vellykket.



- Kontroller at fjernkontrollen er innenfor 0,5 m av dronen under kobling.
- Fjernkontrollen vil automatisk koble fra et fly hvis en ny fjernkontroll er koblet til samme fly.

- Du kan også begynne å sammenkoble ved å følge metoden nedenfor. På startskjermen til DJI Fly trykker du på **Tilkoblingsveileder**, velger dronemodell, og velger deretter **Koble kun til med RC**.
-

Tillegg

6 Tillegg

6.1 Spesifikasjoner

Besøk følgende nettside for spesifikasjoner.

<https://www.dji.com/neo/specs>

6.2 Kompatibilitet

Besøk følgende nettside for å få informasjon om kompatible produkter.

<https://www.dji.com/neo/faq>

6.3 Fastvareoppdatering

Bruk DJI Fly eller DJI Assistant 2 (Consumer Drones-serien) for å oppdatere enheten.

Bruk av DJI Fly

Når du bruker Mobilappkontroll, oppdater fastvaren i henhold til meldingen på startskjermen i DJI Fly. En internettforbindelse kreves under fastvareoppdateringen.

Når du bruker fjernkontrollen, koble sammen dronen og fjernkontrollen, og start DJI Fly. Du vil bli varslet om en ny fastvareoppdatering er tilgjengelig. Følg instruksene på skjermen for å starte oppdateringen. Vær oppmerksom på at du ikke kan oppdatere fastvaren hvis fjernkontrollen ikke er koblet til dronen. En internettforbindelse kreves under fastvareoppdateringen.

Hvis du bruker oppslukende bevegelseskontroll, skruv du på dronen, brillene og fjernkontroll. Sørg for at alle enhetene er sammenkoblede. Koble USB-C-porten på brillene til smarttelefonen. Kjør DJI Fly og følg meldingene for å oppdatere. En internettforbindelse kreves under fastvareoppdateringen.

Bruke DJI Assistant 2 (Consumer Drones-serien)

Bruk DJI Assistant 2 (Consumer Drones-serien) for å oppdatere alle enheter separat.

1. Slå på enheten. Koble enheten til en datamaskin med en USB-C-kabel.
2. Start DJI Assistant 2 (Consumer Drones-serien) oglogg inn med DJI-kontoen din.
3. Velg enheten og klikk på **Fastvareoppdatering** på venstre side av skjermen.
4. Velg fastvareversjon.

5. Vent til fastvaren lastes ned. Fastvareoppdateringen starter automatisk. Vent til fastvareoppdateringen er fullført.



- Batteriets fastvare er inkludert i DJI Neo sin fastvare. Sørg for å oppdatere alle batteriene.
- Pass på at alle trinnene blir fulgt for oppdatering av fastvaren, ellers kan oppdateringen mislykkes.
- Pass på at datamaskinen er koblet til internett under oppdateringen.
- IKKE koble fra USB-C-kabelen under en oppdatering.
- Før du utfører en oppdatering må du passe på at enheten er minst 20 % oppladet.
- Fastvareoppdateringen tar omtrent 10 minutter. Under oppdateringsprosessen er det normalt at gimbalen blir treg, statusindikatorer blinker og at DJI Neo starter på nytt. Vent til oppdateringen er fullført.

Besøk lenken nedenfor og se «Publiseringsmerknader» for mer informasjon om fastvareoppdateringen:

<https://www.dji.com/neo/downloads>

6.4 Flyopptaker

Flydata, inkludert flytelemetri, flystatusinformasjon og andre parametere, lagres automatisk til flyregistreringen. Dataene er tilgjengelige med DJI Assistant 2 (forbrukerdrone-serien).

6.5 Sjekkliste etter flyging

- Sørg for å utføre en visuell inspeksjon slik at dronen, fjernkontrollen, gimbalkameraet, smarte flybatterier og propeller er i god stand. Kontakt DJI-støtte hvis det oppdages skade.
- Kontroller at kameralinsen og siktsystem-sensorene er rene.
- Sørg for å oppbevare dronen riktig før du transporterer det.

6.6 Vedlikeholdsinstruksjoner

For å unngå alvorlig skade på barn og dyr må følgende regler overholdes:

1. Små deler som kabler og stropper er farlige ved svelging. Hold alle deler utilgjengelig for barn og dyr.
2. Oppbevar det smarte flybatteriet og fjernkontrollen på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys for å sikre at det innebygde LiPo-batteriet IKKE overopphetes. Anbefalt oppbevaringstemperatur: mellom 22 °C og 28 °C (71 °F og 82 °F) i lagringsperioder på mer enn tre måneder. Oppbevar aldri i omgivelser utenfor temperaturområdet på -10 °C til 45 °C (14 °F til 113 °F).
3. IKKE la kameraet komme i kontakt med eller bli nedsenket i vann eller andre væsker. Hvis den blir våt, tørk av med en myk, absorberende klut. Hvis du slår på et fly som har falt i vann, kan det føre til permanent skade på komponenter. IKKE bruk stoffer som inneholder alkohol, benzen, tynnere eller andre brennbare stoffer til å rengjøre eller vedlikeholde kameraet. IKKE oppbevar kameraet i fuktige eller støvete områder.
4. IKKE koble dette produktet til et USB-grensesnitt som er eldre enn versjon 3.0.
5. Sjekk hver flydel etter eventuell kollisjon eller alvorlig innvirkning. Kontakt en DJI- autorisert forhandler hvis det oppstår problemer eller spørsmål.
6. Kontroller regelmessig batterinivåindikatoren for å se gjeldende batterinivå og total batterilevetid. Batteriet er klassifisert for 100 sykluser. Det anbefales ikke å fortsette bruken etter dette.
7. Batteriet går inn i dvalemodus under langtidslagring. Lad batteriet for å avslutte dvalemodus.
8. Oppbevar dronen, fjernkontrollen, batteriet og laderen i et tørt miljø.
9. Ta ut batteriet før du utfører service på dronen (f.eks. rengjør eller fester eller demonterer propellene). Sørg for at dronen og propellene er rene ved å fjerne smuss eller støv med en myk klut. Ikke rengjør dronen med en våt klut eller et rensemiddel som inneholder alkohol. Væsker kan trenge gjennom flyhuset, noe som kan føre til kortslutning og ødelegge elektronikken.
10. Sørg for å slå av batteriet for å skifte ut eller kontrollere propellene.

6.7 Feilsøkningsprosedyrer

1. **Hvorfor kan ikke batteriet brukes før første flyvning?**
Batteriet må aktiveres ved å lade før det brukes for første gang.
2. **Hvordan løser man problemer med gimbaldriften under flygningen?**
Kalibrer IMU og kompass i DJI Fly. Kontakt DJI Support hvis problemet vedvarer.
3. **Ingen funksjon**

Kontroller om det smarte flybatteriet og fjernkontrollen aktiveres ved lading. Hvis problemene vedvarer, kontakt DJI-støtte.

4. Problemer med oppstart

Kontroller om batteriet har strøm. Hvis ja, kontakt DJI-støtte hvis den ikke kan startes normalt.

5. Problemer med programvareoppdatering

Følg instruksjonene i brukerhåndboken for å oppdatere fastvaren. Hvis fastvareoppdateringen mislykkes, starter du alle enhetene på nytt og prøver igjen. Kontakt DJI Support hvis problemet vedvarer.

6. Prosedyrer for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger eller siste kjente arbeidskonfigurasjon

Bruk DJI Fly-appen til å tilbakestille til fabrikkinnstillinger.

7. Problemer med å slå av

Kontakt DJI-støtte.

8. Hvordan oppdage uforsiktig håndtering eller oppbevaring i usikre forhold

Kontakt DJI-støtte.

6.8 Risiko og advarsler

Når dronen oppdager en risiko etter at den er slått på, vil det vises en advarselmelding på DJI Fly. Vær oppmerksom på listen over situasjoner nedenfor.

- Hvis stedet ikke er egnet for takeoff.
- Hvis stedet ikke er egnet for landing.
- Hvis kompasset og IMU opplever interferens og må kalibreres.
- Følg instruksjonene på skjermen når du blir bedt om det.

6.9 Avhending



Følg lokale forskrifter knyttet til elektroniske enheter når dronen og fjernkontrollen avhendes.

Avhending av batteri

Kast batteriene i bestemte resirkuleringsbeholdere først etter fullstendig utlading. IKKE kast batteriene i vanlige søppelkasser. Følg de lokale forskriftene om avhending og resirkulering av batterier.

Kast et batteri umiddelbart hvis det ikke kan slås på etter overutlading.

Hvis på/av-knappen på det smarte batteriet er deaktivert og batteriet ikke kan lades helt ut, kontakt et profesjonelt batteriavfalls-/resirkuleringsagenter for ytterligere hjelp.

6.10 C0-sertifisering

DJI Neo samsvarer med C0-sertifiseringskrav. Det er noen krav og restriksjoner ved bruk av DJI Neo i Eu-medlemsland og EFTA-medlemsland (EFTA, f.eks. Norge, Island, Liechtenstein, Sveits).

UAS-klasse	C0
Maksimal propellhastighet	36570 o/min

MTOM-erklæring

MTOM of DJI Neo (modell DN1A0626) er 135 g for å oppfylle kravene til C0.

Du må følge instruksjonene nedenfor for å overholde MTOM C0-kravene. Ellers kan ikke flyet brukes som C0 UAV:

- IKKE legg til nyttelast i flyet, bortsett fra gjenstandene som er oppført i delen Liste over artikler, inkludert kvalifisert tilbehør.
- IKKE bruk ukvalifiserte reservedeler, som smarte flybatterier eller propeller, osv.
- IKKE ettermonter flyet.

Liste over deler, inkludert kvalifisert tilbehør

1. DJI Neo Propeller (Par) (modell: 2016S1, 5,3 g)
2. DJI Neo Propeller Guard (Par) (modell: 2016PG, 5,3 g)
3. DJI Neo Intelligent Flight Battery (modell: BWX521-1435-7.3, ca. 45 g)

Liste over reserve- og erstatningsdeler

1. DJI Neo Propeller (Par) (modell: 2016S1, 5,3 g)
2. DJI Neo Propeller Guard (Par) (modell: 2016PG, 5,3 g)
3. DJI Neo Intelligent Flight Battery (modell: BWX521-1435-7.3, ca. 45 g)

Fjernkontrolladvarsler

DJI RC-N3


LED-lysene for batterinivå begynner å blinke sakte etter at dronen er koblet fra. Fjernkontrollen piper og slås av automatisk etter frakobling fra flyet eller uten drift i lang tid.

- ⚠ • Unngå forstyrrelser mellom fjernkontrollen og annet trådløst utstyr. Sørg for å slå av Wi-Fi på mobile enheter i nærheten. Land flyet så snart som mulig hvis det er interferens.
- Slipp kontrollpinnene eller trykk på flypauseknappen hvis det oppstår en uventet operasjon.

GEO-bevissthet


AGL-erklæring (over bakkenivå)

Den vertikale delen av «Geo-bevissthet» kan bruke AMSL-høyden eller AGL-høyden. Valget mellom disse to referansene spesifiseres individuelt for hver UGZ. Hverken AMSL-høyde eller AGL-høyde støttes av DJI Neo. Høyden H vises i DJI Fly-appens kameravisning, som er høyden fra dronens startpunkt til dronen. Høyden over takeoff-punktet kan anvendes som en tilnærming, men kan avvike mer eller mindre fra den gitte høyden for en spesifikk UGZ. Fjernkontrollen er fortsatt ansvarlig for ikke å bryte de vertikale grensene til UGZ.

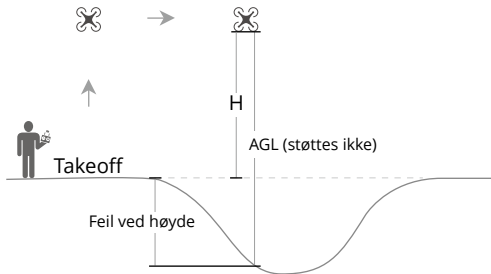


Begrensede soner

Vises som rød i DJI-appen. Du vil få en beskjed med en advarsel, og flyvning forhindres. UA kan ikke fly eller ta av i disse sonene. Begrensede soner kan låses opp, for å låse opp kontakt flysafedji.com eller gå til Lås opp en sone på dji.com/flysafedji.com.

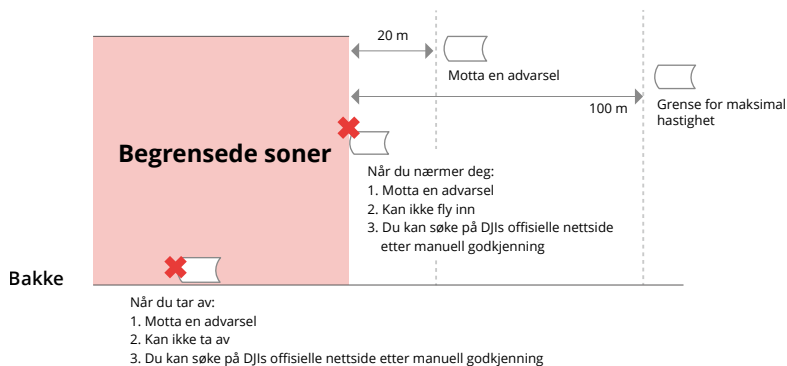


Autoriseringssoner

Vises som blå i DJI-appen. Du vil få en beskjed med en advarsel, og flyvningen er begrenset som standard. UA kan ikke fly eller ta av i disse sonene med mindre de er autorisert. Autorisasjonssoner kan låses opp av autoriserte brukere som bruker en DJI-verifisert konto.

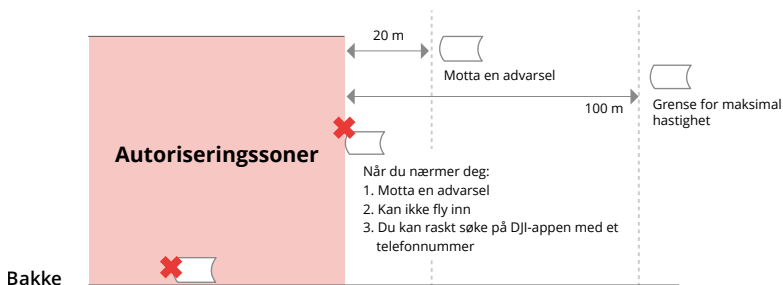


Høydesoner

Høydesoner er soner med begrenset høyde og vises i grått på kartet. Når du nærmer deg, mottar du en advarsel i DJI-appen.

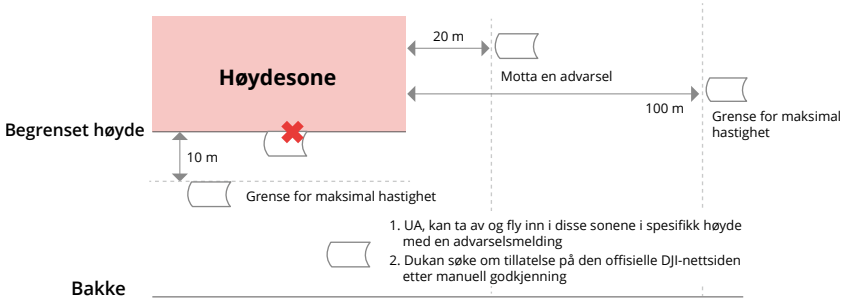


Forbedrede advarselssoner

En advarsel vil dukke opp når dronen når kanten av sonen.

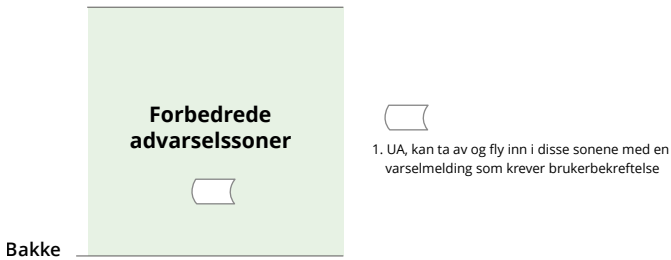

Advarselssoner

En advarsel vil vises når dronen når kanten av sonen.

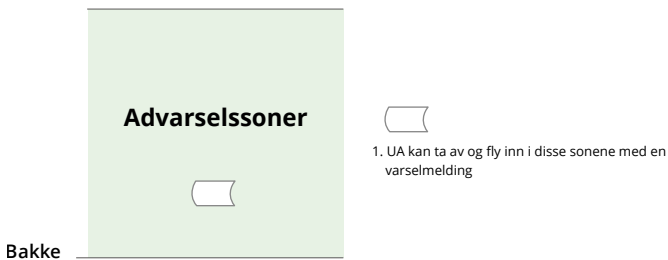

- Når dronen og DJI Fly-appen ikke oppnår et GPS-signal, vil GEO-bevissthetsfunksjonen være ute av drift. Interferens i droneantennen eller deaktivering av GPS-autorisasjonen i DJI Fly vil føre til at GPS-signalet ikke kan oppnås.

EASA-merknad

Sørg for å lese dokumentet med informasjonsmerknader om droner som er inkludert i pakken før bruk.

Gå til koblingen nedenfor for mer EASA-varselinformasjon om sporbarhet.

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices>

Originale instruksjoner

Denne håndboken leveres av SZ DJI Technology, Inc., og innholdet kan endres.

Adresse: Lobby T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Kina, 518055.

6.11 Informasjon om ettersalg

Besøk <https://www.dji.com/support> for å finne ut mer om servicerefningslinjer for ettersalg, reparasjonstjenester og kundestøtte.

VI ER HER FOR DEG



Kontakt
DJI-STØTTE

Dette innholdet kan endres uten varsel.

Last ned den nyeste versjonen fra



<https://www.dji.com/neo/downloads>

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, kan du kontakte DJI ved å sende en melding til **DocSupport@dji.com**.

DJI og DJI NEO er varemerker for DJI.

Opphavsrett © 2024 DJI Alle rettigheter forbeholdt.