


# OSMO MOBILE

## Manual del usuario

V1.2 2017.04

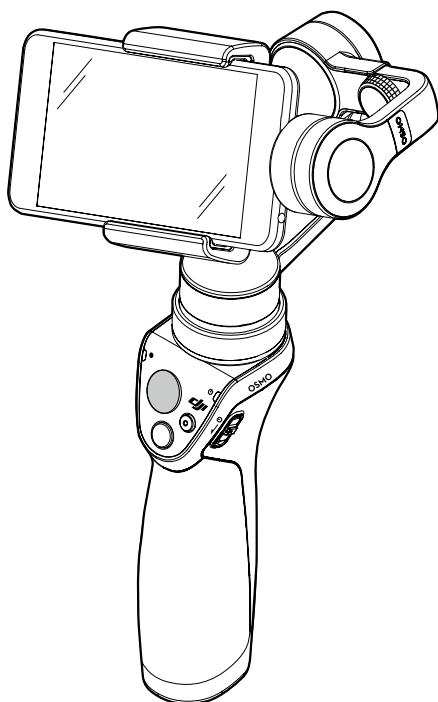

### **Búsqueda por palabra clave**

Busque palabras clave como "batería" e "instalar" para encontrar un tema. Si utiliza Adobe Acrobat Reader para leer este documento, pulse Ctrl+F en Windows o Command+F en Mac para iniciar la búsqueda.

### **Navegación a un tema**

Vea una lista completa de temas en el índice. Haga clic en un tema para navegar hasta esa sección.

### **Impresión de este documento**

Este documento admite la impresión en alta resolución.

## **Uso de este manual**

### **Leyenda**

 **Importante**

 **Consejos**

### **Instale la aplicación DJI GO**

Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play e instale la aplicación en su dispositivo móvil.



---

 **DJI GO es compatible con iOS 8.0 (o posterior) o Android 4.4 (o posterior).**

---

# Contenido


|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Uso de este manual</b>                                      | 2  |
| Leyenda                                                        | 2  |
| Instale la aplicación DJI GO                                   | 2  |
| <b>Introducción</b>                                            | 4  |
| <b>Para empezar</b>                                            | 5  |
| Batería Inteligente                                            | 5  |
| Monte y equilibre el teléfono móvil                            | 7  |
| Accesorios opcionales                                          | 8  |
| <b>Uso del Osmo Mobile</b>                                     | 9  |
| Controles y operaciones                                        | 9  |
| Modos de funcionamiento                                        | 12 |
| <b>Aplicación DJI GO</b>                                       | 14 |
| Descarga                                                       | 14 |
| Conexión con la aplicación DJI GO                              | 14 |
| Páginas principales                                            | 15 |
| <b>Actualización del firmware</b>                              | 18 |
| Instrucciones de actualización                                 | 18 |
| <b>Uso del estabilizador Zenmuse M1 con la empuñadura Osmo</b> | 18 |
| Instala el Zenmuse M1                                          | 18 |
| Notas                                                          | 19 |
| <b>Especificaciones</b>                                        | 20 |

# Introducción


El OSMO™ Mobile es un estabilizador avanzado en 3 ejes que estabiliza y controla su teléfono móvil inteligente, convirtiéndolo en una cámara con movimiento inteligente. Gracias a su diseño ligero y ergonómico, con los controles al alcance de los dedos, es un dispositivo para grabar con el teléfono en cualquier parte. La aplicación DJI GO incorpora las funciones ActiveTrack y Motion Timelapse al Osmo Mobile.

Equipado con tecnología SmoothTrack y estabilización en 3 ejes, el Osmo Mobile compensa los movimientos naturales del brazo y suaviza las transiciones, creando imágenes de vídeo de gran fluidez. Puede efectuar operaciones de mayor precisión con el joystick , y es posible situar el teléfono manualmente de manera instantánea. El soporte de roseta DJI en el lateral de la empuñadura es compatible con multitud de accesorios, entre ellos un Brazo Extensor, un Trípode y varios soportes para aplicaciones de rodaje especializadas.

## De un vistazo:

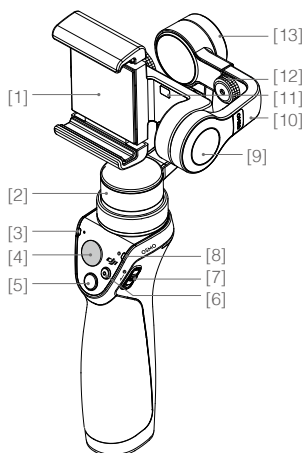

- [1] Soporte para el teléfono móvil
- [2] Motor de giro
- [3] LED de estado de la cámara
- [4] Joystick
- [5] Botón del obturador
- [6] Botón de grabación
- [7] Interruptor de encendido
- [8] LED de estado del sistema
- [9] Motor de inclinación
- [10] Brazo ajustable

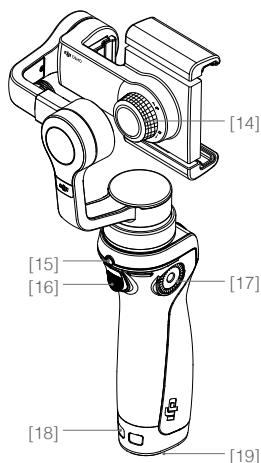

- [11] Sensor de detección del teléfono móvil
- [12] Rueda de ajuste de tensión
- [13] Motor de alabeo
- [14] Rueda de bloqueo del soporte
- [15] Puerto de carga/actualización
- [16] Disparador
- [17] Soporte de roseta DJI
- [18] Orificio para cordón
- [19] Tapa de la batería

# Para empezar

## Batería Inteligente

La batería Inteligente de 980 mAh confiere al Osmo Mobile una autonomía de unas 4,5 horas.

### Funciones inteligentes de la batería

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibrado de la batería        | Equilibra el voltaje de cada celda durante la carga.                                                    |
| Protección contra sobrecorriente | Deja de cargar si hay demasiada corriente de carga.                                                     |
| Protección contra sobrecarga     | Deja de cargar si la tensión es demasiado alta.                                                         |
| Protección contra sobredescarga  | Deja de descargarse si la tensión es demasiado baja.                                                    |
| Protección contra cortocircuito  | Corta la alimentación si se detecta un cortocircuito.                                                   |
| Control de temperatura           | Deja de cargar si la temperatura del núcleo cae por debajo de 5 °C (41 °F) o supera los 40 °C (104 °F). |
| Indicador de nivel de la batería | El nivel de la batería se muestra en la aplicación DJI GO.                                              |


### Especificaciones de la batería

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Modelo                        | HB01-522365                    |
| Tipo                          | LiPo                           |
| Capacidad                     | 980 mAh                        |
| Energía                       | 10,8 Wh                        |
| Voltaje                       | 11,1 V                         |
| Temperatura de carga          | de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)  |
| Temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C ( de 32 a 104 °F) |

- 
- Asegúrese de cargar la Batería Inteligente por completo por primera vez para activarla.
  - Lea el manual del usuario, Directrices de seguridad de la Batería Inteligente, antes de su uso. El usuario asume la responsabilidad completa de todas las operaciones y de su uso.

## Insertión de la batería

Deslice el botón de bloqueo en la base del Osmo Mobile para abrir la tapa de la batería. Introduzca la batería y cierre la tapa de la batería.

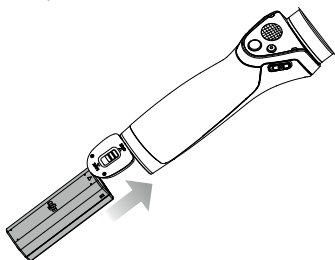


## Cargando

Para cargar el Osmo Mobile, conecte el adaptador USB (no incluido) al puerto de carga usando el cable de alimentación suministrado.

La batería está completamente cargada cuando el LED de estado del sistema se queda iluminado en verde.

Tiempo de carga con el adaptador USB: ~3 horas (al cargar a 1 A)

Corriente de carga máxima admitida por USB: 2,1 A

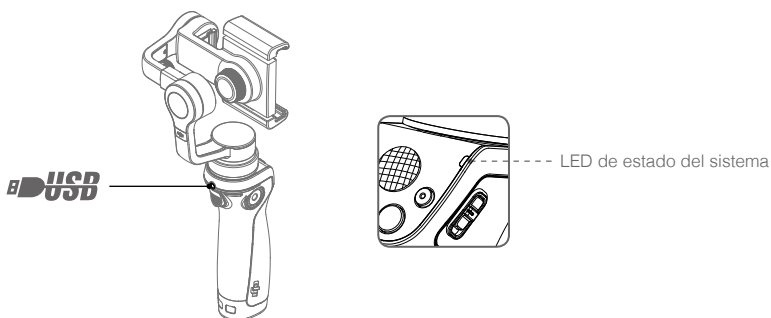


---

 Utilice sólo el Cable de alimentación con el Osmo Mobile. Se pueden producir daños si el Cable de alimentación se conecta al puerto de 3,5 mm de otro dispositivo.

---


## Retirada de la batería

Deslice el botón de bloqueo en la base del Osmo Mobile para abrir la tapa de la batería. Retire el gancho de seguridad rojo de la batería para que salga y, a continuación, retire la batería.

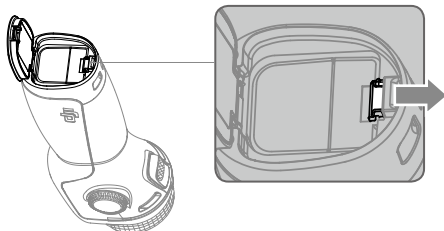


## Monte y equilibre el teléfono móvil

1. Con el Osmo Mobile apagado, afloje la rueda de bloqueo del soporte, coloque el móvil en el soporte del teléfono móvil y apriete la rueda para fijarlo en su sitio con seguridad.

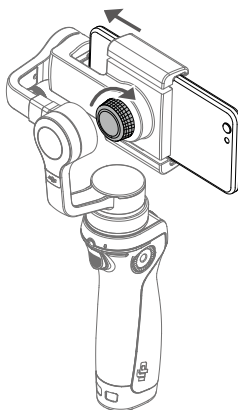

2. El sistema está equilibrado si el teléfono móvil se mantiene nivelado al soltarlo, equilibrado sólo por el estabilizador.

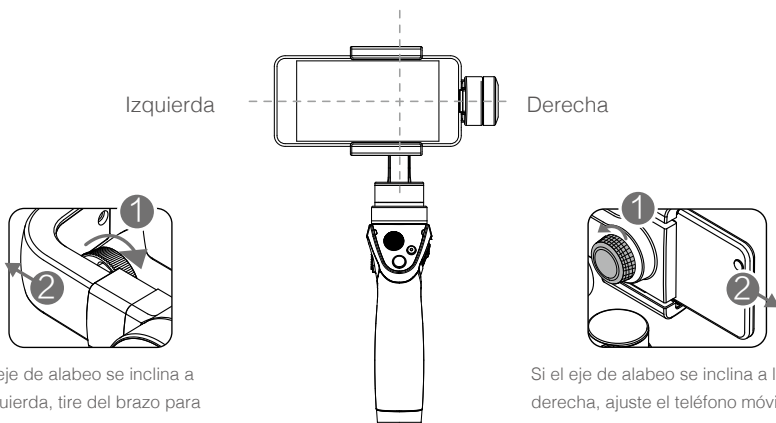

Si el eje de alabeo se inclina a la izquierda, tire del brazo para estirarlo hasta que el eje de alabeo quede nivelado.

Si el eje de alabeo se inclina a la derecha, ajuste el teléfono móvil a la izquierda hasta que el eje de alabeo quede nivelado.



- No encienda el Osmo Mobile sin un teléfono móvil. El Osmo Mobile no funcionará si el sensor de detección de teléfono móvil no detecta ningún dispositivo.
- Es importante equilibrar el teléfono móvil para conseguir un rendimiento óptimo. El Osmo Mobile debe equilibrarse solamente cuando está apagado.

## Accesorios opcionales

DJI dispone de varios accesorios opcionales para el Osmo Mobile.


### Base Osmo

Proporciona una plataforma estable para mantener el Osmo en posición vertical.




### Soporte universal

Se utiliza para montar dispositivos externos como un flash.




### Brazo extensor

Es perfecta para tomar selfies de grupo, planos cenitales o llegar a espacios reducidos.

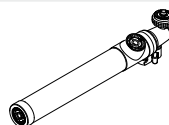


### Trípode

Para disparos fijos que requieran un metraje estacionario. El trípode debe utilizarse con el Brazo Extensor.




### Batería Inteligente de alta capacidad

La capacidad de la batería es de 1225 mAh.




### Cargador Osmo

El Cargador Osmo está diseñado para cargar la Batería Inteligente de la serie Osmo conectándolo a una toma de corriente.



### Sistema de Carga Cuádruple Osmo

Se utiliza con los Cargadores de Batería DJI específicos, que pueden cargar hasta cuatro Baterías Inteligentes Osmo.

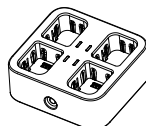


# Uso del Osmo Mobile

## Controles y operaciones

El estabilizador prevé el movimiento de la empuñadura para suavizar las transiciones de inclinación y giro, y utiliza tecnología SmoothTrack para reducir la vibración del teléfono móvil debida a los movimientos naturales del brazo.

Puede situar el teléfono móvil a mano directamente.

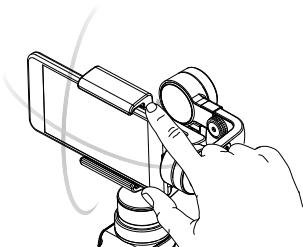


Además, los botones de la parte delantera y trasera de la empuñadura permiten un control más preciso del estabilizador y del teléfono móvil. Todos los botones y controles se describen a continuación.

### [1] Interruptor de encendido

Para encender/apagar el Osmo Mobile, mantenga bajado el botón de encendido durante 1,5 segundos.

Con el Osmo Mobile encendido, al bajar el interruptor de encendido y soltarlo rápidamente el Osmo Mobile entrará en modo de suspensión o saldrá de él.

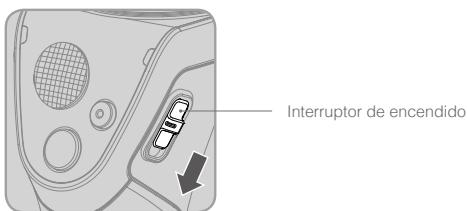

---

⚠ Mantenga el Osmo Mobile fijo y vertical mientras se está encendiendo.

---

### [2] Joystick


El movimiento vertical inclina la cámara. El movimiento horizontal gira la cámara. La dirección de control del joystick se puede definir en la aplicación DJI GO.

### [3] Botón del obturador

Apriete este botón para tomar fotos basadas en su configuración de la aplicación DJI GO. Mantenga pulsado el botón del obturador para captar fotos continuas.


[4] Botón de grabación

Apriete este botón una vez para iniciar la grabación de vídeo y vuelva a pulsarlo para detenerla.

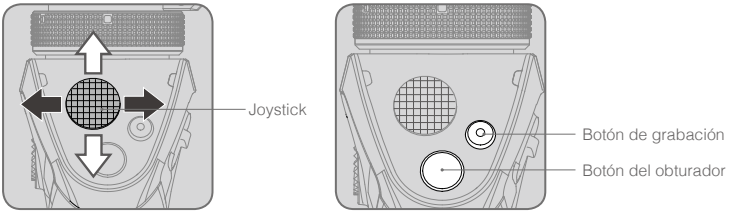

[5] Indicador de estado de la cámara


Indica el estado del sistema de la cámara. Consulte la tabla siguiente para obtener detalles.

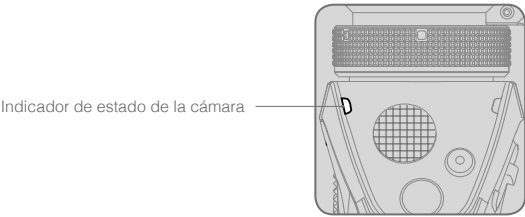

| Patrón de parpadeo |                                    | Descripciones                      |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ○                  | LED apagado                        | Ningún dispositivo conectado.      |
| ⓘ —                | Azul fijo                          | La cámara funciona con normalidad. |
| ⓘ .....            | Parpadea en verde                  | Toma de fotografías.               |
| ⓘ .....            | Parpadea en verde lentamente       | Temporizador automático            |
| ⓘ ... ..           | Parpadea en verde con cada disparo | Disparo en ráfagas                 |
| ⓘ .....            | Parpadea en rojo lentamente        | Grabando vídeo                     |

[6] Indicador de estado del sistema

Indica el estado del Osmo Mobile. Consulte la tabla siguiente para obtener detalles.

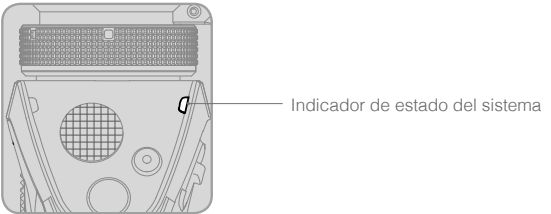

| Patrón de parpadeo                                                                                                          | Descripciones                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Verde fijo                                 | El Osmo Mobile funciona normalmente o la actualización de firmware se ha efectuado correctamente. |
|  Parpadea en verde                          | El Osmo Mobile se está inicializando / Saliendo del modo de suspensión                            |
|  Intermitencia lenta en verde               | En espera                                                                                         |
|  Amarillo fijo                              | Se mantiene pulsado el disparador y el estabilizador está en Modo de bloqueo                      |
|  Parpadea en amarillo                       | El estabilizador no funciona normalmente.                                                         |
|  Intermitencia lenta en verde/amarillo/rojo | Cargando                                                                                          |
|  Parpadea en rojo lentamente                | Advertencia de nivel de batería bajo                                                              |
|  Parpadea en rojo rápidamente               | Advertencia de nivel de batería muy bajo                                                          |
|  Rojo fijo                                  | Se ha detectado una batería que no es DJI o ha fallado la actualización de firmware.              |

 Toque dos veces el gatillo para volver a centrar el teléfono. Si el LED de estado del sistema parpadea en amarillo, hay un fallo en el estabilizador.

## [7] Disparador

Mantenga pulsado el disparador para activar el Modo de bloqueo. El estabilizador permanece en su posición actual independientemente del movimiento de la empuñadura. El Osmo Mobile vuelve al modo SmoothTrack cuando se suelta el disparador.



Toque rápidamente el disparador dos veces para centrar el teléfono móvil.

Toque tres veces para cambiar entre la cámara frontal y la posterior del teléfono móvil. Si se cambia de cámaras durante la grabación, ésta se detendrá.

Mantenga pulsado el gatillo y empuje el joystick arriba y abajo para controlar el zoom. Esta función está disponible en el modo de medición de la aplicación DJI GO y cuando use sólo la cámara posterior del teléfono móvil.

## [8] Puerto de carga/actualización


Para cargar el Osmo Mobile conectándolo a este puerto.

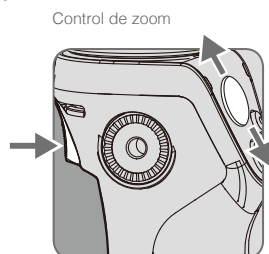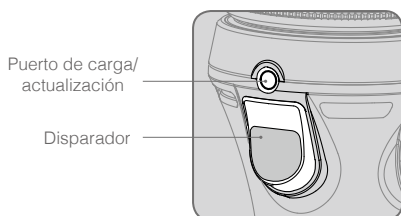

## Modos de funcionamiento


### Modo estándar

El modo estándar puede utilizarse sin intervención del usuario. En este modo, toque rápidamente el disparador dos veces para centrar el teléfono móvil.

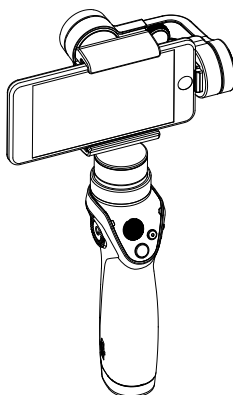


### Modo suspendido

Si mantiene el Osmo Mobile boca abajo entrará en modo suspendido, en el que el teléfono móvil puede capturar imágenes fácilmente desde una posición inferior.

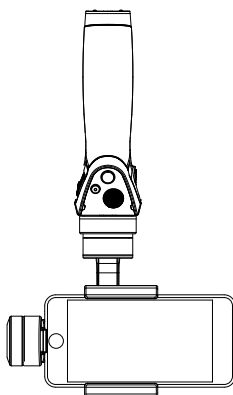


## Modo linterna

Gire el Osmo hacia adelante 90 grados para pasar del Modo estándar al Modo linterna. En Modo linterna, al empujar el joystick hacia arriba y abajo, el estabilizador girará; al pulsar el joystick hacia la derecha o la izquierda, no ocurrirá nada.

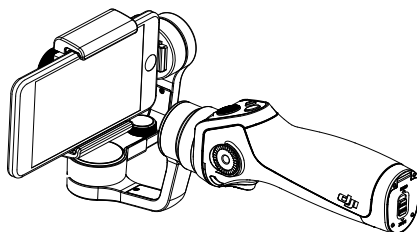

## Modo retrato

Gire el Osmo Mobile 90 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar del Modo estándar al Modo retrato. ActiveTrack se desactivará al usar el Modo retrato.

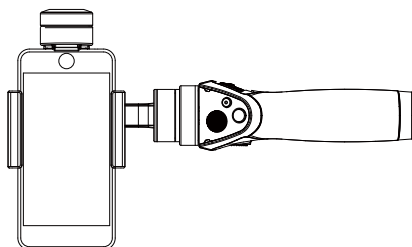

# Aplicación DJI GO


Reciba vídeo en directo en HD en la pantalla de su móvil con la aplicación DJI GO. La aplicación también le permite configurar los ajustes de la cámara y del estabilizador con sólo unos cuantos toques.

## Descarga

Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play y descargue la aplicación en su dispositivo móvil.

## Conexión con la aplicación DJI GO

1. Active el Bluetooth y desactive el bloqueo de orientación horizontal en su teléfono móvil para permitir la visualización de la pantalla en horizontal.
2. Encienda el Osmo Mobile. No toque el estabilizador y mantenga el Osmo Mobile fijo y vertical mientras se está encendiendo.

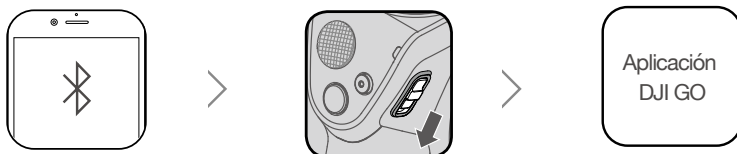

3. Inicie la aplicación DJI GO. Si utiliza el Osmo Mobile por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para activarlo. Tendrá que iniciar sesión en su cuenta de DJI con una conexión a Internet.
4. Entre en la vista de cámara. Verá la imagen captada por la cámara en directo si se ha conectado correctamente.



Encontrará un tutorial sobre cómo utilizar el Osmo Mobile tras entrar en la vista de cámara.



La grabación se detendrá si hace una llamada o la responde.

## Páginas principales

### 1. Equipo > Cámara



#### [1] Estado de la conexión

Indica el estado de la conexión entre la aplicación DJI GO y el Osmo Mobile.

#### [2] 📷 / 📹 Cambio entre fotografía y vídeo

Desliza para cambiar entre el modo de fotografía y de vídeo.

#### [3] Configuración de fotografía/vídeo

##### 📷: Modos de fotografía

Disparo único, intervalos de 2 s, 5 s o 10 s, HDR.

##### 📹: Modos de vídeo

- **Normal:** Vídeo normal con la configuración de su cámara.
- **Slow Motion:** Toque para iniciar/parar la grabación de vídeo en cámara lenta.
- **Timelapse Settings:** Seleccione los intervalos y la duración de captura de las fotografías para empezar a grabar en Timelapse. Tripod Mode bloquea el motor del estabilizador para más estabilidad. Se recomienda usar Tripod Mode al fotografiar en Timelapse con el Osmo Mobile situado sobre una superficie estable. Si sostiene el Osmo Mobile, desactive Tripod Mode para permitir que el estabilizador responda a movimientos y vibraciones.
- **Motion Timelapse:** Utiliza hasta 5 posiciones de cámara para crear un Timelapse en movimiento.

#### [4] ⬤ : Botón de obturador/grabación

Dispara fotos en Modo foto y graba vídeo en Modo vídeo.

#### [5] 📷: Interruptor de Cámara frontal/posterior

Toque para cambiar entre la cámara frontal y la posterior del teléfono.

#### [6] ▶ : Reproducción

Toque para ver fotos y vídeos.

[7]  : Modo de medición/  : ActiveTrack

Toque para cambiar entre Modo de medición y ActiveTrack.

**Modo de medición:** Toque en la pantalla para enfoque automático y ajuste manual de la exposición.

**ActiveTrack:** Marcar un objeto en la pantalla para realizar el seguimiento mientras se mueve. Toque el botón de grabación para empezar a grabar. Para ajustar el encuadre del objetivo que se está siguiendo, utilice el joystick.

---

 La grabación se detendrá si se hace una llamada o la responde.

---

[8]  : Settings

**Camera**

Aquí podrá ajustar la configuración de resolución de vídeo (según el teléfono) y restablecer la configuración de la cámara.

**Estabilizador**

- Horizontal Calibration

Ajuste los valores positivos y negativos para nivelar el horizonte si aparece inclinado.

- Auto Calibration

Reduce el desvío causado por las interferencias magnéticas del entorno o por errores humanos. No toque el estabilizador y mantenga el Osmo Mobile fijo y vertical durante la calibración.

- Joystick Control Direction

El eje de inclinación y giro se pueden controlar simultáneamente estableciendo la dirección de control del joystick en Free.

- Invert Joystick Left/Right Operation

Invierte las direcciones izquierda y derecha del joystick, de modo que al empujar hacia la derecha el teléfono gira hacia la izquierda y viceversa.

- Invert Joystick Up/Down Operation

Invierte las direcciones arriba y abajo del joystick, de modo que al empujar el joystick hacia arriba, el teléfono se inclina hacia abajo.

**General**

Muestra la versión del firmware, la información de la Batería Inteligente y el nombre del dispositivo.

**Livestream**

Retransmite un flujo Livestream en directo a YouTube.

[9]  : Preferencias del estabilizador

**Scene Mode**

La velocidad de SmoothTrack varía dependiendo del modo elegido en Scene Mode. El movimiento es más rápido en Sport Mode, y más lento en Walk Mode.

**Tilt Axis Lock**

Al activarlo, se bloquea el eje de giro en el ángulo actual.

**[10]  : Preferencias de cámara**

Seleccione la resolución de vídeo, el estado de flash y active las cuadrículas de composición en pantalla. Active el ajuste manual de ISO, la velocidad del obturador y el control de balance de blancos. Actualmente disponible sólo en iOS.

**[11]  : Inicio**

Toque para navegar a la pantalla de inicio.

**[12] Estado del flash**

Muestra el estado actual del flash.

**[13] Nivel de batería**

Muestra el nivel actual de carga de la batería.

**Zoom**

Toque la pantalla con dos dedos; sepárelos para aumentar el zoom y júntelos para reducirlo. Esta función está disponible en el Modo de medición de la aplicación DJI GO y cuando use sólo la cámara posterior del teléfono móvil.

**2. Editor**

Vea, edite y comparta sus obras maestras desde un sólo lugar. El Editor incorpora diversas herramientas sencillas pero potentes que le permitirán editar sus vídeos y fotos antes de compartirlas en línea, minutos después de tomarlas.

En cuanto inicie sesión o se registre en una cuenta DJI, podrá cargar y compartir sus creaciones cómodamente. Las fotos y vídeos guardados podrán cargarse en Skypixel ([www.skypixel.com](http://www.skypixel.com)) y compartirse en redes sociales como Facebook, Twitter, WeChat, Moments y Sina Weibo.

**Vídeo**

Todo el metraje de vídeo grabado aparecerá en "Original Footage". Puede cortar el metraje y guardarlo en "Create Movie". A continuación, seleccione varios clips para crear una película rápidamente con las herramientas y plantillas de edición integradas.

**Fotos**

Edite las fotos ajustando los parámetros, modificando el tamaño de foto, añadiendo marcas de agua y aplicando filtros.

**3. Skypixel**

Vea y comparta las fotos y vídeos aquí.

**4. Me**

Si ya tiene una cuenta DJI, aquí podrá participar en los debates de los foros y visitar la tienda oficial DJI.

# Actualización del firmware

Asegúrese de que la batería está cargada al menos al 50 %. La actualización tardará unos 10 minutos. El indicador de estado de la cámara se volverá verde fijo cuando la actualización de firmware se efectúe correctamente.

## Instrucciones de actualización

Conecte el Osmo Mobile a su dispositivo móvil y, a continuación, abra la aplicación DJI GO. Se le indicará si hay disponible un firmware nuevo. Para comenzar a actualizar, conecte su dispositivo móvil a Internet y siga las instrucciones de la pantalla.


No abandone la aplicación DJI GO durante el proceso de actualización. Preste atención a los mensajes emergentes en pantalla. Si la actualización no se realiza correctamente, debe intentar actualizar de nuevo.

# Uso del estabilizador Zenmuse M1 con la empuñadura Osmo


El estabilizador Zenmuse M1 es compatible con la empuñadura Osmo. Se necesita la versión 1.4.0.60 del firmware de Osmo Mobile. La actualización de firmware se debe llevar a cabo con el Zenmuse M1 montado en la empuñadura Osmo.

## Instala el Zenmuse M1

1. Retira la funda del estabilizador.

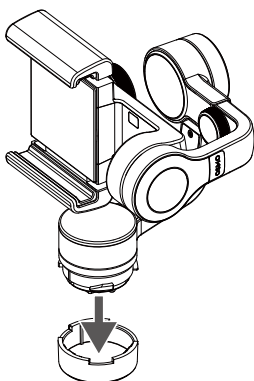

2. Alinea las señales blancas.
3. Acopla el estabilizador a la empuñadura Osmo y rota el anillo de seguridad del estabilizador hasta la posición fija.

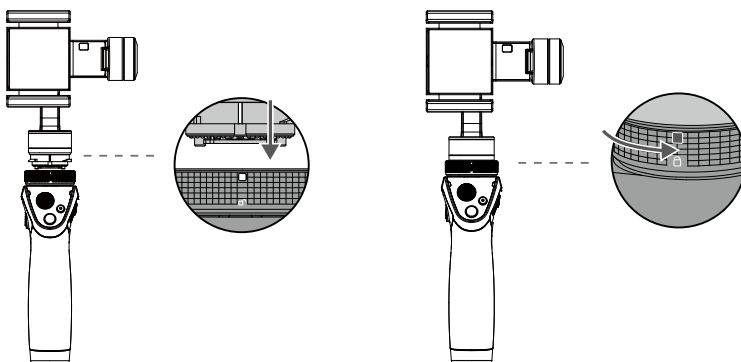

## Notas

Las operaciones y funciones del Zenmuse M1 son las mismas que las del Osmo Mobile, exceptuando que con la empuñadura Osmo es posible utilizar otros accesorios Osmo como el eje Z Osmo Pro/RAW y el extensor de estabilizador.

Preste atención a los siguientes aspectos cuando use el estabilizador Zenmuse M1 con la empuñadura Osmo.



- La entrada de micrófono externo no se puede usar como puerto de carga para la empuñadura Osmo. Cargue la batería con el cargador suministrado.
- No se podrán utilizar el micrófono integrado ni la entrada de micrófono externo. El audio se grabará a través del teléfono móvil inteligente.
- Para encender, presione hacia abajo el interruptor de encendido de la empuñadura Osmo. Para apagar, presione hacia abajo el interruptor de encendido y manténgalo así durante 1,5 s.
- Cuando se desconecta el Bluetooth, el LED de estado de la cámara conectada se ilumina en amarillo fijo. A diferencia del Osmo Mobile, este se apagará al conectar el Bluetooth. (El LED de estado de la cámara del Osmo Mobile se apagará cuando el Bluetooth esté desconectado y se volverá azul fijo cuando el Bluetooth esté conectado.)
- Es necesario activar el estabilizador Zenmuse M1 y la empuñadura Osmo antes de usarlos. Active el estabilizador y la empuñadura siguiendo las instrucciones de la aplicación DJI GO. La activación requiere conexión a Internet.

# Especificaciones

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Empuñadura</b>                       |                                                                    |
| Dimensiones                             | 61,8×48,2×161,5 mm (2,4×1,9×6,4 pulgadas)                          |
| Peso (batería incluida)                 | 201 g                                                              |
| <b>Estabilizador</b>                    |                                                                    |
| Nombre                                  | Zenmuse M1                                                         |
| Modelo                                  | ZM01                                                               |
| Dimensiones                             | Plegado: 125,06×109,15×90,98 mm<br>(4,92×4,29×3,57 pulgadas)       |
| Peso                                    | 300 g                                                              |
| Consumo                                 | 2,5 W                                                              |
| Rango de vibración angular              | ±0,03°                                                             |
| Intervalo controlable                   | Giro: ±150°; Alabeo: ±25° ;<br>Inclinación: de -125° a +35°        |
| Rango mecánico                          | Giro: ±165°; Alabeo: -50° a +90° ;<br>Inclinación: de -140° a +50° |
| Velocidad máx. controlable              | 120°/s                                                             |
| Intervalo de anchura del teléfono móvil | 58,6-84,8 mm (2,31-3,34 pulgadas)                                  |
| <b>Conexión inalámbrica</b>             |                                                                    |
| Modelo                                  | Bluetooth Low Energy 4.0                                           |
| <b>Batería Inteligente</b>              |                                                                    |
| Modelo                                  | HB01-522365                                                        |
| Tipo                                    | LiPo                                                               |
| Capacidad                               | 980 mAh                                                            |
| Energía                                 | 10,8 Wh                                                            |
| Voltaje                                 | 11,1 V                                                             |
| Temperatura de carga                    | de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)                                      |
| Temperatura de funcionamiento           | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)                                      |

Contenido sujeto a cambios.

**Descargue la última versión en**  
**[www.dji.com/product/osmo-mobile](http://www.dji.com/product/osmo-mobile)**

Si tiene dudas o preguntas sobre este documento, por favor póngase en contacto con DJI enviando un mensaje a **[DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com)**. (Sólo se admiten mensajes en inglés o chino).

OSMO es una marca comercial de DJI.  
Copyright © 2017 DJI Todos los derechos reservados

