


OSMO⁺


快速入门指南

V1.0

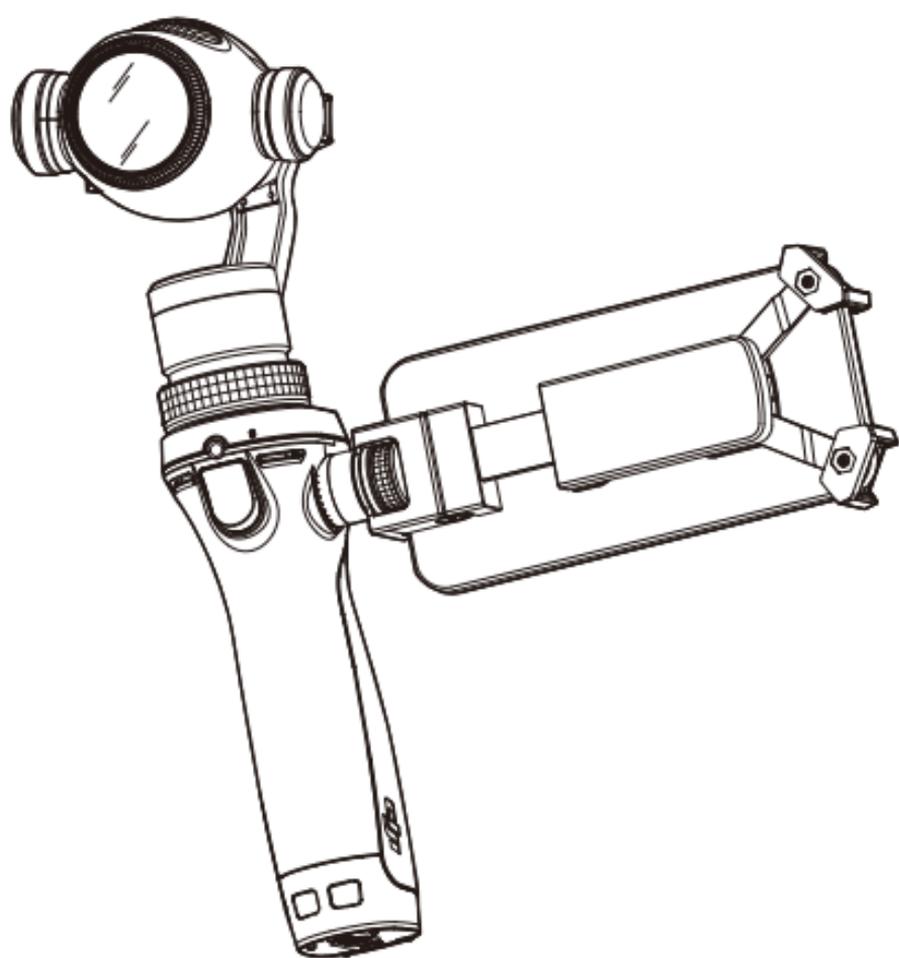


认识OSMO+

OSMO™+手持云台相机配备3.5倍光学变焦镜头与高精度三轴云台，可稳定拍摄4K超高清视频与1200万像素照片，通过DJI GO App实现高级拍摄功能。

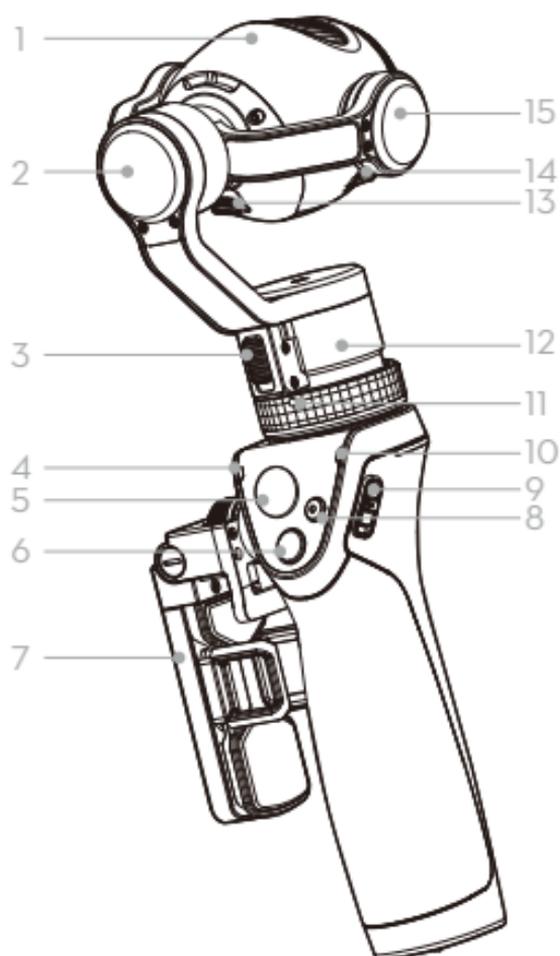

- | | |
|------------|------------------|
| 1 相机 | 11 云台锁环 |
| 2 横滚轴电机 | 12 平移轴电机 |
| 3 平移轴锁 | 13 相机Micro USB接口 |
| 4 相机状态指示灯 | 14 Micro SD卡槽 |
| 5 摇杆 | 15 俯仰轴电机 |
| 6 拍照按键 | |
| 7 移动设备支架 | |
| 8 录影按键 | |
| 9 电源开关 | |
| 10 系统状态指示灯 | |

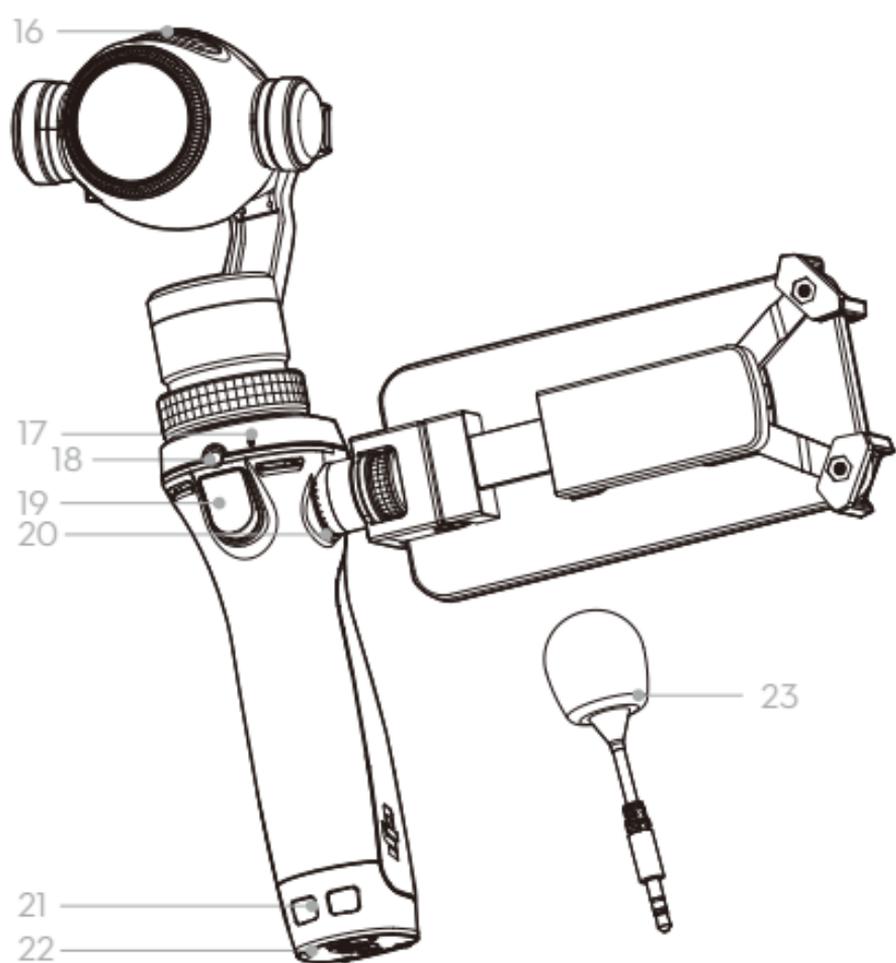

- 16 散热片
- 17 内置MIC拾音孔
- 18 外接MIC接口
- 19 模式切换按键
- 20 盘齿
- 21 挂绳孔
- 22 电池仓盖
- 23 便携式麦克风

技术规格

• 手柄

尺寸	61.8 × 48.2 × 161.5 mm
重量 (含电池)	201 g
可搭载设备尺寸	最大: 158.2(L) × 77.9(W) mm

• 云台

型号	Zenmuse X3 Zoom
重量	268 g
功耗 (含相机)	8 W
角度抖动量	± 0.02°
云台安装方式	可拆式
可控转动范围	俯仰: -35° 至+135° 水平: ± 320° ; 横滚: ± 30°
结构设计范围	俯仰: -50° 至+140° 水平: ± 330° ; 横滚: -50° 至+90°
最大控制转速	120°/s


• 相机

型号	X3 ZOOM/FC350Z
影像传感器	1/2.3" CMOS 有效像素1240万 (总像素1276万)
镜头	3.5倍光学变焦镜头, 22-77mm 等效, F2.8 (广角) -F5.2 (长焦), FOV 92° (广角) -35° (长焦) 对焦点: 0.5 m至无穷远
ISO范围	100-3200 (视频); 100-1600 (照片)
电子快门速度	8秒-1/8000秒 (M档下最高可达30秒)
照片最大分辨率	4000 × 3000
照片拍摄模式	单张拍摄 多张连拍 (BURST): 3/5/7张 自动包围曝光 (AEB): 3/5张@0.7EV步长 定时拍摄 一键全景 自拍全景
录影分辨率	UHD: 4K (4096 × 2160) 24/25p 4K (3840 × 2160) 24/25/30p 2.7K (2704 × 1520) 24/25/30p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/100p
录影模式	普通录影; 慢动作录影
视频存储最大码流	60 Mbps
支持文件系统	FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB)
图片格式	JPEG, DNG (RAW)
视频格式	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
支持存储卡类型	Micro SD卡, 最大支持64GB, 传输速度为 Class 10及以上或达到UHS-1评级的 Micro SD卡


工作环境温度	0°C至40°C
音频输出	48 KHz; AAC
• Wi-Fi	
工作频率	2.412–2.462 GHz; 5.180–5.805 GHz
信号传输距离	25 m
发射功率	2.4G: 8 dBm; 5G: 12 dBm
• 电池	
型号	HB02–542465
类型	LiPo
容量	1225 mAh
能量	14.1 Wh
电压	11.55 V
充电环境温度	5°C至40°C
使用环境温度	0°C至40°C
• 充电器	
型号	OS1C11
输入	100–240 V, 50/60 Hz
输出	12.6/13.2 V, 0.8 A
• 便携式麦克风	
灵敏度	-32 ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa)
频率	100–10000 Hz
信噪比	60 dBA
插头直径	3.5 mm
长度	88 mm
质量	4 g

可选配件

加长杆

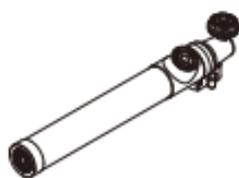

三脚架

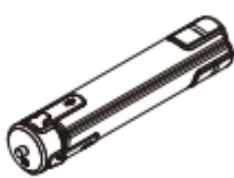

Osmo Z轴增稳器



*DJI提供丰富的Osmo+可选配件，请访问DJI官网商城了解详细的可选配件信息：<http://store.dji.com/cn>

1. 下载安装 DJI GO App

请在移动设备软件商店搜索“DJI GO”并安装或使用移动设备扫描下方二维码安装。




- DJI GO App要求使用iOS8.0及以上系统或Android4.3及以上系统。

2. 准备电池

首次使用前，请务必给电池充电以激活电池。


如图将电池装入，然后锁住电池仓盖。

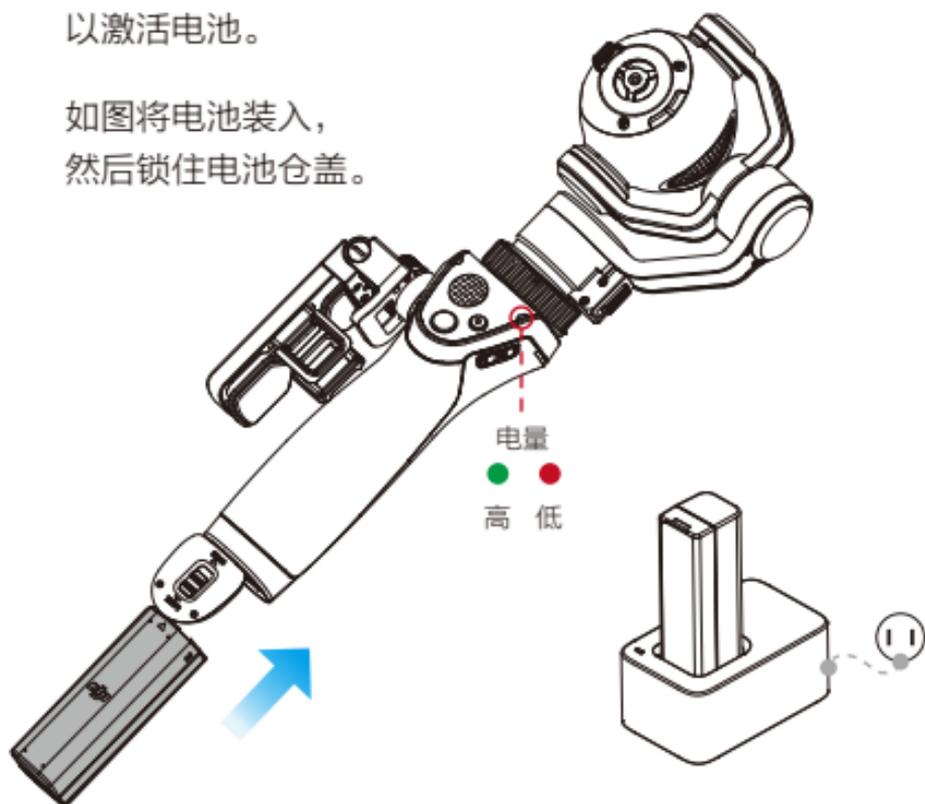


- 完全充满约需110分钟。
- 充电时绿灯常亮表示充电完成。

3. 放置移动设备

展开移动设备支架及夹扣

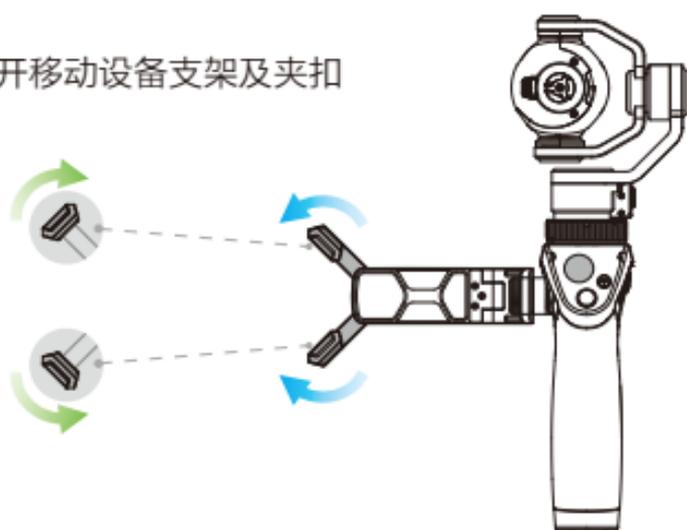


将移动设备一端置于支架夹扣中，
然后将支架拉长，以完全放入移动设备。

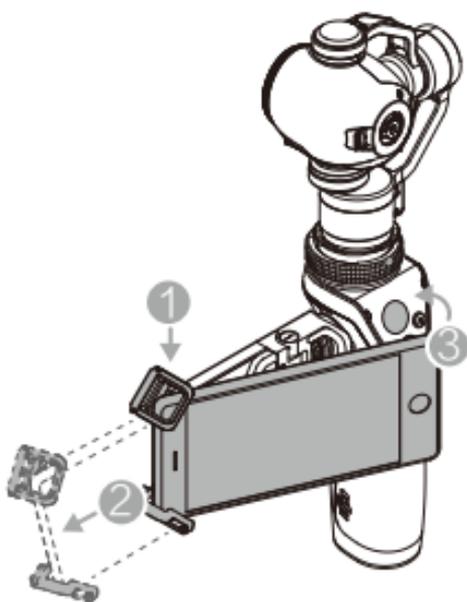


缩放支架以固定移动设备。
适当调整支架夹扣位置，使移动设备安装稳固。


旋转支架至合适的角度

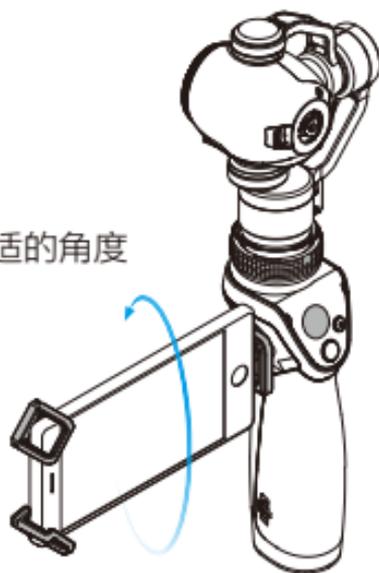


4. 解除云台锁定

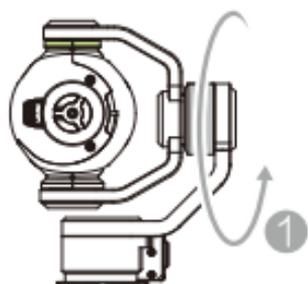

转动以解除横滚轴锁定

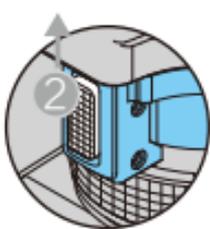

向上拨动，解除平移轴锁定

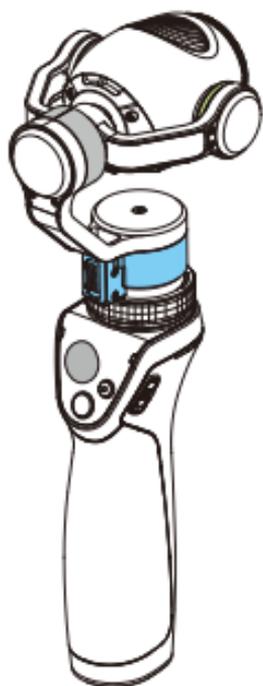

5. 连接DJI GO App



开机：下拉然后松开

休眠：开机状态下下拉然后松开
关机：下拉并保持1.5秒直至关机



将移动设备连接名为
OSMO_XXXXXX的Wi-Fi
默认密码：**12341234**




启动 DJI GO App
并选择相机界面





全新的 Osmo+ 通过 DJI GO App 激活才能使用。
激活时移动设备需连接互联网。

6. 操作

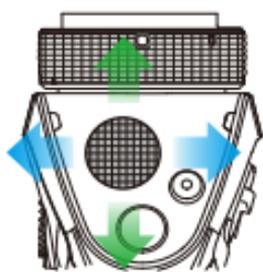

- 摇杆可平滑控制云台的转动。


- 直接用手快速调整拍摄角度。

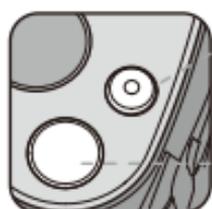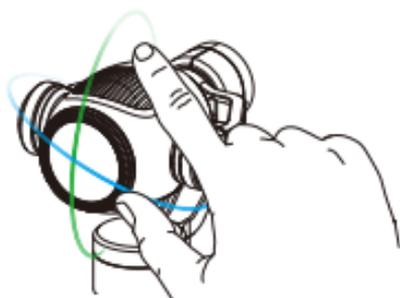

- 短按录影按键开始录影，再短按一次即可停止。

- 短按拍照键即可拍照，长按进行连拍。

- 按住不放并上下推动摇杆以控制相机变焦。

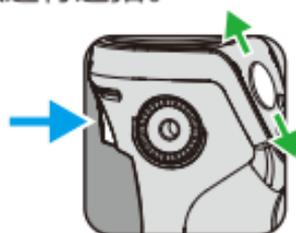

- 按住不放：相机镜头将始终保持当前朝向不变。

- 双击：相机镜头将自动从当前位置回到中位。

- 三击：相机镜头调整为自拍角度。



- 系统默认启用SmoothTrack跟随模式，使相机始终平滑跟随手柄动作。
- 若开机时云台处于锁定状态，Osmo+将会发出D-D-D...的提示音。此时相机仍可正常工作，但云台不工作。
- 若在开机后解锁云台，需要用手推动平移轴，使系统检测到锁定已解除，云台才会启动。

了解产品全部信息，请下载《Osmo+用户手册》

<http://www.dji.com/product/osmo-plus>

※内容如有更新，恕不另行通知。

OSMO 是大疆创新的商标
Copyright © 2017大疆创新 版权所有

Designed by DJI. Printed in China.



微信扫一扫关注DJI公众号

YO.BZ.S00553.02

OSMO⁺

www.dji.com