


OSMO⁺


Guía de inicio rápido

V1.0

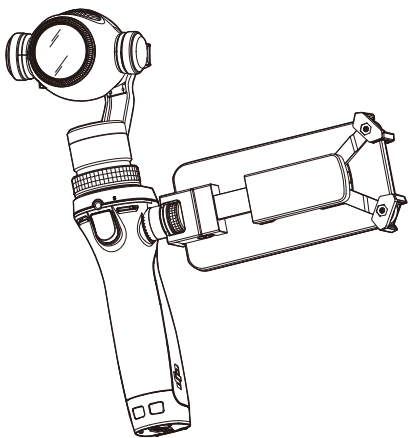


Descripción general

El OSMO™+ es un estabilizador portátil profesional con cámara que combina movilidad y estabilidad en un sólo dispositivo. La cámara proporciona zoom óptico de 3,5 aumentos y zoom digital de 2 aumentos. Es capaz de capturar fotografías de 12 MP de gran nitidez y vídeo estable de hasta 4K. En el lateral de la empuñadura puede montarse un dispositivo móvil y transmitir imagen en vivo mediante un enlace de vídeo Wi-Fi de alta velocidad.

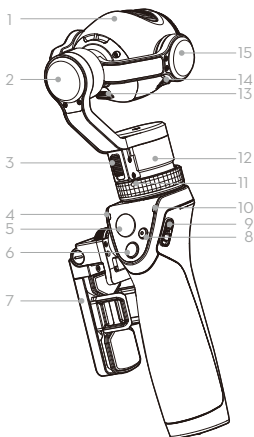

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Cámara | 10 LED de estado del sistema |
| 2 Motor de alabeo | 11 Anillo de fijación del estabilizador |
| 3 Bloqueo del eje de giro | 12 Motor de giro |
| 4 LED de estado de la cámara | 13 Puerto MicroUSB de la cámara |
| 5 Joystick | 14 Ranura para tarjeta MicroSD |
| 6 Botón del obturador | 15 Motor de inclinación |
| 7 Soporte para dispositivo móvil | |
| 8 Botón de grabación | |
| 9 Interruptor de encendido | |

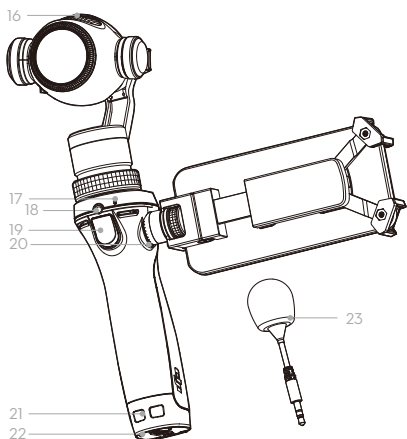

- 16 Salidas de aire
- 17 Micrófono integrado
- 18 Entrada de micrófono externo
- 19 Disparador
- 20 Soporte de roseta DJI
- 21 Orificio para cordón
- 22 Tapa de la batería
- 23 Micrófono flexible

Especificaciones

● Empuñadura

Dimensiones	61,8×48,2×161,5 mm (2,4×1,9×6,4 pulg.)
Peso (batería incluida)	201 g
Dispositivo móvil compatible	Tamaño máx.: 158,2 (L) × 77,9 (An.) mm 6,2 (L) × 3,1 (An.) pulg.

● Estabilizador

Modelo	Zenmuse X3 Zoom
Peso	268 g
Potencia de salida (con cámara)	8 W
Rango de vibración angular	±0.02
Soporte	desmontable
Intervalo controlable	Inclinación: de -35° a +135° Giro: ±320°; Alabeo: ±30°
Rango mecánico	Inclinación: de -50° a +140° Giro: ±330°; Alabeo: de -50° a +90°
Velocidad máx. controlable	120°/s


● Cámara

Modelo	X3 ZOOM / FC350Z
Sensor	1/2,3" CMOS Píxeles efectivos: 12,40 M (Píxeles totales: 12,76 M)
Objetivo	Zoom óptico 3.5× Equivalente a 22 - 77 mm F2.8 (Panorámico) - F5.2 (teleobjetivo), Campo de visión de 92° (Panorámico) - 35° (teleobjetivo) Enfoque: 0.5 m hasta infinito
Intervalo de ISO	100-3200 (vídeo) 100-1600 (fotos)
Velocidad obturador electrónico	8 s - 1/8000 s (hasta 30 s con la cámara en modo M)
Tamaño de imagen máximo	4000×3000 píxeles
Modos de fotografía fija	Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 disparos Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 Horquilla de Exposición a 0.7EV Bias Intervalo Panorámica auto Panorámica selfie
Resolución de vídeo	UHD: 4K (4096×2160) 24/25p 4K (3840×2160) 24/25/30p 2,7K (2704×1520) 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/100p
Modos de grabación de vídeo	Automático; Slow Motion
Tasa de bits máx. de vídeo	60 Mbps
Sistemas de archivo admitidos	FAT32 (≤ 32 GB) ; exFAT (> 32 GB)
Formatos fotográficos	JPEG, DNG (RAW)


Formatos de vídeo	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Tarjetas SD admitidas	MicroSD; Capacidad máxima: 64 GB Clase 10 o UHS-1
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Salida de audio	48 KHz; AAC
● Enlace de vídeo WiFi	
Frecuencia de funcionamiento	2,412-2,462 GHz; 5,180-5,805 GHz
Distancia de transmisión máx.	25 m (82 pies)
Potencia de transmisión (EIRP)	2.4G: 8 dBm; 5 G: 12 dBm
● Batería Inteligente	
Modelo	HB02-542465
Tipo	LiPo
Capacidad	1225 mAh
Energía	14,1 Wh
Voltaje	11,55 V
Temperatura de carga	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
● Cargador de la batería	
Modelo	OS1C11
Entrada	100-240 V; 50/60 Hz
Salida	12,6/13,2 V a 0,8 A
● Micrófono flexible	
Sensibilidad	-32 ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Respuesta de frecuencia	100 - 10 000 Hz
Relación señal / frecuencia	60 dBA
Diámetro de contacto	3,5 mm
Longitud	88 mm
Peso	4 g

Accesorios opcionales

Barra extensora



Trípode



Osmo eje-Z



Para obtener más información visite la tienda en línea de DJI:
<http://store.dji.com>

1. Instale la aplicación DJI GO


Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play e instale la aplicación en su teléfono móvil.



- DJI GO es compatible con iOS 8.0 (o posterior) y Android 4.3 (o posterior).




2. Prepare la batería

Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. Introduzca la batería tal y como se muestra.

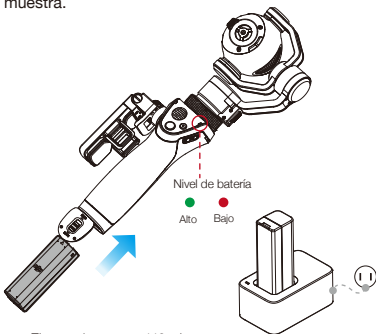


- Tiempo de carga: ~110 minutos.
- El indicador LED se iluminará en verde fijo una vez finalizada la carga.

3. Monte su dispositivo móvil

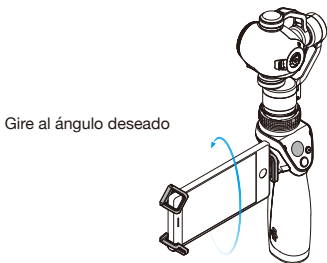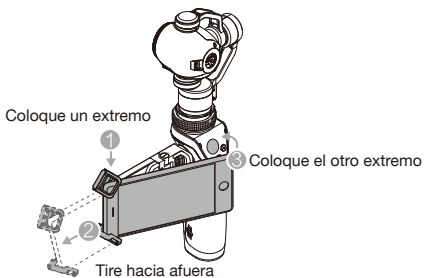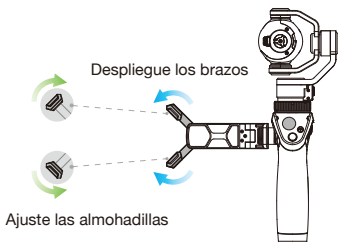


- Asegúrese de que su dispositivo móvil está bien asentado.


4. Desbloquee el estabilizador

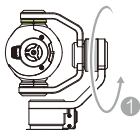

1. Gire el motor de inclinación



2. Deslice el bloqueo del eje de giro



5. Conéctese con la aplicación DJI GO



Para encender:
Apriete el botón

Apriete de nuevo > Suspensión
Apriete y mantenga pulsado durante 1,5 s > Apagado



Active la WiFi de su teléfono móvil y
conecte con **OSMO_XXXXXX**
Contraseña predeterminada: **12341234**




Abra la aplicación y toque Camera.




Active el Osmo+ cuando lo vaya a utilizar por primera vez. Esto requiere una conexión a Internet.

6. Controles

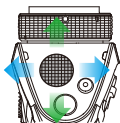

- Utilice el joystick para girar o inclinar la cámara.


- Sitúe la cámara directamente con la mano.



- **Botón de grabación**
Púlselo una vez para iniciar la grabación y vuelva a pulsarlo para detenerla.
- **Botón del obturador**
Pulse una vez para tomar una foto. Manténgalo pulsado para fotografiar en ráfaga.

- **Gatillo**

Mantenga pulsado el gatillo y empuje el joystick arriba y abajo para controlar el zoom.



Mantenga pulsado para activar el modo de bloqueo.

Toque dos veces para centrar la cámara.

Toque tres veces para entrar en el modo selfie.



- El modo SmoothTrack se activa automáticamente para suavizar los movimientos erráticos.
- El Osmo+ pitará lentamente si el estabilizador se bloquea después de su encendido. Esto significa que la cámara funciona con normalidad pero el estabilizador está desactivado.
- Si tiene que desbloquear el estabilizador después de encenderlo, deberá girar el motor de giro después de desbloquear el motor de inclinación y el motor de giro para reactivar el estabilizador.

Para obtener más información, lea el manual del usuario:

<http://www.dji.com/product/osmo-plus>

※ Esta guía de inicio rápido puede modificarse sin necesidad de notificarlo con antelación.

OSMO⁺

www.dji.com