


OSMO⁺


Guide de démarrage rapide

V1.0

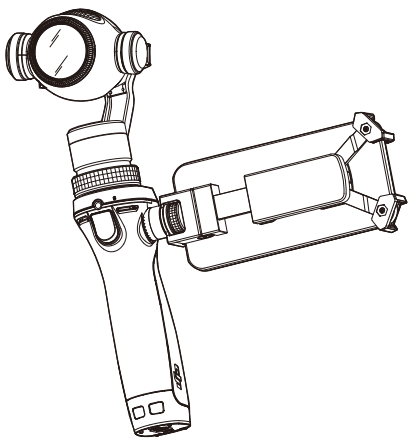


Vue d'ensemble

L'OSMO™+ est une caméra à nacelle portable professionnelle alliant mobilité et stabilité. Sa caméra est équipée d'une lentille à zoom optique proposant un zoom optique 3,5x et un zoom numérique 2x. Elle permet de prendre des photos nettes d'une résolution de 12 millions de pixels et de filmer des vidéos stables en 4K. Vous pouvez fixer un appareil mobile sur le côté de la poignée pour afficher l'image de la caméra en direct via la liaison vidéo Wi-Fi haut débit.

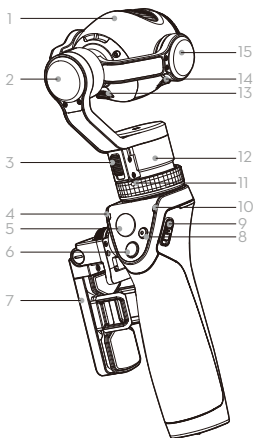

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Caméra | 10 Voyant d'état du système |
| 2 Moteur rotatif | 11 Bague de fixation de la nacelle |
| 3 Verrou d'axe panoramique | 12 Moteur panoramique |
| 4 Voyant d'état de la caméra | 13 Port Micro-USB de la caméra |
| 5 Joystick | 14 Logement de la carte Micro-SD |
| 6 Obturateur | 15 Moteur d'inclinaison |
| 7 Support pour appareil mobile | |
| 8 Bouton d'enregistrement | |
| 9 Bouton d'alimentation | |

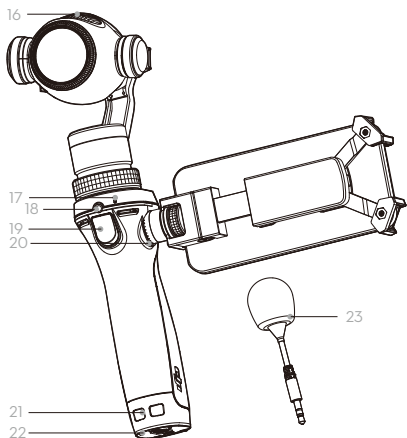

- 16 Aérations
- 17 Microphone intégré
- 18 Entrée de microphone externe
- 19 Gâchette
- 20 Support Rosette DJI
- 21 Point d'attache du cordon
- 22 Couvercle de la batterie
- 23 Microphone flexible

Caractéristiques techniques

• Poignée

Dimensions	61,8 × 48,2 × 161,5 mm (2,4 × 1,9 × 6,4 pouces)
Poids (avec la batterie)	201 g
Appareil mobile pris en charge	Taille maximale : 158,2 (L) × 77,9 (l) mm 6,2 (L) × 3,1 (l) pouces

• Nacelle

Modèle	Zenmuse X3 Zoom
Poids	268 g
Puissance de sortie (avec la caméra)	8 W
Plage de vibration angulaire	±0.02
Support	Détachable
Portée Contrôlable	Inclinaison : -35° à +135° Pan : ±320° ; Roulis : ±30°
Portée Mécanique	Inclinaison : -50° à +140° Pan : ±330° ; Roulis : -50° à +90°
Vitesse contrôlable max	120°/s

• Caméra

Modèle	X3 ZOOM / FC350Z
Capteur	1/2,3" CMOS Pixels effectifs : 12,4 M (nombre total de pixels : 12,76 M)
Lentille	Zoom optique 3,5×, équivalent à 22-77mm f2,8 (grand-angle) - f5,2 (télé), champ de vision 92° (grand-angle) - 35° (télé) Mise au point : 0.5 m à l'infini
Plage ISO	100 à 3 200 (vidéo) ; 100 à 1 600 (photo)
Vitesse d'obturation	8 à 1/8000 s (jusqu'à 30 s lorsque la caméra est en mode M)
Taille max. de l'image	4 000 × 3 000 pixels
Modes de Photographie Fixe	Prise unique Mode Rafale : 3/5/7 clichés Bracketing d'exposition (AEB) : 3/5 cadres bracketés à 0,7 EV Intervalle Panorama Automatique Panorama en selfie
Résolution vidéo	UHD : 4K (4096 × 2160) 24/25p 4K (3840 × 2160) 24/25/30p 2,7K (2704 × 1520) 24/25/30p FHD : 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/100p
Modes d'enregistrement vidéo	Automatique ; Ralenti
Bitrates Vidéo Max	60 Mbit/s
Systèmes de fichiers pris en charge	FAT32 (≤ 32 Go), exFAT (> 32 Go)
Formats photo	JPEG, DNG (RAW)
Formats vidéo	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Cartes SD prises en charge	Micro-SD ; Capacité max. : 64 Go Classe 10 ou UHS-1
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Sortie Audio	48 KHz ; AAC

● **Liaison Vidéo Wi-Fi**

Fréquence de fonctionnement	2,412 à 2,462 GHz ; 5,180 à 5,805 GHz
Distance de transmission maximale	25 m (82 pieds)
Puissance de l'émetteur (EIRP)	2.4G : 8 dBm ; 5 G : 12 dBm

● **Intelligent Battery**

Modèle	HB02-542465
Type	LiPo
Capacité	1225 mAh
Énergie	14,1 W/h
Voltage	11,55 V
Température de charge	5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

● **Chargeur de batterie**


Modèle	OS1C11
Entrée	100 à 240 V ; 50/60 Hz
Sortie	12,6/13,2 V ; 0,8 A

● **Microphone flexible**


Sensibilité	-32 ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Réponse en fréquence	100 à 10 000 Hz
Rapport signal sur bruit	60 dBA
Diamètre de la broche	3,5 mm
Longueur	88 mm
Poids	4 g

Accessoires en option

Canne d'extension



Trépied



Osmo Axe-Z



DJI propose différents accessoires en option pour l'Osmo+.

Visitez la boutique en ligne de DJI pour en savoir plus:

<http://store.dji.com>

1. Installez l'application DJI GO


Recherchez « DJI GO » sur l'App Store ou sur Google Play et installez l'application sur votre téléphone mobile.



- DJI GO est compatible avec iOS 8.0 (ou version ultérieure) et Android 4.3 (ou version ultérieure).




2. Préparez la batterie

Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. Insérez la batterie comme indiqué.

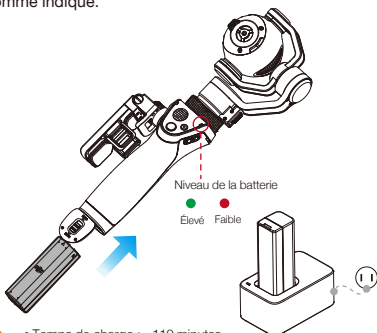


- Temps de charge : ~110 minutes
- Une fois le chargement terminé, le voyant LED s'allume en vert fixe.

3. Fixez votre appareil mobile

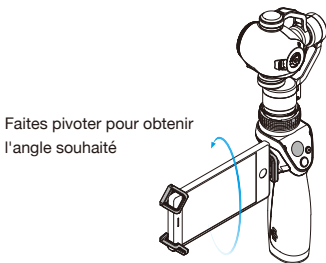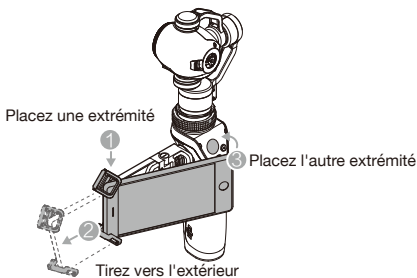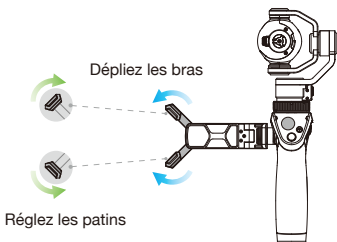

- Vérifiez que votre appareil mobile est bien fixé.


4. Déverrouillez la nacelle

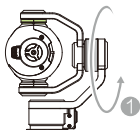

1. Faites pivoter le moteur d'inclinaison



2. Faites glisser le verrou d'axe panoramique



5. Connectez-vous à l'application DJI GO



Mise sous tension:
Abaissez l'interrupteur

Abaissez à nouveau l'interrupteur > Veille
Maintenez l'interrupteur abaissé pendant 1,5 s >
Mise hors tension



Activez le Wi-Fi sur votre téléphone
et connectez-vous au réseau
OSMO_XXXXXX
Mot de passe par défaut: **12341234**




Lancez l'application et accédez au
menu Camera View.




Si vous utilisez l'Osmo+ pour la première fois,
activez-le. Cette opération nécessite une connexion
Internet.

6. Commandes

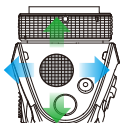

- Utilisez le joystick pour déplacer horizontalement ou verticalement la caméra.

- Positionnez la caméra manuellement.



- **Bouton d'enregistrement**
Appuyez une fois pour démarrer l'enregistrement et une autre fois pour l'arrêter.
- **Obturbateur**
Appuyez une fois pour prendre une photo. Maintenez enfoncé pour prendre des photos en rafale.

- **Gâchette**

Maintenez la gâchette enfoncée et déplacez le joystick vers le haut et le bas pour effectuer un zoom.

Maintenez-la enfoncée pour activer le mode de verrouillage.

Appuyez deux fois pour centrer la caméra.

Appuyez trois fois pour activer le mode Selfie.



- Le mode SmoothTrack est activé automatiquement pour lisser les mouvements saccadés.
- L'Osmo+ émet un bip lent lorsque la nacelle est verrouillée après la mise sous tension. Cela signifie que la caméra fonctionne normalement, mais que la nacelle reste éteinte.
- Pour déverrouiller la nacelle après la mise sous tension, faites pivoter le moteur pan après avoir déverrouillé le moteur d'inclinaison et le moteur pan pour réactiver la nacelle.

Pour en savoir plus, consultez le manuel de l'utilisateur:
<http://www.dji.com/product/osmo-plus>

※ Ce guide de démarrage rapide peut être modifié sans préavis.

OSMO⁺

www.dji.com