


OSMO Series

BATERÍA INTELIGENTE Directrices de seguridad

V1.0 2016.08

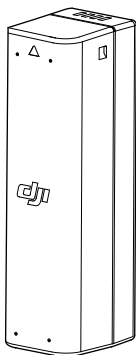

AVISO

Todas las instrucciones y otros documentos colaterales están sujetos a cambios a criterio exclusivo de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite <http://www.dji.com> y haga clic en la página de producto de este producto.

Glosario

Los siguientes términos se usan en la documentación del producto para indicar diferentes niveles de daños potenciales al utilizar este producto:

⚠️ ADVERTENCIA ADVERTENCIA: No seguir los procedimientos correctamente puede provocar daños materiales, daños colaterales, y lesiones graves o leves.

AVISO AVISO: No seguir los procedimientos correctamente puede dar lugar a daños materiales, una pequeña posibilidad de lesiones o posibilidad nula de lesiones.



ADVERTENCIA

Lea el manual
del usuario

COMPLETO para familiarizarse con las características de este producto antes de ponerlo en funcionamiento. El uso inadecuado del producto puede provocar daños al producto o a la propiedad personal, y causar lesiones graves.

Se trata de un producto sofisticado. Se debe usar con precaución y sentido común y, además, se requiere capacidad mecánica básica. El uso inadecuado de este producto de una forma segura y responsable puede provocar lesiones o daños al producto o a otras propiedades.

Este producto no está previsto para que lo utilicen niños sin supervisión de un adulto. No lo utilice con componentes incompatibles ni altere este producto de ningún modo que no sea el indicado en los documentos facilitados por SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Estas directrices de seguridad contienen las instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Es fundamental que lea y siga todas las instrucciones y advertencias que aparecen en el manual del usuario antes del montaje, la configuración o el uso, con el fin de usar el producto correctamente y de evitar daños o lesiones graves.



Para evitar incendios, lesiones graves y daños materiales, respete las siguientes directrices de seguridad al utilizar, cargar o almacenar las baterías.

Uso de la batería

1. NO deje que las baterías entren en contacto con ningún tipo de líquido. NO deje las baterías bajo la lluvia o cerca de una fuente de humedad. NO deje caer la batería en agua. Si el interior de la batería entra en contacto con el agua, se puede producir descomposición química y la batería podría incendiarse e incluso explotar.
2. Si la batería cae al agua accidentalmente, póngala inmediatamente al aire en un lugar seguro y despejado. Mantenga una distancia segura de la batería hasta que esté completamente seca. No vuelva a utilizar nunca la batería y deséchela correctamente, tal y como se describe en la sección Eliminación de baterías a continuación.
3. En caso de fuego en la batería, apáguelo empleando agua, arena, una manta contraincendios o un extintor de incendios de polvo seco.
4. Nunca utilice baterías que no sean DJI. Vaya a www.dji.com para adquirir baterías nuevas. DJI no asume la responsabilidad de los daños causados por baterías que no sean de DJI.
5. Nunca utilice ni cargue baterías hinchadas, con fugas o dañadas. Si las baterías presentan un aspecto anormal, póngase en contacto con DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para obtener asistencia.
6. La batería se debe usar a temperaturas entre 0°C y 40°C. El uso de la batería en entornos por encima de 40°C puede provocar un incendio o una explosión. El uso de la batería por debajo de 0°C puede provocar daños permanentes.
7. NO utilice la batería en entornos con gran carga electrostática o electromagnética. De lo contrario, la tarjeta de control de la batería puede fallar.
8. No desmonte ni perfore la batería de ningún modo, ya que se pueden presentar fugas o la batería puede incendiarse o explotar.
9. NO deje caer las baterías ni las golpee. NO

coloque objetos pesados sobre las baterías ni sobre el cargador.

10. Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Si algún electrolito entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos y, a continuación, consulte con un médico inmediatamente.
11. NO utilice la batería si ha sufrido un golpe debido a una caída u otro accidente.
12. NO caliente las baterías. NO ponga las baterías en un horno microondas ni en un recipiente a presión.
13. NO coloque celdas de batería sueltas sobre ninguna superficie conductora, como una mesa metálica.
14. NO cortocircuite manualmente la batería.
15. Limpie los bornes de las baterías con un paño limpio y seco.

Carga de baterías

1. NO conecte las baterías directamente a las tomas de corriente de pared ni al cargador para coche, y utilice siempre un adaptador aprobado por DJI. DJI no asume ninguna responsabilidad si la batería se carga con un cargador que no sea de DJI.
2. No deje nunca la batería sin vigilancia durante el proceso de carga. NO cargue la batería cerca de materiales inflamables ni sobre superficies inflamables, tales como alfombras o madera.
3. NO cargue la batería inmediatamente después de usarla, ya que es posible que esté demasiado caliente. NO cargue la batería mientras no enfríe hasta alcanzar una temperatura cercana a la ambiente. La carga de la batería fuera del rango de temperaturas de 5°C–40°C puede provocar fugas, recalentamiento o daños en la batería.
4. Desconecte el cargador cuando no esté en uso. Examine el cargador regularmente para detectar posibles daños en el cable, el enchufe, la carcasa u otras partes. NO limpie el cargador con alcohol desnaturalizado ni otros disolventes inflamables. No utilice nunca un cargador dañado.

Almacenamiento de baterías

1. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.
2. NO deje la batería cerca de fuentes de calor, como un horno o un calentador. NO deje las baterías en el interior de un vehículo durante días calurosos. La temperatura ideal de almacenamiento es de 22°C-28°C.
3. Guarde siempre la batería en sitio seco.
4. NO guarde la batería completamente descargada durante un largo período de tiempo, o se descargará excesivamente y podría dañarse de manera irreversible.

Mantenimiento de baterías

1. No utilice nunca la batería cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja.
2. No guarde nunca la batería en entornos con una temperatura superior a 60°C.

Aviso para viajes

1. Antes de llevar la batería inteligente en una aerolínea comercial, primero debe descargarla por completo.
Descargue la batería únicamente en una ubicación ignífuga. Almacene las baterías inteligentes en una ubicación ventilada.
2. Mantenga la batería alejada de objetos metálicos, como gafas, relojes, joyería y horquillas.
3. No transporte nunca una batería dañada o una batería con un nivel de energía superior al 50 %.

Eliminación de baterías

Deseche la batería en cajas de reciclaje específicas solo después de una descarga completa. NO coloque la batería en contenedores de basura habituales. Siga estrictamente la normativa local respecto al proceso de eliminación y reciclaje de baterías.

AVISO

Uso de la batería

Asegúrese de que las baterías estén completamente cargadas antes de usarlas.

Carga de baterías

La batería inteligente está diseñada para detener la carga cuando esté llena. Sin embargo, se recomienda supervisar el proceso de carga y desconectar las baterías cuando estén totalmente cargadas.

Almacenamiento de baterías

1. Descargue la batería hasta entre el 40 %-65 % si no se va a utilizar durante 10 días o más. Esto puede ampliar considerablemente la vida de la batería.
2. Si la batería se descarga totalmente o pasa mucho tiempo sin usarla, entrará en modo de hibernación. Recargue la batería para sacarla del modo de hibernación.
3. Extraiga las baterías del dispositivo cuando se almacene durante un periodo prolongado.

Mantenimiento de baterías

1. Nunca permita una descarga excesiva, ya que puede provocar daños en las celdas de la batería.
2. La vida de la batería se puede reducir si no se utiliza durante un periodo prolongado.
3. Descargue y cargue la batería completamente una vez cada tres meses para mantenerla en buen estado.

Eliminación de baterías

Si la batería no se puede descargar completamente, póngase en contacto con un agente profesional de eliminación/reciclaje de baterías para obtener más ayuda.

Contenidos sujetos a cambios.

Descargue la última versión en
<http://www.dji.com>

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to **DocSupport@dji.com**.

OSMO™ es una marca comercial de DJI.

Copyright © 2016 DJI Todos los Derechos Reservados.

Printed in China