


RONIN-MX INTELLIGENT BATTERY

Diretrizes de segurança

V1.0 09/2016

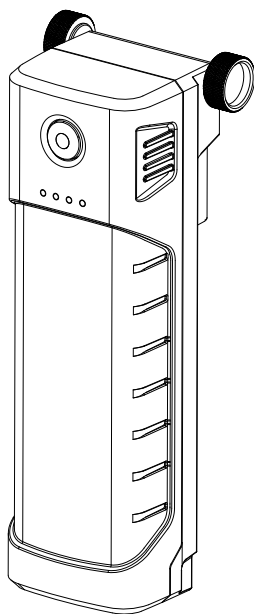

ATENÇÃO

Todas as instruções e outros documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao critério exclusivo da SZ DJI™ TECHNOLOGY CO., LTD. Para obter informações atualizadas sobre o produto, visite <http://www.dji.com> e clique na página do produto relativa a este produto.

Glossário

São utilizados os seguintes termos em toda a documentação do produto para indicar vários níveis de possíveis danos quando utilizar este produto:

ATENÇÃO ATENÇÃO: Procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam uma possibilidade de danos materiais E pouca ou nenhuma possibilidade de danos físicos.

AVISO AVISO: Procedimentos que, caso não sejam seguidos corretamente, criam a probabilidade de danos materiais, danos colaterais e danos físicos graves OU criam uma probabilidade elevada de danos físicos superficiais.



AVISO

Leia **TODO** o manual do utilizador do **RONIN™-MX** para se familiarizar com as características deste produto antes de o

utilizar. A utilização incorreta do produto pode provocar danos no produto ou em bens materiais e provocar danos físicos graves.

Este é um produto sofisticado. Deve ser utilizado com cuidado e bom senso, e requer alguns conhecimentos básicos de mecânica. A utilização deste produto de uma maneira que não seja segura e responsável pode resultar em danos físicos, em danos no produto ou noutros bens materiais.

Este produto não foi concebido para ser utilizado por crianças sem supervisão de um adulto. Não utilize com componentes incompatíveis nem altere este produto de alguma forma que não conste dos documentos fornecidos pela SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Estas diretrizes de segurança contêm instruções de segurança, funcionamento e manutenção. É essencial ler e seguir todas as instruções e avisos constantes do manual do utilizador antes da montagem, configuração ou utilização, a fim de poder usar o produto corretamente e evitar danos materiais ou físicos graves.

Diretrizes de segurança da Intelligent Battery

AVISO

Para evitar incêndios, danos físicos graves e danos materiais, respeite as seguintes diretrizes de segurança ao utilizar, carregar ou armazenar as suas baterias.

Utilização da bateria

1. **NÃO** permita que as baterias entrem em contacto com qualquer tipo de líquido. **NÃO** deixe as baterias à chuva ou perto de uma fonte de humidade. **NÃO** deixe cair a bateria em água. Se o interior da bateria entrar em contacto com água, pode ocorrer decomposição química, podendo levar a bateria a incendiar-se e até provocar uma explosão.
2. Se a bateria cair dentro de água por acidente, coloque-a numa área aberta e segura imediatamente. Mantenha uma distância segura em relação à bateria até ela estar completamente seca. Não volte a utilizar a bateria e elimine a bateria de forma adequada, tal como está descrito na secção de eliminação de baterias abaixo.
3. Apague qualquer incêndio da bateria utilizando água, areia, cobertor de combate a incêndios ou um extintor de incêndios com pó seco.
4. Nunca utilize baterias que não sejam DJI. Aceda a www.dji.com para comprar baterias novas. A DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias que não sejam DJI.
5. Nunca utilize ou carregue baterias inchadas, com fugas ou danificadas. Se as suas baterias não estiverem normais, entre em contacto com a DJI ou com um representante autorizado da DJI para obter assistência.

6. Nunca instale nem remova a bateria quando estiver ligada. NÃO instale nem remova as baterias se a tampa de plástico tiver sido danificada ou comprometida de alguma forma.
7. A bateria deve ser utilizada em temperaturas entre -10 °C e 40 °C (14 °F e 104 °F). A utilização da bateria em ambientes acima de 50 °C (122 °F) pode provocar um incêndio ou explosão. A utilização da bateria abaixo de -10 °C (14 °F) pode causar danos permanentes.
8. NÃO utilize a bateria em ambientes eletrostáticos ou eletromagnéticos fortes. Caso contrário, a placa de controle da bateria pode não funcionar corretamente.
9. Nunca desmonte ou perfure a bateria de forma alguma ou a bateria pode ter fugas, incendiar-se ou explodir.
10. NÃO deixe cair ou bata nas baterias. NÃO coloque objetos pesados sobre as baterias ou carregador.
11. Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Se os eletrólitos entrarem em contacto com a sua pele ou os seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água corrente durante pelo menos 15 minutos e, depois, consulte imediatamente um médico.
12. NÃO utilize a bateria se esta cair.
13. NÃO aqueça as baterias. NÃO coloque as baterias num micro-ondas ou num recipiente pressurizado.
14. NÃO coloque as células de bateria em qualquer superfície condutora, como, por exemplo, uma mesa em metal.
15. NÃO coloque células soltas num bolso, mala ou gaveta onde possam causar um curto-circuito como outros itens ou onde os terminais da bateria possam ser pressionados um contra o outro. NÃO force manualmente o curto-circuito da bateria.
16. Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco.

Carregamento da bateria

1. NÃO coloque as baterias em tomadas de parede ou tomadas de carregadores de automóvel diretamente. Utilize sempre um adaptador aprovado pela DJI. A DJI não se responsabiliza se a bateria for carregada através de um carregador que não seja da DJI.
2. Nunca deixe a bateria sem vigilância durante o carregamento. NÃO carregue a bateria perto de materiais inflamáveis ou de superfícies inflamáveis, tais como carpete ou madeira.
3. NÃO carregue a bateria imediatamente após a utilização, uma vez que a temperatura da bateria pode estar demasiado alta. NÃO carregue a bateria até esta arrefecer até à temperatura ambiente. Carregar a bateria fora do intervalo de temperatura de 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) pode provocar fugas, sobreaquecimento ou danificar a bateria.
4. Desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. Examine o carregador regularmente para ver se há danos no cabo, na ficha, no revestimento ou noutras peças. NÃO limpe o carregador com álcool desnatado ou com outros solventes inflamáveis. Nunca utilize um carregador danificado.

Armazenamento da bateria

1. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças e animais de estimação.
2. NÃO deixe a bateria perto de fontes de calor como um forno ou aquecedor. NÃO deixe a bateria no interior de um veículo em dias quentes. A temperatura ideal de armazenamento é de 22 °C a 28 °C (72 °F a 82 °F).
3. Mantenha a bateria seca.
4. NÃO guarde a bateria completamente descarregada durante um longo período de tempo, caso contrário esta irá descarregar-se excessivamente e poderá ficar definitivamente danificada.

Manutenção da bateria

1. Nunca utilize a bateria quando a temperatura for demasiado elevada ou demasiado baixa.
2. Nunca guarde a bateria em ambientes com temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).

Aviso sobre viagens

1. Antes de transportar a Intelligent Battery no voo de uma companhia aérea, é necessário descarregá-la completamente. Apenas deve descarregar a bateria num local à prova de fogo. Guarde as Intelligent Batteries num local ventilado.
2. Mantenha a bateria longe de objetos metálicos como óculos, relógios, joias e ganchos para o cabelo.

3. Nunca transporte uma bateria danificada ou uma bateria com nível de carga superior a 50%.

Eliminação da bateria

Elimine a bateria em caixas reciclagem específicas apenas depois de um descarregamento completo. NÃO coloque a bateria em recipientes de lixo normal. Siga cuidadosamente os regulamentos locais no que respeita a eliminação e reciclagem de baterias.

ATENÇÃO

Utilização da bateria

Certifique-se de que as baterias estão completamente carregadas antes da utilização.

Carregamento da bateria

A Intelligent Battery foi concebida para parar de carregar quando estiver completamente carregada. No entanto, é uma boa prática monitorizar o progresso do carregamento e desligar as baterias quando estiverem completamente carregadas.

Armazenamento da bateria

1. Descarregue a bateria até 40%-65% se NÃO pretender utilizá-la durante 10 dias ou mais. Isto pode aumentar significativamente a vida útil da bateria. A bateria descarrega automaticamente até menos de 65% se estiver inativa durante mais de 10 dias para evitar o inchaço. Demora cerca de 2 dias até descarregar a bateria até 65%. É normal sentir um calor moderado emitido pela bateria durante o processo de descarregamento.
2. A bateria entrará no modo de hibernação se for descarregada e armazenada durante um longo período de tempo. Se tentar ligar uma bateria que esteja no modo de hibernação, o LED de funcionamento da bateria irá mostrar uma luz vermelha fixa e os LED de nível da bateria estarão todos desligados. Prima o botão de ligar/desligar uma vez ou deixe a bateria inativa durante 20 minutos. A luz desliga-se em seguida. Recarregue a bateria para a retirar do modo de hibernação.
3. Retire a bateria do balanceiro quando pretender armazená-la durante um longo período de tempo.

Manutenção da bateria

1. Nunca descarregue excessivamente a bateria uma vez que isso pode provocar danos nas células da bateria.
2. A duração da bateria pode ser reduzida se não for utilizada durante um longo período de tempo.
3. Descarregue e carregue completamente a bateria uma vez a cada três meses para a manter em boas condições.

Eliminação da bateria

Se o botão de ligar/desligar da Intelligent Battery estiver desativado e não for possível descarregar completamente a bateria, contacte um profissional de eliminação de baterias/agente de reciclagem para obter assistência.

Este conteúdo está sujeito a alterações.

Transfira a versão mais recente disponível em
<http://www.dji.com/product/ronin-mx/info#downloads>

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

RONIN™ é uma marca comercial da DJI. Copyright © 2016 DJI Todos os direitos reservados.

