

dji OSMO ACTION 6

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0

Instrukcja obsługi



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持



<https://www.dji.com/osmo-action-6/downloads>


This content is subject to change without prior notice.

DJI is a trademark of DJI. OSMO is a trademark of DJI OSMO. OSMO ACTION is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00347102


1

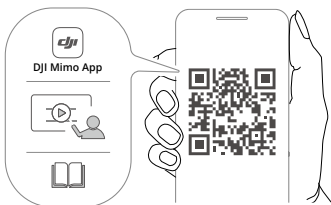




<https://s.dji.com/guide118>

For Adventure Combo only ^[1]




仅适用于畅拍套装 ^[1]

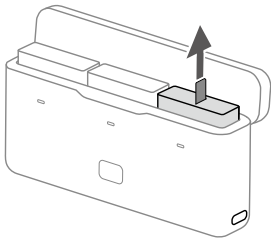



2

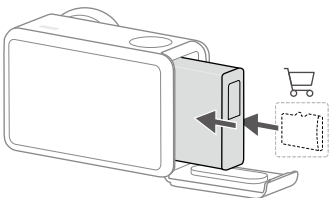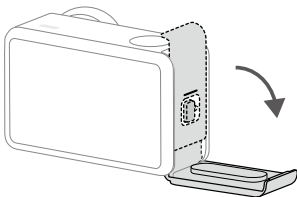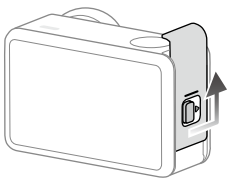


3

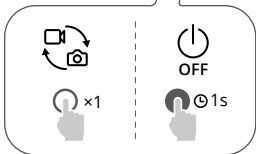
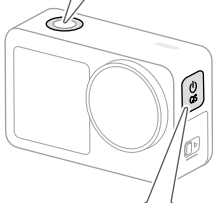
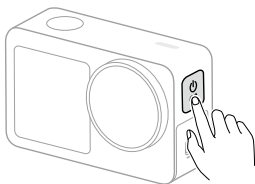


4

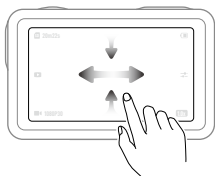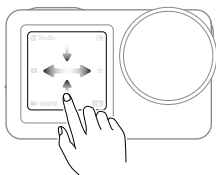

5


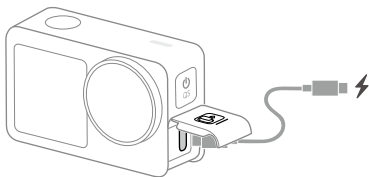


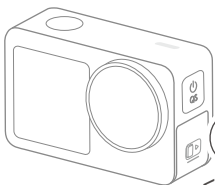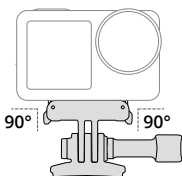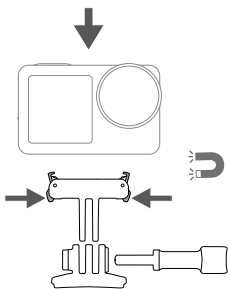

≤20 m

For Adventure Combo only ^[1]

仅适用于畅拍套装 ^[1]



[1]

僅適用於暢拍套裝

Hanya untuk Kombo Petualangan

アドベンチャーコンボ限定

어드벤처 콤보만 해당

Untuk Adventure Combo sahaja

είναι Adventure Combo μόνοι

Само за Adventure Combo

Pouze pro Adventure Combo

Kun til Adventure Combo

Nur für Adventure Combo

Solo para el pack Aventura

Μόνο για το Συνδυαστικό Πακέτο για Δράση & Περιπέτεια

Vain Adventure Combo-tuotteen kanssa

Pour le bundle Aventure uniquement

Samo za Adventure Combo

Csak az Adventure Combóhoz

Solo per Combo Adventure

Alleen voor Adventure Combo

Kun for Adventure Combo

Tylko dla kamery Adventure Combo

Apenas para o Combo Aventura

Somente para Adventure Combo

Numai pentru Adventure Combo


Только для комбо-набора

Len pre Adventure Combo

Endast för Adventure Combo

Yalnızca Adventure Combo için

لکامبر Adventure Combo فقط

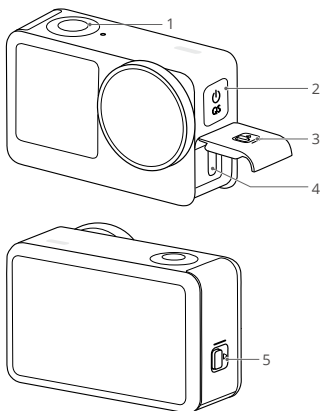

EN

1. Shutter/Record Button
2. Quick Switch Button
3. USB-C Port Cover Release Button
4. USB-C Port
5. Battery Compartment Cover Release Button

CHS

1. 拍摄按键
2. 快速切换按键
3. 保护盖解锁按键
4. USB-C 接口
5. 电池仓保护盖解锁按键

PL

1. Przycisk migawki/nagrywania
2. Przycisk szybkiego przełączania
3. Przycisk zwalniający osłonę portu USB-C
4. Port USB-C
5. Przycisk zwalniający pokrywę komory akumulatora