

# 大疆 MG-1P 系列农业植保机


## MG-1P / MG-1P RTK

### 物品清单


使用本产品之前，请检查产品包装内是否包含以下所有物品。若有缺失，请联系 DJI™ 或您的代理商。

#### MG-1P / MG-1P RTK 农业植保机


飞行器主体（含桨托）× 1



起落架（左）× 1

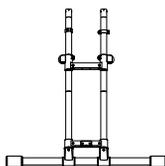


起落架（右）× 1

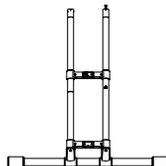

遥控器 × 1



遥控器智能电池（WB37）× 2




充电管家 × 1



遥控器挂带 × 1



电源适配器 × 1



AC 电源线 × 1



Micro USB 线 × 1



USB-C 线 × 1




USB-C OTG 线 × 1




 飞行器使用 MG-1P RTK 进行示例，MG-1P 机身不带 D-RTK™ 天线。

螺旋桨叶 × 2 组 \*  
(CW)



螺旋桨叶 × 2 组 \*  
(CCW)



桨托 × 4 \*



电机防撞环 × 2 \*



电源插头 × 1 \*



内六角螺丝刀



螺丝及垫片




文档



《物品清单》  
《快速入门指南》  
《免责声明和安全操作指引》  
《VWB37 智能电池安全使用指引》  
《保险投保理赔须知》  
访问以下网址下载《用户手册》  
<http://www.dji.com/mg-1p>

## MG-1P / MG-1P RTK 农业植保机 喷洒系统

作业箱 × 1

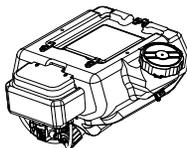

喷头套件 × 4  
(含 XR11001VS 喷嘴)



软管扣件 × 5



防护板 × 1



雷达模块 × 1



雷达连接件 × 1



量杯 × 1



螺丝



\* 此为备用物品