


AGRAS T30

구성품

다음의 모든 구성품이 패키지 안에 포함되어 있는지 확인하십시오. 구성품이 하나라도 없는 경우 DJI™ 또는 현지 판매점에 문의하십시오.

기체 × 1 (분사 시스템 및 프로펠러 홀더 포함)

도구 상자 × 1

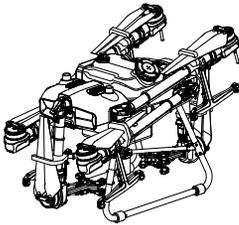

매뉴얼

구성품
고지 사항 및 안전 가이드
퀵 스타트 가이드





도구 상자에는 다음과 같은 부품이 들어 있습니다.


조종기 × 1

조종기 인텔리전트 배터리 × 1
(WB37)


인텔리전트 배터리 충전 허브 × 1
(USB-C)

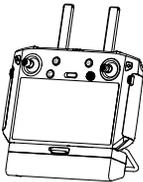


조종기 연결끈 × 1




65W 휴대용 충전기 × 1




4G 동글 × 1



RTK 동글 × 1



USB 충전기 × 1



USB-C 케이블 × 1



예비 나사, 너트, 기타 액세서리



노즐 패키지



도구



아래 경로에서 사용자 매뉴얼을 다운로드하십시오.
<https://www.dji.com/t30/downloads>

※ 본 퀵 스타트 가이드는 사진 고지 없이 변경될 수 있습니다.

AGRAS 는 @의 상표입니다.

Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.



T30DMNGDKR03