DJI MIC 3

Manuale utente

v1.0 2025.8



Il presente documento è protetto da copyright di DJI e tutti i diritti sono riservati. Fatto salvo per quanto diversamente consentito da DJI, l'utente non ha diritto a usare o a consentire ad altre persone di usare il documento o qualsiasi sua parte tramite la riproduzione, il trasferimento o la vendita dello stesso. Fare riferimento al presente documento e ai suoi contenuti esclusivamente quali istruzioni di utilizzo dei prodotti DJI. Non usare il documento per altri scopi.

In caso di divergenza tra le diverse versioni, prevarrà la versione in lingua inglese.

Ricerca per parole chiave

Ricercare parole chiave come "batteria" e "installazione" per trovare un argomento. Se si utilizza Adobe Acrobat Reader per leggere questo documento, premere Ctrl+F (Windows) o Command+F (Mac) per avviare una ricerca.

Navigazione degli argomenti

Visualizzare la lista completa degli argomenti. Fare clic su un argomento per accedere alla sezione corrispondente.

Stampa di questo documento

Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Utilizzo del manuale

Legenda

⚠ Importante　　Consigli e suggerimenti　　Riferimenti

Leggere prima dell'uso

DJI™ fornisce tutorial video e i seguenti documenti:

1. *Direttive sulla sicurezza*
2. *Guida rapida*
3. *Manuale d'uso*

Si consiglia di guardare i video tutorial e di leggere la sezione sulle *Direttive sulla sicurezza* prima di utilizzare il prodotto. Accertarsi di prendere in esame la *Guida rapida* prima del primo utilizzo e di fare riferimento a questo *Manuale d'uso* per ulteriori informazioni.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Indice

Utilizzo del manuale 3
- Legenda 3
- Leggere prima dell'uso 3

1 Presentazione del prodotto 6
- 1.1 Trasmettitore (TX) 6
- 1.2 Ricevitore (RX) 7
- 1.3 Custodia di ricarica 8

2 Utilizzo del prodotto 11
- 2.1 Touchscreen 11
  - Schermata iniziale 11
  - Scorrere verso il basso - menu dei controlli 12
  - Scorri Su - Interfaccia di Controllo del Trasmettitore 16
- 2.2 Azioni rapide con la manopola 17
- 2.3 Installazione del parabrezza 18
- 2.4 Utilizzo del trasmettitore 19
- 2.5 Collegamento del trasmettitore e ricevitore 19
  - Operazione di Collegamento di Base 20
    - Collegamento tramite la custodia di ricarica 20
    - Collegamento manuale 20
  - Collegamento di Gruppo 21
- 2.6 Utilizzo con smartphone 21
- 2.7 Utilizzo con una fotocamera 23
- 2.8 Utilizzo con un computer 24
- 2.9 Trasmettitore collegato direttamente a dispositivi di ripresa DJI 25
- 2.10 Memoria 26

3 Aggiornamento del firmware e regolazione dei parametri 28
- 3.1 Connessione all'app DJI Mimo 28
  - Collegamento tramite adattatore 28
  - Connessione tramite Wi-Fi 28
- 3.2 Regolazione dei parametri 29
- 3.3 Aggiornamento del firmware 29

4 Appendice 31
- 4.1 Specifiche 31
- 4.2 Informazioni post-vendita 31


© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Presentazione del prodotto

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

1 Presentazione del prodotto

1.1 Trasmettitore (TX)

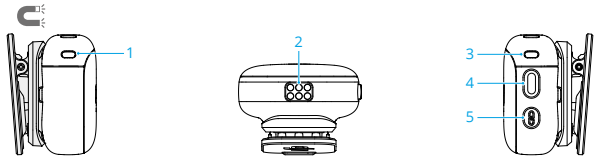

1. **LED dello stato di registrazione**

—	Luce rossa fissa	Il trasmettitore sta registrando in modo indipendente[1]
·····	Rosso lampeggiante (lento)	Trasmettitore muto

[1] L'audio viene salvato nella memoria interna del trasmettitore (di seguito denominata «registrazione interna»).

2. **Contatto di ricarica**

3. **LED di stato del sistema**

Livello della batteria		
—	Luce rossa fissa	≤ 10%
—	Verde/blu fisso[1]	> 10%
Stato di collegamento/connessione		
—	Verde fisso	Collegato al ricevitore
·····	Lampeggia in verde lentamente	Nessun ricevitore collegato
—	Blu fisso	Connesso a un dispositivo Bluetooth
·····	Blu lampeggiante (lento)	Nessun dispositivo Bluetooth connesso
—	Ciano fisso	Connessione all'app DJI Mimo
·····	Lampeggiamento alternato in blu e verde	Collegamento/Connessione
Livello della batteria durante la ricarica[1]		
·····	Verde/blu lampeggiante (lento)	0-25%

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

× 2 ·····	Verde/blu lampeggiante (due volte)	26-50%
× 3 ·····	Verde/blu lampeggiante (tre volte)	51-75%
× 4 ·····	Verde/blu lampeggiante (quattro volte)	76-100%
◎	OFF	Ricarica completata[2]
Altro Stato		
—	Luce gialla fissa	cancellazione del rumore attiva
·····	Lampeggiamento alternato in rosso e verde	Aggiornamento del firmware

[1] Il colore della luce dipende dalla modalità di funzionamento senza fili. Prendere il colore verde come esempio.

[2] Quando la ricarica è completa, il LED rimane acceso per un minuto e poi si spegne.

4. **Pulsante di accensione**

   Tenere premuto per due secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

   Premere il pulsante per avviare o interrompere la registrazione interna.

   Premere due volte per attivare o disattivare la riduzione del rumore.


5. **Pulsante di collegamento**

   Tenere premuto per due secondi per avviare il collegamento.

   Premere due volte per cambiare modalità di lavoro senza fili.

   Dopo aver collegato il microfono alle apparecchiature di ripresa DJI, premere per avviare o interrompere la registrazione di video.

1.2 Ricevitore (RX)

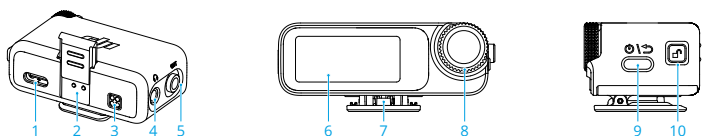

1. **Porta USB-C**
2. **Porta di espansione**

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Usata per collegare il dispositivo all'adattatore cellulare.

3. **Contatti di ricarica**
4. **Porta del monitor**

   Collega le cuffie da 3,5 mm per monitorare la qualità audio del trasmettitore.
5. **Porta di uscita**

   Per l'uscita audio a una fotocamera.
6. **Touchscreen**
7. **360 all'indietro**
8. **Rotella**


   Per un controllo del dispositivo e una regolazione dei parametri più comoda. Consultar Azioni rapide con la manopola per i dettagli.
9. **Pulsante di accensione**


   Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.

   Quando lo schermo del ricevitore non è sulla schermata principale, premere per tornare alla pagina precedente.
10. **Pulsante di sgancio**

    Premere e tenere premuto per rimuovere il coperchio scorrevole o l'adattatore dalla porta di espansione.

1.3 Custodia di ricarica

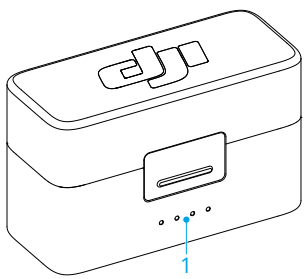

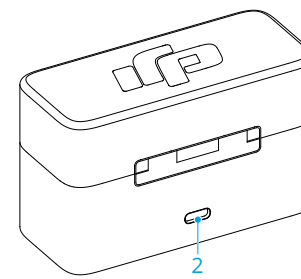

1. **LED del livello della batteria**

   ◉ Il LED è acceso

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Il LED lampeggia

il LED è spento

Livello della batteria durante la ricarica (i LED lampeggiano in sequenza)	
● ● ● ●	76-99%
● ● ● ○	51-75%
● ● ○ ○	26-50%
● ○ ○ ○	≤25%
○ ○ ○ ○	Carica completata
Livello della batteria	
● ● ● ●	76-100%
● ● ● ○	51-75%
● ● ○ ○	26-50%
● ○ ○ ○	10-25%
● ○ ○ ○	<10%
Aggiornamento firmware (i LED lampeggiano simultaneamente)	
● ● ● ●	Aggiornamento del firmware

2. **Porta USB-C**

   Per la ricarica o la copia delle registrazioni interne.

Caricare e scaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi per mantenerla in buone condizioni. Il mancato utilizzo della batteria per un periodo prolungato influirà sulle prestazioni della batteria stessa o causare danni permanenti.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Utilizzo del prodotto

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

2 Utilizzo del prodotto


2.1 Touchscreen

Per il primo utilizzo, è necessario impostare la lingua e l'ora. Si consiglia di scansionare il codice QR sullo schermo per scaricare l'app DJI Mimo per un'esperienza senza fili migliore.

Schermata iniziale

Il display touchscreen del ricevitore può variare quando collegato a dispositivi diversi.

Di seguito è mostrato un display di riferimento con due trasmettitori collegati.

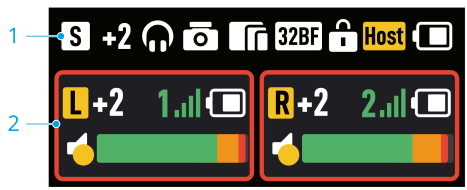

1. Barra di stato del ricevitore

S	Modalità canale corrente
+2	Guadagno ricevitore
	Cuffie collegate
	Schermo bloccato
	Adattatore fotocamera collegato
	Telefono/computer collegato
32BF	Registrazione a 32 bit float abilitata
ATC	Il codice temporale è abilitato con il tipo di uscita impostato su A-OUT Quando il tipo di uscita è L-OUT, viene visualizzato LTC; quando è impostato su L-IN o N/A, viene visualizzato TC.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Host	Il ricevitore si è unito a un gruppo multi-dispositivo ed è il ricevitore principale
Sec	Il ricevitore si è unito a un gruppo multi-dispositivo ed è il ricevitore secondario
	Livello della batteria del ricevitore

2. Barra di Stato del trasmettitore

L R	Canale L/R Visualizza CH1/CH2/CH3/CH4 in modalità quadrifonica
+2	Guadagno trasmettitore
1 2	Forza del segnale tra il trasmettitore e il ricevitore
	Livello della batteria del trasmettitore
	Il trasmettitore incorniciato sta registrando in modo indipendente.
	cancellazione del rumore attiva

Scorrere verso il basso - menu dei controlli



Nel menu di controllo, puoi collegare i dispositivi, connettere il ricevitore all'app DJI Mimo e impostare il codice temporale. Tocca **Impostazioni ricevitore** o **Impostazioni trasmettitore** per configurare più parametri.

Di seguito sono riportate le descrizioni di alcune funzionalità che potrebbero necessitare di ulteriori spiegazioni.

Codice temporale

Il codice temporale è un marcatore temporale utilizzato per sincronizzare audio e video.

Modalità di codice temporale supportate

- Master Run: Il codice temporale principale RX è impostato su Master Run per impostazione predefinita, gestendo la generazione e la sincronizzazione del codice temporale all'interno del gruppo e con dispositivi esterni.

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

- Auto Jam: Il codice temporale secondario RX è impostato su Auto Jam per impostazione predefinita, sincronizzandosi periodicamente ricevendo il codice temporale e la frequenza di inquadratura dal RX principale e allineandosi con dispositivi esterni.

Sono supportate frequenze di inquadratura video comuni, con 29,97 fps impostato come predefinito. Assicurati che tutti i dispositivi di registrazione mantengano tassi di inquadratura identici durante la registrazione.

Tipo di output del timecode

- N/D: Il ricevitore esegue il timecode internamente ma non lo emette esternamente.
- L-IN: Utilizzato per sincronizzare il timecode da un generatore di timecode esterno al ricevitore.

> - Quando il ricevitore riceve il timecode da un dispositivo esterno, EXT viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.
> - Tocca **SYNC** per sincronizzare il timecode con altri dispositivi. Tocca **RESET** per reimpostare il timecode.

- L-OUT: Il ricevitore emette il codice temporale esternamente in formato Linear Timecode (LTC).
- A-OUT: Il ricevitore emette il codice temporale esternamente in formato Audio Timecode (Audio-TC/ATC).

Per istruzioni dettagliate, clicca sul link o scansiona il codice QR per visualizzare il video tutorial DJI Mic 3 | Timecode.

https://www.dji.com/mic-3/video

Connetti all'App

Tocca per entrare in modalità di connessione app.

Per istruzioni dettagliate, clicca sul link o scansiona il codice QR per visualizzare il video tutorial DJI Mic 3 | Regolazione dei parametri e aggiornamento del firmware.

https://www.dji.com/mic-3/video

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Impostazioni del ricevitore (RX)



- **Mono**

  Tocca per passare a stereo o quadrifonico.

  La modalità quadrifonica consente a quattro trasmettitori di operare simultaneamente, ciascuno assegnato a una traccia audio dedicata per un editing post-produzione semplificato.

  - La modalità quadrifonica è compatibile solo con alcuni software per PC e l'adattatore fotocamera per serie DJI Mic. Per i dettagli, fare riferimento all'elenco di compatibilità sul sito ufficiale.
  - L'Adattatore fotocamera per serie DJI Mic è compatibile solo con le fotocamere Sony dotate di slitta MI.

- **Monitoraggio audio**

  Tocca per selezionare la sorgente del monitor e regolare il volume.

- **Aumento**

  Tocca per aprire il cursore del guadagno e sposta il cursore per regolare il guadagno di uscita del ricevitore.

  Se il suono è sovraesposto, abbassa prima il guadagno del ricevitore.

- **Audio senza perdita di qualità**

  Quando la modalità audio lossless è abilitata, il trasmettitore invia audio non compresso a 48 kHz 24-bit al ricevitore, garantendo una qualità audio superiore.

- **On/Off automatico con fotocamera**

  Quando abilitato, il ricevitore si accenderà e spegnerà automaticamente con la fotocamera quando collegato alla fotocamera tramite il cavo audio da 3,5 mm o l'adattatore fotocamera.

- **Spegnimento auto**

  Il ricevitore si spegnerà automaticamente quando non è collegato a un trasmettitore entro 15 minuti dall'accensione.


- **Ambiente**

  Entrambi i modi supportano il salto di frequenza automatico tra le bande da 2,4 GHz e 5 GHz. La differenza risiede nella frequenza operativa coperta dai due modi in ambienti diversi.

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

La modalità Interni copre una gamma di frequenze più ampia e offre prestazioni anti-interferenza più forti. Tuttavia, a causa delle leggi e dei regolamenti in alcuni paesi o regioni, alcune bande di frequenza a 5 GHz possono essere utilizzate solo al chiuso. Seleziona la modalità appropriata in base alle leggi e ai regolamenti locali, nonché al tuo effettivo ambiente interno o esterno.

Impostazioni trasmettitore (TX)

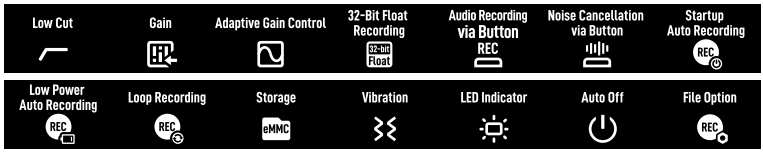

- **Taglio basso**

  Quando abilitato, il trasmettitore taglierà le frequenze di 100 Hz o inferiori, riducendo così il rumore a bassa frequenza e rendendo le registrazioni più pulite.

- **Aumento**

  Toccare per regolare il guadagno di ingresso del trasmettitore in base al volume in tempo reale.

  Riduci il guadagno quando la barra di livello diventa rossa per evitare distorsioni o tagli dell'audio.

- **Controllo adattivo del guadagno**

  Modalità Automatica: Ideale per ambienti con fluttuazioni di volume drammatiche. Gestisce senza problemi le fluttuazioni di volume e sopprime i picchi improvvisi, garantendo un'uscita audio bilanciata e coerente.

  Modalità dinamica: Regola automaticamente la gamma dinamica dell'uscita audio in base ai cambiamenti nei livelli di ingresso, compensando l'ingresso troppo basso o troppo alto aumentando o diminuendo il guadagno secondo necessità, ideale per ambienti interni silenziosi come gli studi.

- **Registrazione fluttuante a 32 bit**

  Se attivato, il trasmettitore può registrare in modo indipendente i file audio in modalità fluttuante a 32 bit, che offre una gamma dinamica più ampia nella correzione audio post-produzione.

  > Nota che il tempo di registrazione del trasmettitore sarà più breve quando la registrazione in modalità fluttuante a 32 bit è attivata.

- **Registra tramite pulsante**

  Quando abilitato, premendo il pulsante di accensione del trasmettitore si avvia o si interrompe la registrazione interna.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

- **Cancellazione del rumore tramite pulsante**

  Quando abilitato, puoi premere due volte il pulsante di accensione del trasmettitore per abilitare o disabilitare la cancellazione del rumore.

- **Avvio registrazione automatica**

  Quando abilitato, il trasmettitore avvia automaticamente la registrazione interna all'accensione.

- **Registrazione automatica a bassa potenza**

  Quando abilitato, il trasmettitore avvia automaticamente la registrazione interna quando il ricevitore o il dispositivo/fotocamera collegato è a bassa batteria.

- **Registrazione in loop**

  Quando abilitato, il sistema divide automaticamente i file registrati a intervalli durante la registrazione interna e sovrascrive i file esistenti quando la memoria è piena.

- **Spegnimento auto**

  Quando abilitato, il trasmettitore, quando non è collegato a nessun dispositivo e senza registrazione interna attivata, si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inutilizzo.

- **Opzione file**

  Imposta il tipo di file su Registrazione Interna Dual-File per mantenere il file audio originale integrando gli algoritmi audio abilitati, semplificando l'uso in post-produzione senza la necessità di ulteriori elaborazioni.

Scorri Su - Interfaccia di Controllo del Trasmettitore

Controllo Multi-Trasmettitore


Se il ricevitore ha aderito a un gruppo come ricevitore principale, scorri su nella schermata principale per controllare simultaneamente tutti i trasmettitori nel gruppo e avviare la registrazione interna o la cancellazione del rumore.



 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Controllo Singolo Trasmettitore

Tocca la barra di stato del trasmettitore per accedere all'interfaccia di controllo dedicata per quel trasmettitore, abilitando funzioni come la registrazione interna e la disattivazione dell'audio.

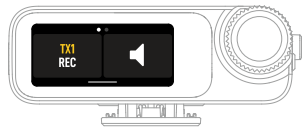

2.2 Azioni rapide con la manopola


Quando il ricevitore è acceso, tieni premuta la manopola per due secondi per bloccare o sbloccare lo schermo.

Quando sei nella schermata Home

Premi due volte la manopola per accedere al menu di controllo.


Premi la manopola per attivare la selezione dell'area.

- Se non viene eseguita alcuna operazione entro cinque secondi, il riquadro tratteggiato scomparirà.
- Premi il pulsante di accensione del ricevitore o tocca lo schermo per uscire dalla selezione del riquadro tratteggiato della manopola.

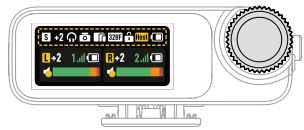

In questa modalità di interazione, ruota la manopola per passare da un'area all'altra, quindi premi la manopola per confermare.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

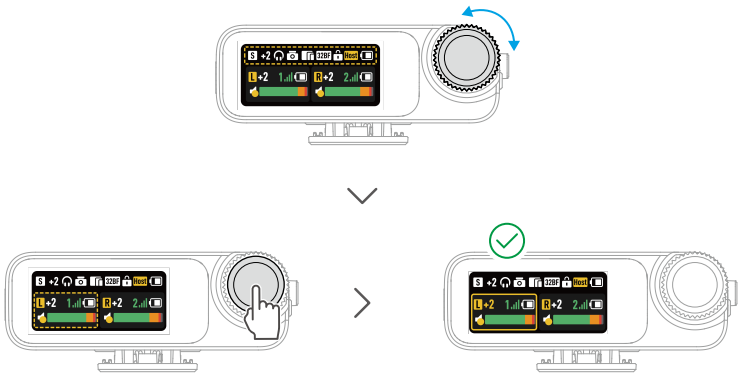

Una volta selezionata la barra di stato del ricevitore o del trasmettitore, ruota la manopola per regolare il guadagno.

Quando il riquadro tratteggiato appare sulla barra di stato del ricevitore, premi due volte la manopola per accedere all'interfaccia di controllo multi-trasmettitore.




Quando il riquadro tratteggiato si trova sulla barra di stato del trasmettitore, premi due volte la manopola per accedere all'interfaccia di controllo del singolo trasmettitore.



2.3 Installazione del parabrezza


In ambienti esterni o ventosi, utilizzare il parabrezza per ridurre il rumore del vento e migliorare la qualità dell'audio.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

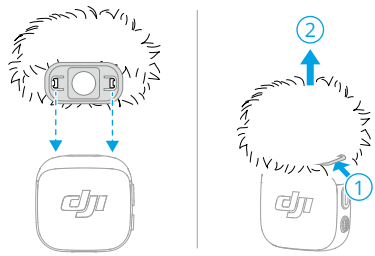

2.4 Utilizzo del trasmettitore

Il trasmettitore può essere fissato ai vestiti utilizzando la clip e il magnete.

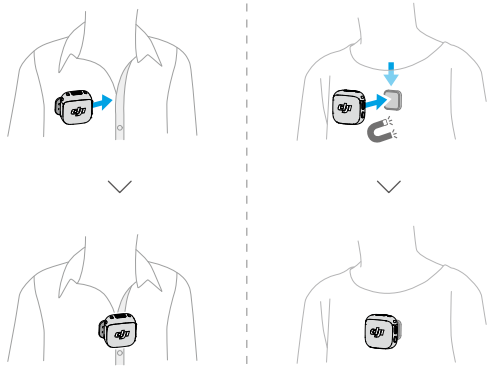

La clip magnetica presenta un design staccabile e rotante, permettendo al trasmettitore di rivolgersi direttamente verso la fonte sonora quando è agganciato lateralmente o invertito, migliorando così la qualità audio.

2.5 Collegamento del trasmettitore e ricevitore

Il trasmettitore e il ricevitore nelle combo sono collegati per impostazione predefinita. Procedere come segue per collegare il trasmettitore e il ricevitore in caso di scollegamento.


© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Operazione di Collegamento di Base

Collegamento tramite la custodia di ricarica


Posizionare i trasmettitori e il ricevitore nella custodia di ricarica per collegarli automaticamente.

Se lo stato di sistema dell'LED del trasmettitore è blu, premere due volte il pulsante di collegamento per cambiarlo in verde prima di posizionare il trasmettitore nella custodia di ricarica.

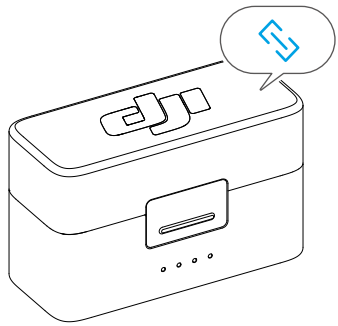

Collegamento manuale

1. Premere e tenere premuto il pulsante di collegamento del trasmettitore per due secondi fino a quando il LED di stato del sistema lampeggia alternativamente in blu e verde.
2. Scorri verso il basso sullo schermo del ricevitore e tocca **Collegamento Dispositivo > +TX > TX1/TX2/TX3/TX4**. Il trasmettitore è collegato al ricevitore quando il LED di stato di sistema è verde fisso. Gli utenti possono visualizzare lo stato del trasmettitore sull'interfaccia del ricevitore.

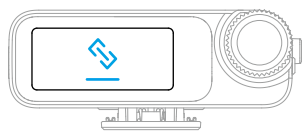

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Collegamento di Gruppo

Dopo aver completato il collegamento di base (1 trasmettitore con 1 ricevitore o 2 trasmettitori con 1 ricevitore), è possibile aggiungere trasmettitori o ricevitori aggiuntivi, con un massimo di quattro trasmettitori e otto ricevitori supportati.

Aggiungi Altri Trasmettitori al Gruppo

- Metodo 1: Collegamento tramite la custodia di ricarica

  Rimuovi i trasmettitori collegati mantenendo il ricevitore nella custodia di ricarica. Quindi, posiziona trasmettitori aggiuntivi per il collegamento automatico.

- Metodo 2: Collegamento manuale

  Consulta "Collegamento manuale" e segui la stessa operazione per aggiungere più trasmettitori al gruppo.

Aggiungi Altri Ricevitori al Gruppo

1. Scorri verso il basso sullo schermo del ricevitore, tocca **Dispositivo Collegamento** > **+RX**. Il ricevitore diventa quindi il ricevitore principale ed è pronto per il collegamento.
2. Sullo schermo del nuovo ricevitore da aggiungere al gruppo, tocca **Dispositivo Collegamento** > **+Gruppo**, verifica il codice e tocca **Conferma** per completare il processo.

Gestione dispositivo

Tocca **Organizzazione dispositivo** nel menu di controllo per visualizzare i numeri di serie, i livelli della batteria o eliminare dispositivi per tutti i trasmettitori e ricevitori nel gruppo attuale.

Per istruzioni dettagliate, fai clic sul link o scansiona il codice QR per visualizzare il video tutorial DJI Mic 3 | Collegamento di gruppo.

https://www.dji.com/mic-3/video


2.6 Utilizzo con smartphone

Installare il ricevitore sullo smartphone tramite l'adattatore

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Installare il ricevitore sullo smartphone tramite l'adattatore, quindi usare la clip o il magnete per fissare il trasmettitore ai vestiti. Il telefono può ora catturare l'audio tramite il trasmettitore.

- Premere il pulsante di collegamento del trasmettitore per avviare e interrompere la registrazione. (Solo per le app che utilizzano i pulsanti del volume come controlli dell'otturatore)
- Per riprese prolungate o dirette streaming, si consiglia di utilizzare l'adattatore per collegare il ricevitore allo smartphone. Dopo l'installazione, è possibile caricare contemporaneamente lo smartphone e il ricevitore tramite il cavo di ricarica.
- L'adattatore lightning è acquistabile separatamente.

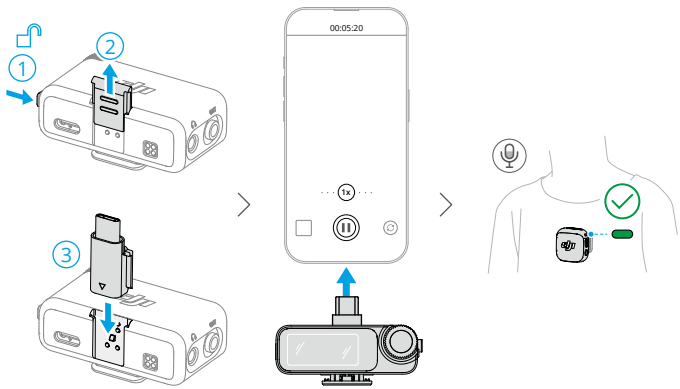


Collegamento del trasmettitore al tuo telefono tramite Bluetooth in corso

1. Quando il trasmettitore è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di collegamento del trasmettitore per due secondi fino a quando il LED di stato del sistema lampeggia alternativamente in blu e verde.
2. Attivare il Bluetooth sullo smartphone e selezionare il nome del tuo microfono tra i dispositivi Bluetooth ricercati per la connessione. La connessione è avvenuta quando il LED di stato del trasmettitore è blu fisso.

Il trasmettitore funziona quindi come dispositivo di ingresso audio e può essere usato con applicazioni di registrazione o di live streaming di terze parti.

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

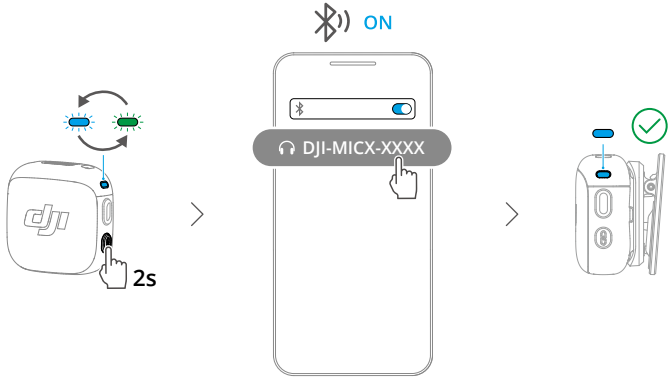


2.7 Utilizzo con una fotocamera

Installazione tramite slitta a caldo e cavo audio


Montare il ricevitore sulla fotocamera tramite la clip e collegare il cavo audio. Il trasmettitore acquisisce l'audio per la fotocamera.

Dopo l'installazione e la connessione, consulta le Istruzioni sul guadagno consigliato per la configurazione della fotocamera https://www.dji.com/mic-3/downloads per ulteriori informazioni.

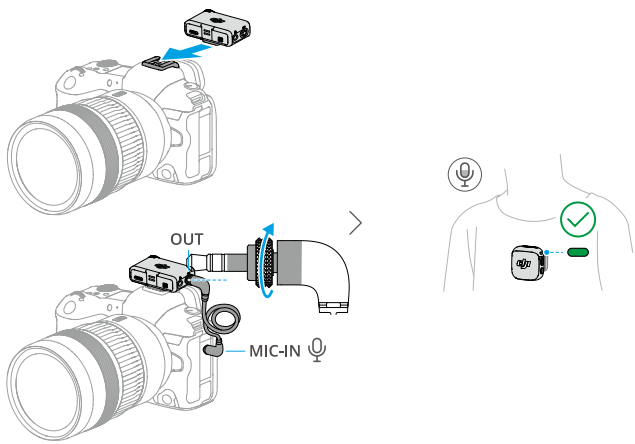

Installazione tramite adattatore per fotocamera

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

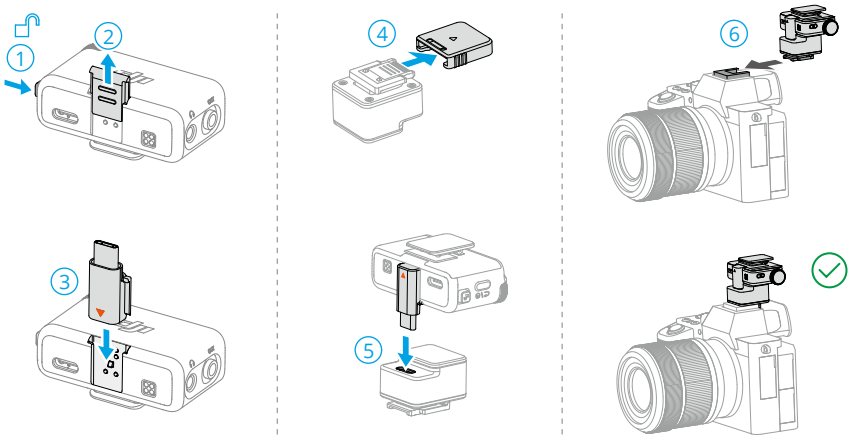

On/Off automatico con fotocamera


Scorri verso il basso sullo schermo del ricevitore, tocca **RX Settings > On/Off automatico con fotocamera** e abilitalo. Quando abilitato, il ricevitore si accenderà e spegnerà automaticamente con la fotocamera quando collegato alla fotocamera.

Supportato solo quando la fotocamera è in modalità video.

2.8 Utilizzo con un computer

Collegare il ricevitore al computer tramite il cavo di ricarica o l'adattatore in dotazione e impostare le opzioni di ingresso audio sul computer. Il trasmettitore può essere utilizzato come microfono esterno.

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

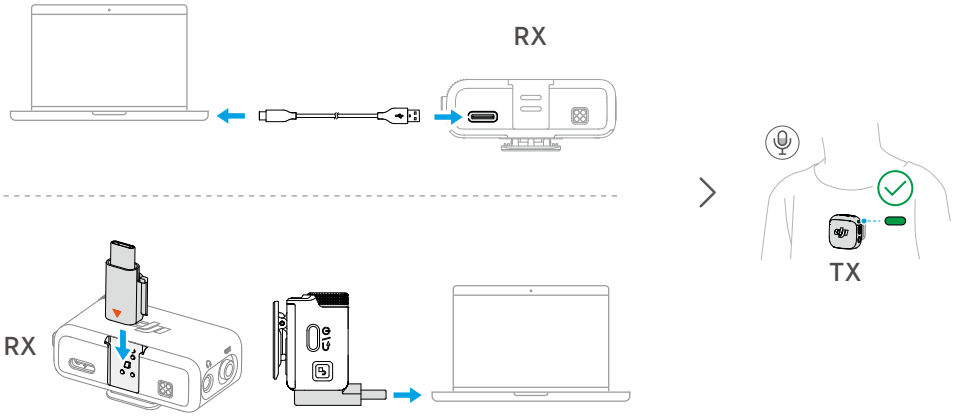

2.9 Trasmettitore collegato direttamente a dispositivi di ripresa DJI

Il trasmettitore può essere collegato a dispositivi di ripresa DJI tramite Bluetooth.

L'operazione su Osmo Pocket 3 è dimostrata come esempio. L'interfaccia può variare in base al dispositivo utilizzato.




Accedere all'interfaccia delle impostazioni di sistema dei dispositivi di ripresa DJI. Toccare **Microfono wireless** e aggiungere il trasmettitore. La connessione è avvenuta quando il LED di stato del trasmettitore è blu fisso.

Premere il pulsante di collegamento del trasmettitore per avviare e interrompere la registrazione sul dispositivo di ripresa

Scorrere verso il basso sull'interfaccia del Microfono wireless per configurare i parametri audio relativi al trasmettitore. Scorrere verso sinistra sull'interfaccia della fotocamera per impostare il guadagno del microfono e la cancellazione del rumore.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

2.10 Memoria

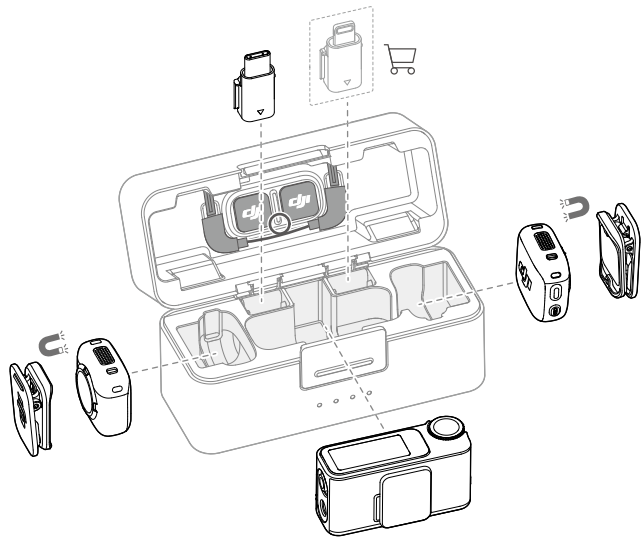

- Gli slot di archiviazione con magneti tengono anche le clip.
- Evita di impilare gli accessori nella custodia di ricarica per evitare pressione sullo schermo del ricevitore.

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Aggiornamento del firmware e regolazione dei parametri


© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

3 Aggiornamento del firmware e regolazione dei parametri

Dopo aver collegato il microfono all'app DJI Mimo, è possibile aggiornare il firmware o regolare le impostazioni dei parametri con lo smartphone.

3.1 Connessione all'app DJI Mimo

Collegamento tramite adattatore

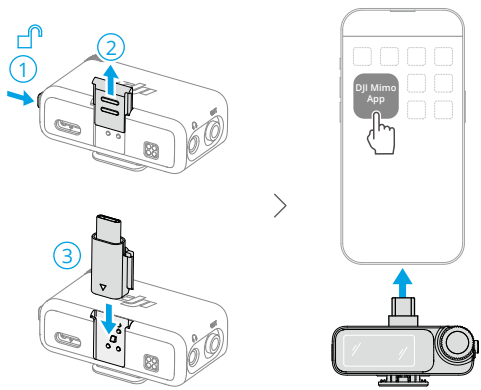

Connessione tramite Wi-Fi

Collegamento del trasmettitore

1. Quando il trasmettitore è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di collegamento del trasmettitore per due secondi fino a quando il LED di stato del sistema lampeggia alternativamente in blu e verde.
2. Aprire l'app DJI Mimo per cercare automaticamente i dispositivi disponibili nelle vicinanze. Toccare per connettersi una volta individuato il trasmettitore.
3. Segui le istruzioni sullo schermo, premi il pulsante di collegamento del trasmettitore per confermare la connettività.

Collegamento del ricevitore

1. Scorri verso il basso nella schermata principale del ricevitore e tocca **Connetti all'app**. Cerca e connetti il ricevitore nell'app DJI Mimo.

 © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

2. Quando appare un codice di verifica sullo schermo, tocca per completare la connessione.

3.2 Regolazione dei parametri

Nell'interfaccia delle impostazioni del dispositivo dell'app DJI Mimo è possibile visualizzare i dispositivi collegati e lo stato della batteria oppure regolare i parametri.

3.3 Aggiornamento del firmware

Quando è disponibile un nuovo firmware, una notifica apparirà nella parte superiore della pagina Home nell'app. Tocca per aggiornare il firmware.

Puoi anche toccare • • • per visualizzare la versione attuale del firmware e aggiornare il firmware.

Se il combo acquistato include una custodia di ricarica, collega il ricevitore all'app DJI Mimo tramite l'adattatore o Wi-Fi, e poi tocca la notifica per aggiornare il firmware. Una volta completato l'aggiornamento del ricevitore, riponilo nella custodia di ricarica. Il ricevitore avvierà automaticamente l'aggiornamento del firmware per i trasmettitori e la custodia di ricarica.

Se non hai una custodia di ricarica, collega il trasmettitore e il ricevitore separatamente all'app DJI Mimo e tocca la notifica per aggiornare.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Appendice

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

4 Appendice

4.1 Specifiche

Per le specifiche tecniche, visitare il seguente sito web.

https://www.dji.com/mic-3/specs

4.2 Informazioni post-vendita

Visitare https://www.dji.com/support per maggiori informazioni sui servizi post-vendita, riparazione e assistenza.

© 2025 DJI Tutti i diritti riservati.

Contatti
ASSISTENZA DJI

Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.
Scaricare la versione più recente su

https://www.dji.com/mic-3/downloads

Per qualsiasi domanda riguardo al presente documento, contattare DJI inviando un messaggio a **DocSupport@dji.com**.

DJI è un marchio di DJI.
Copyright © 2025 DJI Tutti i diritti riservati.